

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlik için uyarılar

- Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.
- Bu cihaz yalnızca su kaynatmak için tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, uygun olmayan, yanlış veya sorumsuzca kullanımlardan ve/veya yetkili olmayan personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan muhtemel hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Bu cihaz 8 yaşın üzerinde çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi verildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmaları ve 8 yaşından büyük olmaları haricinde çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Su kaynarken kapağı çıkarmayın.
- Bu işlem özel aletlerin kullanılmasını gerektirdiğinden, cihazın güç kablosu kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Kablonun hasar görmesi halinde veya değiştirilmesi gerektiğinde yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş bir Teknik Servise başvurun.
- Su ısıtıcısının aşırı dolu olması, ısıtıcının

kenarlarından su taşmasına neden olabilir.

- Kullanım sonrasında ısıtma elemanının yüzeyinde ısı kalır.
- Su ısıtıcısını yalnızca temin edilen elektrikli tabanla birlikte kullanın (tersi de geçerlidir).



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- Elektrikle ilgili risklerden uzak durmak için elektrikli parçaları, fişin yer aldığı tabanı veya su ısıtıcısını suya veya başka sıvılara daldırmayın. Banyoda veya herhangi bir su kaynağının yakınında kullanmayın. Dış mekanda kullanmayın.
- Kullanmadığınızda veya temizlik yapmadan önce fişi prizden çekin. Temizlik yapmadan önce su ısıtıcısının soğumasını bekleyin.
- Ellerinizi ıslakken kullanmayın.
- Su ısıtıcısının içine hiçbir aleti sokmayın. İmalatçı tarafından belirtilmeyen aksesuarların kullanılması yangınlara, elektrik çarpmalarına veya yaralanmalara neden olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.

- Dolu olduğunda dikkat edin, su ısıtıcısını çok fazla yatırmayın. Açma mekanizmasının içine su girebilir.
- Çocukların yakınında kullanıldığında cihazın dikkatli bir gözetim altında bulundurulması gerekir.
- Su ısıtıcısını eğimli yüzeyde kullanmayın.
- Elektrikli parçaları veya fişi zarar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa veya arızası varsa su ısıtıcısını kullanmayın. Her türlü tehlikeyi önlemek için gereken onarım işlemlerinde cihazı yetkili Teknik Servise götürün.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde haşlanmalara ve yanıklara sebep olabilir.

- Su ısıtıcısının gövdesi veya kapağı gibi sıcak kısımlara dokunmayın. Sapını ve düğmelerini kullanın.
- Su ısıtıcısının içindeki su kaynama sonrasında uzun süre sıcak kalır ve yanma riskinin ortaya çıkmasına neden olur. Su ısıtıcısını çalışma tezgahının kenarından uzakta ve çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutmanız tavsiye edilir.
- Su ısıtıcısının elektrikli parçalarının masanın veya çalışma tezgahının kenarından çıkıntı yapmamasına özen gösterin.

- Su dökerken ağzından veya doldurma sırasında kapağından ve ağzından dışarı çıkan buharla temas etmekten kaçının.
- Su ısıtıcısını, elektrikli tabanı ve elektrikli parçaları sıcak zeminlere, pişirme yüzeylerine veya ocak gözlerine yaklaştırmayın.



Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Su ısıtıcısını doldurmadan önce tabanından çıkarın.
- Kesinlikle çalışır haldeyken su ısıtıcısının yerini değiştirmeyin.
- Su ısıtıcısı su kaynatmak dışında amaçlar için kullanmayın.
- De'Longhi firması, cihazın uygunsuz şekilde kullanılması ve burada yer alan talimatlara uygun hareket edilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Su ısıtıcısını kapağı ve filtresi olmadan kullanmayın.
- Su ısıtıcısı açmadan önce tabanına doğru şekilde oturtun.

CE Bu cihaz aşağıdaki CE Direktiflerine uygundur:

- Bu cihaz, elektromanyetik uygunlukla ilgili 2004/108/CE sayılı Avrupa Direktifine uygundur.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve malzemeler, 1935/2004 sayılı (CE) Yönetmeliğe uygundur.

GİRİŞ

De'Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Tehlikeli ve cihazın zarar görebileceği durumların önüne geçmekte faydalı olan bu kullanma talimatlarını okumak için sizi birkaç dakikanızı ayırmaya davet ediyoruz.


TANIMLAMA

- A** Çıkarılabilir filtre
- B** Çıkarılabilir kapak
- C** Su ısıtıcısının gövdesi
- D** Kablo sarma tertibatına sahip 360° elektrikli taban
- E** Düğmeler
- F** BAŞLATMA/DURDURMA
- G** Sıcaklık seçimi
- H** Sıcaklığı koruma (keep warm) fonksiyonu
- I** Fiş
- J** Su seviyesi göstergesi


KULLANIM

Kullanmadan önce

- Su ısıtıcısının ve elektrikli tabanın ambalajlarını çıkarın.
- Çelik dış yüzey üzerindeki tüm etiketleri çıkarın.
- Filtreyi (Şek.1) çıkarın ve suyla yıkayın (Şek.2). Bkz. "Kireç önleyici filtrenin çıkarılması".

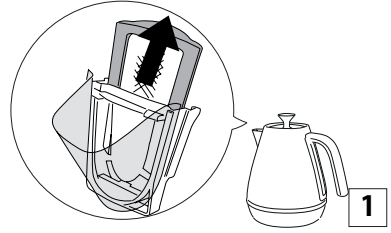


- Su ısıtıcısına su doldurun ve kaynatın.
- Suyu dökün ve su ısıtıcısını soğuk suyla durulayın. Muhtemel imalat artıklarını temizlemek için bu işlemi üç kez tekrarlayın.
- Su ısıtıcısını duruladıktan sonra filtreyi yerine takın (Şek.3).

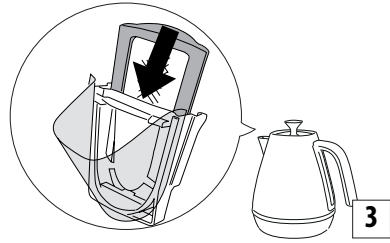

Su ısıtıcısının kullanılması

Özel elektrikli tabanı ve merkezi konektörü sayesinde su ısıtıcısını dilediğiniz açıda ve konumda yerleştirebilirsiniz.

- Kabloyu tabandaki kablo sarım ünitesinden dışarı çekin ve kullanmayı amaçladığınız prize yetecek uzunlukta ayarlayın (Şek.4).
- Elektrik kablosunu çalışma tezgahının kenarından aşağı sarkar şekilde bırakmayın.

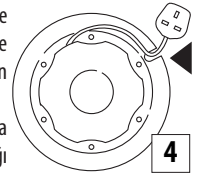

Doldurma

- Doldurmadan önce su ısıtıcısını tabanından çıkarın.
- Kapağını açın ve su ısıtıcısını istediğiniz seviyeye gelene kadar doldurun.

Su ısıtıcısının kullanım sırasında susuz kalmaması için daima 0,3 litreden fazla su koyun; susuz şekilde yanlış kullanılması cihazın kullanım ömrünü kısaltır.

1,7 litreden fazla su koymayın (MAX işaretli seviyeye kadar).

Fazla doldurursanız, kaynama sırasında su dışarı taşabilir ve yanıklara neden olabilir.

Açma ve çalıştırma

- Fişi elektrik prizine takın. Tüm düğmeler aynı anda birkaç saniyeliğine yanar ve bir sinyal sesi duyulur.
- Su ısıtıcısını elektrikli tabana yerleştirin.
- Su ısıtıcısını açmak için **1** düğmesine basın.
- Cihaz en uygun seçimin yapılabilmesi için şu sıcaklık değerlerinin seçilmesine olanak tanır: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C (bkz. "Tavsiye edilen sıcaklık tablosu").
- 75, 80, 85, 90, 100 seçeneklerinden birine basarak sıcaklık seçimini yapın. Seçilen düğmenin ışığı yanar ve su ısıtıcısı o fonksiyona geçer. Seçilen sıcaklık değerinin düğmesi yavaş yavaş yanıp sönmeye başlar.
- Cihaz çalışırken ayarlanan sıcaklık değerini değiştirebilirsiniz (ancak su sıcaklığı seçilen değerin üzerindeyse, daha düşük bir sıcaklık seçemezsiniz).
- Su istenilen sıcaklığa ulaştığında, su ısıtıcısı 3 kez sinyal sesi vererek kendiliğinden kapanır. Sıcaklık seçim düğmesinin ışığı yanık kalır.
- Açma düğmesine **1** basarak veya su ısıtıcısını tabandan kaldırarak dilediğiniz zaman ısıtıcıyı kapatabilir veya çalışmasını durdurabilirsiniz.

i Not: Su ısıtıcısı seçilen sıcaklığa ulaşmadan önce yerinden kaldırırsanız, geri tabanın üzerine koyulduğunda otomatik olarak yeniden çalışmaya başlar; son seçim yaklaşık 5 dakika boyunca hafızada tutulur.

TAVSİYE EDİLEN SICAKLIKLAR TABLOSU

Sıcaklık ayarı	Ne için tavsiye edilir...
75°C	Yeşil çay
80°C	Yasemin çayı
85°C	Oolong çayı
90°C	Hazır kahve
100°C	Kaynar su kullanılması tavsiye edilen suda çözünen içecekler

i Not: Sıcaklık ayarının daha hassas yapılabilmesi için su ısıtıcısının en az 1 litre (4 fincan) su ile doldurulması tavsiye edilir.

SICAKLIĞI KORUMA (KEEP WARM) FONKSİYONU

- **1** düğmesine bir kez basın ve 75°C ilâ 90°C arasında bir sıcaklık seçin. **SSS** sıcaklığı koruma tuşuna basın (**SSS** tuşunun ışığı yanar). Su ısıtıcısı çalışmaya başlar.



Not: 100°C sıcaklık değeri seçildiğinde sıcaklığı koruma fonksiyonu devreye sokulamaz.

- Su istenilen sıcaklığa ulaştığında sıcak tutma (Keep Warm) fonksiyonu kendiliğinden devreye girerek suyu istenilen sıcaklıkta tutar. Sıcaklığın korunduğu süre (yaklaşık 20 dakika) boyunca **SSS** düğmesinin ışığı yanık kalır, ardından otomatik olarak kapanır.
- Bu fonksiyonu dilediğiniz zaman kapatmak için **SSS** düğmesine bir kez basmanız yeterlidir; ilgili ikaz ışığı söner. Su ısıtıcısı sıcak tutma (Keep Warm) fonksiyonu olmadan çalışmaya devam eder.

Dökme

- Su ısıtıcısını elektrikli tabanından kaldırın ve suyu dikkatlice dökün. Su ısıtıcısını aniden ve çok fazla yatırmayın.
- Su ısıtıcısı tabandan ayrıldığında, tabanın üst yüzeyinde nem görülebilir. Su ısıtıcısının alt kısmında bulunan küçük bir delikten buhar boşalır. Taban üzerinde bu yoğunmanın olması kesinlikle normaldir; endişelenmeniz gerekmez.

BAKIM

Su ısıtıcısının temizlenmesi

- Temizlik işlemlerine başlamadan önce cihazı tamamen soğumaya bırakın ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
- Su ısıtıcısını veya tabanı suya daldırmayın.
- Su ısıtıcısının dış yüzeyini temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın, ardından yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
- Metal ovma süngerlerini veya leke çıkarıcı ve aşındırıcı maddeleri KULLANMAYIN.
- Konektörlerin ve prizlerin kuru kalmasına özen gösterin.



Dikkat! Tuşların üzerine kazara su dökmemeye özen gösterin. Dökülürse, tabanın fişini elektrik prizinden çekin ve su ısıtıcısını yeniden açmadan önce tuşları iyice kurulayın.

Birikintiler

Mevcut birikintiler genellikle kalsiyum karbonattan (kireç) kaynaklanır: bu, her türlü suda bulunan zararsız ve doğal bir mineraldir. "Sert" su, "yumuşak" suya kıyasla daha fazla kireç içerir. Suyu ısıttığınızda içindeki mineraller katı hale geçerek suyu bulanık bir hale getirirler. Bu mineraller cihazın duvarlarında, bileşenlerinde ve suyun yüzeyinde ince bir tabaka oluştururlar. Suyun yüzeyinde plastik benzeri küçük beyaz parçacıklar

belirebilir. Bu kireç su ısıtıcılarının geleneksel bileşenlerinde sert ve beyaz bir "kabuk" oluşturarak düzgün çalışmalarını önler ve parçaların ömürlerini kısaltır. Suda bir zar oluştuğunu fark ettiğinizde ve filtreyi temizlerken duvarlarda veya bileşenlerin üzerinde kireç bulursanız, su ısıtıcısını durulamanız ve kurumaya bırakmanız gerekir.

Kireç önleyici filtre

Bu su ısıtıcısında kireç parçacıklarının içeceklere dökülmesini önleyen bir kireç filtresi bulunur. Filtreyi çıkarıp yıkayabilirsiniz. Filtreyi çıkarıp kireç birikintilerini temizlemek için ne sıklıkta yıkayacağınız bulunduğunuz bölgedeki suyun sertliğine ve su ısıtıcısını kullanma sıklığınıza bağlıdır. Birikinti olduğunu fark ettiğinizde ve su rahat dökülmeye başladığında bu filtrenin çıkarılarak temizlenmesi gerekir.

Kireç önleyici filtrenin çıkarılması

- Su ısıtıcısını tamamen soğumaya bırakın.
- Cihazın elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
- Ellerinizin temiz ve sabun artığı, krema veya suyu kirleyebilecek diğer ürünleri içermediğinden emin olun.
- Su ısıtıcısını boşaltın ve filtreyi çıkarın (Şek.1).
- Yumuşak kılılı küçük bir fırçayla fırçalayarak musluğun altında durulayın (Şek.2).
- Filtreyi yerine takın (Şek.3).

Kirecin sökülmesi

Cihazı düzgün çalışır halde tutmak için düzenli olarak temizlenmesi ve kireç birikintilerinin giderilmesi çok önemlidir.

- Su ısıtıcılarında kullanılmaya uygun bir kireç çözücü ürün kullanın. Kireç rezistans üzerinde birikmeye başladığında, uygun bir kireç çözücü alın ve kireç çözücünün üzerinde belirtilen talimatları uygulayarak kireç çözme işlemi yapın. Kireç çözme işlemini tamamladıktan sonra cihazı birkaç kez taze suyla kaynatıp iyice durulayarak, cihaza zarar verebilecek her türlü kireç çözücü artığını tamamen temizleyin. Filtrenin kireç çözücüyle temizlenmesi gereken hallerde filtreyi çıkarın ve kireç çözücü çözeltisine bırakın.
- Su ısıtıcısını kullanmaya başlamadan önce elektrikli parçaların tümünün iyice kurulandığından emin olun.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Sorun	Nedeni	Çözüm
Su ısıtıcısı çalışmıyor	Güç yok Su ısıtıcısının fişi elektrik prizine takılı değil	Su ısıtıcısının fişinin elektrik prizine takılı olduğundan emin olun Su ısıtıcısının güç beslemesi yapan tabanın üzerine doğru şekilde oturtulduğundan emin olun
Sıcak tutma (Keep Warm) fonksiyonu devreye girmiyor	Seçilen sıcaklık: 100°C	Sıcaklık değeri olarak 100°C seçilmişse, düğmenin ışığı yanıyor olsa dahi sıcak tutma (Keep Warm) fonksiyonu devreye girmez
Kapatma süreleri uzun veya su ısıtıcısı çok geç kapanıyor	Su ısıtıcısının içinde kireç/mineral birikmiş	"Kireç giderme" başlıklı paragrafta bakın
Çalışırken su ısıtıcısı açılıp kapanıyor	Su ısıtıcısı suyun sıcaklığını ayarlıyor	Bu durum son derece normaldir
Cihazdan 8 kez sinyal sesi geliyor ve tüm düğmelerin ışıkları yanıp sönüyor	Sıcaklık sensörü hasar görmüş	Teknik servise başvurun
Sıcaklık tuşlarından birine basıldığında su ısıtıcısı devreye girmiyor veya bir sinyal sesi veriyor	Su ısıtıcısının içindeki su sıcaklığı seçilen değerin üzerinde	Daha yüksek bir sıcaklık değeri seçin