

GİRİŞ

De'Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Tehlikeli ve cihazın zarar görebileceği durumların önüne geçmekte faydalı olan bu kullanma talimatlarını okumak için sizi birkaç dakikanızı ayırmaya davet ediyoruz.

Bu talimatlarda kullanılan işaretler

Önemli uyarılar aşağıda sıralanan işaretlerle bildirilir. Uyarılara uygun hareket etmek önemlidir. Uyarılara uygun hareket edilmemesi halinde elektrik çarpması, ağır yaralanmalar, yangınlar, yangın ile cihazın zarar gördüğü durumlar meydana gelebilir.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde hasarlanmalara ve yangınlara sebep olabilir.



Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlik için uyarılar



Tehlike!

- Bu cihaz yalnızca ekmek kızartmak için tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.

Üretici, uygun olmayan, yanlış veya sorumsuzca kullanımlardan ve/veya yetkili olmayan personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan muhtemel hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

- Fişi prize takmadan önce aşağıdakileri kontrol edin: Şebeke gerilimi, cihazın alt kısmında yer alan bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olmalıdır. Prizde toprak bağlantısı bulunmalıdır. Üretici bu talimata uyulmamasından kaynaklanan her sorumluluğu reddeder.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın. Adaptör, çoklu priz ve/veya uzatma kullanılması tavsiye edilmez. Bunları kullanmanız gerekiyorsa, adaptörün ve/veya

uzatmanın üzerinde işaretli güç sınırlamasını aşmamaya özen göstererek, yalnızca yürürlükteki güvenlikle ilgili kurallara uygun, basit adaptörleri veya çoklu prizleri ve uzatmaları kullanın.

Elektrik kablosu zarar görmüşse, bu kablo üretici ya da teknik bakım servisi tarafından, her türlü risk önenecek şekilde değiştirilmelidir.

- Elektrik çarpması riskini önlemek için, ekmek kızartma makinesinin, elektrik kablosunun ve fişinin ıslanmadığından emin olun ve ellerinizi veya çatal, alüminyum folyo gibi nesneleri KESİNLİKLE cihazın içine sokmayın.
- Islak veya nemli ellerle cihaza dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak haldeyken cihaza dokunmayın.
- Cihazı kullanmadığınızda, temizlik işlemlerine başlamadan önce veya içinde sıkılabilecek yiyecekleri çıkarmaya çalışmadan önce daima fişi prizden çekin.



Dikkat!

- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Boğulma riskini önlemek için, ürünün içinde bulunduğu plastik poşetin çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutulması gerekir.
- Bu cihaz, özenli bir gözetim olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılabileceğine ve neden olabileceği tehlikelere ilişkin eğitim verilmedikçe, 8 yaşın altındaki çocuklar ile psiko-fiziksel-duyusal kapasiteleri sınırlı veya deneyimi ve bilgisi yetersiz kişilerce kullanılamaz. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun. Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve sürekli gözetim altında olanlar dışında çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Fişi prizden çekerken elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.
- Cihazı hava şartlarına (yağmur, güneş, don, vb.) maruz bırakmayın.
- Cihazı, güç kablosunu ve fişini suya daldırmayın.

- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
- Kablonun hasar görmesi halinde veya değiştirilmesi gerektiğinde yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş bir Teknik Servise başvurun. Daha ayrıntılı bilgi için garanti belgesine başvurun.
- Tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi, burada verilen talimatlarda olabilecek tüm durumlar ele alınmaya çalışılsa da, cihaz kullanılırken, özellikle de etrafı küçük çocuklar varken dikkatli olunması ve sağduyulu davranılması önemlidir.



Yanma tehlikesi!!

- Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme açıklıklarının çevresindeki bölgeler çok ısınır: cihazı yalnızca düğmelerine ve plastik tutamaklarına dokunarak çalıştırın.
- Ekmek tutuşabilen bir gıda maddesidir. Bu nedenle cihazı perdelerin veya diğer yanıcı malzemelerin altında veya yakınında kullanmayın.
- Çalışır haldeyken cihazın üzerini örtmeyin: aşırı ısınabilir ve alev alabilir.
- Ekmek kızartma makinesinin asma mutfak dolaplarının hemen altında kullanılması tavsiye edilmez.
- Tutuşabilen malzemeler yanabilir. Dolayısıyla ekmek kızartma makinesini gözetimsiz bırakmayın ve kolayca yanabilecek ince veya kuru ekmek dilimlerini kızartırken daha düşük bir kızartma derecesine ayarlayın.
- Malzemeli veya dolgu lu yiyecekleri (örneğin, pizza) kesinlikle ısıtmayın: cihazın içine damlaması halinde yangına neden olabilir.
- Kırını toplama tepsisini düzenli aralıklarla temizleyin: kırıntılar kolayca duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.



Not:

- Ambalajından çıkardıktan sonra ürünün sağlam ve iyi durumda olduğundan emin olun. Ekmek kızartma makinesindeki tüm etiketleri ve ambalajları çıkardığınızdan emin olun.
- Nakliye sırasında birikebilecek tozları gidermek için cihazın tozunun yumuşak ve kuru bir bezle alınması yeterlidir.



Bu cihaz aşağıdaki CE Direktiflerine uygundur:

- Bu cihaz, elektromanyetik uyumlukla ilgili 2004/108/CE

sayılı Avrupa Direktifine uygundur.

- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve malzemeler, 1935/2004.5 sayılı (CE) Yönetmeliğe uygundur.

TANIMLAMA

- A** Ekmek yerleştirme açıklıkları
- B** Açma kolu
- C** Kızartma derecesi göstergesi
- D** Kızartma derecesi ayarlama düğmesi
- E** Kırını toplama tepsi
- F** Buz çözme düğmesi
- G** Isıtma düğmesi
- H** "Bagei" (tek taraflı kızartma) düğmesi
- I** Durdurma/iptal düğmesi
- L** Poğaça ısıtıcı (yalnızca bazı modellerde)

KULLANIM

Kullanmadan önce

- Kablonun fazlasını, cihazın alt kısmında bulunan kablo sarma tırnaklarına sarın.
- Tüm ısıtıcı cihazlarda olduğu gibi, ekmek kızartma makinesini ilk açtığınızda hafif bir yanık ve "yeni ürün" kokusu gelebilir. Bu normal bir durumdur, endişelenmeniz gerekmez.
- İlk kullanımdaki "yeni ürün" kokusunu gidermek için, cihazı içinde yiyecek olmadan orta kızartma derecesinde çalıştırın. Bu işlem sırasında ortamı havalandırın.

Kullanım

- Açma kollarının (**B**) durdurma konumunda olduğundan emin olun. Kızartma derecesi ayarlama düğmesini (**D**) istediğiniz konuma getirin (1 ile 6 arasında).
- Cihazın fişini prize takın.
- Ekmek dilimlerini, ekmek yerleştirme açıklıklarından (**A**) yerleştirin, ardından (**B**) kolunu sonuna kadar aşağı indirin.



Not: Cihazın fişi prize takılı değilse, (**B**) kolu aşağı konumda kalmaz.

- Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra, kol durdurma konumuna geri dönerek ekmek dilimlerini de beraberinde yukarı kaldırın.
- Ekmek dilimleri yeterince kızarmamışsa, (**D**) düğmesini çevirerek daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.
- Durdurma/iptal tuşuna (**I**) basarak kızartma işlemini dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. (**B**) kolunu zorla kaldırarak kızartma işlemini durdurmaya çalışmayın.



Yanma tehlikesi!! Cihaz çalışırken ekmek yerleştirme açıklıkları çok ısınabilir. Dokunmayın.

"Buz Çözme" fonksiyonu

Dondurulmuş ekmek dilimlerinin buzunu, buz çözme tuşuna (**F**) basıp hemen ardından (**B**) kolunu aşağı indirerek çözebilirsiniz; pişirme işlemi istenilen kızartma seviyesini elde etmek için daha

uzun olacaktır. İkaz ışığı buz çözme fonksiyonu kullanımda olduğu sürece yanar.

Isıtma fonksiyonu

Daha önce kızartılmış ancak soğumuş ekmekleri ısıtmak için, (B) açma kolunu aşağı indirin ve (G) ısıtma tuşuna basın. Isıtma süresinin sabit olduğunu ve kızartma derecesi kontrolünü kullanarak değiştirilemeyeceğini unutmayın. - Durdurma/ iptal tuşuna (I) basarak ısıtma işlemini dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. İkaz ışığı ısıtma fonksiyonu kullanımda olduğu sürece yanar.


"Bagel" (tek taraflı kızartma) fonksiyonu

"Bagel" fonksiyonu ekmek, çörek ve keklerin yalnızca bir tarafının (iç tarafının) kızartılmasına, diğer tarafının (dış tarafının) sıcak tutulmasına olanak tanır. Çörek ve kekleri kızartmadan önce bunların ortadan ikiye kesilmesi gerekir; açma kolunu (B) indirin ve "bagel" düğmesine (H) basın. Bagel ikaz ışığı bu fonksiyon kullanıldığı sürece yanar.

Poğaç ısıtıcı (L) (yalnızca bazı modellerde)

Poğaç ısıtıcı birden çok gıda maddesini ısıtmaya uygundur: poğaçalar veya önceden kızartılmış yiyecekler. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Poğaç ısıtıcıyı şekilde gösterildiği gibi ekmek yerleştirme açıklıklarının üzerine koyun.

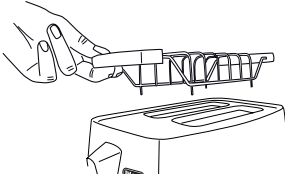

- Isıtılacak yiyecekleri üzerine yerleştirin.
- Kızartma derecesi ayarlama düğmesini (D) istediğiniz konuma (1-6) getirin.
- Açma kolunu (B) aşağı indirin.
- Yiyecekler yeterince ısınmazsa, bir sonraki sefer daha yüksek bir kızartma derecesi seçin.

Tavsiyeler

- Hafif kızartma yapmak, tek dilim veya kuru ekmek kızartmak için daha düşük bir kızartma derecesi seçin.
- Tek bir ekmek dilimi kızartacaksanız, bir tarafı ile diğer tarafı arasında renk farkı görebilirsiniz: bu normaldir.
- Kuru/bayat ekmek, taze ekmeğe göre, ince dilimler ise kalın dilimlere göre daha çabuk kızarır. Bu nedenle kızartma derecesinin normalden daha düşük dereceye ayarlanması gerekir.
- İyi sonuç elde etmek için ekmek dilimlerinin aynı kalınlık, tazelik ve boyutta olduğundan emin olun.
- Her tarafının aynı düzeyde kızarması için en bir kızartma

işlemi ile diğer arasında sıcaklık kontrolünün kendisini sınırlamasına olanak tanıyacak şekilde en az 30 saniye beklemeniz tavsiye edilir. İsterseniz sonraki kızartma işleminde daha düşük bir ayar seçebilirsiniz.

Önemler

- Cihazı ilk kullanım dışında kesinlikle boş (veya içinde ekmek dilimleri olmadan) çalıştırmayın.
- Çok ince veya parçalanmış ekmek dilimlerini kullanmayın.
- Pişirme sırasında suları damlayabilecek gıda maddelerini içine koymayın. Bu uygulama temizlik işlemlerini zorlaştırmanın dışında, yangınlara neden olabilir.
- Kırntı toplama tepsisini düzenli aralıklarla temizleyin: kırntılar kolayca duman veya yangın çıkmasına neden olabilir.
- Ekmek yerleştirme açıklıkları için çok büyük yiyecekleri (zorla) yerleştirmeye çalışmayın.
- Ekmekleri çıkarmak için cihazın içine çatal veya diğer aletleri sokmayın. Ekmek kızartma makinesine zarar vermenin dışında elektrik çarpması riski çok yüksektir.
- Ekmek dilimlerinin cihazın içinde sıkışması halinde fişini prizden çekin, ekmek kızartma makinesini soğumaya bırakıp, ardından baş aşağı çevirin ve nazikçe sallayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazı temizlemeden önce ekmek kızartma makinesinin fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

- Cihazın dış kısmı yumuşak bir bezle temizlenmelidir. Yüzeylere zarar verebilecek aşındırıcı deterjanları kullanmayın.
- TEMİZLİK İŞLEMLERİ İÇİN YALNIZCA SU KULLANIN.
- SUYA DALDIRMAYIN.
- Her kullanımdan sonra fişi prizden çekin ve cihazın altında bulunan kırntı toplama tepsisini boşaltın.



Tehlike! EKMEK KIZARTMA MAKİNESİNİN HİÇBİR KISMINA, ÖZELLİKLE DE EKMEK YERLEŞTİRME AÇIKLIKLARININ İÇİNE KESİCİ ALETLERLE DOKUNMAYIN. ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!