

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlik uyarıları

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile fiziksel, zihinsel ve algısal kapasitesi düşük olan veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından, ancak gözetmen eşliğinde veya ürünün güvenli şekilde kullanımı hakkında verilen talimatları ve oluşabilecek tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyin.

Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri gözetmen olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- 3 yaşın altındaki çocuklar, sürekli gözetim altında tutulmuyor ise, cihazdan uzak tutulmalıdır.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın normal çalışma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuş olması şartıyla, gözetmen eşliğinde veya ürünün güvenli şekilde kullanımı hakkında verilen talimatlar ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirilmiş ise cihazı açıp kapatabilir.

3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar fişi prize sokmamalı, cihazın ayarlarını yapmamalı, cihazda temizlik veya kullanıcı bakım işlemlerini gerçekleştirmemelidir. **İKAZ — Bu üründeki bazı kısımlar çok sıcak olabilir ve yanığa yol açabilir.**

Çocukların ve savunmasız kişilerin bulunduğu ortamlarda özellikle dikkatli olunmalıdır.

- **UYARI:** Aşırı ısınmayı önlemek için, hiçbir koşul altında asla çalışır durumdaki cihazı örtmeyin, bu tehlikeli düzeyde aşırı ısınmaya neden olabilir.
- Bu radyatörün gövdesi kesin miktarda özel bir yağ ile doludur, yağ gövdesinin açılmasını gerektiren onarım işlemleri yalnızca teknik destek elemanı tarafından yapılmalıdır. Her yağ kaçağı Müşteri Deneyimine rapor edilmelidir, ayrıntılar için ekli garanti belgesine bakınız.
- Cihaz, sabit bir priz çıkışının hemen altına konulmamalıdır.
- Isıtıcıyı küvet, lavabo, duş, eviye ve yüzme havuzlarının yakınında kullanmayın.
- Eğer güç kablosu zarar görmüşse, riskli durumlardan kaçınmak için üretici veya teknik servis ya da uzman kişi tarafından değiştirilmelidir.
- **DİKKAT:** Güvenlik sisteminin kazayla resetlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir tehlikeden kaçınmak için, bu cihaz harici bir timer aracılığıyla çalıştırılmamalıdır.



Yanma tehlikesi!!

İkazlara uygun hareket edilmemesi hasılanma veya yanmaya yol açabilir.

- Uzatma kablosu ısıtıcının çalıştırılması esnasında aşırı ısınabileceğinden, uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.



Not:

Bu sembol kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri gösterir.

- Asla ısıtıcıyı çamaşır kurutmak için kullanmayın.
- Asla güç kablosunu ısıtıcı sıcak iken ısıtıcının üzerine koymayın.
- Sert hava cereyanları ısıtıcının çalışma verimini kötü

yönde etkileyebileceğinden ısıtıcıyı cereyanlı ortama koymamanızı öneririz.

- Isıtıcıyı sadece dik pozisyonda kullanın.
- Isıtıcı mobilyalardan veya diğer objelerden en az 50 cm mesafede olmalıdır.
- Cihazı ilk defa kullandığınızda, "yeni" kokusunu ortadan kaldırmak için termostatu maksimum seviyeye ayarlayarak cihazı en az 15 dakika çalıştırın. Nakliyeden önce ısıtma elemanına uygulanan koruyucu maddeden kaynaklanan hafif bir duman çıkabilir.
- Cihazın altındaki sıcak hava çıkış izgaralarını veya hava giriş izgaralarının önünü kapatmayın.
- Cihazı, kurulumdan sonra da fiş ve prize kolayca ulaşılabilecek bir şekilde yerleştirin.
- Cihazı 4 m²'nin altında alana sahip odalarda kullanmayın.
- Cihaz, kaza eseri aşırı ısınma durumunda cihazı kapatan bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Cihazı yeniden ayarlamak için, lütfen Müşteri Deneyimi ile iletişime geçin, ekli garanti belgesine bakınız.

GİRİŞ

De'Longhi ürününü tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. Her türlü risken kaçınmak ve cihazın zarar görmesini önlemek için birkaç dakikanızı ayırarak talimatları okumanızı rica ederiz.


TANIMLAMA

- A** Termostat düğmesi
- B** İkaz lambası
- C** Zamanlayıcı
- D** Tekerlekler
- E** Güç selektörü

KULLANIM

"Easy wheel" sistemli modeller

Cilaya zarar verilmesini önlemek için radyatörü, temiz bir bez veya bir diğer yumuşak zemin üzerinde ters çevirin. Tekerlekleri dışa doğru çevirerek tamamen açın (Res. 1). Radyatörü tekrar konumlandırın.

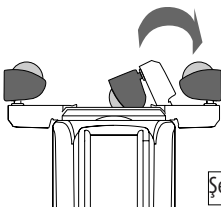

Şek. 1

Dikkat

Radyatörü daima dikey pozisyonda (tekerlekler aşağıda, kumandalar yukarıda) tutarak kullanın.

Her türlü farklı pozisyon tehlikeli bir duruma neden olabilir!

Bağlantı

- Cihazı kullanmadan önce, besleme geriliminizin ünitenin anma değeri etiketinde belirtilen değer ile aynı olduğunu ve güç prizi ile güç kaynağı şebekesinin belirtilen yüke uygun olduğunu kontrol edin.
- Ayrıca sigortalarınızın izin verilen akım şiddetini kontrol edin.

ISITICINIZI YALNIZCA TOPRAKLI BİR PRİZE BAĞLAYINIZ.

Radyatör, mükemmel şekilde işleyen ve doğru polarizasyonlu 230-240 V a.a. bir prize bağlanmalıdır.

Radyatörü besleyen akım prizi ile giysi, çamaşır, mobilya ve parlayıcı materyallerin temasını önleyin.

Aparatın konumlandırılması

Radyatörü, odanın en soğuk penceresinin altında veya tercihe göre herhangi bir diğer noktada zemin üzerinde konumlandırın.

Radyatör, soğuk hava akımlarının etkilerini minimuma indirir. Aparat, sabit bir akım prizinin hemen altında konumlandırılmamalıdır.

Aparatı, alanı 4 m² den daha az odalarda kullanmayın.

İŞLEME VE KULLANIM ÇALIŞTIRMA

Fişi akım prizine takın; termostatın düğmesini maksimum pozisyonuna kadar çevirin ve güç selektörünü aşağıda belirtildiği gibi kullanarak aparatı çalıştırın:

- Güç selektörünü, minimum güce karşılık gelen 1 pozisyonuna getirin (ikaz lambası yanar).
- Güç selektörünü, ara güce karşılık gelen 2 pozisyonuna getirin (ikaz lambası yanar).
- Güç selektörünü, maksimum güce karşılık gelen 3 pozisyonuna getirin (ikaz lambası yanar).



Not: Kullanımda ekonomi sağlanması için, aparat çalışma sıcaklığına ulaştığında, minimum veya ara güç (1 veya 2) kullanılabilir.

Termostat ayarı

Ortam, istenen sıcaklığa ulaştığında, termostatu bir "klik sesi" ile bildirilen pozisyona kadar yavaşça saat yönüne çevirin. Bu şekilde sabitlenmiş sıcaklık, termostat tarafından otomatik olarak ayarlanacak ve

sabit tutulacaktır. Radyatör modelinizin üç güçlü olması halinde, ara mevsimlerde veya aşırı soğuk olmayan günlerde bir tüketim ekonomisi daha yaparak daha az gücü seçebilirsiniz.

Donmaya karşı koruma fonksiyonu

Termostat **✱** konumunda ve maksimum güç seçili iken, cihaz minimum enerji tüketimi ile donmayı önleyerek ortamı yaklaşık 5°C sıcaklıkta tutar.



Not: Aparatı tamamen söndürmek için güç selektörünü "0" üzerinde konumlandırın.


ZAMANLAYICILI APARATLAR

Zamanlayıcı, tüm saatler gibi doğru zamana ayarlanmalıdır.

Örneğin saat sabah 9:30 ise zamanlayıcının kadrانını, saat 9:30 referans göstergesi ile hizalanana kadar saat yönüne çevirin (okun yönünü izleyerek). **ÖNEMLİ:** ZAMANLAYICININ KADRANINI SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE ÇEVİRMEYİN. Zamanlayıcı, her açıdan tam bir elektrikli saattir ve sadece bir akım prizine bağlı olduğunda çalışır. Bağlantı kesildiğinde, zamanlayıcı durur ve yeniden ayarlanması gerekir.

ZAMANLAYICININ İŞLEMESİ VE KULLANIMI

Burada aşağıdaki resme bakın:

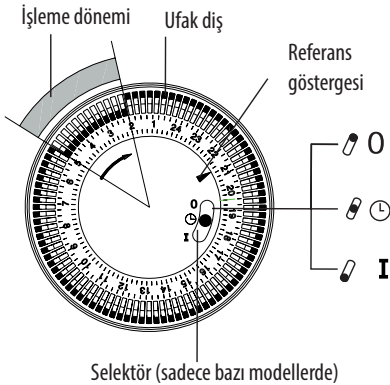

- 0 Manuel işleme
- I Program işlemesi
- II Aparat kapalı

ÖNEMLİ: Zamanlayıcı 96 ufak dişten meydana gelir, her ufak diş 15 dakikalık bir süreyi temsil eder. Aparat, önceden belirlenmiş saatlerde yanmak ve sönmek için programlanabilir.

Zamanlayıcı ile programlama, yaklaşık 15 dakika içinde gerçekleşir ve 24 saat yelpazesinde 48 devire kadar programlanabilir (her devir bir yanma ve bir sönmekten oluşur).

Ufak dişler, parmaklar ile itilebilir veya çekilebilir.

Bir ufak diş, kadrانının merkezine doğru itildiğinde radyatör, söz konusu 15 dakika boyunca işler.

Ufak dişin dışarı doğru çekilmesi halinde radyatör, söz konusu süre boyunca işlemesiz.

Zamanlayıcının işlemesi

- A) Fişi elektrik prizine takın.
- B) Güncel saati ayarlamak için kadranı saat yönüne çevirin (bakın SAAT AYARI).
- C) Radyatörün işlememesinin istendiği süreye ilişkin ufak dişleri dışa doğru itin. Örneğin resimde gösterildiği şekilde, radyatör saat 2:00'den itibaren saat 5.00'e kadar işleyecektir.
- D) Güç selektörünü arzu edilen pozisyon üzerine getirin (1 2 veya 3)
- E) Ufak dişler, arzu edilen ısıtma süreleri için ayarlandıktan sonra radyatör, ayarlamaya göre yanacak ve sönecektir.
- F) Radyatörün fişi, akım prizine takılı kaldığı sürece zamanlayıcı doğru saati korur.

ZAMANLAYICININ DEVRE DIŞI BIRAKILMASI (sadece selektörlü modeller için)

Zamanlayıcının işlemesinin devre dışı bırakılması isteniyor ise, selektörü I pozisyonu üzerinde konumlandırın (resme bakın). Programlanmış bir işlemeye geri dönmek için selektörü pozisyonu üzerinde konumlandırın.



Not: selektör 0 pozisyonunda olduğunda aparat kapalıdır. I ve 0 pozisyonlarında zamanlayıcı herhalükarda güncel saat üzerinde güncellenmiş olarak kalır.

Güvenlik mekanizması

Bir güvenlik mekanizması, aşırı ısınma halinde radyatörü söndürür. Radyatörü yeniden çalıştırmak için en yakın Teknik Servis Merkezini arayın.

BAKIM VE TEKNİK SERVİS

Herhangi bir müdahaleden önce fişi akım prizinden çekin

Kötü işleme veya şüphe halinde, radyatörü kendi başınıza onarmayı denemeyin: Yangın ve elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur. En yakın Teknik Servis Merkezini arayın (Teknik Servis Merkezleri listesine bakın).

Güç beslemesi	Anma değerleri plakasına bakınız
Çekilen güç	"

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	- Fişin prize takılı olduğundan ve elektrik prizinin çalışıyor olduğundan emin olunç - Herhangi bir tıkanıklık olmadığını kontrol edin. - Ayarlanan sıcaklık değeri aşırı düşük olabilir.	- Fişi elektrik prizine takın. - Tıkanma yaratan durumu ortadan kaldırın ve cihazı soğumaya bırakın. Eğer cihaz çalışmazsa lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.