

UYARILAR



Tehlike!

- Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Cihazı duş, banyo küveti, lavabo, havuz gibi yerlerin yakınlarında kullanmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Cihaz, banyo küveti veya duşu kullanmakta olan kişiyi kumandalarına erişemeyeceği şekilde yerleştirilmelidir.



Dikkat!

- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece cihazı 3 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.
- Cihazın alışılmış çalıştırma konumunda bulunması veya kurulu olması ve çocuğun cihazın nasıl güvenli şekilde kullanılabileceği ile neden olabileceği tehlikeler hakkında eğitilmiş ve dikkatli bir gözetim altında bulunması koşuluyla, 3 ilâ 8 yaş arasındaki çocukların yalnızca cihazı açmasına/kapatmasına izin verilir.

lir. Yaşları 3 ilâ 8 arasındaki çocukların fişi prize takmalarına, cihazı ayarlama-larına veya temizliğini ya da bakımını yapmalarına izin verilmez.

DİKKAT: Cihazın bazı kısımları çok ısınabilir ve yanıklara yol açabilir. Çocukların ve savunmasız kişiler varken özellikle dikkat edilmesi gerekir.

- **ÖNEMLİ:** Güvenlik donanımının kazara yeniden kurulmasıyla ilişkili riskleri önlemek amacıyla bu cihazın güç bağlantısının zaman ayarlı fiş gibi harici açma/kapama donanımıyla yapılmaması ve normal olarak enerji kaynağından açılan ve kapanan bir devreye bağlanması gerekir.



Yanma tehlikesi!!

- **ÖNEMLİ:** Aşırı ısınma durumlarını önlemek için çalışırken hiçbir şekilde cihazın üzerini örtmeyin; bu durum sıcaklığın artmasına neden olabilir.



Not:

- Cihazı daima ve yalnızca dikey konumda kullanın.
- Uzun süre kullanılması tavsiye edilmez. Kullanılması gerekiyorsa, uzun süre kullanımla ilgili talimatları dikkatle izleyin, üzerinde işaretli bulunan güç sınırları aşmamaya özen gösterin.
- Cihazın 50 cm önünde mobilya veya başka nesneler bulunmamalıdır.
- Bu cihazı taban alanı 4m²'nin altında olan bir odada kullanmayın.
- Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen kapanıp kapanmadığını ve fişini prizden çekilip çekilmediğini kontrol edin. Tozlu ortamlarda bulundurmayın.
- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı nevresim takımlarını kurutmak için kullanmayın. Hava giriş ve çıkış ızgaralarını tıkamayın (aşırı ısınma tehlikesi).
- Cihazı duvarların, mobilyaların, çadılarının, vb. kapattığı yerlerde kullanmayın.
- İlk kullanımda cihazdan ısınmaya bağlı koku çıkabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir.

Güvenlik fonksiyonları

- **Güvenlik donanımları:** Bu cihaz, kazara aşırı ısınması (örneğin, hava girişi ve çıkışı ızgaralarının örtülmesi, motorun dönmemesi veya yavaş dönmesi gibi) durumunda fanlı ısıtıcının çalışmasını durduran bir güvenlik donanımıyla donatılmıştır. Bu fonksiyonun sıfırlanması için fişin birkaç dakikalığına prizden çekilmesi, aşırı ısınmaya neden olan durumun giderilmesi ve ardından fişin yeniden prize takılması gerekir. Sorun devam ederse, cihazı kullanmayın ve sorunu kontrol ettirmek için teknik servis merkezine başvurun.
- **Devrilmeye karşı güvenlik donanımı:** Devrilmeye karşı güvenlik donanımı, cihazın devrilmesi veya güvenliğini azaltacak kadar uygunsuz şekilde yerleştirilmesi halinde cihazın çalışmasını durdurur. Dikey konuma getirildikten sonra cihaz kendiliğinden çalışmaya başlar.

GİRİŞ

De'Longhi ürünlerinden birini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya cihazın bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Bu kullanma kılavuzunda kullanılan işaretler

Önemli uyarılar aşağıda sıralanan işaretlerle belirtilmektedir. Uyarılara uygun hareket edilmemesi halinde elektrik çarpması, ağır yaralanmalar, yanmalar, yangın veya cihazda hasar meydana gelebilir.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde yanıklara neden olabilir.



Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

TANIMLAMA

(bkz. say. 3)

- A Zaman ayarı
- B Termostat
- C Fonksiyon seçim düğmesi
- D İkaz lambası
- E Pedallı şalter (yalnızca bazı modellerde)
- F Yöni ayarlanabilir taban (yalnızca bazı modellerde)

KULLANIM

Elektrik bağlantısı

- Fişi elektrik prizine bağlamadan önce evinizdeki elektrik şebekesinin değerlerinin cihazın üzerinde gösterilen Volt değerlerine ve elektrik prizi ile besleme hattının gereken yüke uygun olduğundan emin olun.
- BU CİHAZ, ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK HAKKINDAKİ 2004/108/CE SAYILI YÖNETMELİĞE UYGUNDUR.

Kurulum

Bu cihaz, seyyar şekilde veya destek temin edilmişse, duvara sabitlenerek kullanılabilir. Motor tertibatlı tabana sahip modeller duvara monte edilemez.

Duvara monte etmek için aşağıdaki şekilde hareket edin:

- Cihaz banyo veya duş bulunan bir ortama kuruluyorsa, Şekil 1'de belirtilen "koruma alanına" uygun hareket edilmesi ve bu nedenle musluklar, lavabolar, duşlar, vb. gibi yerlerden uzakta kurulması gerekir.
- Asma desteğini Şekil 2'de belirtilen asgari ölçülere uygun hareket ederek duvara sabitleyin.
- Ardından cihazı desteğin üzerindeki tırnağa geçirin ve desteğin altındaki tırnağa oturana kadar hafifçe çevirin (Şekil 3).



Not: Cihazı duvara monte etmeyi düşünmüyorsanız, desteği cihaza geçirmeyin.

Çalıştırma ve kullanma

FONKSİYON SEÇİM DÜĞMELİ VE TERMOSTATLI MODELLER

Fişi elektrik prizine takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

1. Fişi elektrik prizine takın; ikaz lambası yanar. Cihazınızda zaman ayarı bulunuyorsa, "24 saat zaman ayarlı modeller" başlıklı paragrafa bakın. Ancak, cihazı program yapmadan çalıştırmak istiyorsanız, zaman ayarının tüm dişlerini dışarı doğru çıkarın.
2. Termostat düğmesini en yüksek konuma ulaşana kadar çevirin.
3. **Yazın çalıştırma (yalnızca fan):** Fonksiyon seçim düğmesini konumuna çevirin.
4. **En düşük güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **1** konumuna çevirin (2 hızlı fanla donatılmış modellerde fan hızı en düşüktür).
5. **Orta derece güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **2** konumuna çevirin (2 hızlı fanla donatılmış modellerde fan hızı orta yüksektir).
6. **En yüksek güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **3** konumuna çevirin (en yüksek fan gücü).
7. **Kapatma:** fonksiyon seçim düğmesini **"0"** konumuna çevirin.



Not: Yalnızca 2 güç seviyesi bulunan modellerde 2. seviye en yüksek güç karşılık gelir.

Termostat ayarı

Termostatu en yüksek konuma getirin, ortam sıcaklığı istediğiniz seviyeye ulaştığında, termostat düğmesini çıt sesi duyana (fan kapanana) kadar yavaşça saat yönünün tersine çevirin. Böylece sabitlediğiniz sıcaklık otomatik olarak ayarlanmış olur ve termostat tarafından sabit tutulur.

Donma önleme fonksiyonu

Fonksiyon seçim düğmesi 3 konumunda ve termostat düğmesi * konumundayken cihaz ortam sıcaklığını 5°C civarında tutarak, çok az bir güç tüketimiyle donma durumlarını önler.

Yalnızca termostatlı modeller

Cihazı açmak için termostat düğmesini en yüksek konuma ulaşana kadar saat yönünde çevirin. Termostatu tamamen kapatmak için düğmeyi en düşük konuma gelene kadar saat yönünün tersine çevirin ve ardından fişi elektrik prizinden çekin.

24 SAATLİK ZAMAN AYARLI MODELLER

Termostatu ve fonksiyon seçim düğmesini istediğiniz konumlara getirdikten sonra, ısıtma programını yapmak için aşağıdaki gibi hareket edin:

- Zaman ayarını bileziğini saat yönünde çevirerek zaman ayarına işlenmiş ok işaretinin "▲" geçerli saate karşılık gelen rakamı işaret etmesini sağlayın.
- Dışleri dışarı doğru iterek cihazın çalışmasını istediğiniz zaman aralıklarını ayarlayın. Her dış 30 dakikalık bir süre karşılık gelir.


ZAMAN AYARINDA AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ MEVCUTTUR:

SAAT 10'DAN 12'YE: AÇIK
SAAT 12'DEN 18'E: KAPALI
SAAT 18'DEN 20'YE: AÇIK
SAAT 20'DEN 10'A: KAPALI

OK GEÇERLİ SAAT
10.00 ÜZERİNDE

"AÇIK"
KONUMDAKİ DİŞLER

"KAPALI"
KONUMDAKİ
DİŞLER

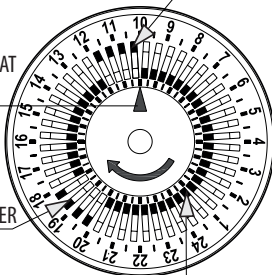

"KAPALI" KONUMDAKİ
DİŞLER

Bu şekilde hazırlanan cihaz programlanan zaman ayarına göre her gün otomatik olarak çalışır.



Not: Cihazı programsız şekilde çalıştırmak istiyorsanız, tüm dişleri dışarı doğru itin.

YÖNÜ AYARLANABİLİR TABANA SAHİP MODELLER (PEDALLI ANA ŞALTER)

Bazı modeller yönü ayarlanabilir bir taban ve pedallı ana şalterle donatılmıştır.

Cihazı, hava akışını dilediğiniz yöne yönlendirebileceğiniz şekilde sağa veya sola yaklaşık 30°'lik açıyla el yordamıyla çevirebilirsiniz. Cihazı açmak için, daha önce açıklandığı gibi termostat düğmesini ve fonksiyon seçim düğmesini ayarladıktan (gerekliyse, zaman ayarını da yaptıktan) sonra tabanın üzerinde bulunan pedala basın. Cihazı kapatmak için pedala yeniden basmanız yeterlidir.

Önemli: Bu cihaz yalnızca pedala basıldığında çalışmaya başlar.

MOTOR TERTİBATLI DÖNER TABANLI MODELLER

Bazı modellerde motor tertibatlı döner taban bulunur.

Hava akışını daha geniş bir alana yaymak için pedallı şaltere basın. Bu şekilde cihaz sağa ve sola salınarak dönmeye başlar. Salınımı dilediğiniz konuma durdurmak için pedala basmanız yeterlidir. Motor tertibatlı modeller düşmesi halinde cihazı kapatan devrilmeye karşı donanımla donatılmıştır. Cihazı yeniden başlatmak için dik konuma getirmeniz yeterlidir.

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çekilen güç

Plakaya bakın özellikler

"