

## UYARILAR



### **Tehlike!**

Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara neden olabilir.

- Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Cihazı duş, banyo küveti, lavabo, havuz gibi yerlerin yakınlarında kullanmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.



### **Dikkat!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece cihazı 3 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.
- Cihazın alışılmış çalıştırma konusunda bulunması veya kurulu olması ve çocuğun cihazın nasıl güvenli şekilde kullanılabileceği ile neden

olabileceği tehlikeler hakkında eğitilmiş ve dikkatli bir gözetim altında bulunması koşuluyla, 3 ilâ 8 yaş arasındaki çocukların yalnızca cihazı açmasına/kapatmasına izin verilir.

Yaşları 3 ilâ 8 arasındaki çocukların fişi prize takmalarına, cihazı ayarlamalarına veya temizliğini ya da bakımını yapmalarına izin verilmez.

**DİKKAT: Cihazın bazı kısımları çok ısınabilir ve yanıklara yol açabilir. Çocukların ve savunmasız kişiler varken özellikle dikkat edilmesi gerekir.**

- **ÖNEMLİ:** Güvenlik donanımının kazara yeniden kurulmasıyla ilişkili riskleri önlemek amacıyla bu cihazın güç bağlantısının zaman ayarlı fiş gibi harici açma/kapama donanımıyla yapılmaması ve normal olarak enerji kaynağından açılan ve kapanan bir devreye bağlanmaması gerekir.
- Bu cihazı, sürekli gözetim altında olan haller dışında, içinde odayı kendi başlarına terk edemeyecek kişilerin bulunduğu küçük alana sahip odalarda kullanmayın.



### **Yanma tehlikesi!!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yanıklara neden olabilir.

- **ÖNEMLİ:** Aşırı ısınma durumlarını önlemek için çalışırken hiçbir şekilde cihazın üzerini örtmeyin; bu durum sıcaklığın artmasına neden olabilir.



### **Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Cihazı daima ve yalnızca dikey konumda kullanın.
- Uzun süre kullanılması tavsiye edilmez. Kullanılması



gerekiyorsa, uzun süre kullanımla ilgili talimatları dikkatle izleyin, üzerinde işaretli bulunan güç sınırları aşmamaya özen gösterin.

- Cihazın 50 cm önünde mobilya veya başka nesneler bulunmamalıdır.
- Bu cihazı taban alanı 4m<sup>2</sup>'nin altında olan bir odada kullanmayın.
- Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen kapanıp kapanmadığını ve fişini prizden çekilip çekilmediğini kontrol edin.
- Ardından kabloyu tabanın çevresine dolayın. Tozlu ortamlarda bulundurmeyin.
- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı nevresim takımlarını kurutmak için kullanmayın. Hava giriş ve çıkış ızgaralarını tıkamayın (aşırı ısınma tehlikesi).
- Cihazı duvarların, mobilyaların, çadırların, vb. kapat-tığı yerlerde kullanmayın.

### Güvenlik fonksiyonları

- **Güvenlik donanımları:** Bu cihaz, kazara aşırı ısınması (örneğin, hava giriş ve çıkış ızgaralarının örtülmesi, motorun dönmemesi veya yavaş dönmesi gibi) durumunda fanlı ısıtıcının çalışmasını durduran bir güvenlik donanımıyla donatılmıştır. Bu fonksiyonun sıfırlanması için fişin birkaç dakikalığına prizden çekilmesi, aşırı ısınmaya neden olan durumun giderilmesi ve ardından fişin yeniden prize takılması gerekir. Eğer cihaz çalışmazsa lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- **Devrilmeye karşı güvenlik donanımı:** Devrilme-ye karşı güvenlik donanımı, cihazın devrilmesi veya güvenliğini azaltacak kadar uygunsuz şekilde yerleş-tirilmesi halinde cihazın çalışmasını durdurur. Cihaz sesli sinyal verir ve göstergede yanıp sönen bir nokta görüntülenir. Yeniden dikey konuma getirildiğinde çalıştırılmadan önce birkaç saniye beklemesi gerekir.

### GİRİŞ

De'Longhi ürünlerinden birini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya cihazın bozulmasını engelleyebilirsiniz.

### TANIMLAMA

- A** ON/STAND-BY Düğmesi
- B** Ayar düğmeleri +/-
- C** Salınım düğmesi
- D** "ECO" tasarruf fonksiyonu düğmesi
- E** Zamanlayıcı düğmesi
- F** MODE düğmesi (çalışma modu seçimi için)
- G** Uzaktan kumanda alıcısı
- H** İkaz lambası
- I** Hava giriş ızgarası
- J** Filtre

### KULLANIM

#### Kurulum

Bu cihaz, yatay olması koşuluyla her türlü yüzey üzerinde kullanılabilir. Elektrik prizini başka cihazlara güç sağlamak için kullanmaktan kaçınarak aşırı yüklemeyin.

#### Elektrik bağlantısı

- Fişi elektrik prizine takmadan önce, şebeke geriliminin bilgi plakasında belirtilen değere ve fiş ile elektrik şebekesinin kullanılan yüke uygun olduğundan emin olun.
- BU CİHAZ, RADOY GİRİŞİMİ HAKKINDAKİ 2004/108/CEE SAYILI YÖNETMELİĞE UYGUNDUR.

#### Çalıştırma ve kullanma

- Fişi elektrik prizine takın.
- Cihaz sesli sinyal verir, ikaz lambası (H) yanar ve cihazın çalıştığı süre boyunca yanık kalır. Cihaz hazırda bekleme moduna geçer.
- Cihazı açmak için ON/STAND-BY (A) tuşuna basın. Cihaz, daha önce yapılan ayarlara göre ortamı ısıtmaya başlar.
- Aşağıdaki kullanılabilir fonksiyonlardan birini seçmek için MODE (F) düğmesine basın:
- **Havalandırma** ✳  
Bu modda yalnızca fan çalışır, bu nedenle cihaz ortamı ısıtmaz.
- **Donma önleme** ✳  
Bu modda cihaz ortam sıcaklığını 7°C değerinde tutarak donmayı önler.
- **Isıtma 1 ve Isıtma 2**  
Bu modda + ve - ayar düğmelerine (B) basarak istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz.
- **Isıtma 1 (en düşük güç seviyesi):**  
Cihaz en düşük güçte çalışarak gürültüyü ve elektrik tüketimini en aza indirir.

### - Isıtma 2 (en yüksek güç seviyesi):

Cihaz ortamı hızlı bir şekilde ısıtmak için en yüksek güçte çalışır.

### Tasarruf (ECO) Fonksiyonu

Bu modda cihaz, bir yandan en iyi konforu sunarken diğer yandan enerji tüketimini azaltmak için güç seviyesini otomatik olarak ayarlar.

Ayarlanabilen en yüksek sıcaklık 26°C'tır. Bu fonksiyonu devreye sokmak için ECO düğmesine (D) basın.

- Cihazın daha geniş bir alana hava üflemesini istiyorsanız, salınım düğmesine (C)  basın.
  - Cihaz sağa ve sola salınarak dönmeye başlar. Salınımı dilediğiniz konuma durdurmak için salınım düğmesine (C) yeniden basmanız yeterlidir.
  - Cihazı kapatmak için, ON/STAND-BY düğmesine (A) basın.
- Göstergede yaklaşık 6 saniye boyunca toplam değer görüntülenebilir. Cihazı tamamen kapatmak için, fişi prizden çekin.



**Not:** Gösterge sıcaklık değerini °C veya °F biriminde görüntüler. Sıcaklık görüntüleme birimini değiştirmek için + düğmesini birkaç saniye basılı tutup, ardından bırakın.

### 24 SAATLİK DİJİTAL ZAMANLAYICI

Bu fonksiyon herhangi bir çalışma modunda devreye sokulabilir.

**Gecikmeli başlatma:** Cihaz hazırda bekleme (STAND-BY) modundayken zamanlayıcı düğmesine (E)  basın. Ekranda  simgesi ile cihazın açılmasına kalan süre görüntülenir.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için, + ve - ayar düğmelerini (B) kullanıp, ardından programın kabul edilmesi için birkaç saniye bekleyin. Göstergede hazırda bekleme modu için yeniden  ile zamanlayıcının ayarlandığını belirten  simgesi görüntülenir.

Programlanan saate gelindiğinde, cihaz bir önceki çalıştırmada kullanılan ayarlarla açılır.

**Gecikmeli kapatma:** Cihaz açık durumdayken zamanlayıcı düğmesine (E)  basın.

Ekranda  simgesi ile cihazın kapanmasına kalan süre görüntülenir.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için, + ve - ayar düğmelerini (B) kullanıp, ardından programın kabul edilmesi için birkaç saniye bekleyin.

Göstergede yeniden geçerli ayarlar ile zamanlayıcının ayarlandığını belirten  simgesi görüntülenir.

Programlanan saate ulaşıldığında, cihaz otomatik olarak kapanır. Zamanlayıcıyı devre dışı bırakarak normal çalışma moduna dönmek için, zamanlayıcı düğmesine (E) iki kez basın. Zamanlayıcı simgesi  göstergede kaybolur.


### Uzaktan kumandanın kullanılması

Uzaktan kumanda fonksiyonları, kontrol panelindekilerle aynıdır.

Fonksiyonların açıklamaları için önceki sayfada bulunan "Çalıştırma ve Kullanım" bölümüne bakın.

### Pillerin takılması ve değiştirilmesi

- Uzaktan kumanda bir adet CR2032 lityum pil ile donatılmıştır. Cihazı çalıştırmak için pillerin üzerini örten koruma şeridini çekerek çıkarın.
- Pilleri değiştirmek için, pil yuvası kapağını çevirerek çıkarın.

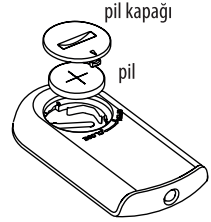

Şek. 1

- Kutuplarının doğru yönde olmasına dikkat ederek pili değiştirin (bkz. Şekil 1).
- Kapağı yeniden kapatıp, "CLOSE" (KAPALI) konumuna çevirin.
- Tüklenen piller çıkarılmalı ve çevre açısından zararlı olduklarından yürürlükteki yasalar uyarınca bertaraf edilmelidir.

### BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi akım prizinden çekin.
- Cihazı kullandığınız süre boyunca elektrikli süpürge kullanarak hava giriş ve çıkış izgaralarını düzenli aralıklarla temizleyin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.
- Dışarı doğru çekerek arka izgarayı çıkarın. Ortamdaki havada bulunan kirleri toplayan toz önleyici filtreyi çıkarın, hafifçe hava üfleyin, ardından cihazın içine geri yerleştirin.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi  
Çekilen güç

Bilgi plakasına bakın  
"

## SORUNLARIN GİDERİLMESİ

| SORUN                                                    | NEDENİ                                                                                                                                          | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihazda PF görüntüleniyor ve sesli sinyal duyuluyor      | Sıcaklık sensörü doğru çalışmıyor                                                                                                               | Cihazın servise götürülmesi gerek: yeşil numaramızdan bağlantı kurun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cihaz açılmıyor                                          | Fişin elektrik prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun<br><br>Otomatik açılma devrede<br><br>Ortam sıcaklığı ayarlanan değere ulaşmış | Fişi takın<br><br>Ayarlanan sürenin dolmasını bekleyin veya otomatik açılma özelliğini devre dışı bırakmak için (E) düğmesine iki kez basıp, ardından (A) düğmesine basın<br><br>Sıcaklığı arttırmak için “+” düğmesini kullanın                                                                                                                                                                                                            |
| Cihaz aniden kapanıyor                                   | Fişin elektrik prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun<br><br>Ayarlanan sıcaklığa ulaşılmış veya zamanlayıcıda ayarlanan süre dolmuş  | Fişi takın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Göstergede yeşil bir nokta yanıp sönüyor ve cihaz kapalı | Devrilme önleme şalteri devreye girmiş                                                                                                          | Cihazın düz bir zeminde dik konumda olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, teknik servis için yeşil numaramızdan bağlantı kurun                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Göstergede “Ht” ibaresi yanıp söner                      | İç sıcaklık çok yüksek. Hava giriş veya çıkış ızgaraları engellenmiş                                                                            | Cihazın, kullanım kılavuzunda belirtil-diği gibi, duvarlara veya diğer eşyalara olan asgari mesafesine uyularak doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin, yerleştirilmemişse, cihazı doğru yere yerleştirin<br><br>Engelleri kaldırın<br><br>Fişini prizden çekin ve cihazı soğuma-ya bırakın. Birkaç dakika sonra cihazın bağlantısını yeniden yapın. Cihaz çalışmıyorsa, lütfen Müşteri Hizmetle-riyle bağlantı kurun |