

TANIMLAMA

- A ON/STAND-BY Dügmesi
- B Ayar düğmeleri +/-
- C Salınım düğmesi
- D "ECO PLUS" tasarruf fonksiyonu düğmesi
- E Zamanlayıcı düğmesi
- F MODE düğmesi (çalışma modu seçimi için)
- G İkaz lambası
- H Filtreli hava girişi izgarası
- I Uzaktan kumanda alıcısı (yalnızca bazı modellerde)

KULLANIM

Kurulum

Bu cihaz, yatay olması koşuluyla her türlü yüzey üzerinde kullanılabilir.

Elektrik prizini başka cihazlara güç sağlamak için kullanmaktan kaçınarak aşırı yüklemeyin.

Elektrik bağlantısı

Fişi elektrik prizine takmadan önce, şebeke geriliminin bilgi plakasında belirtilen değere ve fiş ile elektrik şebekesinin kullanılan yüke uygun olduğundan emin olun.

Çalıştırma ve kullanma

- Fişi elektrik prizine takın.
- Cihaz sesli sinyal verir, ikaz lambası (G) yanar ve cihazın çalıştığı süre boyunca yanık kalır. Cihaz hazırda bekleme moduna geçer.
- Cihazı açmak için ON/STAND-BY (A) tuşuna basın. Cihaz, daha önce yapılan ayarlara göre ortamı ısıtmaya başlar.
- Aşağıdaki kullanılabilir fonksiyonlardan birini seçmek için MODE (F) düğmesine basın:
- **Havalandırma** ✖
Bu modda yalnızca fan çalışır, bu nedenle cihaz ortamı ısıtmaz.
- **Donma önleme** ✖
Bu modda cihaz ortam sıcaklığını 7°C değerinde tutarak donmayı önler.
- **Isıtma 1 ve Isıtma 2**
Bu modda + ve - ayar düğmelerine (B) basarak istediğiniz sıcaklığı seçebilirsiniz.
- **Isıtma 1 (en düşük güç seviyesi):**
Cihaz en düşük güçte çalışarak gücünü ve elektrik tüketimini en aza indirir.
- **Isıtma 2 (en yüksek güç seviyesi):**
Cihaz ortamı hızlı bir şekilde ısıtmak için en yüksek güçte çalışır.

- Cihazı kapatmak için, ON/STAND-BY düğmesine (A) basın. Göstergede yaklaşık 6 saniye boyunca toplam değer görüntülenebilir. Cihazı tamamen kapatmak için, fişi prizden çekin.



Not: Gösterge sıcaklık değerini °C veya °F biriminde görüntüler. Sıcaklık görüntüleme birimini değiştirmek için + düğmesini birkaç saniye basılı tutup, ardından bırakın.

Tasarruf (ECO PLUS) Fonksiyonu

Bu modda cihaz, bir yandan en iyi konforu sunarken diğer yandan enerji tüketimini azaltmak için güç seviyesini otomatik olarak ayarlar.

Ayarlanabilen en yüksek sıcaklık 26°C'tır. Bu fonksiyonu devreye sokmak için ECO PLUS düğmesine (D) basın.

Salınım düğmesi

Cihazın daha geniş bir alana hava üflemesini istiyorsanız, salınım düğmesine (C) basın.

Cihaz sağa ve sola salınarak dönmeye başlar. Salınımı dilediğiniz konumda durdurmak için salınım düğmesine (C) yeniden basmanız yeterlidir.

24 SAATLİK DİJİTAL ZAMANLAYICI

Bu fonksiyon herhangi bir çalışma modunda devreye sokulabilir.

Gecikmeli başlatma: Cihaz hazırda bekleme (STAND-BY) modundayken zamanlayıcı düğmesine (E) basın. Ekranı simgesi ile cihazın açılmasına kalan süre görüntülenir.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için, + ve - ayar düğmelerini (B) kullanıp, ardından programın kabul edilmesi için birkaç saniye bekleyin. Göstergede hazırda bekleme modu için yeniden ile zamanlayıcının ayarlandığını belirten simgesi görüntülenir.

Programlanan saate gelindiğinde, cihaz bir önceki çalıştırmada kullanılan ayarlarla açılır.

Gecikmeli kapatma: Cihaz açık durumdayken zamanlayıcı düğmesine (E) basın.

Ekranı simgesi ile cihazın kapanmasına kalan süre görüntülenir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için, + ve - ayar düğmelerini (B) kullanıp, ardından programın kabul edilmesi için birkaç saniye bekleyin.

Göstergede yeniden geçerli ayarlar ile zamanlayıcının ayarlandığını belirten simgesi görüntülenir. Programlanan saate ulaşıldığında, cihaz otomatik olarak kapanır. Zamanlayıcıyı devre dışı bırakarak normal çalışma moduna dönmek için, zamanlayıcı düğmesine (E) iki kez


basın. Zamanlayıcı simgesi ⌚ göstergede kaybolur.

Uzaktan kumandanın kullanılması (yalnızca bazı modellerde)

Uzaktan kumanda fonksiyonları, kontrol panelindekilerle aynıdır. Fonksiyonların açıklamaları için önceki sayfada bulunan "Çalıştırma ve Kullanım" bölümüne bakın.

Pillerin takılması ve değiştirilmesi

- Uzaktan kumanda bir adet CR2032 lityum pil ile donatılmıştır. Cihazı çalıştırmak için pillerin üzerini örten koruma şeridini çekerek çıkarın.
- Pilleri değiştirmek için, pil yuvası kapağını çevirerek çıkarın.
- Kutuplarının doğru yönde olmasına dikkat ederek pili değiştirin (bkz. Şekil 1).
- Kapağı yeniden kapatıp, 🔒 konumuna çevirin.
- Tüklenen piller çıkarılmalı ve çevre açısından zararlı olduklarından yürürlükteki yasalar uyarınca bertaraf edilmelidir.

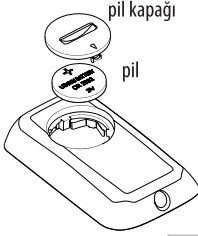

Şek. 1

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi akım prizinden çekin.
- Cihazı kullandığınız süre boyunca elektrikli süpürge kullanarak hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli aralıklarla temizleyin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.
- Ortamdan çekilen havada bulunan kirleri toplayan toz önleyici filtre çıkarılabilen arka ızgaraya bütünleşiktir. Filtreyi temizlemek için ızgarayı dışarı doğru çekerek çıkarın. Hafifçe hava tutup, ardından ızgarayı cihaza geri takın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi	Bilgi plakasına bakın
Çekilen güç	"

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihazda PF görüntüleniyor ve sesli sinyal duyuluyor.	Sıcaklık sensörü doğru çalışmıyor	Cihazın servise götürülmesi gerek: yeşil numaramızdan bağlantı kurun.
Cihaz açılmıyor	Fişin elektrik prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Otomatik açılma devrede. Ortam sıcaklığı ayarlanan değere ulaşmış.	Fişi takın. Ayarlanan sürenin dolmasını bekleyin veya otomatik açılma özelliğini devre dışı bırakmak için (E) düğmesine iki kez basıp, ardından (A) düğmesine basın. Sıcaklığı arttırmak için “+” düğmesini kullanın.
Cihaz aniden kapanıyor.	Fişin elektrik prizine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Ayarlanan sıcaklığa ulaşılmış veya zamanlayıcıda ayarlanan süre dolmuş.	Fişi takın.
Göstergede yeşil bir nokta yanıp sönüyor ve cihaz kapalı.	Devrilme önleme şalteri devreye girmiş.	Cihazın düz bir zeminde dik konumda olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, teknik servis için yeşil numaramızdan bağlantı kurun.
Göstergede “Ht” ibaresi yanıp söner	İç sıcaklık çok yüksek. Hava girişi veya çıkışı ızgaraları engellenmiş	Cihazın, kullanım kılavuzunda belirtil-diği gibi, duvarlara veya diğer eşyalara olan asgari mesafesine uyularak doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin, yerleştirilmemişse, cihazı doğru yere yerleştirin Engelleri kaldırın Fişini prizden çekin ve cihazı soğuma-ya bırakın. Birkaç dakika sonra cihazın bağlantısını yeniden yapın. Cihaz çalışmıyorsa, lütfen Müşteri Hizmetle-riyle bağlantı kurun