

AÇIKLAMA

- A AÇIK/HAZIRDA BEKLEME düğmesi
- B +/- Ayar düğmeleri
- C Sağa sola dönüş düğmesi
- D ECO fonksiyonu düğmesi
- E Zamanlayıcı düğmesi
- F MODE düğmesi (çalışma modunu seçmek için)
- G Güç göstergesi ışığı

KULLANIM

Kurulum

Bu cihaz yalnızca yatay zeminde kullanılabilir. Elektrik devresini aşırı yüklemeyin. Diğer cihazlarda için de aynı prizi kullanmaktan kaçının.

Elektrik bağlantısı

Cihazın fişini prize takmadan önce, güç beslemesinin bilgi plakasında belirtilen değere karşılık geldiğinden ve güç beslemesinin bu yüke uygun olduğundan emin olun.

Çalıştırma ve kullanım

- Cihazı elektrik prizine bağlayın.
- Cihazdan bir sinyal sesi gelir, güç göstergesi ışığı (G) yanar ve cihazın gücü açık olduğu sürece yanar halde kalır. Cihaz HAZIRDA BEKLEME moduna geçer.
- Cihazı açmak için AÇIK/HAZIRDA BEKLEME düğmesine (A) basın. Önceden tanımlı ayarlarla ısıtma yapmaya başlar.
- Aşağıdaki mevcut fonksiyonlardan birini seçmek için MODE düğmesine (F) basın:
- **Havalandırma ✖**
Bu çalışma modunda yalnızca fan çalışır, cihaz odayı ısıtmaz.
- **Donma önleme ✖**
Bu çalışma modunda cihaz dondurucu soğucu önlemek için odayı 7°C (45°F) sıcaklıkta tutar.
- **Isıtma 1 ve Isıtma 2**
Bu çalışma modunda + ve - ayar düğmelerine (B) basarak istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- **Isıtma 1 (minimum güç seviyesi):**
Cihaz minimum güçte çalışır, çıkardığı ses ve enerji tüketimi en düşük seviyeye indirilir.
- **Isıtma 2 (maksimum güç seviyesi):**
Cihaz odayı hızlı bir şekilde ısıtmak için en yüksek güçte çalışır.

ECO özelliği

Bu çalışma modunda cihaz, enerji tüketimini azaltarak en yüksek konforu sağlamak için güç seviyesini otomatik olarak

ayarlar.

Bu çalışma modunda ünite ısıtma güç seviyesini saatte birkaç kez maksimumdan minimuma veya tersine çevirebilir. ECO fonksiyonu kullanıldığında maksimum sıcaklık ayarı 26°C (79°F) seviyesindedir. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için ECO düğmesine (D) basın.

Sağa sola dönüş düğmesi

Cihazın hava akımını geniş bir alana dağıtmasını istiyorsanız, sağa sola dönüş düğmesine (C)  basın. Cihaz sağa sola dönmeye başlayacaktır. Sağa sola dönmeyi istediğiniz konumda durdurmak için sağa sola dönüş düğmesine (C) yeniden basın.

Cihazı kapatma

Cihazı kapatmak için AÇIK/HAZIRDA BEKLEME düğmesine (A) basın. Ekranda yaklaşık 6 sn geri sayım görüntülenecektir. Cihazı tamamen kapatmak için fişi prizden çıkarın.



Lütfen unutmayın: Ekranda sıcaklık hem °F, hem de °C cinsinden görüntülenebilir. Sıcaklık birimini değiştirmek için + tuşunu yaklaşık 10 saniye basılı tuttuktan sonra bira-
kın. Lütfen gösterilen sıcaklığın gerçek sıcaklığa tam olarak karşılık gelmeyebileceğini unutmayın.

24 SAATLİK DİJİTAL ZAMANLAYICI

Bu fonksiyonu herhangi bir çalışma modunda etkinleştirebilirsiniz.

Gecikmeli çalıştırma: Cihazı HAZIRDA BEKLEME konumundayken zamanlayıcı düğmesine (E)  basın. Göstergede  simgesi ve çalışmaya kalan süre görüntülenir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için + ve - ayar düğmelerini (B) kullanın, ardından programın ayarlanması için birkaç saniye bekleyin.

Gösterge hazırda bekleme moduna döner ve zamanlayıcının ayarlandığını bildirmek için  simgesi görüntülenir. Programlanan zamana ulaşıldığında, cihaz önceki çalışmada yapılan ayarlarla açılır.

Gecikmeli kapanma: Cihaz açıkken zamanlayıcı düğmesine (E)  basın. Göstergede  simgesi ve kapanmaya kalan süre görüntülenir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için + ve - ayar düğmelerini (B) kullanın, ardından programın ayarlanması için birkaç saniye bekleyin. Gösterge geçerli ayarları göstermeye döner ve zamanlayıcının ayarlandığını bildirmek için  simgesi görüntülenir. Programlanan zamana ulaşıldığında, cihaz kendiliğinden kapanır.

Zamanlayıcı olmadan çalışmaya geri dönmek istiyorsanız, zamanlayıcı düğmesine (E) iki kez basın. Zamanlayıcı simgesi  göstergeden kaybolur.

NOT: Zamanlayıcıyı 30 dakika ile 10 saat arasında 30 dakikalık zaman aralıklarıyla, sonrasında da bir saatlik aralıklarla ayarlayabilirsiniz.

Uzaktan kumandanın kullanılması

Uzaktan kumanda fonksiyonları kontrol panelinde bulunanlara karşılık gelir.

Fonksiyonların açıklamaları için önceki sayfada yer alan "Çalıştırma ve Kullanım" bölümüne bakın.

NOT: Uzaktan kumandayı kullanmadan önce kumandanın tabanındaki plastik tırnağı çıkarmanız gerekir.


⚠️ Önemli! Bu üründe düğme tip pil bulunur. Yutulması halinde sadece 2 saatte şiddetli yaralanma veya ölüme neden olabilir. Derhal tıbbi bakım alın.

Uzaktan kumanda pilinin değiştirilmesi

- Uzaktan kumandanın arkasındaki pil tutucuyu çıkarın (aşağıdaki şekle bakın).
- 3V CR2025 tip pili tutucunun içine yerleştirin ancak kutuplarının (+ ve -) doğru yönlerde olduğundan emin olun, ardından tutucuyu geri kumandanın içine yerleştirin.

Uzaktan kumanda kullanıma hazırdır.

ⓘ Lütfen unutmayın: Uzaktan kumanda bertaraf edileceği veya değiştirileceği zaman piller çevreye zararlı olduklarından pilin çıkarılması ve bulunduğu yerdeki geri dönüşüm yönetmeliklerine göre bertaraf edilmesi gerekir. Patlayabileceğinden veya tehlikeli sıvılar açığa çıkarabileceğinden pili ateşe atmayın.

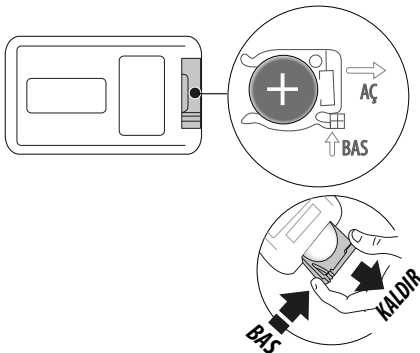

EK GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

1. **Aşırı ısınma koruması:** Kazara aşırı ısınması (örneğin: hava giriş ve çıkış ızgaralarının önünün kapanması) halinde bir güvenlik cihazı ısıtıcıyı kapatır. Bu durumda fişi elektrik prizinden çekin ve birkaç dakika fişi çekilmiş halde bırakın, aşırı ısınmaya neden olan durumu giderin, ardından fanlı ısıtıcıyı geri fişe takıp, yeniden açın. Cihaz çalışmazsa, lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun.
2. **Devrilme güvenlik şalteri:** Devrilmesi veya güvenliğin tehlikeye gireceği uygunsuz bir şekilde yerleştirilmesi halinde bir güvenlik amaçlı devrilme şalteri ısıtıcıyı kapatır. Cihaz yeniden dikey konuma getirildiğinde otomatik olarak HAZIRDA BEKLEME moduna geçecektir.

ⓘ Lütfen unutmayın: Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için hiçbir şekilde üzerini örtmeyin.

SORUN GİDERME

"PF" ibaresinin görüntülenmesi ve bir sesli sinyal duyulması halinde sıcaklık sensöründe arıza meydana gelmiş demektir. Bu sorun devam ederse, De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun.

Cihaz aniden kapanıyor:

- Cihazın güç aldığından emin olun.
- Güvenlik amaçlı devrilme şalteri atmış olabileceğinden cihazın dikey konumda ve düz zemin üzerinde bulunduğundan emin olun.
- Ayarlanan sıcaklığı ve zamanlayıcıyı kontrol edin: Cihaz ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığı veya zamanlayıcıda ayarlanan süre olduğu için kapanıyor olabilir.

BAKIM

- Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce daima fişi prizden çekin.
- Cihazın kullanımda olduğu mevsimde hava giriş ve çıkış ızgaralarını elektrikli süpürge kullanarak düzenli aralıklarla temizleyin.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle aşındırıcı tozlar veya çözücüler kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi

Bilgi etiketine bakın

Çekilen güç

"

SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Ekranda <i>PF</i> ibaresi	Sıcaklık sensörü düzgün çalışmıyor	Ürünün servise götürülmesi gerekli, ücretsiz servis numaramızı arayın
Ürün açılmıyor	Fişin prize takılı olduğundan emin olun Gecikmeli çalıştırma zamanlayıcısı AÇIK Oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaştı	Fişi fakın Ayarlanan sürenin dolmasını bekleyin veya gecikmeli çalıştırma fonksiyonunu iptal etmek için (E) düğmesine iki kez basın ve (A) düğmesine basın Ayarlı sıcaklığı arttırmak için “+” düğmesini kullanın
Cihaz kapalı	Devrilme şalteri devreye girmiş	Cihazın düz bir zeminde dik durumda durduğundan emin olun. Sorun devam ederse, ücretsiz servis numaramızla bağlantı kurun
Göstergede “Ht” ibaresi yanıp sönüyor	İç sıcaklık çok yüksek. Hava giriş veya çıkış ızgaralarının önü kapatılmış	Cihazın kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi duvarlardan veya eşyalardan uzak olması gereken minimum mesafeye uygun olarak doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Yerleştirilmemişse, cihazı doğru şekilde yerleştirin Kapatıcı engelleri kaldırın Fişi prizden çekin ve cihazın soğumasını sağlayın. Birkaç dakika sonra cihazın fişini yeniden takın. Cihaz çalışmazsa, lütfen ücretsiz De'Longhi servis numarasıyla bağlantı kurun