

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik çarpma tehlikesi!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Makineyi asla suya daldırmayın.
- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekiştirmeyin.
- Cihazın fişi ve priz arasında uyumsuzluk varsa prizin, kalifiye bir personel tarafından uygun olan bir priz ile değiştirilmesini sağlayın. Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez

Su doldurmak için, cihazı düğmesinden kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın.:

cihazı asla musluğun altında tutarak su doldurmayın.

- Cihazın fişi takılıyken kapağı açmayın.

Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veyahüt da eşdeğer uzmanlıkta her hangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir. Her hangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın.

- **Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.**



Bu işaretin bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında ısınır (bu işaret sadece bazı modellerde bulunur).

- İnsan ve hayvanların üzerine buhar tutmayın.

Cihazı kullanırken veya cihazın içindeki su tamamen bitmeden kapağı açmayın. Su bittiğinde ütüden buhar çıkışı durur. Su eklemek için fişi çekin, ani sıcaklık değişimlerini önlemek için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Kapağın üzerine bir bez koyup yavaşça çevirerek kalan buharın yavaşça dışarı çıkmasını sağlayın.

Ütüyü elektrige bağlı iken gözetimsiz bırakmayın.

8 yaşın altındaki çocukların, elektrige bağlı iken veya soğuması sırasında cihaza yaklaşmasını önleyin.

- Cihaz çalışırken kazanın yeri değiştirilemez.
- **DİKKAT** : ütü-kazan bağlantı kablosu ısınabilir.
- Elektrik kablolarının, ütünün sıcak alt yüzeyi ile temasını kesinlikle önleyin.



Dikkat

- İlk kullanım sırasında, cihazı ambalajından çıkardıktan sonra bütünlüğünü kontrol edin; kuşku duyulması halinde cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın. Isıtıcı yüzeyin korumasını çıkarın.
- Küçük çocuklar için tehlikeli olduğundan plastik poşetleri yok edin.

Cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve sınırlı psikolojik-fiziksel-algisal kapasiteye sahip ve yeterli deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılmasına, dikkatli bir şekilde gözlenmeleri veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek üzere eğitilmiş olmaları ve kullanımla ilgili tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla izin verin. Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyin. Temizlik ve bakım işlemleri, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihaz, sabit ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır.

Ütü, ütü altlığına oturtulduğunda, cihazın üzerine konulduğu zeminin sağlam olduğundan emin olun.

- **Ütüyü ASLA dikey konumda bırakmayın!**

Cihaz düşürüldüyse ve gözle görülür şekilde hasar görmüşse kullanılmamalıdır. Cihazın, gözle görülebilir kırıklara sebep olan bir düşüşünden sonra (kazan veya ütü), tekrar kullanmadan önce derhal uzman bir servis merkezine götürün.

Tasfiye



Cihazı evsel atıklarla beraber imha etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

- Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun olduğu şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım uygun olmamanın yanı sıra tehlikelidir de.
- Cihazın amacı dışında veya yanlış ve hatalı kullanımından veya hatalı uzman olmayan kişiler tarafından yapılan tamirattan dolayı doğabilecek hasarlardan cihaz üreticisi sorumlu tutulamaz.

CIHAZIN TANIMI

(sayfa 3 e bakınız)

- A** Su seviye kontrol sistemli huni (*yalnızca bazı modeller)
- B** Ütü dayanağı
- C** Kontrol paneli (modellere göre değişiklik gösterir)
- D** Tek hortum yerleşim yuvası
- E** Kablo sarıcı
- F** Huni (*yalnızca bazı modeller)
- G** Kazan tapası

Kontrol paneli (modellere göre değişiklik gösterir)

- H** "Buhar hazır" ışıklı göstergesi
- I** "Kazan giriş" ışıklı göstergesi ile donatılmış kazan çalıştırma düğmesi
- J** Buhar ayar düğmesi (*yalnızca bazı modeller)
- K** "Ütü girişi" ışıklı göstergesi ile donatılmış ütü çalıştırma düğmesi
- L** "Giriş" ışıklı göstergesi ile donatılmış cihaz çalıştırma düğmesi

"Profesyonel" tip ütü

- M** Daimi buhar püskürtme kursörü
- N** "Ütü ısındı" ışıklı gösterge
- O** Buhar düğmesi
- P** Buhar tetiği
- Q** Termostat düğmesi

"Ev" tipi ütü

- M** Daimi buhar püskürtme kursörü
- N** "Ütü ısındı" ışıklı gösterge
- O** Buhar düğmesi
- P** Buhar tetiği
- Q** Termostat düğmesi
- R** "Auto shut-off" (yanar söner) veya sabit ışıklı çalışma göstergesi (*yalnızca bazı modeller)

KULLANIMA HAZIRLIK

Hangi su kullanılmalı?

Cihaz normal musluk suyu ile çalışabilir.



Dikkat!

Suyun çok kireçli olması durumunda (27°F'ı aşan su sertliği) %50 musluk suyu ile sulandırılmış demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz. Asla yalnızca demineralize su kullanmayın.



Kimyasal maddeler veya deterjanlar kullanmayın (örn. parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).



Maden suyu veya başka su çeşitleri (örn. yağmur suyu, pil, klima vb suları) kullanmayın.



Dikkat!

Herhangi bir süzgeç kullanıyorsanız, elde edilen suyun PH değerinin nötr olduğundan emin olun.

Kazanın dolumu



Tehlike!

Cihaz fişinin evdeki elektrik tesisatına ait prize takılı olmadığından emin olunuz.

- Kazan tapasını sökünüz **G** ve özel huniyi **F** kullanmak suretiyle su doldurunuz (şekil 1).
- Bazı modeller, kazandaki su seviyesini tespit edebilen özel tip huni **A** ile donatılmıştır : huninin ortasında yer alan gösterge yukarı doğru çıkınca, kazan doludur (şekil 2).
- Tapayı **G** tekrar yerine takarak, sıkıştırınız ve cihazın fişini elektrik prizine takınız. Sistemi her çalıştırmanızda kazanı tamamen DOLDURUNUZ.



Yanma Tehlikesi!

Kazanda basınç varken tapayı **G** kesinlikle açmayınız.

Buharlı ütüleme

- İki düğmeli modeller :** **K** ((ütü çalıştırma) ve **L** (kazan çalıştırma) düğmelerine basınız : düğmeler üzerindeki ışıklı göstergeler yanarlar (şekil 3A).
- Tek düğmeli modeller :** **L** düğmesine basınız : düğme üzerindeki ışıklı gösterge yanar (şekil 3B).
- Buhar hazır "**H**" ve "Ütü ısındı" **N** ışıklı göstergelerinin sönmelerini bekleyiniz.
- Buhar düğmesi **O** / **P** ya basarak devam ediniz.



Not :

- İlk defa çalıştırılırken, cihaz bir kaç dakika süreyle duman ve koku yayabilir, bunlar ısınmadan kaynaklanmakta olup, kazan ve ütü'nün üretim ve de montaj esnasında kullanılan tutkalların kurumasından ötürüdürler. Odayı havalandırmanız tavsiye olunur.
- **H** ve **N** ışıklı göstergeleri de ütüleme işlemi esnasında, kazanın ve ütü'nün ulaştıkları ısıya göre, yanacak ve tekrar söneceklerdir.
Bu cihazın olağan çalışma şekli olup, yersiz kaygılanmaya gerek bulunmamaktadır.

“Profesyonel” ütü'nün çalışması

- Cihazı, daha önceden belirtildiği şekilde çalıştırdıktan sonra, “ütü ısındı” **N** ışıklı göstergesinin sönmelerini bekleyiniz.
- Buhar çıkışı sağlamak için ütü üzerinde yer alan buhar düğmesine **O** basınız. Daha pratik bir çözüm olarak, altta bulunan buhar tetiği **P** yerine üst tarafta yer alan düğme **O** veyahut da tersi şekilde kullanılabilir.
- Devamlı buhar çıkması amacıyla buhar kursörü **M** arka konuma alınarak tespit edilir. Düğmeyi serbest bırakmak için kursörü öne getiriniz.

“Ev” ütü'sünün çalışması

- Cihazı, daha önceden belirtildiği şekilde çalıştırdıktan sonra, “ütü ısındı” **N** ışıklı göstergesinin sönmelerini bekleyiniz.
- Buhar çıkışı sağlamak için ütü üzerinde yer alan buhar düğmesine **O** basınız. Daha pratik bir çözüm olarak, altta bulunan buhar tetiği **P** yerine üst tarafta yer alan düğme **O** veyahut da tersi şekilde kullanılabilir.
- Bazı modeller “Auto Shut-off” (otomatik kapanma) düzeneği ile donatılmışlardır : Bu düzencek, ütü'nün yatay konumda 30 saniye süreyle kullanılmaması veyahut bırakılması halinde devreye girer, şekil 4. Düzeneğin devreye girdiği ışıklı gösterge **R** yanıp sönmektedir bildirilir; bu ışıklı gösterge ütü'nün normal kullanımı esnasında sabit olarak yanar ve ütü'nün enerji girişine bağlı olduğunu bildirir.
İşlemlere tekrar başlamak için, ütülemeye devam etmek için, ütüyü hafifçe yöne doğru sallayın, bu suretle ışıklı gösterge **R** sabit yanar hal alır. Buhar çıkışı öncesinde ışıklı gösterge **N** nin sönmelerini bekleyiniz.

Termostat ayarı

Termostat düğmesini çevirerek, ütüleyecek olduğunuz kumaşa uygun ısı ayarına getiriniz.
Buhar temin edilebilmesi için, ısının yan tarafta belirtilen buhar alanı dahilinde bir değerde ayarlanmış olması gerekir.

Aşağıda giysi kumaşlarına göre seçilecek olan ısı değerleri ile ilgili bir kılavuz tablo yer almaktadır.

- Asetat, akrilik, naylon, polyester, rayon
- ● İpek, yün
- ● ● Keten, pamuk




Buhar ayar düğmesi J

(*yalnızca bazı modeller)

Buhar ayar düğmesi **J** ütülenecek olan kumaş türlerine göre buharın artırılması veya azaltılması amacıyla kullanılır.

Açılış aşamasında buhar ayar düğmesinin azami buhar seviyesinde tutulması tavsiye olunur.

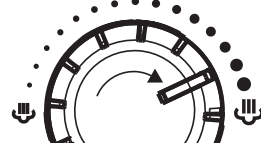

Kazandaki su seviyesinin tamamlanması

Kazandaki suyun bitmesi halinde, ütüden buhar çıkmaz.

Tekrar su doldurmak için aşağıda belirtilen işlemleri yapınız :

- **I** düğmesine basarak kazanı kapatınız. **O** veya **P** kumandasına basmak suretiyle kalmış olabilecek buharı tahliye ediniz.
- **L** düğmesine basmak suretiyle cihazı kapatınız.
- Cihazın fişini prizden çekiniz ve soğuması için yaklaşık 15 dakika bekleyiniz.
- Tapayı yavaşça gevşetin ve “kazan dolumu” paragrafında belirtildiği şekilde kazan suyunu tekrar doldurunuz.

Kuru ütüleme

- Kuru ütülemek amacıyla **K** (bunun mevcut olduğu modellerde) düğmesi vasıtasıyla cihazı açınız. Tek düğmeli modellerde yalnızca **L** düğmesine basınız ve buhar düğmesine basmaktan kaçınınız.
- Termostat düğmesini ütülenecek giysilerin kumaşlarına uygun ısıda ayarlayınız ve “ütü ısındı” ışıklı göstergesinin sönmelerini bekleyiniz.

TEMİZLİK

- Ütü tabanının temiz tutulması gerekir : temizleyebilmek için nemli bir bezle ütü soğukken silmek gerekir.
- Cihaza kireç sökücülerin uygulanmaması gerekir.

ÜTÜLEME İŞLEMİ BİTİNCE

Ütüleme işleminin sonunda ütüleme sisteminin yerleştirilmesi tavsiye olunur.

Ütüyü ütü dayanağı üzerine konumlandırınız ve kaldırıp,

yerleřtirmeden evvel ütüleme sisteminin soğumasını bekleyiniz.

Cihazı düzgün bir şekilde kaldırıp, yerleřtirmek için, tek hortumu yuvasına D oturtun ve kabloyu kablo sargısına E dolayın (řekil 6) ve de huniyi tapa üzerine oturtun (yalnızca bazı modeller).

Cihazı rutubetsiz yerde muhafaza ediniz.



Not :

- Ütüleme işlemi sonunda kazanda kalan suyun boşaltılması gerekmemektedir. Ancak, cihazın uzun süre kullanılmayacağını öngörmeniz halinde suyun boşaltılması tavsiye olunur.

ÜTÜLEME KONUSUNDA TAVSİYELER

- Kadife, yün, vs. kumařlar ile eldiven, çanta, vs. güzel görünümlerini ve orijinal yumuřaklıklarını buhar fonksiyonu konumundaki ütünün yüzeylerine yakın bir şekilde yavařça geçirilmesiyle tekrar kazanabilirler.
- Ütüyü kesinlikle fermuar, kanca, halka,vs. üzerine dayamayınız ve bunlar üzerinde kullanmayınız, aksi takdirde ütü tabanını çizilebilir.
- Ütüleme işlemi öncesinde, ütüleceklerinizi gereksinim gösterdikleri ısı seviyesine göre gruplandırınız, ütülemeye en düşük ısı gerektirenlerden başlayınız.
- İpek kumařlar, ters taraflarından ve kuru olarak ütülenebilirler.
- Yün, pamuk, ince keten kumařlar ters taraflarından buharlı olarak ütülenebilirler; veyahut da “parlamalarını” önlemek amacıyla üzerlerine ince bir bez konularak düzlerinden de ütülenebilirler.
- Kolalı kumařların ütülenmesi daha fazla ıslaklık gerektirir.
- Beyaz ve açık renk kumařları yüzlerinden, koyu renklerle nakışları, daha da belirgin kılmak için, ters taraflarından ütölünüz.
- Her kullanım başlangıcında (ve ilk kullanımda) veyahut buharın birkaç dakikadır kullanılmaması halinde : buhar çıkartma düğmesine, ütüyü ütü masasının yan tarafına doğru tutarak basınız. Bu suretle buhar devresinde yer alan kondensasyonun tahliyesi sağlanacaktır

TEKNİK SERVİS ÇAĞIRMADAN ÇÖZÜLEBİLECEK SORUNLAR

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz açılmıyor.	Cihaz elektrik hattına bağlı değil.	Cihazın doğru bir şekilde bağlanmış olduğunu kontrol ediniz ve ütü ile kazan çalıştırma düğmelerine basınız.
Ütü tabanında yer alan deliklerden su çıkıyor.	Ütü tabanının ısısı çok düşük.	Ütünün termostatını "Termostat ayarı" paragrafında gösterildiği şekilde ayarlayınız.
	İlk defa buhar çıkışı olduğu için veyahut da buhar işlevinin bir süre kullanılmamış olmasından ötürü su hortumlar içerisinde kondensasyon yapmış.	Buhar çıkartma düğmesine, ütüyü ütü masasının dış tarafına doğru tutarak basınız : bu suretle buhar devresinde yer alan soğuk suyun tahliyesi sağlanacaktır.
	Ütüleme sistemi sabit olmayan ve/veya eğimli bir zemine konumlandırılmış.	Ütüleme sistemini düz eve sabit bir yüzeye konumlandırınız.
Ütü tabanında pas rengi akıntı var.	Kazana kireç çözücü kimyasal maddeler veyahut da katkı maddeleri konulmuş.	Kazana kesinlikle ürün doldurulmaması gerekmektedir (hızlı kullanım konusundaki tavsiyelerimize bakınız). Ütü tabanını nemli bir bezle temizleyiniz.
Cihazın ilk çalıştırılmasında duman çıkışı görülüyor.	Bazı kısımlarda yağlar/dolgular kullanılmış ve bunlar ilk ısınmada buharlaşma yapıyor.	Bu çok doğaldır, bu olay birkaç kullanım sonrasında ortadan kalkacaktır.
Ütünün alt kısmından buhar çıkıyor.	Su kazanı ütüleme öncesinde doldurulmamış.	Sistemi her çalıştırmanızda su kazanını tamamen DOLDURUNUZ.
	Ütüleme sistemi sabit olmayan ve/veya eğimli bir zemine konumlandırılmış.	Ütüleme sistemini düz eve sabit bir yüzeye konumlandırınız.
Cihaz ısınma aşamasında titreme yapıyor	Kazan çalıştırılmadan önce tam doldurulmamış	Cihazı kapatınız, tamamen soğumasını bekleyiniz, tapasını açınız ve kazanı su ile doldurunuz
Su kazanının doldurulmasından sonra tapadan duman çıkıyor.	Tapa tam ve doğru kapatılmamış	Tapayı tamamen sıkıştırınız.
	Tapa contası aşınmış.	Contanın yenisi ile değiştirilmesi için üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis merkezine baş vurunuz.