

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR



Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza nemli elle dokunmayın.
- Cihazı ayaklarınız çıplak ya da ıslakken kullanmayınız.
- Cihazı asla suya batırmayınız.
- Fişi elektrik prizinden çıkarmak için besleme kablосunu ya da cihazın kendisini çekmeyiniz.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayınız. Adaptör, çoklu fiş ya da uzatma kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Su doldurmak ya da eklemek için ütü sisteminin düğmesinden kapatınız ve fişi prizden çekiniz.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Herhangi bir bakım ya da temizlik işlemine başlamadan, fişi çekmek sureti ile cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.

Kullanım esnasında basınç altına bulunan delikler, dolum, kireç temizleme, durulama ya da kontrol amacı ile açılmamalıdır.

- **Cihazı kullanmadan önce şebeke geriliminin cihazın bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olunuz. Cihazı yalnızca en az 10 A kapasiteye sahip ve çalışan bir toprak hattıyla donatılmış prize bağlayınız.**



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

- Buharı insanlara ya da hayvanlara tutmayınız.

Kullanıcı, prize bağlı olan ütüyü tek başına bırakmamalıdır.

8 yaşından küçük çocukların, şebekeye bağlıyken ya da soğuma sürecindeyken cihaz ile temas edemeyeceklerinden emin olunuz.

- Çalışma esnasında kazan hareket ettirilmemelidir.
- **DIKKAT:** ütü-kazan bağlantı hortumu ısınabilir.
- Ütünün tabanının elektrik kabloları ile temas etmemesi için büyük özen gösteriniz.



Dikkat

- İlk kullanımda, ambalajı çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünü kontrol ediniz; tereddüt halinde kullanmayınız ve profesyonel kalifiyeli personele danışınız. Tabanın muhafazasını çıkarınız.
- Çocuklar açısından tehlikeli olduğunda naylon poşeti ber-
taraf ediniz.

İşbu cihaz, yakından takip edilmeleri ya da cihazı emniyetli şekilde kullanmak üzere eğitim görmüş olmaları ve kullanıma bağlı tehlikelerin farkında olmaları şartı ile 8 yaşından gün almış çocuklar, kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler ya da yetersiz deneyim ve bilgi sahibi şahıslar tarafından kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunuz. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Cihaz, dengeli, sağlam ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlendirilmelidir.

Ütü kendine ait desteğin üzerine konduğunda, cihazın yerleştirildiği yüzeyin sağlam olmasına dikkat ediniz.

- **Ütüyü ASLA dik konumda tutmayınız!**

Düşürülmesi, görünür hasarın bulunması ya da sızıntı tespit edilmesi durumunda kullanılmamalıdır. Ütü sisteminin düşmesi ve görünür hasarın (kazan ve ütüde) meydana gelmesi durumunda kullanmayınız ve cihazı en yakın teknik servise götürünüz.

Amaca uygun kullanım

- İşbu cihaz sadece tasarlanmış olduğu amaç çerçevesinde kullanılmalıdır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
- Hatalı ya da mantıksız kullanımlardan ile kalifiye olmayan personel tarafından gerçekleştirilen onarımlardan kaynaklanan hasarlardan dolayı üretici sorumlu tutulamaz.

TANIMLAMA

(*sadece bazı modellerde)

Cihazın tanımlaması

(bakınız sayfa 3)

- A Ütü desteği
- B Su haznesi kapağı
- C Kireç önleyici sistem koruyucu tıpası
- D Hortum kancası
- E Besleme kablosu yuvası
- F Kumanda paneli

Kumanda paneli

- G ON/OFF Şalteri ①
- H Çalışma ikaz lambası ①
- I "Buhar hazır" ikaz lambası ①
- J "Su yok" ikaz lambası ①
- O* OPTIMAL STEAM ECO düğmesi

Ütü

- K Ütü elektrik beslemesi ikaz lambası
- L Buhar düğmesi
- M Termostat düğmesi
- N* Sürekli buhar tedarik imleci

KULLANIMA HAZIRLIK

Hangi su kullanılmalı?

Cihaz, normal **musluk suyu** ile çalışmaktadır. Suyun çok kireçli olması durumunda (sertlik derecesi 27°F'den yüksek), %50 oranında musluk suyu ile karıştırılmış mineralleri alınmış su kullanılması tavsiye edilmektedir. Asla sadece mineralleri alınmış su kullanmayınız. Kimyasal maddeler ya da deterjanlar kullanmayınız (örnek: parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar vb. gibi).



Dikkat!

Maden suyu ya da diğer su türlerini kullanmayınız (örnek: yağmur suyu, akü suyu, klima suyu vb. gibi).

Haznesinin doldurulması



Tehlike!

Besleme kablosunun elektrik şebekesinden çıkarıldığından emin olunuz.

- Su haznesinin kapağını açınız ve doluma başlayınız (şekil 1), haznenin üzerinde bulunan MAX işaretini aşmamaya özen gösteriniz (şekil 2).
- Cihazı bir elektrik prizine bağlayınız.
- Her yeni kullanımda (ve ilk kullanımda) ya da buhar birkaç dakikadır kullanılmıyorsa: cihazı ütü tahtasından uzak bir yere tutarken buhar tedarik düğmesine basınız. Bu işlem yoğunlaşma suyunun buhar devresinden tahliye edilmesini sağlayacaktır.



Önemli Not:

İlk kullanım esnasında yeni bir cihazın iç kazanı boştur. Kazanı ilk defa doldururken, yeri ilk dolum suyu tarafından devralınan havanın kazandan tahliye edilmesi için ısınma süresinin normalden uzun olacağını unutmayınız. Dolum / ısınma sırasında pompanın gürültüsünün duyulması normaldir. Bununla birlikte cihaz, doldurulan ilk suyu takip eden ilavelerden daha hızlı bir şekilde tüketecektir.

BUHARLA ÜTÜ YAPMA

- ON/OFF düğmesine (G) basarak cihazı açınız (şekil 3 - modele göre farklılık göstermektedir): kumanda paneli üzerindeki ① (H) ve ütünün üzerindeki (K) ikaz lambaları yanacaktır.
- Sadece bazı modellerde: "OPTIMAL STEAM" ile ütü yapılabileceği ilgili (O*) düğmesine basınız (şekil 4).
- ① (I- buhar hazır) ikaz lambasının yanmasını ve ütünün üzerindeki (K) ikaz lambasının sönmesini bekleyiniz (şekil 5).
- Buhar vermek için tutamağın altında bulunan (L) buhar düğmesine basınız (şekil 6).




Önemli Not:

- İlk kullanım esnasında, kazanın ve ütünün montajında kullanılmış olan yalıtım malzemesinin ısınmasından ve kurumasından dolayı cihazdan bir miktar duman ve koku yayılabilir. Odayı havalandırınız.
- (I) ve (K) ikaz lambaları, kazan ve ütünün ulaştıkları sıcaklıklara bağlı olarak, ütüleme işlemi sırasında yanacak ve sönecektir. Bu cihazın olağan çalışmasının bir parçası olup endişe verecek bir durum teşkil etmemektedir.
- Buharlı ütüleme aşaması sırasında su yükleme pompasının çalışması ve durmasından kaynaklanan sesler normaldir. Bu durum suyun hazneden kazan aktarılmasına bağlıdır. Bu, cihazın olağan çalışmasının bir parçası olup endişe verecek bir durum teşkil etmemektedir.
- Her yeni kullanımda (ve ilk kullanımda) ya da buhar birkaç dakikadır kullanılmıyorsa: cihazı ütü tahtasından uzak bir yere tutarken buhar tedarik düğmesine basınız. Bu işlem yoğunlaşma suyunun buhar devresinden tahliye edilmesini sağlayacaktır.
- SADECE BAZI MODELLERDE: Sürekli buhar tedariki için buhar tedarik imlecini ileriye doğru iterek sürekli moda getiriniz (N*).

Ütü termostatının (M) ayarlanması


Termostatın düğmesini (ütüye göre farklılık göstermektedir) ütülenecek kumaşın türüne uygun sıcaklığa getiriniz.



Kıyafetlerin kumaşına bağlı olarak seçilecek olan sıcaklığa dair kısa rehber aşağıda verilmektedir:

- Asetat, akrilik, naylon, polyester, rayon
- ● İpek, yün
- ● ● Keten, pamuk

HAZNE SUYUNA İLAVE YAPILMASI

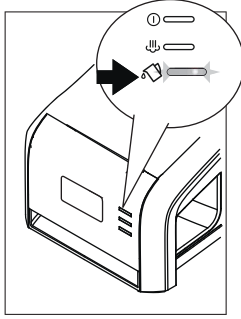

Haznede bulunan suyun tükendiği, ilgili ikaz lambasının yanması ile bildirilir.

- Haznedeki suyun tükenmesi ile pompanın ses seviyesi artacaktır. Bu cihazın olağan çalışmasının bir parçası olup endişe verecek bir durum teşkil etmemektedir: **hazneye derhal su ikmalinin yapılması tavsiye olunur.**

- “Su bitti” ikaz lambası yandığında, su seviyesinin en kısa zamanda ikmal edilmesi tavsiye edilmektedir: bu sayede kısa bir bekleme süresinin ardından ütüye devam edilebilecektir.
- **Su bitti ikaz lambasının yanmasının ardından buharlı ütüye devam ederek pompanın titreşime tabi olmasına neden olmak tavsiye edilmemektedir. Bu tür bir kullanımın uzaması, dahili parçaların tamir edileme şeklinde zarar görmesine neden olabilir.**

KURU ÜTÜLEME

Kuru şekilde ütü yapmak için ütünün termostat düğmesini ütülenecek kıyafetlere uygun sıcaklığı seçecek şekilde çeviriniz ve buhar tedarik düğmesine basmadan ütü yapınız.

BAKIM

Kazanın durulanması

Optimum işleyiş, istikrarlı buhar tedarik ve enerji tasarrufu için aşağıda verilen prosedürü takip ederek kazanı yaklaşık olarak her 10 kullanımda bir durulayınız:

- Cihazın kapalı olduğundan, elektrik şebekesine bağlı olmadığından ve tamamen soğudüğünden emin olunuz.

- Cihazı bir eviyeğin üzerinde ters çevirerek su haznesini boşaltınız.
- Bir bozuk para ya da tornavida kullanmak sureti ile haznenin tıpasını açınız (şekil 7).
- Haznede bulunan suyu tahliye ediniz (şekil 8).
- Cihazı yan yatırınız (şekil 9), suyun kazanın dışına dağılmasını önlemek için bir huni aracılığı ile su doldurunuz (MAX 0,7 litre).
- Kazanın tamamını durulamak amacı ile cihazı sallayınız akabinde suyu dökünüz (şekil 10).
- Durulama işlemini tekrar ediniz.
- Tıpayı vidalayınız, kazanın iyice kapandığından emin olunuz.
- Ütüleme işlemine geçmeden önce, sistem devresini olası artık maddelerden temizlemek amacı ile birkaç saniye boyunca boş buhar sıkınız.

Temizleme

- Tabanın yüzeyi temiz tutulmalıdır: temizlik için nemli bir bezin soğuk yüzeye sürülmesi yeterlidir.
- Cihaz üzerinde kireç çözücü maddeler ile işlem yapılmamalıdır.

Ütü bittiğinde

Ütüleme işlemi tamamlandığında, toz ya da yabancı maddelerin haznenin içine düşerek pompaya zarar vermelerini önlemek amacı ile cihazın kapağı sıkı şekilde kapatılmış olarak kaldırılması tavsiye olunur. Ütüyü desteğinin üzerine koyunuz ve kaldırman önce soğumasını bekleyiniz.

Cihazı düzgün bir şekilde kaldırmak için hortumu kancasına **B** takınız ve besleme kablosunu **D** yuvasının etrafına sarınız. Cihazı kuru bir yere kaldırınız.



Önemli Not:

- Ütü tamamlandığında, haznede kalan suyun boşaltılmasına gerek yoktur. Her halükarda, cihazın uzun süreler ile kullanılmasının öngörülmediği hallerde suyun boşaltılması tavsiye edilmektedir.

İMHA ETME



Cihaz evsel atıklarla birlikte elden çıkarılmamalı, bunun yerine bir resmi atık toplama merkezine bırakılmalıdır.

SORUN	NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz elektrik şebekesine bağlı değil.	Cihazın doğru şekilde bağlı olduğundan emin olunuz ve ütü ile kazan çalıştırma düğmelerine basınız.
Cihazın tabanından buhar çıkıyor.	Azami basınç emniyet tertibatı devreye girdi.	Cihazı derhal kapatınız ve yetkili Teknik Servise başvurunuz.
Ütünün delikli tabanlarından su sızıyor.	Ütünün termostat ayar düğmesi şekil 8'de gösterilen alanda değil	Ütünün termostat ayar düğmesini şekil 8'de belirtilen buhar alanına getiriniz.
	İlk defa buhar tedarik edildiğinden ya da uzun süreden bu yana kullanılmadığından dolayı su hortumların içinde yoğunlaşmış.	Cihazı ütü tahtasından uzak bir yere tutarak buhar tedarik düğmesine birkaç defa basınız: bu işlem soğuk suyun buhar devresinden tahliye edilmesini sağlayacaktır.
	Ütü sistemi dengesiz ve/veya eğimli bir yüzeyin üzerine yerleştirilmiş.	Ütü sistemini dengeli ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştiriniz.
Ütünün tabanında koyu renkli akıntı.	Su haznesine ya da kazana kireç önleyici kimyasal ürünler ya da katkı maddeleri eklenmiş.	Suyun haznesine asla ürün dökmeyiniz (hızlı rehberdeki tavsiyelerimizi okuyunuz). Tabanı nemli bez ile siliniz.
Cihazın ilk çalıştırılmasında duman çıkışı gözlemleniyor.	Bazı aksam yalıtım malzemesi/yağlama maddeleri ile işlenmiş olup, bunlar ilk ısınma ile buharlaşmaktadır.	Son derece normal bir durum olup, birkaç kullanımın sonunda tamamen kaybolacaktır.
Cihazdan, titreşimler ile birlikte fısıllı ses çıkıyor.	Kazana pompalanan sudur.	Normal bir durumdur.
Cihazdan, titreşimler ile birlikte sürekli ses çıkıyor.		Ütü sisteminin bağlantısını kesin ve yetkili Teknik Servise başvurunuz.