

İNDEKS

GİRİŞ	202
Mevcut kılavuzda kullanılan semboller	202
Parantez içindeki harfler.....	202
Problemler ve tamirler	202
GÜVENLİK	202
Güvenlik için temel uyarılar.....	202
AMACA UYGUN KULLANIM	203
KULLANIM KILAVUZU	203
CIHAZIN TANIMI	203
Cihazın tanımı	203
Süt kabının tanımı	203
Kontrol panelinin tanımı	203
HAZIRLIK OPERASYONLARI.....	204
Nakil kontrolü.....	204
Cihazın kurulması	204
Cihazın bağlantısının yapılması.....	204
Cihazın ilk kez çalıştırılması	204
CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	205
CIHAZIN KAPATILMASI.....	205
MENÜ TANILARININ AYARLANMASI ..	205
Saatin ayarlanması.....	205
Otomatik açılış saatinin ayarlanması	205
Otomatik açılışın harekete geçirilmesi	206
Kireç çözme.....	206
Isının ayarlanması	206
Otomatik kapanış.....	206
Su sertliğinin ayarlanması.....	206
Fabrika ayarları (reset)	206
Yıkama işlemi	207
Beep ON/OFF (akustik uyarıyı çalıştırmak ve durdurmak)	207
KAHVE HAZIRLAMA	207
Kahve lezzetinin seçimi.....	207
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	207
Kahve değirmeni ayarı	207
Manuel durulama	207
Çekirdek kahve kullanarak espresso kahve hazırlama	208
Ön-çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	208
SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	208
Süt kabının doldurulması ve takılması.....	208
Cappuccino hazırlama	209
Kahveli süt hazırlama.....	209
Sütlü kahve hazırlama.....	209
Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama (KAHVESİZ)	209

Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi.....	209
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama.....	210

SICAK SU HAZIRLAMA.....	210
Hazırlık	210
Miktarın değiştirilmesi	210

TEMİZLİK.....	211
Makinanın temizliği	211
Atık kahve kabının temizliği.....	211
Damla toplama küvetinin temizliği	211
Su haznesinin temizliği.....	211
Kahve dağıtıcılarının temizliği.....	211
Ön çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği.....	212
Makinanın içinin temizlenmesi.....	212
Demliğin temizliği	212
Süt kabının tanımı	212
Kireç çözme.....	213

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	213
Su sertliği ölçümü	213
Su sertliğinin ayarlanması	214

DILIN AYARLANMASI	214
--------------------------------	------------

TEKNİK VERİLER	214
-----------------------------	------------

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR.....	215
--	------------

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	216
----------------------------------	------------

GİRİŞ

“ESAM 6620” kahve ve cappuccino makinesi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İş bu kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut kılavuzda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu semboller taşırlar.

Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen açıklamaya karşılık gelirler (say. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 21’de “Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar” ve sayf. 22’de “Problemlerin çözümü” paragraflarında belirtilen uyarıları takip ederek çözme-yi deneyin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için “Müşteri hizmetleri” ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın.

Tamirler için, yalnızca De’Longhi Teknik Servisine başvurunuz.

Adresler, makina ile iliştilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz’a ıslak eller ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basarak 0 pozisyonuna getirin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis’e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De’Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat!

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Bebekleri, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Dikkat: Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su, buhara dönüşebilir.

Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmeye dikkat edin.

Cihaz çalışırken fincan ısıtma katına (A7) dokunmayınız, sıcaktır.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir.

Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.

Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın.

Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

CİHAZIN TANIMI

Cihazın tanımı

(sayf. 3 - )

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Kahve çekirdeği kabı
- A3. Ana şalter
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Huni ve ölçek bölmesi kapağı
- A6. Ölçek bölmesi
- A7. Fincan ısıtma katı
- A8. Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A9. Kumanda paneli
- A10. Sıcak su ve buhar ucu
- A11. Demlik
- A12. Su haznesi
- A13. Elektrik kablosu
- A14. Fincan yerleştirme tepsi
- A15. Damla toplama küveti
- A16. Kahveli süt/sütlü kahve bardağı için yuva
- A17. Telve toplama küveti
- A18. Servis kapağı
- A19. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A20. Kahve taşıyıcı
- A21. Sıcak su dağıtıcısı
- A22. Dozaj ölçeği

Süt kabının tanımı

(sayf. 3 - )

- B1. Süt köpürtme sürgüsü
- B2. Süt kabının sapı
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt köpürtme araçlı kapak

Kontrol panelinin tanımı

(sayf. 3 - )

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parentez içinde duyurulur.

- C1.  ON/STAND-BY tuşu
- C2. Ekran
- C3.  1 koyu kahve dağıtım tuşu
- C4.  2 koyu kahve dağıtım tuşu
- C5.  1 uzun kahve dağıtım tuşu
- C6.  2 uzun kahve dağıtım tuşu
- C7. SÜTLÜ KAHVE tuşu: 1 sütlü kahve dağıtım tuşu (veya sıcak süt, eğer 2 kez arka arkaya basıldıysa)
- C8. KAHVELİ SÜT tuşu: 1 kahveli süt dağıtım

tuşu (veya süt köpüğü, eğer 2 kez arka arkaya basıldıysa)

- C9. CAPPUCCİNO tuşu: 1 cappuccino dağıtım tuşu (veya süt köpüğü, eğer 2 kez arka arkaya basıldıysa)
- C10.  Kahve lezzeti veya ön-çekilmiş kahve ile kahve hazırlama seçim tuşu. (Menü ayarlarının değişim onayı için OK tuşu).
- C11.  Sıcak su dağıtım tuşu. (Menü ayarlarını değiştirmek için SET tuşu).
- C12. Durulama gerçekleştirmek için  tuş. (Menü ayarlarını değiştirme > tuşu).
- C13. P tuşu: menüye giriş için.

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Nakil kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarlarının bulunduğundan emin olun.

Belirgin hasarlar bulunması halinde cihazı kullanmayın.

De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz etrafına ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası bir su sızıntısı cihaz'a hasar verebilir. Cihaz'ı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- Cihaz, içindeki suyun donması halinde hasar görebilir. Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlantısının yapılması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş ağız prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not!

- Makina, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Yine de, bu makinanın yeni olduğu garanti edilir.
- "Su sertliğinin programlanması" paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sayf. 19).

- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 2 saniyede değişirler)

- Türkçe belirlediğinde **OK** tuşuna 3 saniye basın (şek. 2). Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: "türkçe yüklendi".

Cihazın kendisi tarafından belirtilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- "hazneyi doldur!": su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
- "sudağıtıcıyı yerleştirin/ebas": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına bir kap yerleştirin (şek. 4).
- Ok** tuşuna basın (şek. 2). Ekran üzerinde "lütfenbekleyin..." yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtımına başlar.
- Makina ilk başlangıç işlemi bitirdikten sonra "kapanış sürüyor, lütfenbekleyin..."

mesajı belirir ve cihaz kapanır. Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır.

Önemli Not!

İlk kullanımda, makinanın tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not!

Cihazı açmadan önce, cihazın arkasında bulunan ana şalterin **I** pozisyonunda (şek. 1) olduğundan emin olun.

Cihaz her açıldığında, ara verilemeyen bir ön ısıtma ve durulama devri, otomatik olarak izlenir.

Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.

Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için tuşa basın  (şek. 5): ekran üzerinde "Isınıyor... Lütfenbekleyin..." mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Durulama", bu şekilde cihaz, kazanı ısıtmaktan öte, dahili boruların ısınması için içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir.

Ekran üzerinde "Kullanıma hazır" mesajı bildirildiğinde, makina gereken ısıya ulaşmıştır.

CIHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapanışında, ara verilemeyen otomatik bir durulama yapılır.

Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından az bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için tuşa basın  Cihazı kapatmak için tuşa basın (şek. 5).

Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.

Önemli Not!

Eğer cihaz uzun dönemler boyunca kullanılmazsa, cihazın arkasında yer alan ON/OFF ana şalterine basarak **0** pozisyonuna getirin (şek. 6).

MENÜ TANILARININ AYARLANMASI

P tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır: Saat, Otomatik açılış saati, Otomatik açılış, Kireç çözme, Isı, Otomatik kapanış, Su sertliği, Fabrika değerleri, Yıkama işlemi, Beep ON/OFF.

Saatin ayarlanması

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

- **P** tuşuna basın.
-  tuşa, menü oku mesaj üzerine gelene kadar (ki ekranda yanıp sönen  sembole karşılık gelir) devamlı olarak basın: "SAAT".
- Saati ayarlamak için  tuşa (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı) basın. (Tuş basılı tutularak, saat hızlı bir şekilde değişir).
- Veriyi onaylamak için **OK** tuşuna basın;
- Programlama modundan çıkmak için veya diğer parametreleri değiştirmek için **P** (ekran üzerinde yanıp sönen **ESC** sembolünün karşılığı)  tuşuna basın.

Önemli Not

kapalı makinada saati görüntülemek için her hangi bir tuşa basın: saat 5 dakika boyunca görüntülenecektir.

Otomatik açılış saatinin ayarlanması

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik açılış saatini ayarlamak mümkündür.

- Makinanın saatinin, önceki paragrafta açıklandığı gibi ayarlanmış olduğundan emin olun.
- **P** tuşuna basın ve daha sonra  tuşuna (ki ekranda yanıp sönen  sembolüne karşılık gelir), menü oku "AÇILIŞ" üzerine gelene kadar tekrar ederek basın.

- Otomatik açılış saati ayarlamak için  tuşa (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı) basın. (Eğer **SET** tuşuna basılı tutulursa saat hızlı bir şekilde değişir).
- Veriyi onaylamak için **OK** tuşuna basın;

Otomatik açılışın harekete geçirilmesi

- Bir kez daha **SET** tuşuna basın ve makina “OTOMATİK AÇILIŞ HAYIR” mesajını gösterir.
- İşlevi değiştirmek için (makina “OTOMATİK AÇILIŞ EVET” yazısını görüntüler)  tuşa (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı) basın;
- Otomatik açılış işlevini devreye sokmak için **OK** tuşuna basın;
- Programlama modundan çıkmak için **P** (ekran üzerinde yanıp sönen **ESC** sembolüne karşılık gelir) veya diğer parametreleri değiştirmek için  tuşuna basın.

Önemli Not:

i matik açılış saati ayarlandığı zaman, ekran üzerinde görüntülenen saatin yanında ayrıca sembol  belirir.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 18’i referans alın.

Isının ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlamak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

- **P** tuşuna basın ve daha sonra  tuşuna (ki ekranda yanıp sönen **>** sembolüne karşılık gelir), menü oku “YÜKSEK ISI” üzerine gelene kadar tekrar ederek basın.
- Makina arzu edilen kahve ısını görünlüleyene kadar  tuşa basın (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı).
- Seçilen ısıyı onaylamak için **OK** tuşuna basın;
- Programlama modundan çıkmak veya diğer parametreleri değiştirmek için  tuşuna (ekran üzerinde yanıp sönen **ESC** sembolünün karşılığı) basın.

Otomatik kapanış

Makina, 1 saat kullanılmadığı takdirde otomatik olarak Stand-by durumuna geçmesi için önceden ayarlanmıştır.

Bu süre aralığının, cihazın 1, 2, veya 3 saat sonra kapanması için değiştirilmesi mümkündür.

- **P** tuşuna ve sonra  tuşa (ki ekranda yanıp sönen sembole **>** karşılık gelir), menü oku “1SAAT SONRA KAPAT” üzerine gelene kadar tekrar ederek basın.
- Makinanın kaç saat açık kalacağını değiştirmek için  tuşa (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı) basın.
- Veriyi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Programlama modundan çıkmak için **P** tuşuna (ekran üzerinde yanıp sönen **ESC** sembolüne karşılık gelir) veya diğer parametreleri değiştirmek için  tuşuna basın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 19’u referans alın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, ki geçerli olan kalır).

- **Pe** tuşuna basın daha sonra  tuşuna (ki ekranda yanıp sönen **>** sembolüne karşılık gelir), menü oku “FABRİKA DEĞERLERİ HAYIR” üzerine gelene kadar tekrar ederek basın.
- Makina “FABRİKA DEĞERLERİ EVET” mesajını görüntüleyene kadar  tuşa basın (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı);
- Fabrika değerlerine dönmek için **OK** tuşuna basın;
- Programlama modundan çıkmak için **P** tuşuna (ekran üzerinde yanıp sönen **ESC** sembolüne karşılık gelir) veya diğer parametreleri değiştirmek için  tuşuna basın.

Makina fabrika ayarlarına döner ve KULLANIMA HAZIR mesajını görüntüler.

Yıkama işlemi

Bu işlev yalnızca teknik servis personeli tarafından kullanılabilir.

Beep ON/OFF (akustik uyarıyı çalıştırmak ve durdurmak)

- **P** tuşuna ve sonra tuşa  (ki ekranda yanıp sönen sembole  karşılık gelir), menü oku "Beep on" üzerine gelene kadar tekrar ederek basın.
- Tuşa  basın (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı) ve makina "Beep off" mesajının görüntüler;
- Akustik uyarıyı kapatmak için **OK** tuşuna basın;
- Programlama modundan çıkmak veya diğer parametreleri değiştirmek için **P** tuşuna  (ekran üzerinde yanıp sönen ESC sembolünün karşılığı) basın.
- Şimdi makina hiç bir sesli uyarı yaymamak için ayarlanmış ve KULLANIMA HAZIR mesajını görüntüler.

KAHVE HAZIRLAMA

Kahve lezzetinin seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

5 değişik kahve lezzetinden birini seçmek mümkündür:

- Extra-yumuşak tat
- Yumuşak tat
- Normal tat
- Sert tat
- Extra-sert tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar tuşa  de-
vamlı olarak (şek. 2) basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makinaya, aşağıdaki kahve miktarlarını otomatik olarak dağıtması için ön-ayar fabrikada yapılmıştır:

- sert kahve, eğer tuşa  basılırsa;
- uzun kahve, eğer tuşa  basılırsa;
- iki sert kahve, eğer tuşa  basılırsa;
- iki uzun kahve, eğer tuşa  basılırsa.

Makinanın fincanlara otomatik olarak dağıttığı kahve miktarı değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- değiştirilmek istenen miktarın ilgili tuşuna en az 8 saniye, ekran "MİKTARPROGRAM." mesajını görüntüleyene kadar basın ve makina kahve dağıtımına başlar;
- fincandaki kahve arzu edilen seviyeye ulaştığında, bir kez daha aynı tuşa yeni miktarı hafızaya almak için basın; makina çift "beep" onay sinyali verir.

Bu noktada makina yeni ayarlamalara göre yeniden programlanmıştır ve ekranda "KULLANIMA HAZIR" mesajı belirir.



Önemli Not:

tüm 4 kahve dağıtım tuşunu kişiselleştirmek mümkündür.

Kahve değirmeni ayarı


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere ön-ayar fabrikada yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 7).



Dikkat!

Ayar manivelası, yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

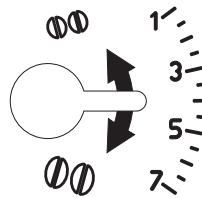

Daha yavaş bir kahve dağıtımı elde etmek ve köpük görüntüsünü iyileştirmek için, 1 rakamına doğru bir diş çevirin (=daha ince çekilmiş kahve).

Daha hızlı bir kahve dağıtımı elde etmek

için (damlayarak değil). 7 rakamına doğru bir diş çevirin (=daha iri çekilmiş kahve).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür.

Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi daha önce açıklanmış gibi tekrarlamak gerekir.

Manuel durulama

Daha sıcak bir kahve elde etmek için, dağıtımdan önce tuşa  basılarak bir durulama

yapılması tavsiye edilir; dağıtıcıdan çıkan su makinanın dahili devresini ısıtır ve böylelikle dağıtılan kahve daha sıcak olur.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı, altında duran damla toplama küvetinde biriktirilecek bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Çekirdek kahve kullanarak espresso kahve hazırlama



Dikkat!

Karamelize ve şeker kaplı kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Uygun kaba kahve çekirdekleri doldurun (şek. 8).
2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 10).
3. Dağıtıcıyı mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 11).
4. Arzu edilen dağıtımın ilgili tuşuna basın (1 fincan ☕ ☕ veya 2 fincan ☕☕ ☕☕) (şek. 12).
5. Hazırlık başlar. Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not!

- Makina kahve yaparken, dağıtım her hangi bir dağıtım tuşuna basılarak her hangi bir anda durdurulabilir.
- Dağıtım biter bitmez, eğer fincandaki kahve miktarı artırılmak arzu edilirse, istenen miktar elde edilene dek kahve dağıtım tuşlarından birine (en az 2 saniye) basmak yeterlidir.



Önemli Not: Tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- 1) Manuel durulama" paragrafında belirtildiği gibi bir durulama gerçekleştirin.
- 2) kahve yapmadan önce, fincanları sıcak su ile durularak ısıtın ("sıcak su" işlevi kullanılarak).



Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, "Problemlerin çözümleri" bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayf. 22).

Ön-çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinanın içine dâğılıp kirlletmesini önlemek için kapalı makinaya asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makina hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer ön-çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. "ÖN-ÇEKİLMİŞ KULLANIMA HAZIR" yanıp sönen yazısı belirene kadar tekrar ederek tuşa ☕☕ basın (şek. 2).
2. Huniye bir silme ölçek ön-çekilmiş kahve koyun (şek.13).
3. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin:
4. 1 fincan dağıtım tuşuna ☕ - ☕ (basın (şek.12).
5. Hazırlık başlar.

Eğer, makina ön-çekilmiş kahve kullanarak çalıştırıldıktan sonra, çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlamaya dönölmek istenirse, tuşa ☕☕ yeniden basarak ön-çekilmiş kahve işlevini kapatmak gerekir ve kahve değirmeni işleme sokulur.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Süt kabının kapağını saat yönüne açıkça hissedilen bir direnç aşılanı kadar çevirin ve kapağı çıkartın (şek.14).
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile sap üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 15).



Önemli Not!

Yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5 C).

Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını "süt kabının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi daima temizleyin.

3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 16).
4. Süt kabı kapağını yerine yerleştirin ve en son noktasına gelinceye kadar saatin aksi yönünde çevirin.
5. Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 17).
6. Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 18): makina sesli bir sinyal yayar (eğer beep işlevi aktifse).
7. Kahve dağıtıcısı ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin. Normalden yüksek fincanlar/bardaklar kullanmak için, fincan yerleştirme tepsisi üzerinde bulunan boşluk kapağını kaldırın (şek. 19).

Cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış "1 cappuccino" pozisyonuna getirin (şek. 20). Dağıtım sırasında köpük kalitesini ayarlamak mümkündür: regülatörü hafifçe "2 macchiato süt" pozisyonuna getirerek daha bütün bir köpük elde edilir. "1 cappuccino" pozisyonuna getirerek daha az yoğun bir köpük elde edilir.
2. **Cappuccino** tuşuna basın (şek. 21). Ekran üzerinde "Cappuccino Kabı Sürgüsü 1 pozisyonunda" mesajı belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, **CAPPUCCINO** tuşuna basın.

Kahveli süt hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü (B1) kapak üzerine basılmış "2 KAHVELİ SÜT" pozisyonuna getirin (şek. 22).
2. KAHVELİ SÜT tuşuna basın (şek. 23). Ekran üzerinde "KahveliSütKabıSürgüsü2.Pozisyonunda" mesajı belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, kahveli süt tuşuna basın.

Sütlü kahve hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış sütlü kahve pozisyonuna getirin (şek. 24).
2. sütlü kahve tuşuna basın (şek. 25). Ekran üzerinde "SütlüKahveKabıSürgüsüPozisyonunda" mesajı belirir: 3". (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, sütlü kahve tuşuna basın.

Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama (KAHVESİZ)

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü (B1) arzu edilen köpük miktarına göre pozisyonlandırın (poz. 3 sütlü kahve= az köpük, poz. 1 cappuccino= çok köpük).
2. Arka arkaya 2 kez (2 saniye içinde) cappuccino veya kahveli süt ya da sütlü kahve tuşuna basın.

Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat: Yanık tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (B5) bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Ekran üzerinde yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" yazısı belirdiğinde (her süt işlevi kullanımdan sonra):

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. "CLEAN" tuşuna basın (şek. 26) ve en az 8 saniye basılı tutun. Ekran mesaj görüntüler: "Temizlik Sürüyor"
4. Süt kabını çıkartın ve ucu daima bir sünger ile temizleyin (şek. 27).

Önemli Not!

- Süratide kalan süt buzdolabında saklanabilir. Sütün buzdolabı dışında 15 dakikadan fazla bekletilmesi tavsiye edilmez.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makina, fabrikada standart miktarda dağıtım yapmak üzere ön-ayarlanmıştır.

Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekran üzerinde "Cappuccino için Süt Miktarı Program." mesajı belirene kadar CAPPUCINO tuşuna basın (şek. 21).
3. Tuşu bırakın. Makina süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden cappuccino tuşuna basın.
5. Bir kaç dakika sonra, makina fincana kahve dağıtımına başlar ve ekran üzerinde "Cappuccino için Kahve Miktarı Program." mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve arzu edilen miktara ulaştığında, bir kez daha cappuccino tuşuna basın.
Kahve dağıtımı kesilir ve ekran üzerinde "hazır" mesajı belirir.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

Kahveli süt ve sütlü kahve hazırlamak için, kahve miktarını da yeniden programlamak mümkündür.

SICAK SU HAZIRLAMA

Hazırlık



Dikkat! Yanık tehlikesi

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Sıcak su dağıtıcısının (B7) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 4).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. Tuşa basın  (şek. 2). Ekran üzerinde "suSıcak" mesajı belirir.
4. Su dağıtıcısından dışarı çıkar: Dağıtım, yaklaşık 250 ml sonra otomatik olarak kesilir.
5. Sıcak su dağıtımını manual olarak kesmek için yeniden tuşa  basın.



Dikkat

2 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmayın).

Miktarın değiştirilmesi

Makina, yaklaşık 250ml dağıtım yapmak için fabrikada düzenlenmiştir.

Eğer ekrandaki miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
 2. Ekran üzerinde "SıcakSuMiktarProgram." mesajı belirene kadar tuşa  basın.
 3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, tuşa bir kez daha basın .
- Bu noktada makina yeni miktara göre yeniden programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinanın temizliği

Makinanın müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidirler:

- Atık kahve kabı (A17),
- damla toplama küveti (A15),
- su haznesi (A12),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A19) ve sıcak su uçları (A10),
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A8),
- makinanın içi, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A18),
- demlik (A11),
- süt kabı (B)



Dikkat!

- Makinanın temizliği için çözücü maddeler ve aşındırıcı toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinanın temizliği için kimyasal katkılı maddeleri kullanmaya gerek yoktur. De'Longhi tarafından tavsiye edilen kireç çözücü doğal unsurlar bazlıdır ve tamamen biyobozundur.
- Cihazın hiç bir aksamı, özellikle süt kabı (B) bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekran üzerinde "atıkkahvekabınıboşalt!" yazısı görüldüğünde, kabı boşaltmak ve temizlemek gerekir.

Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (açık makina-
da):

- ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 28), damla toplama küvetini çıkartın (şek. 29), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, atık kahve kabı tamamen dolu olmasa dahi daima temizlenmelidir. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinanın yanlarına sızabilir.

Bu makina, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzer gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 30).

Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Küveti çıkartmak için:

1. Servis kapağını açın (şek. 28);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 29);
3. Damla toplama küvetini (A15) ve atık kahve kabını (A17) boşaltın ve yıkayın;
4. Atık kahve kabı ile damla toplama küvetini takın (şek. 17);
5. Servis kapağını kapatın.

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A12), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve bir parça hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini temizledikten sonra, tüm deterjan kalıntılarını arındırmak için özenle durulayın.

Kahve dağıtıcılarının temizliği

1. Dağıtıcıyı periyodik olarak, bir sünger veya bir bez ile (şek. 31) temizleyin; sıcak su dağıtıcısı temizliğinde de uygulayın (şek. 27)
2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 32).

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

- Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekirse, kahve birikimlerini bir bıçak ile temizleyin.



Elektrik çarpma tehlikesi!

Her türlü temizlik işleminden önce, makinanın kapatılması ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir.

Makinayı asla suya daldırmayın.

Makinanın içinin temizlenmesi

1. Makinanın içinin kirli olmadığını periyodik olarak (haftada yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekirse, kahve birikimlerini bir bıçak veya bir sünger ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 33).

Demliğin temizliği

Demlik haftada en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik (A11), makina açıkken yerinden çıkartılamaz.

Makina hasar görebileceğinden dolayı, demliği zor kullanarak çıkarmaya çalışmayın.


1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın "Kapanış").
2. Servis kapağını açın (şek. 28).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 29).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 34).



Dikkat!


Demliği deterjan kullanmadan temizleyin çünkü pistonun içine uygulanan yağ deterjan ile çıkabilir ve yapışmaya ve demliğin kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Temizlikten sonra, demliği desteğine ve alttaki mile geçirerek takın; **PUSH** yazısı üzerine klik oturma sesini duyana kadar basın.

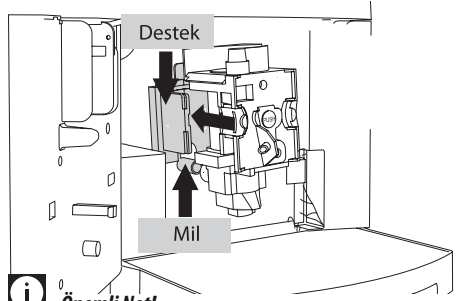


Önemli Not!

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekil 7'de gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru boyuta getirmek gereklidir.

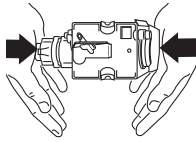



7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
8. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
9. Servis kapağını kapatın.

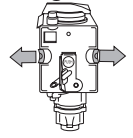


Süt kabının tanımı

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Süt kabının kapağını saatin aksi yönüne çevirin ve çıkartın.
2. Dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkartın.
3. Sürgüyü dışarıya doğru iterek çıkartın.
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın.

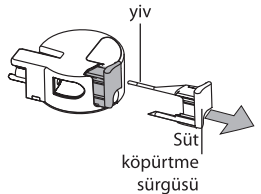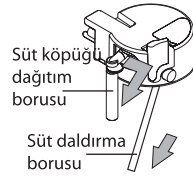

**Tüm aksam-
ların bulaşık
makinasında
yıkınması an-
cak bulaşık
makinasının
üst sepetine
yerleştirilme-
leri koşulu ile
mümkündür.**

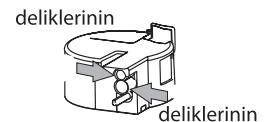

- Deliklerin içleri ve sürgünün ince ucunda duran kanalcığın üzerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin.
5. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
 6. Sürgüyü, dağıtım ve daldırma borularını yeniden monte edin.
 7. Süt kabı üzerindeki kapağı, oturtmak için saatin aksi yönünde çevirerek yerine takın.

Kireç çözme

Ekran üzerinde (yanıp sönen) “kireç çöz!” mesajı belirlediğinde makinede kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder.

Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asitik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi taktirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makinayı açın.
2. **P** tuşuna basarak programlama menüsüne girin.
3. Tuşa , menü oku mesaj üzerine gelene kadar (ki ekranda yanıp sönen sembole  karşılık gelir) devamlı olarak basın: “KİREÇ ÇÖZME HAYIR”.
4. Tuşa  basın (ekran üzerinde yanıp sönen SET sembolünün karşılığı) ve ekran üzerinde “KİREÇ ÇÖZME EVET” belirir: işlevi başlatmak için ok tuşuna basın.
5. Ekranda “kireççöz.girin” yazısı belirir.
6. Onaylamadan önce su haznesini boşaltın (A12).

Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltın (kireç çözücü şişesi üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek).

Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanık tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

7. Ok tuşuna basarak onaylayın.
8. Ekran üzerinde “makınakireççözüyor” mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra, ekran üzerinde “Durulama...HAZNEYİ DOLDUR!” mesajı belirir.

9. Cihaz şimdi taze su ile durulama işlemi için hazırdır. Hazneyi çıkartın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran “Durulama... OK’e bas” mesajını görüntüler.
10. Kireç çözme çözümünün toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına yerleştirin.
11. Durulamaya başlamak için OK tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcısından çıkar ve ekran üzerinde “Durulama...” mesajı belirir.
12. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde “DurulamaBitti... OK’e bas” mesajı belirir.
13. OK tuşuna basın, su haznesini doldurun ve makina kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN

PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır.

İstenirse makinayı çeşitli bölgelerde kullanılan su sertliği bazında programlamak mümkündür böylece mesaj gösterim sıklığı değiştirilir.

Su sertliği ölçümü

1. Donanımda mevcut “TOTAL HARDNESS TEST” reaktif şeridini paketinden çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık 1 dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

MESAJ	ANLAMI	NE YAPILACAK
HAZNEYİ DOLDUR	Su haznesi boş veya kötü yerleştirildi.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo.
ÇOK INCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLAYIN VE SU DAĞITICISINI TAKTİKTAN SONRA OK'E BASIN	Çekim çok ince ve kahve dışarıya çok yavaş çıkıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. Yalnız 2 kahve dağıtımından sonra etki gözlelenebilir.
	Makina kahve yapamıyor çünkü hidrolik devresinde hava mevcut.	OK tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su akıtın.
HAZNEYİ BOŞALTIN	Atık kahve kabı dolu veya yerleştirilmedi veya son dağıtımın üzerinden 3 gün geçti (bu işlem makinada doğru hijyen garantiler).	Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.
ATIK KABINI TAKIN	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın ve atık kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	Seçilmiş işlevde, huni içine ön-çekilmiş kahve boşaltılmadı	Ön-çekilmiş kahveyi huni içine boşaltın.
	Huni (A8) tıkalı.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı üzere boşaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN	Kahve çekirdeği bitti.	Çekirdek kabını doldurun.
	L'imbuto per il caffè pre-macinato si è intasato.	Huniyi bir bıçak yardımı ile "Kahve doldurma hunisi temizliği" par. açıklandığı gibi temizleyin.
KİREÇ ÇÖZME	Makinada kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.	Kireç çözme" böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
KAPAĞI KAPATIN	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapatın.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını dibine takın.
DEMLİK GRUBUNU TAKIN	Temizlikten sonra demlik takılmadı.	Demliği "Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi takın.
KAHVE DOZUNU AZALTIN	Çok kahve kullanıldı.	Daha hafif bir lezzet seçin veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın ve sonra yeniden kahve dağıtımı talep edin.

GENEL ALARM	Makinanın içi çok kirlidir.	Makinayı par. "makinanın içinin temizliği" açıklandığı gibi özenle temizleyin, Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
SÜT KABINI YERLEŞTİRİN	Süt kabı takılmadı.	Süt kabını yerine tamamen oturatarak yerleştirin.
CLEAN TUŞUNA BASIN	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN tuşuna basın ve en az 8 saniye basılı tutun: ekranda "Temizlik sürüyor" mesajı belirir

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

PROBLEM	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile durulayarak ısıtın.
	Demlik soğudu çünkü en son kahveden sonra 2/3 dakika geçti.	Kahve yapmadan önce, "Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama" paragrafındaki notlarda belirtildiği gibi durulama yapın.
Kahve az köpüklü.	Kahve çok iri çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 7). Tatmin edici bir dağıtım elde etmek için her seferinde bir diş çevirin. Yalnız 2 kahve dağıtımından sonra etki gözlelenebilir.
	Kahve karışımı uygun değil.	Yalnızca espresso kahve makinasına uygun kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Kahve çok ince çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünde bir diş çevirin (şek. 7). Tatmin edici bir dağıtım elde etmek için her seferinde bir diş çevirin. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè. Yalnız 2 kahve dağıtımından sonra etki gözlelenebilir.
Kahve çok hızlı çıkıyor.	Kahve çok iri çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 7). Çekim manivelasını çok fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde, kahve talep edildiğinde, dağıtım damlayarak gerçekleşir. Yalnız 2 kahve dağıtımından sonra etki gözlelenebilir.

Kahve, bir veya her iki dağıtım ağzından çıkmıyor.	• Ağızlar tıkalı.	• Ağızları bir kürdan ile temizleyin.
	• Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	• Kahve taşıyıcı ve menteşe yakınlarını temizleyin.
Dağıtıcıdan kahve değil su çıkıyor.	• Çekilmiş kahve hunide bloke oldu.	• Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı üzere boşaltın.
Süt dağıtım borusundan çıkmıyor.	• Daldırma borusu takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	• Daldırma borusunu, süt kabı kapağındaki lastiğe iyi geçirin (şek. 16).
Süt az köpürdü.	• Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	• Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	• Süt kabı kapağı kirli	• Süt kapağını par. "Süt kabının temizliği" açıklandığı gibi temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak çıkıyor	• Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	• Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	• Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	• Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	• Süt kabı kapağı kirli	• Süt kapağını par. "Süt kabının temizliği" açıklandığı gibi temizleyin.
Cihaz açılmıyor	• Fiş prize takılı değil.	• Fişi prize takın.
	• Ana şalter açık değil.	• Cihazın arkasında bulunan ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).