

İNDEKS

GİRİŞ	205
Talimatlarda kullanılan semboller	205
Parantez içinde harfler	205
Problemler ve tamirler	205
GÜVENLİK	205
Başlıca güvenlik uyarıları	205
Amaca yönelik uygun kullanım	206
Kullanım kılavuzu	206
CİHAZIN TANIMI	206
Cihazın tanımı	206
Süt kabının tanımı	206
Kumanda panelinin tanımı	206
Gösterge lambalarının tanımı	207
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI	207
Nakil kontrolü	207
Cihazın kurulması	207
Cihazın bağlanması	207
Cihazın ilk kez çalıştırılması	208
CİHAZIN KAPATILMASI	208
MENÜ PROGRAMLARININ AYARLANMASI	209
Lisan ayarı	209
Saat ayarı	209
Otomatik açılış saatinin ayarlanması	209
Isı ayarı	209
Otomatik kapanış saatinin ayarlanması	209
Fabrika ayarlarına dönüş (Reset)	210
İstatistik fonksiyonu	210
KAHVE HAZIRLAMA	210
Kahve lezzet seçimi	210
Fincandaki kahve miktarının seçimi	210
Kahve değirmeni ayarı	210
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama	211
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	211
“benim kahvem” miktarının programlanması	211

SÜTLÜ İÇECEKLERİN

HAZIRLANMASI	212
Süt kabını doldurun ve takın	212
Cappuccino hazırlama	212
Süt köpüğü hazırlama	212
Sütlü kahve hazırlama	212
Sıcak süt hazırlama	213
Kullanımdan sonra süt kabının temizliği	213
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama	213

SICAK SU HAZIRLAMA	213
Hazırlık	213
Miktarın değiştirilmesi	214

TEMİZLİK	214
Makinanın temizliği	214
Kabın kahve telvesinden temizlenmesi	214
Damla toplama küvetinin temizliği	214
Su haznesinin temizlenmesi	214
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	214
Sıcak su uçlarının temizliği	215
Çekilmiş kahvenin dolum hunisinin temizliği	215
Makinanın iç kısmının temizliği	215
Demliğin temizlenmesi	215
Süt kabının temizlenmesi	215

KİREÇ ÇÖZME	216
--------------------------	-----

SU SERTLİK DERESESİNİN PROGRAMLANMASI	217
Su sertlik derecesinin ölçümü	217
Su sertlik derecesinin programlanması	217

TEKNİK VERİLER	217
-----------------------------	-----

TASVİYE	217
----------------------	-----

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNEN MESAJLAR	218
--	-----

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ	220
-------------------------------------	-----

GİRİŞ

„ESAM 5500“ otomatik kahve ve cappuccino makinasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Mevcut kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakika ayırınız. Böylelikle, makinanın, tehlikelere maruz kalmasını ve hasar görmesini engelleyeceksiniz.

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar.

Bu uyarılara riayet edilmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Yeterince riayet gösterilmemesi, hayati tehlikesi olan elektrik çarpması kaynaklı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Yeterince riayet gösterilmemesi, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanık Tehlikesi!

Yeterince riayet gösterilmemesi, haşlanma ve yaranklara sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu sembol, kullanıcı için önemli bilgi ve tavsiyele-ri işaret eder.

Parantez içinde harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımı bölümünde-ki açıklayıcı yazıya karşılık gelir (s. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, hepsinde önce “Ekranda görünen mesajlar” sayfa 218 ve “Problemlerin çözümleri” paragraflarındaki uyarıları izleyerek çözmeye çalışın, sayfa 220.

Eğer bunlar yetersiz sonuç verirse veyahüt da daha fazla açıklama için, eklenmiş “Müşteri hizmetleri” belgesinde belirtilen telefon numarasını arayarak müşteri hizmetlerine danışınız.

Eğer, ülkeniz, listede belirtilenler arasında değilse, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayınız.

Olası tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisi'ne başvurun.

Adresler makinaya eklenmiş garanti sertifikasında bulunmaktadır.

GÜVENLİK

Başlıca güvenlik uyarıları



Tehlike! Cihaz, elektrik akımı ile çalışıyor olmasına rağmen, elektrik kontakları yaratabilir.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyunuz:

- Cihaza ıslak eller ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Elektrik prizinin kolaylıkla ulaşılabilir olduğundan emin olun, çünkü, yalnız bu şekilde gerektiğinde fişi çekebilirsiniz.
- Eğer fiş prizden çekilmek isteniyorsa, doğru- dan fişten tutun. Hasar görebileceğinden, asla kablodan tutarak çekmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için. Cihazın arkasındaki ana şalter'e basın, poz. 0 (şek. 1).
- Cihazın arızalanması durumunda, onarmayı denemeyin. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve bir Teknik Servis'e başvurun.
- Elektrik kablosu veya fişin hasar görmesi halinde, yalnızca her türlü riskin önüne geç- mek için, De'Longhi Teknik Servis'e değiştir- tin.



Tehlike! Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitirol köpük) çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.



Tehlike! Cihazın düşük fiziksel-psikolojik- algısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olma- dığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Dikkat: Yanma riski! Bu cihaz sıcak su üretir ve devrede olduğunda su, buhara dönüşe- bilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin. Cihaz çalışırken, fincan ısıtma katına dokunmayın (A6), çünkü sıcaktır.

Amaca yönelik uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır.

Bu cihaz sadece ev içi kullanımına uygundur.

Aşağıdaki yerlerde kullanılmamalıdır:

- Dükkan, ofis veya diğer iş yerlerinde mutfakta personele tahsis edilmiş ortamlar
- köy turizmi yapılan yerler
- otel, motel ve misafir barındıran diğer binalar
- kiralık odalar

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihaz'ın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Kullanım kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce, bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara riayet edilmemesi, yaralanmalar ve cihaz hasarları için bir kaynak olabilir. Üretici, bu talimatlara riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın diğer şahısların mülkiyetine geçmesi halinde, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

CİHAZIN TANIMI

Cihazın tanımı

(s. 3 - **A**)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Çekirdek kabı kapağı
- A3. Çekirdek kabı
- A4. Çekilmiş kahve dolum hunisi
- A5. Ölçek muhafazası
- A6. Fincan ısıtma katı
- A7. Su haznesi
- A8. Demlik
- A9. Kahve telvesi kabı
- A10. Fincan yerleştirme tepsisi
- A11. Damla toplama küveti
- A12. Servis kapağı
- A13. Kahve taşıyıcı
- A14. Kahve dağıtıcı (ayarlanabilir yükseklik)
- A15. Sıcak su ve buhar ucu
- A16. Kumanda paneli
- A17. Ana şalter
- A18. Elektrik kablosu
- A19. Sıcak su dağıtıcısı
- A20. Dozaj ölçeği
- A21. Temizlik fırçası (yalnızca bazı modeller)

Süt kabının tanımı

(s. 3 - **B**)

- B1. Süt köpürtme sürgüsü
- B2. Süt kabının sapı
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt köpürtme düzenekli kapak

Kumanda panelinin tanımı

(s. 3 - **C**)



Önemli Not: Panelin bazı tuşları çift fonksiyonludur: bu, parantez içinde, tanımlar içerisinde işaret edilir.

- C1. Ekran: cihazın kullanımında kullanıcı rehberi.
- C2. Tuş : görüntülenen ayarlar ile 1 fincan kahve dağıtımı için
- C3. Tuş : görüntülenen ayarlar ile 2 fincan kahve dağıtımı için
- C4. Tuş : sıcak su dağıtımı için.
(MENU' programlamada yandığında "OK" tuşu fonksiyonuna sahiptir: seçilen maddeyi onaylamak için basılır).
- C5. Gösterge lambaları: sürmekte olan ayarlamaları, alarm mesajlarını veya

- bazı bakım ihtiyaçlarını işaret etmek için.
- C6. CAPPUCINO tuşu: bir cappuccino veya süt köpüğü dağıtımı için.
- C7. Seçim manivelası: arzu edilen kahve miktarını seçmek için çevirin. *(MENU' programlamada yandığında: arzu edilen fonksiyonu seçmek için çevirin).*
- C8. Aroma seçim tuşu  : kahvenin lezzetini seçmek için basın.
- C9. Tuş  : çalkalama yapmak için. *(MENU' programlamada yandığında, "ESC" tuşu fonksiyonuna sahiptir: seçilen fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için kullanılır).*
- C10. Tuş **P**: programlama menüsü'ne erişmek için:
- C11. Tuş  : makineyi açmak veya kapamak için

Gösterge lambalarının tanımı

-  Cihazın, kireç çözme ihtiyacını belirtir.
-  Telve kabının dolu olduğunu belirtir: boşaltmak gereklidir.
-  Su haznesinin boş olduğunu belirtir: taze su ile doldurmak gereklidir.
- AUTO**  Otomatik açılış fonksiyonunun aktif olduğunu belirtir.
-  Ekran üzerinde, bir alarmin görüntülendiğini belirtir.
- OK**  Menü içinde seçim onaylamak için basılacak tuşu belirtir.
- <ESC**  Menü'den veya seçilen fonksiyondan çıkmak için basılacak tuşu belirtir.

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Nakil kontrolü

Ambalajı çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden ve aksesuarlarının tam olduklarından emin olun. Belirgin hasarların mevcut olduğu cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisi'ne başvurun.

Cihazın kurulması



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına riayet edilmesi gereklidir:

- Cihaz, çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaz içindeki olası bir su sızıntısı, cihaz'a hasar verebilir. Cihaz'ı, su muslukları ve lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçindeki suyun donması cihaza zarar verebilir. Cihazı, ısının donma noktasının altına düştüğü yerlere kurmayin.
- Elektrik kablosunu, kesici çıkıntılar veya sıcak yüzeyler ile temasından (örn. elektrik ocakları) zarar görmeyecek şekilde düzenleyin.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altındaki veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not!

- Makina, fabrikada kahve kullanılarak kontrol edilmiştir bu yüzden değirmenin içinde kahve izleri bulmak çok normaldir. Ancak, makinanın yeni olduğu garanti edilir.
- Su sertlik derecesinin en kısa zamanda, "Su sertlik derecesinin programlanması" paragrafında açıklanan işlem takip edilerek kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (s. 217).

1. Cihaz'ı elektrik şebekesine bağlayın ve I.pozisyondaki ana şaltere basın, cihazın arkasında bulunmaktadır.

Arzu edilen lisanın seçilmesi zorunludur (lisanlar yaklaşık her 2 saniyede bir değişirler):

2. Türkçe görüldüğü zaman, **OK** >  tuşuna 3 saniye basın (şek.2). Lisan bir kez hafızaya alındığında, ekran üzerinde şu mesaj belirir: "Türkçe Yüklendi".

Cihazın kendisi tarafından belirtilen talimatları takip ederek işlem yapınız:

3. "HAZNEYİ DOLDUR!": su haznesini çıkarın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurup yerine takın (şek. 3).
4. "SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR VE OK'E BAS": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine yerleştirdiğini kontrol edin ve altına bir kap yerleştirin (şek. 4).

Ok tuşuna basın **OK** >  (şek. 2). Cihaz sıcak su dağıtımına başlarken, ekran üzerinde "Lütfen Bekleyin..." yazısı görünür.

Makina ilk açılış işlemini bitirir, "Kapanış Gerçekleşiyor, Lütfen Bekleyin..." mesajı belirir ve cihaz kapanır.

Şimdi, kahve makinası normal kullanım için hazırdır.



Önemli Not!

İlk kullanımda, makinanın tatmin edici sonuçlar vermeye başlaması için 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapılması gereklidir.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not!

Cihazı açmadan önce, cihazın arkasında yer alan ana şalterin I pozisyonunda olduğundan emin olun (şek. 5).

Cihaz her açıldığında, otomatik olarak ön ısıtma devri ve çalkalama devri gerçekleşir ki bu işlem kesintiye uğratılamaz.

Bu devrin tamamlanmasından sonra, cihaz, kullanıma hazırdır.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı'nın ağızlarından bir miktar sıcak su akar ve altında duran damla toplayıcı küvette toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için ① tuşuna basın (şek. 6): ekran üzerinde "Isıtma... Lütfen Bekleyin" mesajı belirir.

Isıtma bittiğinde, cihaz diğer bir mesaj gösterir: "ÇALKALAMA"; bu şekilde, kazanın ısıtılmasından başka, cihaz dahili boruların da ısınması için işleminde sıcak su dolaşımı yaptırır.

Cihaz, ekran üzerinde "HAZIR Normal Lezzet" mesajı bildirdiğinde, gerekli ısıya ulaşmıştır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, otomatik çalkalama gerçekleşir ki bu işleme ara verilemez.



Yanma tehlikesi!

Çalkalama sırasında, kahve dağıtım ağızlarından bir miktar sıcak su akar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapamak için ① tuşuna basın (şek. 6). Cihaz, çalkalama işlemini gerçekleştirdikten sonra kapanır.



Önemli Not!

Eğer cihaz uzun süre kullanılmazsa, cihazın arkasında yer alan ana şalter'e basın, poz. 0 (şek. 1).

MENÜ PROGRAMLARININ AYARLANMASI

Lisan ayarı

Eğer ekran üzerindeki lisan değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi takip edin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Lisan ayarı" yazısı belirene kadar çevirin;
3. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (çıkmaq için **ESC**);
4. Seçim manivelasını, ekranda istenen lisan belirene kadar çevirin;
5. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için **ESC** > **ESC** tuşuna basın)
6. Daha sonra menüden çıkmak için **ESC** > **ESC** tuşuna basın.

Saat ayarı

Eğer ekran üzerindeki saat değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi takip edin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Saat ayarla" yazısı belirene kadar çevirin;
3. **OK** > **F2** tuşuna basın: ekranda saat yanıp söner;
4. Seçim manivelasını saati değiştirmek için çevirin;
5. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için **ESC** > **ESC** tuşu) ekranda dakikalar yanıp sönerler;
6. Seçim manivelasını dakikayı değiştirmek için çevirin;
7. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için **ESC** > **ESC** tuşu);
8. Daha sonra menüden çıkmak için **ESC** > **ESC** tuşuna basın.

Otomatik açılış saatinin ayarlanması

Arzu edilen saatte cihazı açık bulmak ve hemen kahve hazırlayabilmek için otomatik açılış saatinin ayarlamak mümkündür.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Otomatik açılış" yazısı belirene kadar çevirin;
3. **OK** > **F2** tuşuna basın: ekranda saat yanıp söner;

4. Seçim manivelasını değiştirmek için çevirin ve saat;
5. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için **ESC** > **ESC** tuşu); ekran üzerinde dakika yanıp söner;
6. Seçim manivelasını dakikayı değiştirmek için çevirin;
7. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için **ESC** > **ESC** tuşu);
8. Daha sonra menüden çıkmak için **ESC** > **ESC** tuşuna basın.



Önemli Not! Bu fonksiyonu aktif kılmak için saatin daha önceden ayarlanmış olması gereklidir. Saat bir kez onaylandığında, kırmızı AUTO lambası, fonksiyonun aktive edildiğini belirtmek için ekran üzerinde yanar.

Fonksiyonu devreden çıkarmak için:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Otomatik açılış" yazısı belirene kadar çevirin;
3. **OK** > **F2** tuşuna basın: ekranda saat yanıp söner;
4. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için **ESC** > **ESC** tuşuna basın.

Isı ayarı

Eğer kahve dağıtımı yapılan su sıcaklığı değiştirilmek istenirse (düşük, orta, yüksek), aşağıdaki gibi takip edin:

1. Menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Isı Ayarla" yazısı belirene kadar çevirin;
3. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (çıkmaq için **ESC**);
4. İstenilen ısı derecesi (düşük, orta ve yüksek) ekranda belirinceye kadar seçim manivelasını çevirin;
5. Onaylamak için **OK** > **F2** tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için **ESC** > **ESC** tuşu);
6. Daha sonra menüden çıkmak için **ESC** > **ESC** tuşuna basın.

Otomatik kapanış saatinin ayarlanması

Cihaz, 1 saatlik kullanılmama süresinden sonra otomatik olarak Stand-by'a geçmesi için önceden programlanmıştır. Bu zaman aralığını, cihazın 2 veya 3 saat sonra kapanması için değiştirmek mümkündür.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;

- Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Otomatik kapanış" yazısı belirene kadar çevirin;
- Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
- Seçim tuşunu istenen işleme süresi belirene kadar çevirin (1, 2 veya 3 saat);
- Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için  < **ESC** tuşu);
- Daha sonra menüden çıkmak için  < **ESC** tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına dönüş (Reset)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları geri alınır ve tüm sayısal programlamalar fabrika değerlerine dönerler.

- Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
- Seçim manivelasını, ekran üzerinde "Fabrika değerleri" yazısı belirene kadar çevirin;
- Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
- Ekran "Onay?" yazısını görüntüler
- Onaylamak ve çıkmak için **OK** >  tuşuna basın (veya işlemi iptal etmek için  < **ESC** tuşu);

İstatistik fonksiyonu

Bu fonksiyon ile makinanın istatistik verileri görüntülenirler.

Bu verileri görüntülemek için aşağıdaki gibi takip edin:

- Seçim manivelasını, ekran üzerinde "İstatistik" yazısı belirene kadar çevirin;
- Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın (çıkmaq için  < **ESC**);
- Seçim manivelasını çevirerek denetlemek mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldı;
 - kaç cappuccino dağıtımı yapıldı;
 - kaç kireç çözme işlemi gerçekleştirildi;
 - tamamıyla kaç litre su dağıtımı yapıldı.
- Daha sonra menüden çıkmak için 2 kez  < **ESC** tuşuna basın.

KAHVE HAZIRLAMA

Kahve lezzet seçimi

Makina fabrikada normal lezzetli kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.


Bu lezzetlerden birini seçmek mümkündür:

-  Ekstra Hafif Lezzet
-  Hafif lezzet
-  Normal lezzet
-  Kuvvetli lezzet
-  Ekstra Kuvvetli Lezzet

Lezzet değişimi için, ekran üzerinde istenen lezzet belirene kadar üst üste  tuşuna basın (şek. 7).

Fincandaki kahve miktarının seçimi

Kahve miktarı seçimi için, seçim manivelasını, istenen kahve miktarı ile ilgili gösterge lambası yanana kadar çevirin:

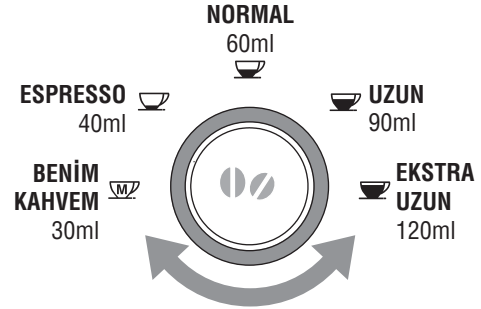


Kahve değirmeni ayarı

IKahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru kahve dağıtımı elde edebilmek için fabrikada programlanmıştır. Fakat, eğer ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya çok yavaş (damla damla) sonuç veriyorsa, ayar manivelası ile çekme seviyesinde bir düzeltme yapılması gereklidir (şek. 8).

Bu düzeltmenin etkisi, sonraki en az 2 kahve hazırlanışından sonra görünür.



Önemli Not! Ayar manivelası, yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

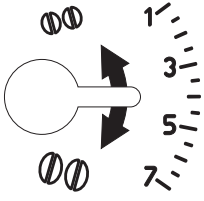

Daha yavaş bir kahve dağıtımı elde etmek ve köpüğün görüntüsünü iyileştirmek için 1 sayısına doğru bir kademe çevirin (=daha ince çekilmiş kahve).

Daha hızlı bir kahve dağıtımı elde etmek için (damlamadan), 7 sayısına doğru bir kademe çevirin (=daha iri çekilmiş kahve)

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat! Karamelize edilmiş veya şekerli kahve çekirdeği kullanmayın, kahve öğütücü üzerinde birbirlerine yapışarak değirmeni kullanılmaz duruma getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi kendi kabına doldurun (A3) (şek. 9).
2. Kahve dağıtım ağızlarının altına yerleştirin:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve isteniyorsa (şek. 10);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve isteniyorsa.
3. Dağıtıcıyı fincanlara olabildiğince yaklaştırmak için alçaltın: en iyi köpük bu şekilde elde edilir (şek. 11).
4. Arzu edilen dağıtım tuşuna basın (1 fincan ☞ veya 2 fincan ☞☞) (şek. 12 ve 13).
5. Hazırlama başlar ve ekran üzerinde ilerleme barı görünür ki bu çizgi hazırlık işlemi boyunca tamamlanır (şek 14).

Hazırlık tamamlandığında, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Önemli Not!

- Daha sıcak bir kahve elde etmek için, dağıtım-
dan önce, ☞☞☞ tuşuna basmak sureti ile çal-
kalama yapılması tavsiye edilir (dağıtıcıdan
çıkan sıcak su makinanın iç devresini ısıtır ve
kahvenin daha sıcak dağıtılmasını sağlar).
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için fincanla-
rın sıcak su ile çalkalanarak ısıtılmaları tavsiye
edilir.
- Makina kahve hazırlarken, dağıtım, kahve
dağıtım tuşlarından (☞ veya ☞☞) birine
basılarak herhangi bir anda durdurulabilir.
- Dağıtım biter bitmez, eğer fincandaki kahve
miktarı artırılmak isteniyorsa, istenilen miktar
elde edilene kadar basitçe kahve dağıtım tuş-

larından (☞ o ☞☞) birine basılması yeter-
li olacaktır (bu işlem dağıtımın bitiminden 3
saniye içinde uygulanmalıdır).

- Eğer kahve, dışarıya damla halinde veya çok
hızlı ve az köpük ile veya çok soğuk halde çıkı-
yorsa, "Problemlerin çözümleri" bölümünde
bahsedilen tavsiyeleri dikkatlice okuyun (s.
220).

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Kapalı makina, içine dökülüp kirlenmesini
önlemek için, asla çekilmiş kahve koymayın.
Bu durumda makina hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla
kahve koymayın, aksi takdir-
de makinanın için kirlenebilir
veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer çekilmiş kahve kullanı-
lıyorsa, her seferinde yalnızca tek bir fincan kahve
hazırlanabilir.

1. Ekran üzerinde yanıp sönen "HAZIR Çekilmiş"
görünene kadar tekrarlayarak ☞☞☞ tuşuna
basın (şek. 7).
 2. Huninin içine bir silme ölçek çekilmiş kahve
yerleştirin (şek. 15).
 3. Kahve dağıtım ağızlarının altına bir fincan yer-
leştirin.
 4. 1 Fincan kahve dağıtım tuşuna basın ☞ (şek.
12).
 5. Hazırlama başlar ve ekran üzerinde ilerleme
barı görünür ki bu çizgi hazırlık işlemi boyun-
ca tamamlanır (şek 14).
- Eğer kahve, dışarıya damla halinde veya çok
hızlı ve az köpük ile veya çok soğuk halde çıkı-
yorsa, "Problemlerin çözümleri" bölümünde
bahsedilen tavsiyeleri dikkatlice okuyun (s.
220).

"benim kahvem" miktarının programlanması

Makina, fabrikada ≈ 30ml kahve dağıtımı yapmak
için programlanmıştır. Eğer bu seçim değiştiril-
mek istenirse, aşağıdaki gibi takip edin:

1. Kahve dağıtım ağızlarının altına bir fincan yer-
leştirin (şek. 10).
2. Seçim manivelasını (C7) göstergelambası ☞☞
yanıncaya kadar çevirin.

1. 1 Fincan kahve dağıtım tuşuna ☞ (şek. 6) ekranda "1 BENİM KAHVEM Program. Miktar" mesajı belirene kadar basın ve makina kahve dağıtmaya başlar; daha sonra tuşu bırakın;
4. Fincandaki kahve arzu edilen seviyeye ulaşır ulaşmaz, yeniden 1 fincan tuşuna ☞ basın. Bu noktada miktar yeni ayara göre programlanmıştır.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Süt kabını doldurun ve takın


1. Süt kabının kapağını, saat yönünde, açıkça hissedilebilen bir direnç aşılanı kadar çevirin ve kapağı kaldırın (şek. 16).
2. Süt kabını, sap üzerine basılmış MAX seviyesini geçmeyecek şekilde yeterli miktarda süt ile doldurun (şek. 17).

i Önemli Not! Yağsız ya da yarım yağlı, buzdolabı sıcaklığında süt kullanın (yaklaşık 5° C). Sütün az köpürmesini veya iri köpüklü olmasını önlemek için süt kapağını ve sıcak su ağızını daima "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.

3. Süte daldırma borusunun daima, süt kabı kapağının altında öngörülen uygun yerine yerleştiğinden emin olun (şek. 18).
4. Süt kabı kapağını tekrar yerleştirin ve saatin aksi yönünde son noktasına kadar çevirin.
5. Sıcak su dağıtıcısını ağızdan çıkarın (şek. 19).
6. Sonuna kadar iterek kabı ağız'a takın (şek. 20).
7. Kahve dağıtım ağızlarının (A14) ve süt köpüğü dağıtım borusunun (B5) altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin. Eğer gerekli ise süt köpüğü dağıtım borusunu hafifçe dışarı doğru yerleştirin (şek.21).

Cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra (s. "Süt kabını doldurma ve takma), süt köpürtme sürgüsünü süt kabı kapağı üzerine basılmış CAPPUCCINO ve SÜTLÜ KAHVE yazıları arasına getirin.

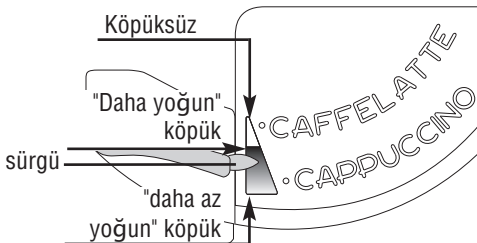

Köpük kalitesini ayarlamak mümkündür: Regülatörü hafifçe SÜTLÜ KAHVE yazısına getirerek daha yoğun bir köpük elde edilir. CAPPUCCINO yazısına getirildiği takdirde ise daha az yoğun bir köpük elde edilir.

2. CAPPUCCINO tuşuna basın (şek. 22). Ekran üzerinde "Cappuccino" mesajı belirir. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkar ve altında duran fincanı doldurur. Süt çıkışı otomatik olarak durur ve devamında kahve akışı başlar.

i Önemli Not! Eğer hazırlık durdurulmak istenirse, iki kez CAPPUCCINO tuşuna basın: ilk basış süt köpüğünü ve ikinci basış ise kahve dağıtımını durdurur.

Süt köpüğü hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü arzu edilen köpük miktarına göre yerleştirin (önceki paragrafta belirtilenlere bakınız).
2. İki kez CAPPUCCINO tuşuna basın (şek. 22): ekran üzerinde "Süt Köpüğü" mesajı belirir ve bir kaç saniye sonra süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur.

i Önemli Not! Eğer süt köpüğü hazırlığı durdurulmak istenirse, bir kez CAPPUCCINO tuşuna basın.

Sütlü kahve hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra ("Süt kabını doldurma ve takma" paragrafına bakınız), süt köpürtme sürgüsünü (B1) SÜTLÜ KAHVE üzerine yerleştirin.
2. CAPPUCCINO tuşuna basın (şek. 22). Ekran üzerinde "Cappuccino" mesajı belirir. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkar ve altında duran fincanı doldurur. Süt çıkışı otomatik olarak durur ve devamında kahve akışı başlar.

i Önemli Not! Eğer sütlü kahve hazırlığı durdurulmak istenirse, iki kez CAPPUCCINO tuşuna basın: ilk basış süt köpüğünü ve ikinci basış ise kahve dağıtımını durdurur.

Sıcak süt hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra ("Süt kabını doldurma ve takma" paragrafına bakınız), süt köpürtme sürgüsünü (B1) SÜTLÜ KAHVE üzerine yerleştirin
2. İki kez CAPPUCCINO tuşuna basın (şek. 22). Ekranda "Süt Köpüğü" mesajı belirir ve bir kaç saniye sonra süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altındaki fincanı doldurur.



Önemli Not! Eğer sıcak süt hazırlığı durdurulmak istenirse, bir kez CAPPUCCINO tuşuna basın.

Kullanımdan sonra süt kabının temizliği



Dikkat! Yanma tehlikesi. Süt kabının iç borularının temizliği sırasında, süt köpüğü dağıtım borusundan (B5) az bir miktarda sıcak su akar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Yanıp sönen "CLEAN tuşuna basın" yazısı ekranda belirdiğinde (her süt fonksiyonu kullanımı sonrası):

1. Sürahiye makinaya yerleşik bırakın (sürahiye boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya herhangi bir kap yerleştirin.
3. "CLEAN" tuşuna basın (şek. 23) ve ekran üzerinde "Temizlik sürmekte" mesajı ile birlikte belirilen ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
4. Süt kabını kaldırın ve ucu daima bir sünger ile temizleyin (şek. 24).



Önemli Not!

- Ekranda yanıp sönen (CLEAN tuşuna basın) mesajı belirdiğinde, hertürlü kahve ve süt dağıtımını gerçekleştirilmesi mümkündür; eğer süt bazlı birden fazla fincan içecek hazırlanmak istenirse, en son servisten sonra süt kabının temizliği işlemini yürütün.
- Sürahide kalan süt buzdolabında saklanabilir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makina, fabrikada standart miktar dağıtım yapmak için ayarlanmıştır.

Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki şekilde uygulama yapın:

1. Kahve dağıtım ağızlarının ve süt köpüğü dağıtım borusunun (B5) altına bir fincan yerleştirin (şek.21).
2. CAPPUCCINO tuşuna ekranda "Cappuccino Program. İçin Süt Miktar" mesajı belirene kadar tuşuna basın.
3. Tuşu bırakın. Makina süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında yeniden CAPPUCCINO tuşuna basın.
5. Birkaç dakika sonra makina fincana kahve doldurmaya başlar ve ekran üzerinde "Cappucc. Program. Miktar" mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve seviyesi arzu edilene ulaştığında, CAPPUCCINO tuşuna bir kez daha basın. Kahve dağıtımı durur ve ekran üzerinde "HAZIR" yazısı belirir.

Bu noktada makina yeni miktara göre programlanmıştır.

SICAK SU HAZIRLAMA

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi. Makinayı, sıcak su dağıtımını yaparken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım sırasında ısınır, bu sebeple dağıtım borusu yalnızca sapından tutun.

1. Sıcak su dağıtıcısının (B7) doğru şekilde takılı olduğunu (şek. 4.) kontrol edin.
2. Dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakınına).
3.  tuşuna basın (şek. 2). Ekranda "Sıcak Su..." mesajı belirir.
4. Su dağıtıcısından akar: Dağıtım yaklaşık 250 ml sonra otomatik olarak kesilir.
5. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için yeniden  tuşuna basın.



Dikkat: 2 dakikadan fazla devamlı sıcak su dağıtımını yapmayın.

Miktarın değiştirilmesi

Makina, fabrikada yaklaşık 250 ml dağıtım yapmak için programlanmıştır.

Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi takip edin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekran üzerinde "Sıcak Su Program. Miktar" mesajı belirene kadar  tuşuna basın.
- Fincandaki sıcak su miktarı arzu edilen seviyeye ulaştığında, bir kez daha  tuşuna basın.

Bu noktada makina yeni miktara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinanın temizliği

Makinanın müteakip bölümleri periyodik olarak temizlenmelidir:

- kahve telvesi kabı (A3),
- damla toplama küveti (A11),
- su haznesi (A7),
- sıcak su ve buhar ucu (A15),
- kahve dağıtım ağızları (A14),
- çekilmiş kahve dolum hunisi (A4),
- makinanın iç kısmına, servis kapısı açıldıktan sonra erişilebilir (A12),
- demlik (A8),
- süt kabı (B)



Dikkat!

- Makinanın temizliği için çözücü maddeler, toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi'ler ile makinanın temizliği sırasında kimyasal katkıların kullanılması gerekmez. De'Longhi tarafından önerilen kireç çözücü, doğal bileşimler bazlıdır ve doğada tamamen çözülebilir.
- Cihazın süt kabı (B) hariç diğer hiç bir aksamı bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Kahve artıkları ve kuruyan lekeleri çıkarmak için metal objeler kullanmayın; plastik ve metal yüzeyler çizilebilir.

Kabın kahve telvesinden temizlenmesi

Ekran üzerinde "TELVE KABINI BOŞALT!" yazısı görüldüğünde, kabın boşaltılması ve temizlenmesi gereklidir.

Telve kabı temizlenmedikçe, bir önceki mesaj görünmeye devam eder ve makina kahve yapmaz. Temizliğin yapılması için (çalışan makinada):

- ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 25), damla toplama küvetini çıkarın (şek. 26), boşaltın ve temizleyin.
- Telve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm artıkların çıkmasına özen göstererek boşaltın ve temizleyin.
- Damla toplama küvetini, kahve telvesi kabı ile birlikte yerleştirin (A9);
- Servis kapağını kapatın.



Dikkat! damla toplama kabı çıkarıldığında daima kahve telvesi kabının, az dolu olsa dahi, boşaltılması mecburidir. Bu operasyon gerçekleştirilmediği takdirde, daha sonraki kahveler yapılırken, telve kabı öngörülenden daha önce dolar ve makina tıkanabilir.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat! Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeriye veya makina tarafına sızabilir. Bu, makinaya, yerleştirme zeminine veya etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, mevcut su seviyesinin üzerinde duran (kırmızı renkli) bir şamandıra göstergesi sahiptir (şek. 27). Bu gösterge, fincan yerleştirme tepsisinden çıkmaya başlamadan önce küvetin boşaltılıp temizlenmesi gerekir.

Küveti çıkarmak için:

1. Servis kapağını açın (şek. 25);
2. Damla toplama küvetleri ve kahve telve kabını çıkarın (şek. 26);
3. Damla toplama küveti ve kahve telve kabını boşaltın (A9) ve yıkayın;
4. Damla toplama küvetini, kahve telvesi kabı ile birlikte yerleştirin (A9);
5. Servis kapağını kapatın.

Su haznesinin temizlenmesi

1. Su haznesini (A7) periyodik olarak (yaklaşık olarak ayda bir kez) nemli bir bez ve hassas bir deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini temizledikten sonra, tüm deterjan kalıntılarının çıkması için hazneyi özenle durulayın.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Ağız'ı periyodik olarak bir sünger veya bir bez yardımı ile temizleyin (şek. 24).
2. Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadıklarını kontrol edin. Eğer gerekli ise, bir kür-

dan ile kahve birikintilerini temizleyin (şek. 28).

Sıcak su uçlarının temizliği

1. Uç'u periyodik olarak bir sünger veya bir bez yardımı ile temizleyin (şek. 24).
2. Uç üzerindeki olası artıkları temizlemek için, tahsis edilen fırçayı kullanın (yalnızca bazı modeller) (şek. 29).

Çekilmiş kahvenin dolum hunisinin temizliği

- Çekilmiş kahve dolum hunisinin tıkalı olmadığını periyodik olarak (yaklaşık olarak ayda bir kez) kontrol edin. Eğer gerekli ise, bir bıçak ile kahve birikintilerini temizleyin.



Elektrik çarpması tehlikesi! Her türlü temizlik operasyonunu gerçekleştirmeden önce makinanın kapatılması ve elektrik şebekesinden çıkarılması gereklidir. Makinayı asla suya daldırmayın.

Makinanın iç kısmının temizliği

1. Makinanın içinin kirli olmamasını periyodik olarak (yaklaşık olarak haftada bir kez) kontrol edin. Eğer gerekli ise, bir bıçak veya bir sünger ile kahve birikintilerini temizleyin.
2. Tüm artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 30).

Demliğin temizlenmesi

Demlik ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat! Demlik (A8), makina açıkken çıkarılamaz. Demliği zorlayarak çıkarmayı denemeyin; makina zarar görebilir.


1. Makinanın doğru bir şekilde kapatıldığından emin olun (bakınız "Kapatma").
2. Servis kapağını açın (şek. 25).
3. Damla toplama küveti ve telve kabını çıkartın (şek. 26).
4. Kırmızı renkli iki sökme düğmesini içeriye itin ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (şek. 31).




Dikkat! Demliği deterjan kullanmadan temizleyin çünkü pistonun içinde kullanılan yağ deterjan ile çıkabilir, bu ise yapışmaya ve demliğin kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve musluk altında durulayın.


6. Temizlikten sonra, demliği desteğine ve alttaki mil üzerine yerleştirin ve PUSH yazısı üzerine yerleşme klik sesi duyulana kadar basın.

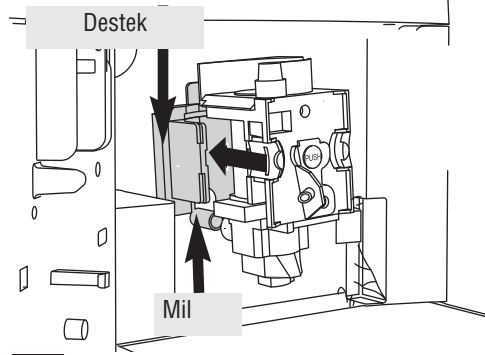

Önemli Not! Eğer demlik zor yerleşiyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde tarif edildiği gibi aynı anda alt ve üst kısımlarından kuvvet ile bastırarak doğru boyuta taşımak gereklidir.

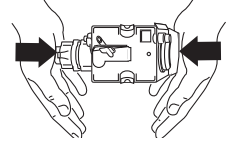



7. Taktıktan sonra iki kırmızı tuşun dışarıya doğru attığını kontrol edin.
8. Damla toplama küveti ile telve kabını takın.
9. Servis kapağını kapatın.

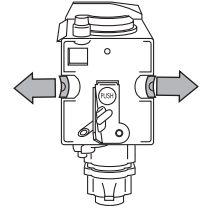

Süt kabının temizlenmesi

Pulire il contenitore latte dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:


1. Süt kabının kapağının saat yönünde çevirin ve çıkarın.
2. Dağıtım ve daldırma borularını çıkarın.
3. Dışarıya doğru çekerek sürgüyü çıkarın.
4. Tüm aksamı, sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın.

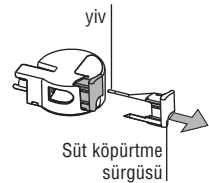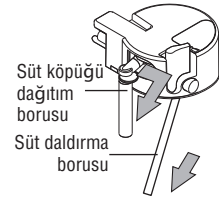

Tüm aksamların bulaşık makinasında yıkanması, bulaşık makinası-

nın üst sepetine yerleştirilmeleri ile m ü m k ü n d ü r .

Sürgünün deliklerinin içleri ve ince uçta bulunan kanal üzerinde süt kalıntısı kalmadığına özel bir dikkat gösterin.

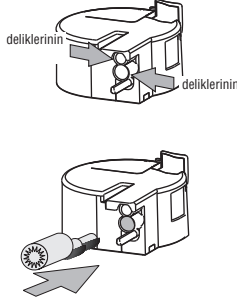

5. Tahsis edilen fırça kullanılarak (yalnız bazı modeller) veya bir fırça ile (metal olmayan), süt deliğini olası kalıntılardan temizleyin (şekle bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Sürgüyü, dağıtım borusu ve süte daldırma borusunu takın.
8. Sıkıştırmak için saatin aksi istikametinde çevirerek süt kabı kapağını takın.

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde, yanıp sönen kırmızı  göstergesi yandığında ve yanıp sönen "KİREÇ ÇÖZME!" mesajı belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi yapın.



Dikkat! Kireç çözücü, gözleri ve cildi tahriş edebilecek asitler içerir. Kireç çözücü paketi üzerinde yer alan üretici güvenlik uyarılarına ve göz ve cilt ile temas ettirilmesi halinde yapılması gerekenler ile ilgili uyarılara riayet edilmesi kesinlikle şarttır.



Önemli Not! Yalnızca De'Longhi kireç çözücüler kullanın. Sülfamit veya asetik bazlı kireç çözücülerin kullanılması halinde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca, kireç çözme düzenli bir şekilde yapılmadığı takdirde de garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makinayı çalıştırın
2. Programlama menüsüne giriş için **P** tuşuna basın.
3. Seçim manivelasını "Kireç çözme" başlığı görünene kadar çevirin.
4. **OK** >  tuşuna basarak seçin. Ekran üzerinde "Kireç Çözme Onayı?" belirir: fonksiyonu devreye sokmak için **OK** >  tuşuna basın.
5. Ekran üzerinde "Kireç Çöz.Yerleştirme Onayı?" belirir

6. Onaylamadan önce su haznesini boşaltın (A7).

Su haznesine su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü yerleştirin (kireç çözücü paketi üzerinde bulunan dozaj göz önünde bulundurularak): daima De'Longhi tarafından önerilen kireç çözücüler kullanın (yetkili hizmet merkezlerine başvurunuz). Sıcak su dağıtıcısının altına (B7) en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap koyun (şek. 4).



Dikkat! Yanma tehlikesi Sıcak su dağıtıcısından asit içerikli sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

7. **OK** >  tuşuna basarak onaylayın.
8. Ekran üzerinde "Makinada Kireç Çözme yapılıyor" mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı, su dağıtıcısından akar. Kireç çözme programı otomatik olarak bir dizi aralıklı çalkalamaları takip eder ki bu işlemler kahve makinasının içinden kireç birikimlerini çıkarmak için yapılır.

Yaklaşık 30 dakika sonra, ekran üzerinde "Çalkalama HAZNEYİ DOLDUR!" mesajı görünür.

9. Şimdi cihaz taze su ile yapılacak çalkalama işlemi için hazırdır. Su haznesini çıkarın, boşaltın ve akan su altında yıkadıktan sonra temiz su ile doldurup yerine yerleştirin: ekranda "Çalkalama...Ok'e basın" görünür.
10. Kireç çözücü çözümü koymak için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısına altına yerleştirin.
11. Çalkalama işlemine başlamak için **OK** >  tuşuna basın. Dağıtıcıdan sıcak su akar ve ekran üzerinde "Çalkalama..." mesajı görünür.
12. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Çalkalama Tamam...Onay?" mesajı görünür.
13. **OK** >  tuşuna basın, su haznesini doldurun ve makina kullanıma hazırdır.

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜLEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇARE
HAZNEYİ DOLDUR!	Su haznesi boş veya iyi yerleştirilmemiş.	Su haznesini doldurun ve/veya sonuna kadar iterek oturma sesi duyulana kadar yerleştirin.
FAZLA İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA! Su dağıtıcısını yerleştir ve ok'e bas	- Çekim çok ince bu sebeple kahve dışarıya çok yavaş çıkıyor. - Makina kahve yapamıyor.	- Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışırken, saat yönünde 7 sayısına doğru 1 kademe çevirin. Etki, yalnızca 2 kahve dağıtımından sonra görülür. - Sıcak su dağıtıcısını yerleştirin, tuşa basın ve dağıtıcıdan  bir kaç saniye su akıtın.
DAĞITICIYI YERLEŞTİR SU!	Su dağıtıcı takılmamış veya iyi yerleştirilmemiş.	Su dağıtıcısını yerine oturtun.
TELVE KABINI BOŞALT!	Kahve telve kabı (A9) dolu veya son dağıtımının üzerinde 3 gün geçti (bu fonksiyon doğru makina hijyeni garantiler).	Telve kabını boşaltın, temizliğini yapın ve yerine takın. Önemli: damla toplama kabı çıkarıldığında, kahve telvesi kabı az dolu olsa dahi daima boşaltılması mecburidir. Bu operasyon gerçekleştirilmediği takdirde, daha sonraki kahveler yapılırken, telve kabı öngörülenden daha önce dolar ve makina tıkanabilir.
TELVE KABINI YERLEŞTİR!	Temizlikten sonra telve kabı yerleştirilmedi.	Servis kapağını açın ve telve kabını takın.
SÜT KABINI YERLEŞTİR!	Süt kabı yerleştirilmedi.	Süt kabını yerine oturtun.
KİREÇ ÇÖZME!	Makinanın kireç ile kaplandığına işaret eder.	"Kireç Çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak gereklidir.

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇARE
ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDUR!	"çekilmiş kahve" fonksiyonu seçildi, fakat huniye çekilmiş kahve doldurulmadı. - Huni tıkalı.	- Çekilmiş kahveyi huni içine doldurun. - Huniyi "Kahve doldurma hunisi temizliği" bölümünde açıklandığı üzere bir bıçak yardımı ile boşaltın.
KAHVE DOZUNU AZALT!	- Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış. - Çok fazla kahve kullanıldı.	- Huniyi "Kahve doldurma hunisi temizliği" bölümünde açıklandığı üzere bir bıçak yardımı ile boşaltın. - Daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın ve yeniden kahve dağıtımı yapın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!	- Kahve çekirdekleri bitti. - Huni tıkalı	- Çekirdek kabını doldurun. - Huniyi "Kahve doldurma hunisi temizliği" bölümünde açıklandığı üzere bir bıçak yardımı ile boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU YERLEŞTİR!	Temizlikten sonra demlik takılmadı.	Demliği "Demlik Temizliği" paragrafında açıklandığı gibi yerleştirin.
KAPAĞI KAPAT!	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapatın.
GENEL ALARM!	Makinanın için çok kirli.	Makinayı "temizlik" paragrafında açıklandığı gibi özenle "temizleyin". Makina, temizlikten sonra da mesaj görüntülemeye devam ederse, bir servis merkezine danışın.
CLEAN TUŞUNA BAS!	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının dahili borularının temizlik işleminin yürütülmesi gerekli.	"CLEAN" tuşuna basın ve "Temizlik Sürmekte" mesajı ile birlikte görünen ilerleme barı ekran üzerinde belirene kadar basılı tutun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ

Aşağıda bazı olası arızalar listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı biçimde çözülemiyorsa, Teknik Servis ile bağlantı kurmak gerekir.

PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇARE
Kahve sıcak değil.	- Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı. - Demlik soğuk çünkü son kahve yapımı üzerinden 2/3 dakika geçti.	- Sıcak su ile çalkalayarak fincanları ısıtın. - Kahve hazırlamadan önce demliğin tuşuna basarak demliğin ısıtın.
Kahve az köpüklü.	- Kahve çok iri çekilmiş. - Kahve karışımı uygun değil.	- Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışırken, saatin aksi yönünde 1 sayısına doğru 1 kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edinceye kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki, yalnızca 2 kahve dağıtımından sonra görülür. - Espresso kahve makinası için uygun bir kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş akıyor veya damlıyor.	Kahve çok ince çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışırken, saat yönünde 7 sayısına doğru 1 kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edinceye kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki, yalnızca 2 kahve dağıtımından sonra görülür.
Kahve çok hızlı akıyor.	Kahve çok iri çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışırken, saatin aksi yönünde 1 sayısına doğru 1 kademe çevirin (şek. 8). Çekim ayar manivelasını fazla çevirmemeye dikkat edin, aksi takdirde, iki kahve yapılmak istendiğinde dağıtım damlayarak gerçekleşebilir.

PROBLEMA	OLASI NEDEN	ÇARE
Kahve her iki dağıtıcı ağzından da akıyor.	Ağzlar tıkalı.	Ağzlar bir kürdan ile temizleyin.
Kahve dağıtıcı ağzlarından değil servis kapağından akıyor (A12).	- Ağız delikleri kuru kahve tozu ile tıkanmış. - Kahve taşıyıcı (A13) servis kapağı içindedir; bloke oldu.	- Ağzları bir kürdan, sünger veya mutfak fırçası ile temizleyin. - Kahve taşıyıcıyı (A13) özenle temizleyin, özellikle menteşeye yakın kısmını.
Dağıtıcıdan kahve değil fakat su akıyor.	Çekilmiş kahve huni içinde bloke oldu (A4)	Huniyi (A4) "çekilmiş kahve hunisi temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Dağıtım borusundan süt akıyor (B5).	Daldırma borusu takılmamış veya iyi yerleştirilmemiş.	Daldırma borusunu (B4) süt kabı kapağının lastiği içine iyi yerleştirin (şek. 18).
Süt az köpürdü.	- Süt kabının kapağı kirli - Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış	- Süt kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. "Sütlü içeceklerin hazırlanması" paragrafındaki yönlendirmelere göre ayarlayın.
Süt iri köpüklü veya dağıtım borusundan sıçrayarak akıyor.	- Süt yeteri kadar soğuk ya da yarım yağlı değil. - Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış - Süt kabının kapağı kirli	- Tercihen, tamamen yağı alınmış süt veya yarım yağlı buzdolabı sıcaklığında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Arzu edilen sonuç hala elde edilmediyse, süt markasını değiştirmeyi deneyin. - Sürgüyü hafifçe "SÜTLÜ KAHVE" yazısı üzerine getirin (bakın par. "Cappuccino hazırlama"). - Süt kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Cihaz çalışmıyor	- Fiş, prize takılı değil. - Ana şalter açık değil.	- Fişi prize takın. - Cihazın arkasındaki, ana şaltere basın, pozisyon l'dedir.