

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	248
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	248
GÜVENLİK	248
Güvenlik için temel uyarılar	248
AMACA UYGUN KULLANIM.....	249
KULLANIM TALİMATLARI.....	249
TANIMLAMA	249
Cihazın tanımı.....	249
Kontrol panelinin tanımı.....	249
İkaz lambalarının anlamı	250
HAZIRLIK OPERASYONLARI	250
Cihazın kontrolü.....	250
Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın tamlığı ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.....	250
Cihazın kurulumu.....	250
Cihazın bağlanması.....	250
Cihazın ilk kez çalıştırılması.....	250
CİHAZIN AÇILIŞI.....	251
CİHAZIN KAPATILMASI	251
MENÜ AYARLARI.....	251
Durulama.....	251
Dilin ayarlanması	251
Enerji tasarrufu	251
Fincan ısıtıcı	252
Saat ayarı	252
Otomatik açılış	252
Otomatik kapanma (Stand by).....	252
Fabrika ayarları (reset)	253
Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).....	253
KAHVENİN HAZIRLANMASI	253
Kahve lezzetinin seçimi	253
"Mio caffè" miktarının kişiselleştirilmesi	253
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	254
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	254
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması.....	254
Öncekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	255
KÖPÜKLÜ SÜT (CAPPUCCINO İÇİN) VE SICAK SÜT (KÖPÜKSÜZ) HAZIRLAMA	255
Cappuccino için süt köpüğünün hazırlanması	255
Cappuccinotör'ün her kullanım sonrası temizliği	256
SICAK SUYUN HAZIRLANMASI	256
Hazırlık.....	256
Miktarın değiştirilmesi	256
TEMİZLİK	256
Makinenin temizliği	256
Atık kahve kabının temizliği.....	256
Damla toplama küvetinin temizliği.....	257
Makinanın içinin temizlenmesi	257
Su haznesinin temizliği	257
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	257
Öncekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği.....	257
Demliğin temizliği	257
KİREÇ ÇÖZME.....	258
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	259
Su sertliği ölçümü	259
Su sertliğinin ayarlanması.....	259
TEKNİK VERİLER.....	259
GÖSTERGEDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	260
PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ.....	261

GİRİŞ

"ESAM 5450" kahve ve cappuccino makinası seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İş bu kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinanın bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu semboller taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (sayfa 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayfa 260'de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayfa 261'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ederek çözmeyi deneyin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makina ile iliştilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekirtmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basarak 0 pozisyonuna getirin. 0 (şek. 6) pozisyonuna getirin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistireol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat!

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır. Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayf. 3 - **A**)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A3. Kahve çekirdeği kabı
- A4. Önceden çekilmiş kahve giriş hunisi
- A5. Ölçek bölmesi
- A6. Fincan yerleştirme katı (fincan ısıtma menüden başlatılabilir)
- A7. Su haznesi
- A8. Demlik
- A9. Telve toplama küveti
- A10. Fincan yerleştirme yeri
- A11. Damla toplama küveti
- A12. Servis kapağı
- A13. Kahve taşıyıcı
- A14. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A15. Cappuccio yapma düzeneği
- A16. Kumanda paneli
- A17. Elektrik kablosu
- A18. Ana şalter
- A19. Dozaj ölçeği

Kontrol panelinin tanımı

(sayf. 3 - **B**)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Gösterge ekranı: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- B2. Düşme : görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve dağıtır
- B3. Düşme : görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve dağıtır.
- B4. Düşme : piçceğin hazırlanması için buhar veya sıcak su dağıtımı (Programlama MENUSuna erişilince "OK" düğmesi görevi görür: seçimin onayı amacıyla basılır)
- B5. İkaz lambası: aktif olan ayarları, alarm mesajlarını veya bakım gerektiren durumları işaret eder.
- B6. Seçim düğmesi : kahvenin miktarına göre ikaz lambası açılana kadar saat yönünde veya tersi yönüne çevirin. (Programlama MENUSuna erişildiği zaman : Arzulanan işlevi seçmek için çeviriniz).
- B7. Aroma seçim düğmesi : hazırlamak istediğiniz kahvenin tipine göre ikaz lambası açılana kadar çevirin.
- B8. Buhar veya sıcak su fonksiyonu seçim tuşu . Programlama MENUSuna erişildiği zaman: "ESC" tuşuna, seçilen işlevden çıkmak ve ana menüye dönmek

için basılır).

- B9. Düğme **P**: menüye giriş için.
B10. Düğme : makinayı açmak veya kapatmak için (stand by).

İkaz lambalarının anlamı

-  Cihazın kireç çözülmesine ihtiyacı olduğunu işaret eder.
-  Buhar fonksiyonu seçildi.
-  Sıcak su fonksiyonu seçildi.
- < ESC** Menuden çıkmaya yarayan veya seçilmiş işlemi iptal etmeye yarayan düğmeyi işaret eder.
- AUTO** Otomatik açılma fonksiyonu aktif.
-  Ekranda bir alarm görüntülenir (prag. "ikaz lambalarının anlamları").
- OK >** Menüün içinde seçimi onaylamak için basılacak tuşu işaret eder.

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın tamlığı ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası bir su sızıntısı cihaza hasar verebilir. Cihaz'ı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- Cihaz, içindeki suyun donması halinde hasar görebilir. Cihaz'ı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablосunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli not:

- Makina, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten öğütücü içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her halükarda, bu makinanın yeni olduğu garanti edilmektedir.
- "Su sertliğinin programlanması" paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sayf. 259).

- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 2 saniyede değişirler)

- İtalyanca görüntülenince, birkaç saniye süreyle gösterge- de şu mesaj belirene kadar **OK >** /  düğmesine basınız (şekil 2). Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: "TÜRKÇE YÜKLENDİ".

Cihazın kendisi tarafında işaret edilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- "Hazneyi doldur!": su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
- Cappuccinator'ü dışarıya doğru döndürün ve altına en az 100 ml kapasiteye sahip bir kab yerleştirin (şek. 4).
- "Sıcak su onay?": **OK >** /  düğmesine basın (şek. 2). Ekran üzerinde "lütfen bekleyin..." yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtıcıdan su dağıtımına başlar.

Makina ilk başlangıç işlemini bitirdikten sonra "kapanış sürüyor, lütfen bekleyin..." mesajı belirir ve cihaz kapanır.

Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır.



Önemli not:

- İlk kullanımda, makinanın tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

ÇİHAZIN AÇILIŞI



Önemli not:

Çihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin I konumunda olduğundan emin olunuz I (şek. 1). Çihaz, her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısıtma ve çalkalama evresini yürütür. Çihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Çihazı açmak için düğmesine basınız (şek. 5): ekran üzerinde "Isınıyor... Lütfen bekleyin..." mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Durulama..."; bu şekilde, kazanı ısıtmaktan öte, cihaz dahili boruların ısınması için içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir. Ekran üzerinde "normal kahve normal tat" mesajı belirdiğinde, makina gereken ısıya ulaşmıştır.

ÇİHAZIN KAPATILMASI

Çihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Dikkat!

Çihaza zarar gelmesini önlemek için, her zaman cihazın kapatma tuşuna basınız.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Çihazı kapatmak için düğmesine basınız (şekil 5): Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.



Önemli not:

Çihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi 0 konumuna getiriniz (şekil 6).

Çihaz açırken 0 pozisyonundaki ana şalter'e basmayın.

MENÜ AYARLARI

P tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır: Durulama, Kireç Çözümü, Enerji Tasarrufu, Dil Seçimi, Saat ayarı, fincan ısıtıcı, Otomatik açılış, Otomatik kapanış, Isı ayarlanması, Suyun Sertliği, İstatistik, Fabrika Değerleri.

Durulama

Bu işlev ile demliği ve kahve dağıtıcı grubunu ısıtmak için "manuel" bir durulama başlatmak mümkündür.

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız.
2. Seçim düğmesini göstergede "Durulama..." ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. **OK** > düğmesine basınız;
4. Göstergede şimdi "Onay?" ibaresi görüntülenir;
5. Onay için **OK** > düğmesine basınız; durulama fonksiyonu başlar ve "Durulama..." yazısı ekranda görüntülenir;
6. Durulama bittiğinde cihaz otomatik olarak menüden çıkar ve kahve yapmak için hazırdır.



Önemli not:

Otomatik durulamanın tersine, manuel kullanım herhangi bir anda **OK** > düğmesine basılarak durdurulabilir.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayf. 259'ı referans alın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini göstergede "Dil ayarla" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. **OK** > düğmesine basınız.
4. Seçim düğmesini arzu edilen lisan göstergede görüntülenene kadar çeviriniz;
5. Onay için **OK** > düğmesine basınız;
6. < **ESC** düğmesine basınız;

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkarmak mümkündür. Makine, yürürlükteki Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla, düşük enerji tüketimi sağlayabilmek için söz konusu modu devrede olarak ayarlanmıştır.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine

basınız;

- Seçim düğmesini göstergede "Enerji tasarrufu" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** >  düğmesine basınız; eğer fonksiyon devreden çıkartıldıysa göstergede "Aktif değil?" veya "Aktif?" ibaresi belirir;
- Fonksiyonu devre dışı yapmak veya aktifleştirmek için **OK** >  düğmesine veya menüden çıkmak için  < **ESC** düğmesine basınız.

İşlevin aktif olması durumunda, yaklaşık 1 dakika atıl süre sonunda göstergede "Enerji Tasarrufu" ibaresi belirir ve ekranın aydınlanımsı yavaş yavaş azalır.



Önemli not!

"Enerji tasarrufu" modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina bir kaç saniye bekleme süresi isteyebilir.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev aracılığıyla fincan ısıtıcı modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "Fincan ısıtıcı..." ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** >  düğmesine basınız; eğer fonksiyon devreye sokulduysa göstergede "Aktif değil?" veya "Aktif?" ibaresi belirir;
- Fonksiyonu devre dışı yapmak veya aktifleştirmek için **OK** >  düğmesine veya menüden çıkmak için  < **ESC** düğmesine basınız.

Fincanların ısıtılması kahvenin ısısını kaybetmemesine yarar.

Saat ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "Saat ayarı" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** >  düğmesine basınız; ekranda saat yanıp söner;
- Seçim düğmesini saat ayarı için çeviriniz;
- Onay için **OK** >  düğmesine basınız; ekranda dakikalar yanıp sönerler;
- Seçim düğmesini dakika ayarı için çeviriniz;
- Onay için **OK** >  düğmesine basınız;
- Düğmesine basarak programlama menüsünden çıkınız  < **ESC**.

Otomatik açılış

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik açılış saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için **saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.**

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "Otomatik açılma" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** >  düğmesine basınız; göstergede "Aktif?" ibaresi belirir;
- OK** >  düğmesine basınız; ekranda saat yanıp söner;
- Seçim düğmesini saat ayarı için çeviriniz;
- Onay için **OK** >  düğmesine basınız; ekranda dakikalar yanıp sönerler;
- Seçim düğmesini dakika ayarı için çeviriniz;
- Onay için **OK** >  düğmesine basınız; Ekranda "Otomatik açılma" ve il sembolü belirir .
-  < **ESC** düğmesine basarak proramlama menüsünden çıkınız. Ekranda beliren  sembolü otomatik açılış için programlanmış (in stand-by) saati işaret eder.

İşlevi devre dışı bırakmak için :

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "Otomatik açılma" ibaresi ve  sembolü görünene kadar çeviriniz;
- OK** >  düğmesine basınız; göstergede "Aktif değil?" ibaresi belirir;
- Onay için **OK** >  düğmesine basınız;
-  < **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız. ekranda artık  sembolü görüntülenmez.

Otomatik kapanma (Stand by)

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır. Bu işlemin aralık ayarının değiştirilmesi ve cihazın kullanımı müteakip 15 veya 30 dakika veyahut da 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması mümkündür.

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "Otomatik kapanma" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** >  düğmesine basınız;

- Seçim düğmesini arzulanan opsiyon görüntülenene kadar çeviriniz (15 veya 30 dakika, veyahut da 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
 - Onay için **OK** > düğmesine basınız;
 - < **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.
- Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

Kahve ısısını ayarlama

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "Isı Ayarla" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** > düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini arzulanan ısı değeri (düşük, orta ve yüksek) göstergede görüntülenene kadar çeviriniz;
- Onay için **OK** > düğmesine basınız;
- < **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 259'u referans alın.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinanın istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

- Programlama menüsüne girmek için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini göstergede "İstatistik" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** > düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini çevirerek aşağıdaki hususlar denetlenebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
- < **ESC** düğmesine 2 kere basarak menüden çıkınız.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

- Menüye erişim için **P** düğmesine basınız.
- Seçim düğmesini göstergede "Fabrika Değerleri" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
- OK** > düğmesine basınız;
- Göstergede "Onay?" ibaresi görüntülenir.
- Onay veyahut da çıkış için **OK** > düğmesine basınız.

KAHVENİN HAZIRLANMASI

Kahve lezzetinin seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

- Ekstra-Yumuşak tat
- Yumuşak Tat
- Normal Tat
- Sert Tat
- Ekstra-Sert Tat

Tat değişimi için, arzulanan tat göstergede belirene kadar, düğmesine (şekil 7) üst üste basınız.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makina fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarını işaret eden ikaz lambası yanana kadar seçim düğmesini (şek. 8) çeviriniz:

İlgili kahve	MİKTAR (ML)
MIO CAFFÈ	20 den 180 e programlanabilir
KISA	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EXTRA UZUN	≈120

"Mio caffè" miktarının kişiselleştirilmesi

Makina fabrikada yaklaşık 30 ml "mio caffè" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

- Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
- ikaz lambası yanana kadar seçim düğmesini (B6) çeviriniz;
- 1 fincana kahve verme düğmesine (şek. 10) "1 MIO CAFFÈ Miktar Programı" mesajı belirene kadar basılı tutunuz. Makine kahve vermeye başlar; bu noktada düğmeyi bırakın;
- Kahvenin fincanda arzulanan seviyeye erişmesi anında 1 fincan düğmesine yeniden basınız.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve öğütücü ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 11).



Önemli not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

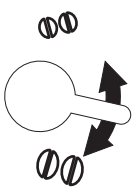

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini için 1 numaraya doğru saatin aksi yönünde bir çentik çevirmek gerekir (=daha ince çekilmiş kahve).

Damlamadan yapılacak bir kahve dağıtımı elde etmek için, 7 numara doğru saat yönünde bir çentik çevirin (=daha iri çekilmiş kahve).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek tekrarlamak gerekir.

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce bir durulama yapılması: Menüün ayarlarından "durulama" paragrafınabakınız (sayfa 10).



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- fincan ısıtmayı devreye sokun ve fincanı ısınmadan yerinden çıkartmayın (sayfa 11);
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- menüden "yüksek" kahve ısısını seçin.

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini kabına doldurun (şek. 12).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler :
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan; eğer 2 kahve istenirse.
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırınız : böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 11).
4. Arzulanan akışla ilgili düğmeye basınız (1 fincan ☞ veya 2 fincan ☞☞) şekil 10 ve 13).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir (şek. 14).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırlanır.



Önemli not:

- Makine kahve hazırlarken düğmelerden birine (☞ veya ☞☞) basmak suretiyle kahve akışı herhangi bir zamanda kesilebilir.
- Dağıtım biter bitmez, eğer fincandaki kahve miktarı artırılmak arzu edilirse, kahve dağıtım tuşlarından birine (3 saniye kadar) basmak yeterlidir (☞ veya ☞☞).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, "Problemlerin çözümleri" bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayf.261).

Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları "Gösterge mesajları" paragrafında verilmekte olan bazı alarm mesajları görüntülenebilir (sayfa 260).

Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.



Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.



Önemli not:

Eğer önçekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

- Ekranda “önceden çekilmiş” mesajı belirene ve ikaz lambası yanıp söne kadar  düğmesine (şek. 7) basınız.
- Huniye bir silme ölçek ön-çekilmiş kahve koyun (şek. 15).
- Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
- 1 fincan dağıtım tuşuna basın  (şek. 10).
- Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görünür.

Hazırlık bittiğinde, cihaz başka bir kullanım için hazırlanır.

KÖPÜKLÜ SÜT (CAPPUCCINO İÇİN) VE SICAK SÜT (KÖPÜKSÜZ) HAZIRLAMA

Buhar sütü köpürtmek için ve sıvıyı yeniden ısıtmak için kullanılabilir.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Bu hazırlık aşamasında buhar çıkar : yanmamaya dikkat ediniz.

Cappuccino için süt köpüğünün hazırlanması



Önemli not!

Bir fincan cappuccino için kahveyi büyük fincanda hazırlayınız ve köpüklü sütü ilave ediniz.

- Cappuccinatör'ü dışarı çıkartınız ve altına boş bir kap koyunuz (şek. 4).
- İkaz lambası  yanana kadar  düğmesine basınız.



Önemli not!

Köpükleme sırasında artık suyun süte karışmasını önlemek için suyu önceden boşaltabilirsiniz. Bunu yapmak için birkaç saniye

sadece buhar çıkana kadar suyu buharla karıştırmanız önerilir .

- /// düğmesine basınız (şek. 2); Cihaz yeniden ısınır ve “Buhar” yazısı belirir: cihaz ideal ısısına eriştiğinde, buhar vermeye başlar. Durdurmak için /// düğmesine basınız.
- Hazırlanmak istenen her fincan cappuccino için yaklaşık 100gr süt ile hazneyi doldurun veya boşaltın. Kabin boyutunu seçerken hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın;



Önemli not!

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarı yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5 C). Az köpüklü süt oluşmaması veya yalnızca iri köpüklü için, her zaman cappuccino düzeneğini “kullanım sonrası cappuccino hazırlayıcısının temizliği” paragrafında belirtildiği şekilde temizleyiniz. 15).

- Cappuccino hazırlayıcısının kasmağının “CAPPUCCINO” konumunda olmasına dikkat ediniz (şekil 16).
- Cappuccino hazırlayıcısını süt kabına daldırın (şekil 17) ve siyah renkli kasmağı daldırmamaya dikkat edin.
- İkaz lambası ile buhar  fonksiyonunun seçildiğinden emin olunuz. Tam tersi bir durumda  düğmesine basarak yeniden seçiniz: /// düğmesine şimdi basınız. Cappuccinatör'den süt'e krema görüntüsü veren ve hacmini arttıran buhar çıkar.
- Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün. (3 dakikadan fazla sürekliliği köpüğü dağıtımını yapmamanız tavsiye edilir);
- İstenilen köpüğü ekleyin, buhar verilmesini /// düğmesine basarak durdurunuz.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Köpürtülmüş sütün yer aldığı kabı çıkartmadan evvel yanma riskini ortadan kaldırmak için buharı kapatın.

- Köpürtülmüş olan sütü önceden hazırlanan kahve fincanına ilave edin. Cappuccino hazır: zevkinize göre şekerlendirin, eğer arzu edilirse süt köpüğü üzerine kakao tozu serpin.

Latte caldo hazırlanması (köpüksüz)

Köpüksüz sıcak süt hazırlamak için, bir önceki paragrafta belirtildiği şekilde işlem yapınız, bu meyanda cappuccino hazırlayıcısının kasmağının yukarı pozisyonunda “LATTE” konumunda olduğundan emin olunuz.

Cappuccinotör'ün her kullanım sonrası temizliği

Cappuccino hazırlayıcısını her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkamaya yapmasını önlersiniz.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Temizleme esnasında cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar sıcak su çıkabilir. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

1. Birkaç saniye boyunca düğmesine basarak biraz su veya buhar çıkmasını sağlayınız. Sıcak su/buhar dağıtımını kesmek için düğmeye basınız.
2. Cappuccinotör soğuyana kadar bir kaç dakika bekleyin; daha sonra, bir el ile cappuccinotör borusu kulpunu sabit tutun diğeri ile saatin aksi yönüne çevirin (şek. 18) ve cappuccinotör'ü çıkarmak için aşağıya doğru çekin.
3. Kasnağı yukarı doğru çıkartınız (şekil 19).
4. Cappuccinotör'ün tüm parçalarını ılık su ile özenle yıkayın.
5. Şekil 20'de ok ile işaret edilen deliklerin tıkalı olmadıklarını kontrol edin. Eğer gerekli ise bir iğne yardımı ile temizleyin.
6. İç kısmı oynayan tüplere dikkate ederek yerleştiriniz ve monte ediniz, buhar yolunda yerleştirerek saat yönünün tersine çevirerek sabitleyiniz.

SICAK SUYUN HAZIRLANMASI

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Cappuccinohazırlayıcısının altına bir kap yerleştirin (sıçramayı önlemek için azami derecede yakına) (şekil 4).
2. İkaz lambası yanana kadar düğmesine basınız.
3. düğmesine basınız (şek. 1); Ekranda "Sıcak su..." mesajını görüntüler:
4. Su cappuccino hazırlayıcıdan çıkar: Dağıtım, yaklaşık 250 ml sonra otomatik olarak kesilir.
6. Sıcak su dağıtımını manual olarak kesmek için yeniden tuşuna basınız.



Önemli not!

- Eğer enerji tasarrufu devrede ise, cihaz dağıtımına başlamadan önce birkaç saniye bekler.
- 3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmayın).

Miktarın değiştirilmesi

Makina, fabrikada yaklaşık 250ml dağıtım yapmak için düzenlenmiştir. Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. İkaz lambası yanana kadar düğmesine basınız.
3. düğmesini yaklaşık olarak 8 saniye basılı tutunuz (şek. 1); Ekranda "Sıcak su miktarı programı" görüntülenir.
4. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, tuşa bir kez daha basın .

Bu noktada makina yenimiktarlara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinanın müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidirler:

- atık kahve kabı (A9),
- damla toplama küvetini (A11),
- makinenin içi, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A12),
- su haznesi (A7),
- kahve dağıtıcısı ağızları (A14), sıcak su uçları/cappuccinotör (A15),
- önçekilmiş kahve doldurmak için huni (A4),
- demlik (A8).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda "atıkkahvekabınıboşalt!" yazısı görüldüğünde, kabı boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (açık makina):

- Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 21), damla toplama küvetini çıkartın (şek. 22), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.



Dikkat!

Damla toplama küveti **çıkarıldığında**, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinanın yanlarına sızabilir. Bu makina, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüz gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder. Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama küvetini çıkartmak için :

1. Servis kapağını açın (şek. 21);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 22).
3. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın
5. Servis kapağını kapat.

Makinanın içinin temizlenmesi



Makinanın içinin temizlenmesi

İç aksamın temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Cihazın kapanması" na bakın, sayfa 10) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (her 100 kahvede bir) kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 24).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A7), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve bir parça hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, tüm deterjan kalıntılarından arındırmak için temizledikten sonra özenle durulayın.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 25).
2. Kahve çıkış uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 26).

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gereklyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.

Demliğin temizliği

Demlik (A8) haftada en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bkz "Cihazın Kapanışı" sayfa 10).
2. Servis kapağını açın (fig. 21).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 22).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 27).




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYINIZ DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYINIZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Temizlikten sonra, demliği desteğe ve alttaki mil'e geçirerek yerleştirin PUSH yazısı üzerine takılma klik sesini duyana kadar bastırın.

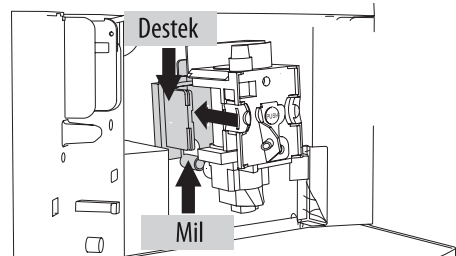




Önemli not!

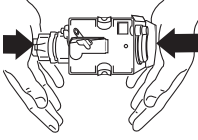

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru boyuta getirmek gereklidir.

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
8. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
9. ervis kapağını kapat.

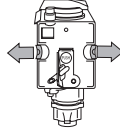

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde "kireç çöz!" mesajı belirtildiğinde makinada kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asitler ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asitik bazı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi açınız.
2. **P** tuşuna basarak programlama menüsüne girin.
3. Düğmeyi "Kireç çözme" görüntülenene kadar çevirin. Basınız **OK** > **/||** Gösterge de "Kireç çözme Onay?" belircektir: işlemi devreye sokmak için **OK** > **/||** düğmesine basın.
4. Ekranda " DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALTIN kireç çözücüyü yerleştirme Onay?" yazısı belirir.
5. Onaylamadan önce su haznesini tamamen boşaltın(A7); o zaman damla toplama küvetini (A11) ve atık kabını boşaltın ve yerine yerleştirin.

Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltın (kireç çözücü şişesi üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek) ve yerine yerleştirin.

Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

6. Tuşa basarak onaylayın **OK** > **/||**.
7. Ekranda "Kireç çözücü sürüyor..." mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "Durulama HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir.

8. Cihaz soğuk su ile çalkalama yapmak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkartın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran "Durulama OK'E BAS" mesajını görüntüler.
9. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve cappuccino hazırlayıcının altına koyunuz
10. Durulama için **OK** > **/||** düğmesine basınız. Sıcak su dağıtıcidan çıkar ve ekran üzerinde "Durulama..." mesajı belirir.
11. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti... Onay?" mesajı belirir.
12. **OK** > **/||** düğmesine basınız: Cihaz otomatik olarak kapanır.

Kullanmak için düğmeye basarak cihazı açınız **U**.

Düğmeye basarak cihazı **U** açmadan önce damla toplama küvetini yeniden boşaltmayı unutmayınız.



SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Donanımda mevcut "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridini paketinden çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.



Su sertliğinin ayarlanması

1. Programlama menüsüne girmek için P düğmesine basınız;
2. Düğmeyi "Suyun Sertliği" seçilene kadar çevirin.
3. Seçimi onaylamak için düğmeye basınız OK > / \ \ .
4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit olunan dereceye ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).
5. Ayar onayı için OK > / \ \ düğmesine basınız.
6.  <ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V ~ 50/60 Hz Max. 10A
Emilen kuvvet:	1450W
Basınç :	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,7 litre
Boyutlar UxYxG:	284x380x440 mm
Kablo boyu:	1,5 m
Ağırlık:	11,4 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	250 g

CE Cihaz aşağıda belirtilen CE yönergelerine uygundur :

- Stand-by 1275/2008 Yönergesi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyalleri hakkındaki Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyum içindedir.

GÖSTERGEDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
HAZNEYİ DOLDURUN	Haznede yetersiz su.	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyanlara kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA! <i>alternatifi...</i> SICAK SU...ONAY? ⚠	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya hepsi çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz. Eğer problem devam ederse, OK tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtımcıdan su akıtın.
TELVE KABINI BOŞALT!	Atık kahve kabı dolu veya son dağıtımın üzerinden 3 gün geçti (bu işlev makinada doğru hijyen garantiler).	Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olması dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.
TELVE KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın damla toplama küvetini çıkartın ve atık kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	Çekilmiş kahve işlevi seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZME IŞIĞI YANIP SÖNÜYOR	Makinada kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.	"Kireç çözme" böl. açılan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
İŞIĞI YANIP SÖNÜYOR	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldur.
	Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	Huniyi "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi temizleyin.
DEMLİK GRUBUNU TAK! ⚠	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.
KAPAĞI KAPATINIZ! ⚠	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapat.
Enerji tasarrufu	Fonksiyon devrede ve elektrik enerjisinin harcamasını azaltıyor.	Fonksiyonu menüden devredışı yapın ("Enerji tasarrufu" paragrafına bakın).
GENEL ALARM! ⚠	Makinenin içi çok kirli.	Makinayı "temizlik ve bakım" parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	• Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	• Fincan ısıtıcı devreye sokmak için fincanı 20 dakika kadar bırakın çünkü yendien ısınması gerekiyor.
	• Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	• Kahve yapmadan önce durulama işlevini seçerek demliği ısıtın ("Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakınız).
	• Ayarlanan kahve ısısı düşük.	• Menüden yüksek kahve ısınısı seçin.
Kahve az köpüklü.	• Çekilmiş kahve çok iri.	• Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlemlenebilir.
	• Kahve karışımı uygun değil.	• Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	• Kahve karışımı uygun değil.	• Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlemlenebilir.
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	• Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	• Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kılı bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
	• Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	• Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Kahve çok hızlı çıkıyor.	• Çekilmiş kahve çok iri.	• Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Çekim manivelasını çok fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde, kahve talep edildiğinde, dağıtım damlayarak gerçekleşir.
Bir veya her iki dağıtım ağızından kahve çıkmıyor.	• Ağızlar tıkalı.	• Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 26).
Dağıtıcıdan kahve değil su çıkıyor.	• Çekilmiş kahve hunide bloke oldu (A4).	• Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı üzere boşaltın.
Süt iri köpüklü	• Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	• Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
Süt köpürmedi	• Capuccino hazırlayıcı kirli.	• "Kullanım sonrası Cappuccinator temizliği" paragrafında izah edildiği gibi temizliğini yapın.
Cihaz açılmıyor.	• Fiş prize takılı değil.	• Fişi prize takın.
	• Ana şalter açık değil.	• Cihazın ana şalterini I pozisyonuna getirin (şek. 1).