

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	307	SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	315
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	307	Süt kabının doldurulması ve takılması	315
Parantez içindeki harfler	307	Macchiato süt veya cappuccino hazırlama.....	315
Problemler ve tamirler	307	Süt köpüğü hazırlama (kahvesiz)	315
GÜVENLİK	307	Süt köpüğü hazırlama (Kahvesiz)	315
Güvenlik için temel uyarılar	307	Süt köpürtücünün, CLEAN tuşu ile temizlenmesi.	315
AMACA UYGUN KULLANIM.....	308	Cappuccino ve süt için fincandaki süt ve kahve miktarını programlama.....	316
KULLANIM TALİMATLARI.....	308	SICAK SUYUN HAZIRLANMASI	316
TANIMLAMA	308	Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarının değiştirilmesi.....	316
Cihazın tanımı	308	TEMİZLİK	317
Kontrol panelinin tanımı	308	Atık kahve kabının temizliği.....	317
Aksesuarların tanımı	309	Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi	317
Süt kabının tanımı	309	Makinanın içinin temizlenmesi	317
HAZIRLIK OPERASYONLARI	309	Su haznesinin temizliği.....	317
Cihazın kontrolü.....	309	Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	318
Cihazın kurulumu	309	Önçekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği.....	318
Cihazın bağlanması	309	Demliğin temizliği	318
Cihazın ilk kez çalıştırılması	309	Süt kabının temizliği.....	318
ÇİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	310	Sıcak su/Buhar dağıtıcısı temizliği	319
ÇİHAZIN KAPATILMASI	310	KİREÇ ÇÖZME.....	319
MENÜ AYARLARI.....	310	SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	320
Kireç çözme.....	310	Su sertliği ölçümü	320
Saati ayarla	310	Su sertliğinin ayarlanması.....	320
Otomatik kapanma	311	TATLANDIRICI FİLTRE.....	320
Otomatik açılış	311	Filtrenin takılması	320
Isının ayarlanması	311	Filtrenin değiştirilmesi	321
Enerji tasarrufu	311	Filtrenin çıkartılması	321
Su sertliğinin ayarlanması.....	312	TEKNİK VERİLER.....	321
Dilin ayarlanması	312	TASVİYE	322
Filtreyi tak	312	EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR.....	323
Filtrenin değiştirilmesi	312	PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ.....	324
Sesli ikazın devreye alınması/devreden çıkartılması	312		
Fincan ışığının yanması.....	312		
Fabrika ayarları (reset)	312		
İstatistik işlevi	312		
KAHVE HAZIRLANMASI	313		
Kahve lezzetinin seçimi.....	313		
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	313		
Mio caffe miktarının kişiselleştirilmesi	313		
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	313		
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	313		
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması.....	314		
Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	314		

GİRİŞ

"ECAM 23.450" otomatik kahve ve cappuccino makinesini tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İş bu kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar.

Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

İtaat edilmemesi yanmalara sebep olabilir.



Önemli Not :

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (sayfa. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 323'de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayf. 324'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ederek çözmeyi deneyin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın.

Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz.

Adresler, makinaya iliştilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basarak 0 (şek. 6) pozisyonuna getirin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir.

Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir.

Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayfa 3 - **A**)

- A1. Kumanda paneli
- A2. Çekim derecesi ayar manivelası
- A3. Fincan rafı
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Önceden çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Önceden çekilmiş kahve giriş hunisi
- A7. Kahve çekirdeği kabı
- A8. Ana şalter
- A9. Su haznesi
- A10. Demlik gözü
- A11. Demlik
- A12. Sıcak su ve buhar ucu
- A13. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A14. Kahve telvesi için kap
- A15. Kondensasyon toplama tepsisi
- A16. Fincan yerleştirme tepsisi
- A17. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A18. Damla toplama tepsisi
- A19. Fincan sinyali ışıkları

Kontrol panelinin tanımı

(sayf. 2 - **B**)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Gösterge ekranı: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- B2. Seçim düğmesi : arzulan kahve miktarını seçmek için çeviriniz. (Programlama MENU'süne erişildiği zaman : arzulan işlevi seçmek için çeviriniz)
- B3. Düşme  : makineyi açmak veya kapatmak için
- B4. **P** düğmesi menüye erişim için
- B5. Düşme  : çalkalama yapmak için. (Programlama MENU'süne erişilince "ESC" düğmesi görevi görür: seçilen işlevden çıkmak ve ana menüye dönmek için basılır)
- B6. Aroma seçim düğmesi  : kahve lezzetini seçmek için basınız
- B7. Düşme  : ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlar
- B8. Düşme  : ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlar
- B9. Düşme  : Sıcak su dağıtımı için (Programlama MENU'süne erişildiği zaman: seçimin onayı amacıyla "OK" düğme-

sine basılır)

- B10. CAPPUCINO düğmesi: Cappuccino veya köpüklü süt hazırlar

Aksesuarların tanımı

(sayf. 2 - **C**)

- C1. Ön-çekilmiş kahvenin doz ölççeği
- C2. Temizlik fırçası
- C3. Kireç çözücü
- C4. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- C5. Sıcak su dağıtıcısı

Süt kabının tanımı

(sayf. 3 - **D**)

- D1. Köpük ayar manivelası
- D2. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- D3. Süt daldırma borusu
- D4. CLEAN tuşu

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın tamlığı ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun.

Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihaz'ı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihaz'ı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablolarını, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not!

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her halükarda, bu makinanın yeni olduğu garanti edilmektedir.
 - En kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi" paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 20).
1. Cihazı elektrik hattına bağlayınız ve arka kısımda yer alan ana düğmeden kontrol ediniz. Pozisyonu **I** (şek. 1).
- Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede değişirler):
2. İtalyanca görüntülenince, birkaç saniye süreyle göstergede şu mesaj belirene kadar  (düğmesine basınız (şekil 2): "TÜRKÇE yüklendi".
- Cihazın kendi göstergesi tarafında işaret edilen talimatları izleyerek ilerleyin:
3. "HAZNEYİ DOLDUR!": su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar (şek. 3A) taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3B).
 4. "SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100mL kapasitesi olan bir kap yerleştirin (şek. 4).
 5. Gösterge üzerinde "Sıcak su... Onay?" ibaresi belirecektir;
 6. Onaylamak için  düğmesine basınız (şek. 2): cihaz dağıtıcısı düzeneğinden sı-

cak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not!

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken işlenen suyun sesini duymak gayet normaldir: daha sonra ses azalır.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "TATLANDIRICI FİLTRE" paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda tatlandırma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not!

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin **I** konumunda olduğundan emin olunuz (şek. 1).

Cihaz, her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür.

Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için, (düğmesine basınız (şek. 5): Gösterge üzerinde "Isıtma... lütfen bekleyiniz" ibaresi belirir.

Isıtma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Durulama..."; bu şekilde, kazanı ısıtmaktan öte, cihaz dahili boruların ısınması için içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir.

Gösterge üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

CIHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar muslucundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için düğmesine basınız (şek. 5). Cihaz çalkalamasını bitirir, gösterge üzerinde "Kapatma sürüyor... lütfen bekleyiniz" mesajı belirir ve sonra cihaz kapanır.



Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi 0 konumuna getiriniz (şekil 6).



Dikkat!

Cihaz'a zarar gelmesini önlemek için sadece



tuşuna basıp cihaz kapatmışken şekil 6'daki 0 pozisyonundaki ana şalter'e basın.

MENÜ AYARLARI

Ptuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır:

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 19'u referans alın.

Saati ayarla

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Saat ayarı" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. düğmesine basınız (şek. 2);
4. Seçim düğmesini (şekil 8) saat ayarı için çeviriniz;
5. Onaylamak için düğmesine basınız;
6. Seçim düğmesini (şekil 8) dakika ayarı için çeviriniz;
7. Onaylamak için düğmesine basınız.

Bu sayede saat ayarlanmış olur : o zaman tuşuna basarak menüden çıkınız.

Otomatik kapanma

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır.

Bu işlemin aralık ayarının değiştirilmesi ve cihazın kullanımı müteakip 15 veya 30 dakika veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması mümkündür.

Otomatik kapanışını programlamayı müteakip şekilde yapınız:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Otomatik kapanma" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3.  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan işleme ait süre görüntülenene kadar çeviriniz (15 veya 30 dakika, veya 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için  tuşuna basın;
6.  düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

Otomatik açılış

Cihazı belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Otomatik açılışı aktifleştirmeyi müteakip şekilde yapınız:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Otomatik açılma" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3.  düğmesine basınız: göstergede "Aktif?" ibaresi belirir;
4. Onaylamak için  düğmesine basınız;
5. Seçim düğmesini saat seçimi için çeviriniz;
6. Onaylamak için  düğmesine basınız;
7. Seçim düğmesini (şekil 8) dakika ayarı için çeviriniz;
8. Onaylamak için  düğmesine basınız;
9.  düğmesine basarak menüden çıkınız.

Saati onayladıktan sonra otomatik açılma işlevi gösterge üzerinde satın yanında ve Otomatik açılma menüsünün altında beliren  sembolü ile görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçiniz;
2.  düğmesine basınız: göstergede "Aktif değil?" ibaresi belirir;
3. Onaylamak için  tuşuna basınız. Göstergede  sembolü görüntülenmez.

Isının ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlamak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Isı Ayarla" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3.  tuşuna basınız;
4. Seçim düğmesini arzulanan ısı değeri (düşük, orta, yüksek) göstergede görüntülenene kadar çeviriniz;
5. Onaylamak için  düğmesine basınız;
6.  düğmesine basarak menüden çıkınız.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür.

Makine, yürürlükteki Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla, düşük enerji tüketimi sağlayabilmek için fabrikada söz konusu modu devrede olarak ayarlanmıştır.

Enerji tasarrufu modunun devrede olduğu gösterge üzerinde menü içerisindeki "Enerji Tasar." Başlığı altındaki yıldız işareti ile görüntülenir.

"Enerji Tasarrufu" modundan çıkmak için aşağıdaki uygulamayı izleyin:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Enerji Tasarrufu" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. Onaylamak için  tuşuna basın; göstergede "Aktif değil?" ibaresi belirir
4. Enerji tasarrufu modunu devreden çıkartmak için  düğmesine basınız;
5.  düğmesine basarak menüden çıkınız.

İşlevin aktif olması durumunda, yaklaşık 1 dakika atıl süre sonunda göstergede "Enerji Tasarrufu" ibaresi belirir.



Önemli Not!

Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya cappuccino çıkartmadan evvel birkaç saniye bekleme yapar çünkü ısınması gerekir.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 320'yi referans alın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Dil ayarla" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan lisan göstergede görüntülenene kadar çeviriniz;
5. Onaylamak için düğmesine basınız;
6. düğmesine basarak menüden çıkınız.

Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre takılması" paragrafına (sayfa 320)"bakınız.

Filtrenin değiştirilmesi

Filtre değişimi ile ilgili talimatlar için "Filtre değişimi" paragrafına (sayfa 321) bakınız.

Sesli ikazın devreye alınması/devreden çıkartılması

Bu işlev ile makinanın, tuşların her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli sinyal aktive edilir veya kapatılır. makine sesli ikaz sistemi devrede olarak sunulur.

Sesli ikaz işlevi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki uygulamayı izleyin:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Sesli ikaz" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. tuşuna basın; göstergede "Aktif?" veya "Aktif değil?" görüntülenir;
4. Sesli ikazı devreye almak veya devre dışı bırakmak için düğmesine basınız;
5. Sesli ikazın devrede olduğu gösterge üzerinde menü içerisindeki "Sesli ikaz" başlığı

yanındaki yıldız işareti ile görüntülenir.



düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fincan ışığının yanması

Bu işlev ile fincan işaretinin yanmasını açık kapatabilirsiniz: Makinanın ön ayarları işareti yanıyor olarak yapılmıştır.

Işıklar her kahve ve cappuccino dağıtımında ve durulamasında yanarlar.

Bu işlevi aktifleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki uygulamayı izleyin:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Fincan ışığının yanması" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. tuşuna basın; göstergede "Aktif?" veya "Aktif değil?" görüntülenir;
4. Fincan ışığının yanmasını devreye almak veya devre dışı bırakmak için düğmesine basınız;
5. Aktif olduğu gösterge üzerinde menü içerisindeki "Fincan ışığının yanması" başlığı yanındaki yıldız işareti ile görüntülenir.



düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır). Fabrika değerlerine geri dönmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Fabrika Değerleri" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. düğmesine basınız;
4. Göstergede "Onay?" ibaresi görüntülenir
5. düğmesine basarak menüden çıkınız.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinanın istatistiksel verileri görüntülenir.

Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "İstatistik" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
3. tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini (şekil 8) çevirmek sure-

- tiyle aşağıdaki hususlar denetlenebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç cappuccino dağıtımı yapıldığı;
 - kireç çözme filtresi kaç defa değiştirildiği.
5.  düğmesine 2 kere basarak menüden çıkınız.

KAHVE HAZIRLANMASI

Kahve lezzetinin seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir:

Ekstra-Yumuşak tat

Yumuşak Tat

Normal Tat

Sert Tat

Ekstra-Sert Tat

Tadını değiştirmek için,  arzulanan tat göstergede belirene kadar, manivelayı (şekil 7) üst üste çeviriniz.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makina fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulan kahve miktarı görüntüleninceye kadar seçim düğmesini (şekil 6) çeviriniz :

Önceden seçilmiş Kahve	Fincan içeriği miktar (ml)
MIO CAFFÈ	Programlanabilir : ≈20 den ≈180
ESPRESSO	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EXTRA UZUN	≈120

Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi

Makina fabrikada yaklaşık 30ml "mio caffè" dağıtımı için ayarlanmıştır.

Bu miktarı değiştirmek istersiniz aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 12).

2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "MIO CAFFÈ" mesajı belirene kadar çeviriniz.
3.  (şek. 9) düğmesini "1 MIO CAFFÈ Miktar Programı" mesajı belirene kadar basılı tutunuz. Makine kahve vermeye başlar; bu noktada düğmeyi bırakın;
4. Kahvenin fincanda arzulan seviyeye erişmesi anında  (şekil 9) düğmesine yeniden basınız.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 10).

Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.



Kahvenin çok yavaş veya hiç gelmemesi halinde 7 numaraya doğru saat yönünde bir çentik çevirmek gerekir. Daha tok ve güzel köpüklü kahve sağlamak içinse, 1 numaraya doğru saatin aksi yönünde bir çentik çevirmek gerekir (her seferinde bir çentikten fazla değil, yoksa kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür.

Bu ayar sonunda arzulan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir çentik daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için:

- dağıtımdan önce  tuşuna basılarak bir durulama yapılması tavsiye edilir: Sıcak su dağıtımından gelen su makinenin dahili tesisatını ısıtır ve çıkan kahvenin daha sıcak olmasını sağlar;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevi-

ni kullanınız);

- menüden kahve ısısını "yüksek" olarak seçiniz.

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyunuz (şekil 11).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler :
 - 1 fincan; eğer 1 kahve istenirse (şek. 12);
 - 2 fincan; eğer 2 kahve istenirse.
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırınız: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 12).
4. Arzu edilen dağıtım ile ilgili tuşuna basın (1 fincan  veya 2 fincan , şek. 9 ve 13).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.



Önemli Not:

- Makine kahve hazırlarken iki düğmeden birine ( veya ) basmak suretiyle kahve akışı herhangi bir zamanda kesilebilir.
- Kahve akışı bitince, miktarın artırılması istenirse, kahve çıkış düğmelerinden birini ( veya ) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not!

- Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları "Gösterge mesajları" paragrafında verilmekte olan bazı mesajları (hazneyi doldurun, telve tepsisini boşaltın, vs.) görüntülenebilir (sayfa 323).
- Daha sıcak bir kahve temin etmek için "Sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakınız (sayfa 313).
- Kahvenin damlalar halinde veya az köpüklü sulu şekilde çıkması durumunda "Sorun-

ların çözümü" başlığında yer alan tavsiyelere bakınız (sayfa 324).

Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi takdirde makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer önçekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Ekranda "Ön çekilmiş" belirene kadar  düğmesine (şekil 7) üst üste basınız.
2. Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek ön çekilmiş kahve koyunuz (şek. 14).
3. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştiriniz.
4. 1 fincan dağıtım tuşuna basın  (şek. 9).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.



Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

- Eğer çok sayıda cappuccino hazırlanmak isteniyorsa, ilk önce damla toplama kabının boşaltılması tavsiye edilir (şek. 13).
- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını ve su dağıtıcısını “süt kabının temizliği” paragrafında 15 ve 18’de belirtildiği gibi daima temizleyin.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağını kaldırın (şek. 15);
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile hazne üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 16). Kabın yanında bulunan her çentiğin 100ml süte denk geldiğini unutmayın.



Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5° C).
 - “Enerji Tasarrufu” modunun aktif olması halinde, cappuccino çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.
3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 17).
 4. Kapağı yeniden süt kabına yerleştirin.
 5. Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 18).
 6. Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 19): makina sesli bir sinyal yayar.
 7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; Dağıtım hortumun boyunu fincanı yaklaştırmak için aşağıya çekmeniz yeterlidir (şek. 20).
 8. Her bir özel işlev için verilen talimatlarla uyunuz.

Macchiato süt veya cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt kabının kapağının üzerindeki köpük ayarlama manivelasını çevirerek 2  ve 3  pozisyonu arasına getiriniz (şek. 21).
2. CAPPUCCINO tuşuna basın. Hazırlama işlemi başlar ve ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede “CAPPUCCINO” mesajı görüntülenir. Köpük yeterli değilse, ayar manivelasını hafifçe çevirerek 2  (= daha az köpük) veya 3  (= daha fazla köpük) tarafına doğru çeviriniz.
3. Köpüklü sütü dağıttıktan sonra makina kahveyi otomatik olarak hazırlar.



Önemli Not!

- Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse CAPPUCCINO tuşuna 2 kere basın.
- Süt kabını buzdolabı dışında uzun süre bekletmeyin. Sütün ısısı ne kadar artarsa (5°C idealdir), köpüğün kalitesi o kadar kötüleşir.
- Birkaç süt dağıtımından sonra fincan konulan metal kısımdan buhar çıkması çok normaldir.

Süt köpüğü hazırlama (kahvesiz)

CAPPUCCINO tuşuna 1 kere yerine 2 kere basarak, önceki paragrafta açıklandığı gibi başlayın (Macchiato süt veya cappuccino hazırlama).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt hazırlama durdurulmak istenirse CAPPUCCINO tuşuna 1 kere basın.

Süt köpüğü hazırlama (Kahvesiz)

Köpük ayarlama manivelasını 1  pozisyonuna getirerek önceki paragrafta açıklandığı gibi başlayın.

Süt köpürtücünün, CLEAN tuşu ile temizlenmesi.

Her süt işlevi kullanımından sonra ekran üzerinde yanıp sönen “CLEAN tuşuna bas” yazısı belirir.

Süt artıklarını temizlemeye başlamak için bunları uygulayın:

1. Süt kabını makinaya takılı bırakın (süt kabı-

nı boşaltmak gerekli değildir);

2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. "CLEAN" (şek. 22) tuşuna basın ve ekranda "Temizlik sürüyor" mesajı ile beliren ilerleme barı tamamlanana kadar tuşa basılı tutunuz.



Önemli Not!

- Daha fazla Cappuccino yapılacaksa, her cappuccino yaptıktan sonra CLEAN tuşuna basarak temizlik yapmanıza gerek yoktur. En son cappuccino hazırlandıktan sonra tuşa sadece bir sefer basmanız yeterlidir (makina CLEAN tuşuna basılmasada cappuccino veya kahve yapabilir).



Dikkat!

Kullandıktan sonra, her zaman sıcak su/buhar dağıtıcısı ve süt kabını temizleyiniz. Talimatlar için bkz sayfa 318.

Cappuccino ve süt için fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makina, fabrikada standart miktarda dağıtım yapmak üzere ön-ayarlanmıştır.

Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt dağıtımı boru ağızları altına bir fincan yerleştirin.
2. "CAPPUCCINO için süt miktarı programı" yazısı belirene kadar CAPPUCCINO tuşuna basılı tutunuz.
3. Tuşu bırakın. Makina süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden CAPPUCCINO tuşuna basın.
5. Makina süt dağıtımını bitirdikten bir kaç dakika sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda "CAPPUCCINO için Kahve Miktarı Program" mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve arzu edilen miktara ulaştığında, CAPPUCCINO tuşuna basın. Kahve dağıtımı kesilir.

Bu noktada makina kahve ve sütün yeni miktarına göre programlanmıştır.

SICAK SUYUN HAZIRLANMASI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

Dağıtım esnasında ısındığından dolayı dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 4).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. düğmesine basınız (şekil 2). Hazırlama işlemi başlar ve ilerledikçe boyut değişti ren bir çubuk vasıtasıyla göstergede "Sıcak Su" mesajı görüntülenir.
4. Makina 250ml suyu dağıttıktan sonra dağıtımı otomatik olarak durdurur. Sıcak su dağıtımını manual olarak kesmek için tuşuna basın.



Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, sıcak su çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarının değiştirilmesi

Makina otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır.

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekran üzerinde "Sıcak Su Miktar Program" mesajı belirene kadar tuşuna basın; tuşunu bırakın.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, özellikle süt kabı (D) bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekran üzerinde "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT", yazısı görüldüğünde boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Eğer devamında daha fazla cappuccino yapırsa, metal fincan yerleştirme yeri, ısınır. Dokunmadan önce soğuduğundan emin olun ve sadece dış kısmını kavrayın.

Temizliği gerçekleştirmek için (açık makina-
da):

- Kabı çıkartınız (şekil 23), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin : cihazla birlikte sunulan fırçanın kolları bu işe uygundur.
- Kırmızı renali kondensasyon toplama kabını (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluyorsa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının da-
ima temizlenmesi zorunludur.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 24).

Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir yoksa su kaptan taşarak yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küvetini çıkartmak için:

1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 23);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kırmızı renali kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluyorsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.

Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamın temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Cihazın kapanması") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz.
Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 25).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A9) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya, mevcut ise, tatlandırıcı filtresi değiştikçe) temizleyiniz.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altından su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) ferine takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz ve ferine oturtunuz.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve musluk başını bir sünger veya bez vasıtasıyla çeşitli aralıklarla temizleyiniz (şekil 26A).
2. Kahve çıkış uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 26B).

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin.

Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (C2) ile temizleyin.

Demliğin temizliği

Demlik (A11) en azından ayda bir temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bkz "Cihazın Kapanışı" sayfa 310).
2. Su haznesini çıkartın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şekil 27).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şekil 28).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYINIZ

DETERJAN KULLANMAYINIZ - BULAŞIK MAKİNESİ KULLANMAYINIZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

6. Fırçayı (C2) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizlikten sonra, demliği desteğe geçirerek yerleştirin; PUSH yazısı üzerine takılma klik sesini duyana kadar bastırın.




Önemli Not!

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin.

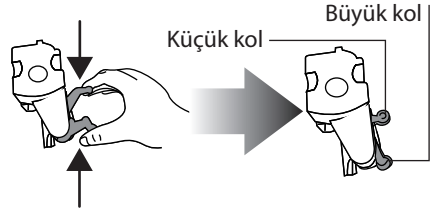


7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.
8. Demlik kapağını kapatın.
9. Su haznesini tekrar yerine takın.

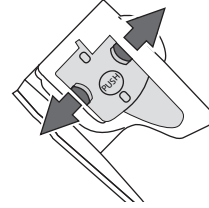

Süt kabının temizliği

Kabı her süt hazırlanışından sonra, aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:


1. Kapağı çıkartın.
2. Süt dağıtım borusunu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Köpük ayar manivelasını saat yönünde "TAK" (sekile bakın) pozisyonuna gelinceye kadar çevirin ve yukarı doğru çıkartın.
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamın bulaşık makinasında yıkanması ancak bulaşık makinasının üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Deliklerde ve mani-

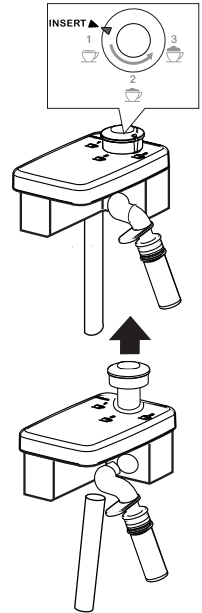

velanın (yanda-ki şekle bakın) altında duran kanalcığın üzerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin. Mükünse bir kürdan yardımıyla kanalı temizleyin.




5. Akan su ile köpük ayarlama manivelasının yuvasının içini çalkalayınız (şekile bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Süt daldırma borusu ve dağıtıcısını manivelayı "TAK" yazan kısmı karşılaştıncaya kadar çevirip monte edin.
8. Kapağı yeniden süt kabına yerleştirin.

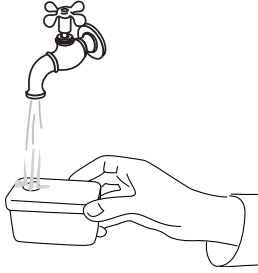

Sıcak su/Buhar dağıtıcısı temizliği

Dağıtıcıyı her süt hazırlanışından sonra, parçalar üzerinde kalmış süt artıklarını bir sünger kullanarak temizleyin (yanda-ki şekile bakın).

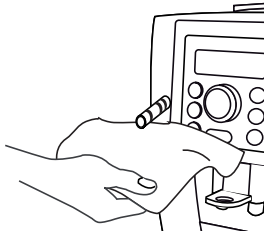

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde (yanıp sönen) "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı belirdiğinde makinada kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
- Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç

çözücüler kullanmayın, aksi taktirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmıyorsa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi açınız.
2. **P** düğmesi ile menüye girin.
3. Düğmeyi "Kireç çözme" görüntülenene kadar çevirin.
4. Seçmek için düğmesine basınız. Gösterge de "Kireç çözme Onay?" belirecektir : Çalıştırmayı başlatmak için düğmesine yeniden basın.
5. Ekranda "kireç çözücü ekleyin onay?" veya "DAMLA TOPLAMA TEPSİSİNİ BOŞALTIN" yazıları belirir.
6. Su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın. Damla toplama tepsisini ve atık kabını boşaltın (şek. 23) ve yeniden yeri koyun.
7. Su haznesine haznenin yan tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaj muhtae-riyatına tekabül eder) (şekil 29); sonra **B** seviyesine kadar su (bir litre) doldurun (şekil 29); Su haznesini tekrar yerine ta-kın.
8. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt (şek. 4) kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Solüsyon ilavesi onayı için düğmesine basınız: Ekranda "Kireç çözücü sürüyor" mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir. Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "HAZ-NEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir.
7. Cihaz soğuk su ile çalkalama yapmak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkartın,

boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekranda "Durulama... Onay?" belirir.

8. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve boş olarak cappuccino hazırlayıcının altına koyunuz.
9. Durulamaya başlamak için  düğmesine basın. Sıcak su dağıtıcıdan çıkar ve ekran üzerinde "Durulama..." mesajı belirir.
10. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti... Onay?" mesajı belirir.
11.  düğmesine basınız.
12. Filtreyi hazneye takın (varsa), "Filtrenin takılması" paragrafına bakın (sayfa 320), hazneye yeniden su doldurun ve bu şekilde makina kullanmaya hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Derece 1 

Derece 2 

Derece 3 

Derece 4



Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız.
2. Düğmeyi "Kireç çözme" seçilene kadar çevirin.
3. Seçimi onaylamak için  düğmesine basınız.
4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit olunan dereceye ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).
5. Ayarları onaylamak için  düğmesine basınız.
6. Onaylamak için  düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TATLANDIRICI FİLTRE

Bazı modellere tatlandırıcı bir filtre tahsis edilmiştir: Sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse DeLonghi yetkili servis merkezinden tedarik edin.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bkz şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanımları görünene kadar döndürün.



Önemli Not

Eğer makina normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aya eşittir, fakat makina filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftaya eşittir.

3. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun.
4. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 31).
5. Filtreyi yuvasına takın (şekil 32A) ve sonuna kadar bastırın.
6. Hazneyi kapağı ile kapayın (şekil 32B) sonra da hazneyi makineye takın.

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

7. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
8. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Filt-

re tak" ibaresi görünene kadar çeviriniz.

9.  düğmesine basınız.
 10. Göstergede "Aktif?" ibaresi görüntülenir.
 11. Seçimi onaylamak için  düğmesine basınız: Ekranda "Sıcak su onay?" mesajını görüntüler.
 12. Sıcak su dağıtıcısı altına en az bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
 13. Seçimi onaylamak için  düğmesine basınız: Cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyin..." yazısını görüntüler.
 14. Çıkması tamamlanınca makine otomatik olarak "Kahve hazır" konumuna geçer.
- Şimdi filtre hazırdır ve göstergede menüde "Filtre tak" ibaresi altında yer alan yıldızla belirtilir ve de makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

Göstergede "FILTRE DEĞİŞTİRİ" belirince, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bak), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi paketinden çıkarın.
3. Tarih diskini (bakın şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görünene kadar döndürün (filtrenin iki ay'a eşit bir kullanım ömrü vardır);
4. Hazneyi doldurun;
5. Filtreyi su haznesine takın ve tamamen daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 31);
6. Filtreyi yuvasına takın (şekil 22°) ve sonuna kadar bastırın, hazneyi kapağıyla kapayın (şekil 32B), hazneyi makineye yerleştirin;
7. Sıcak su dağıtıcısı altına en az bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
8. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
9. Seçim düğmesini göstergede "Filtre değiştir" ibaresi görünene kadar çeviriniz.
10.  tuşuna basın;
11. Göstergede "Onay?" ibaresi görüntülenir
12. Seçimi onaylamak için  düğmesine basınız;
13. Gösterge üzerinde "Sıcak su... Onay?" ibaresi belirecektir;
14. Seçimi onaylamak için  düğmesine basınız: Cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyin..." yazısını görüntüler.

15. Çıkması tamamlanınca makine otomatik olarak "Kahve hazır" konumuna geçer. Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının tanımlanması gerekir.

Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
3. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "Filtre tak*" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
4.  tuşuna basın;
5. Göstergede "Aktif değil?" ibaresi görüntülenir;
6. Onaylamak için  düğmesine ve menüden çıkmak için  düğmesine basınız.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Emilen kuvvet:	1450W
Basınç:	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	1,8 l
Boyutlar UxYxG:	238x340x430 mm
Kablo boyu:	1,15 m
Ağırlık:	9,5 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	150 g

CE Cihaz aşağıda belirtilen CE yönergelerine uygundur:

- Stand-by 1275/2008 Yönergesi;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

TASVİYE



2002/96/EC Avrupa Direktifleri ve 151 no'lu 25 Temmuz 2005 tarihli Yasama Kararnamesine göre ürünün doğru tasviyesi ile ilgili uyarılar.

Ürün kullanım ömrünü doldurduğunda şehir çöpleri ile birlikte tasviye edilmemelidir.

Yerel yönetimlerce hazırlanmış uygun atık çöp ayrıştırma merkezlerine ya da bu servisi veren satıcılara teslim edilmelidir.

Bir ev elektronik eşyasının tasviyesinin, uygunsuz olarak yapılarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmasını önlemek ve parçalarının yeniden değerlendirilmesinden önemli bir enerji ve kaynak tasarrufu elde etmek için ayrı olarak yapılması gerekir.

Ev elektronik eşyalarının ayrı olarak tasviyelerinin zorunluluğuna dikkat çekmek için, ürün üzerinde bulunan tekerlekli çöp konteyneri sembolünün üzerine çarpı işareti konmuştur.

Ürünün kullanıcı tarafından usulsüz tasviyesi yürürlükteki talimatlarca öngörülen idari cezaların uygulanmasını beraberinde getirir.

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
HAZNEYİ DOLDUR!	Haznede yetersiz su.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (şekil 3).
ATIK KABINI BOŞALT!	Atık (A14) kahve kabı dolu.	Kahve atık kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. 23). Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.
ÇOK İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA! veya ... su dağıtıcısını yerleştirip OK'e basın	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya hepsi çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 10) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bkz; kahve öğütücü ayarı sayfa 313). Eğer problem devam ederse su kabının yerine düzgün oturduğunu kontrol edin  düğmesine basarak dağıtıcıdan biraz su boşaltın.
ATIKLAR KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.
ÖN-ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	Çekilmiş kahve işlevi seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin (şek. 14).
KİREÇ ÇÖZ!	Makinada kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.	"Kireç çözümü" paragrafında izah edilen kireç çözücü işlemin ivedilikle yapılması gerekiyor (sayfa 317).
KAHVE DOZUNU AZALT!	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Manivelayı çevirerek daha hafif bir lezzet seçin  veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın (şek. 7).
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!	- Kahve çekirdeği bitti. - Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	- Kabı kahve çekirdeği ile doldurun (şek. 11). - Huniyi bir fırça yardımı ile paragraf "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi temizleyin.
DEMLİK GRUBUNU TAK!	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.
HAZNEYİ TAK	Hazne doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi tam oturttuk doğru takın (şek. 3B).
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirli.	Makinayı "temizlik ve bakım" parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
FILTREYİ DEĞİŞTİR	Tatlandırıcı filtre tükenmiş.	“Tatlandırıcı filtre” paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda filtreyi değiştirin veya kaldırın.
CLEAN tuşuna basın	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN (şek. 22) tuşuna basın ve ekranda “Temizlik sürüyor” mesajı ile beliren ilerleme barı tamamlanana kadar tuşa basılı tutunuz.
SU DAĞITICISINI TAK	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını (C5) sonuna kadar yerleştirin.
SÜT KABINI YERLEŞTİR	Süt kabı doğru takılmadı.	Süt kabını yerine oturtturarak yerleştirin (şek. 19).

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözilemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile durulayarak ısıtın (Not: sıcak su işlevi kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  düğmesine basarak demliği durulayarak ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden yüksek kahve ısınısını seçin.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir (“kahve öğütücü” paragrafına bakın, sayf. 313).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir (“kahve öğütücü” paragrafına bakın, sayfa 313).
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor.	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 26A). 25

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Süt dağıtım borusundan çıkmıyor.	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya az köpüklü veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar manivelasını kötü ayarlanmış.	"Süt ile içecek hazırlama" paragrafı yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabının köpük ayarlama manivelası veya kapağı kirlenmiş	Süt kabı kapağını veya manivelasını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Su/buhar dağıtıcısı kirli	"Su/buhar dağıtıcısını temizleme" paragrafında açıklandığı gibi dağıtıcıyı temizleyin.
Cihaz açılmıyor.	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Cihazın ana şalterini I pozisyonuna getirin (şek. 1).