

ÖZET

GİRİŞ	218
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller	218
GÜVENLİK	218
Güvenlik için temel uyarılar	218
AMACA UYGUN KULLANIM	219
KULLANIM İÇİN TALIMATLAR	219
TANIMLAMA	219
Cihazın tanımı	219
Kontrol panelinin tanımı	219
Aksesuarların tanımı (opsiyonel)	219
İkaz lambalarının tanımı	220
HAZIRLIK OPERASYONLARI	220
Cihazın kontrolü	220
Cihazın kurulumu	220
Cihazın bağlanması	220
Cihazın ilk kez çalıştırılması	221
CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	221
CIHAZIN KAPATILMASI	221
OTOMATİK KAPANIŞ	221
ENERJİ TASARRUFU	222
TATLANDIRICI FİLTRE	222
Filtrenin takılması	222
Tatlandırıcı filtrenin çıkarılması ve değiştirilmesi	222
KAHVE HAZIRLANMASI	222
Kahve tadının seçimi	222
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	223
Kahve değirmeninin ayarlanması	223
Isının ayarlanması	223
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	223
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	223
Öncekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	224
CAPPUCCINO HAZIRLAMA	224
Cappuccinotör'ün kullanım sonrası temizliği	224
SICAK SU HAZIRLAMA	224
TEMİZLİK	225
Makinenin temizliği	225
Atık kahve kabının temizliği	225
Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi	225
Su haznesinin temizliği	225
Kahve dağıtım ağzılarının temizliği	226
Öncekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği	226
Demliğin temizliği	226

KİREÇ ÇÖZME	226
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	227
Su sertliği ölçümü	227
Su sertliğinin ayarlanması	227
TEKNİK VERİLER	227
İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	228
PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	229

GİRİŞ

"ECAM 22.110" otomatik kahve ve cappuccino makinesini ter-
cih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı
ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinanın
bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu semboller taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi
kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik
çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep
olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep
olabilir.



Önemli Not :

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici
açıklamaya karşılık gelirler (say. 2-3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 228'de "İkaz
lambalarının anlamları" ve 229. sayfada "Problemlerin çözüm-
leri" paragraflarındaki uyarıları takip ederek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama
için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı ara-
yarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse,
garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Gerekli tamirler
için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler,
makinaaya eklenmiş garanti sertifikasında aktarılırlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik
çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza asla ıslak veya nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekil-
mesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak
çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın arkasında yer alan
ana düğmeye 0 konumuna getirecek şekilde basınız (şek.
3).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye
çalışmayın.
Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e
başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların
değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca
De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük)
çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat!

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocu-
klar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından
kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve
gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Bebekleri, cihaz ile
oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş yerlerinin personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not :

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sf. 3 - **A**)

- A1. Kontrol paneli
- A2. Çekim derecesi ayar manivelası
- A3. Fincan rafı
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Öncekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A7. Kahve çekirdeği kabı
- A8. Ana şalter
- A9. Su haznesi
- A10. Demlik kapağı
- A11. Demlik
- A12. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A13. Kahve telvesi için kap
- A14. Yoğuşma toplama küveti
- A15. Fincan yerleştirme tepsisi
- A16. Damla toplama küveti su seviye göstergesi
- A17. Damla toplama küveti
- A18. Cappuccinatör
- A19. Buhar/sıcak su manivelası

Kontrol panelinin tanımı

(sf. 2 - **B**)

- B1. İkaz lambaları
- B2. Tuş  : makineyi açmak veya kapatmak için
- B3. Tuş  : 1 fincan kahve hazırlamak için
- B4. Tuş  : 2 fincan kahve hazırlamak için
- B5. Tuş   : bir çalkalama veya kireç çözme uygulaması için
- B6. Seçim manivelası : arzu edilen kahve miktarının seçmek için veya çekilmiş kahve ile kahve hazırlamayı seçmek için çevirin
- B7. Tuş  : sütli içeceklerin hazırlanmasında buhar dağıtımı için
- B8. Tuş  : 1 fincan kahve hazırlamak için
- B9. Tuş  : 2 fincan kahve hazırlamak için

Aksesuarların tanımı (opsiyonel)

(sf. 2 - **C**)

- C1. Dozaj ölçgeği
- C2. Kireç çözücü ampülü
- C3. Tatlandırıcı filtre

İkaz lambalarının tanımı



Yanıp sönen ikaz lambası: makinenin ısınmakta olduğunu bildirir.



Cihazın 1 veya 2 fincan espresso kahve dağıtımı yaptığını bildirir.



Cihazın 1 veya 2 fincan espresso kahve dağıtımı yaptığını bildirir.



Sabit ikaz lambası: "buhar" işlevinin seçildiğini bildirir;
Yanıp sönen ikaz lambası: buhar manivelasını çevirmenin gerekli olduğunu bildirir.



Kontrol panelinde bir alarm görüntülendiğini bildirir (bakınız par. "İkaz lambalarının anlamları" sf. 228).



Sabit ikaz lambası: atık kahve kabının eksik olduğunu bildirir; takılması gereklidir;
Yanıp sönen ikaz lambası: atık kahve kabının dolu olduğunu, boşaltılması gerektiğini bildirir.



Sabit ikaz lambası: su haznesinin eksik olduğunu bildirir;
Yanıp sönen ikaz lambası: haznedeki suyun yetersiz olduğunu bildirir.



Yanıp sönen ikaz lambası: cihazda kireç çözme uygulaması yapılması gerektiğini bildirir (bakınız par. "Kireç çözme").

Sabit ikaz lambası: cihazın kireç çözme uygulaması yapmakta olduğunu bildirir.

ECO

"Enerji Tasarrufu" modalitesinin aktive edildiğini bildirir.

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarlarının bulunduğundan emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz, içindeki suyun donması halinde hasar görebilir. Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Cihaz etrafına ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası bir su sızıntısı cihaza hasar verebilir. Cihazı su muslukları veyahut da lavabo yakınlarına yerleştirmeyiniz.
- Elektrik kablосunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması

Önemli Not :

- Makina, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her durumda, bu makinanın yeni olduğu garanti edilmektedir.
- “Su sertliğinin programlanması” paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sf. 227).

Belirtilen talimatları izleyerek uygulayın:

1. Su haznesini çıkarın, MAX (şek. 1A) çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 1B).
2. En az 100 ml kapasiteli bir kabı cappuccinotör altına yerleştirin (şek. 2).
3. Cihazı elektrik hattına bağlayınız ve arka kısımda yer alan ana düğmeyi I konumuna getiriniz (şek. 1).
4. Panel üzerinde  ikaz lambası yanar (şek. 4).
5. Buhar manivelasını “I” konumuna çevirin (şek.5): cihaz cappuccinotörden sıcak su dağıtır ve ardından otomatik olarak kapanır.
6. Buhar manivelasını yeniden “0” pozisyonuna getirin. Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır.

Önemli Not :

- İlk kullanımda, makinanın tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve veya 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not :

- Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin poz. I (şek. 3) olduğundan emin olun.
- Cihaz her açılışında otomatik olarak, durdurulamaz bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra kullanıma hazırdır.

Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı, altında duran damla toplama küvetinde biriktirilecek bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için tuşa  basın (şek. 6): cihaz  ısıtma ve otomatik çalkalama yaptığı süre boyunca ilgili ikaz lambası yanıp söner (bu şekilde, kazanı ısıtmaktan başka cihaz ısınmaları için iç kanallarda sıcak su dolaşımı yapar).

Cihaz ikaz lambası  söndüğünde sıcaklığa ulaşmıştır ve kahve dağıtımını ilgilendiren ikaz lambaları yanarlar.

CIHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.

Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından az bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapamak için tuşa  basın (şek. 6). Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.

Önemli Not :

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi 0 konumuna getiriniz (şek. 3).

Dikkat!

Cihaza zarar gelmesini önlemek için şek. 6'daki ana şalteri 0 pozisyonuna yalnız cihazı  tuşu ile kapattıktan sonra getirin.

OTOMATİK KAPANIŞ

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır. Bu işlemin aralık ayarının değiştirilmesi ve cihazın kullanımı müteakip 15 veya 30 dakika veya daha da 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması mümkündür.

1. Makina kapalı fakat ana şalter I poz. (şek. 3), tuşa  kontrol panelindeki ikaz lambaları yanana kadar basılı tutun;
2. Tuşa  (manivelanın solunda) arzuladığınız saatle ilgili göstergeler tamamen yanana kadar seçim düğmesini çeviriniz :

15 dakika	ECO
30 dakika	ECO 
1 saat	ECO 
2 saat	ECO  
3 saat	ECO   

3. Seçimi onaylamak için tuşa  basın; ikaz lambaları söner.

ENERJİ TASARRUFU

Bu işlev ile enerji tasarrufunu etkin veya devre dışı kılmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

Enerji tasarrufu modalitesi yeşil ikaz lambası **ECO** yanarken aktiftir (şek. 7).

1. Makina kapalı fakat ana şalter I poz. (şek. 3), tuşa  **ECO** (şek. 7) ikaz lambası yanana kadar basılı tutun.
2. İşlevi devre dışı bırakmak için  tuşuna basın (manivelenin solunda): ikaz lambası **ECO** yanıp söner.
3. İşlevi devre dışı bırakmak için yeniden  tuşuna basın (manivelenin solunda): ikaz lambası **ECO** sabit yanar.
4.  tuşuna basın (manivelenin sağında) seçimi onaylamak için: ikaz lambası **ECO** söner.



Önemli Not :

Enerji tasarrufu modunda makine kahve dağıtmadan önce ısınması gerektiğinden birkaç saniye bekleme yapabilir.

TATLANDIRICI FİLTRE

Bazı modeller bir tatlandırıcı filtre ile donatılmıştır: eğer sahip olduğunuz modelde öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezlerinden satın almanızı tavsiye ederiz.



Dikkat:

- Kuru ve serin bir yerde muhafaza edin ve güneşte bırakmayın.
- Ambalajından çıkardıktan sonra filtreyi derhal kullanın.
- Makinenin kirecini çözmeden önce filtreyi çıkarın.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması

1. Filtreyi ambalajından çıkarın ve yaklaşık 0,5 lt musluk suyu altında durulayın (şek. 8)
2. Tarih damgası diskini gelecek 2 kullanım ayı görüntülene-ne kadar çevirin (şek. 9).



Önemli Not:

Eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aya eşittir, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftaya eşittir.

3. Makinenin haznesini çıkarın ve su doldurun (şek. 1A).
4. Filtreyi su haznesine sokun ve hava kabarcıklarının çıkması için eğerek tamamen batmasını sağlayın (şek. 10).
5. Filtreyi yuvasına takın (şek. 11) ve sonuna kadar bastırın.
6. Hazneyi kapağı ile kapayın (şek. 12) ardından hazneyi makineye takın.

7. Cappuccinatör altına en az 100 ml kapasiteye sahip bir kab yerleştirin.
8. Buhar manivelasını sıcak su dağıtmak için I konumuna çevirin.
9. Makineyi sabit bir su akışı sağlanana kadar birkaç saniye sıcak su dağıtımını yapması için bırakın, ardından manivelayı 0 pozisyonuna getirin.



Önemli Not:

Filtrenin takılması için tek bir sıcak su dağıtımının yeterli olmaması ve kurulum sırasında ikaz lambalarının yanması görülebilir:



Bu durumda, kurulumu 8. noktadan itibaren tekrarlayın.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Tatlandırıcı filtrenin çıkarılması ve değiştirilmesi


İki ay geçtikten (tarih damgasına bakın) sonra veya cihaz 3 haftadan uzun süredir kullanılmadıysa, filtrenin hazne-den çıkarılması ve önceki paragrafta belirtilen operasyon tekrarlanarak yeni bir filtre ile değiştirilmesi gerekir.

KAHVE HAZIRLANMASI

Kahve tadının seçimi

Arzu edilen lezzeti programlamak için kahve lezzet seçim manivelasını (B6) ayarlayın: saat yönüne çevrildikçe makinenin öğüteceği kahve çekirdeği miktarı daha çok olur ve elde edilen kahvenin lezzeti daha güçlü olacaktır.

MIN üzerine yerleştirilen manivela ile ekstra yumuşak bir kahve elde edilir; MAX üzerine yerleştirilen manivela ile ekstra sert bir kahve elde edilir.

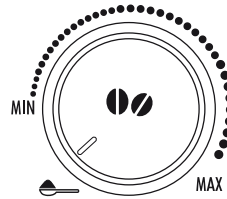

Önemli Not :

- İlk kullanımda denemeler yapmak ve manivelenin doğru pozisyonunu saptamak için birden fazla kahve yapmak gerekir.
- Saat yönünde fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde özellikle iki fincan kahve istendiğinde çok yavaş bir dağıtım elde etme riski vardır (damlayarak).

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makinaya, aşağıdaki kahve miktarlarını otomatik olarak dağıtması için fabrikada ön-ayar yapılmıştır:

- espresso kahve, eğer tuşa  basılırsa (≈40ml);
- uzun kahve, eğer tuşa basılırsa  (≈120ml);
- iki espresso kahve, eğer tuşa  basılırsa;
- iki espresso kahve, eğer tuşa  basılırsa.

Eğer kahve miktarı değiştirilmek istenirse (makinanın fincanlara otomatik olarak dağıttığı), aşağıdaki gibi ilerleyin:

- uzunluğunun değiştirilmek istendiği tuşa ilgili ikaz lambası yanıp sönene ve makine kahve dağıtmaya başlayana kadar basılı tutun: ardından tuşu bırakın;
- fincandaki miktar arzu edilen seviyeye ulaştığında, miktarı hafızaya almak için bir kez daha aynı tuşa basın.

Bu noktada bu tuşa basıldığında makine yeni ayarları hafızaya alır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak), çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 13).



Önemli Not :

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

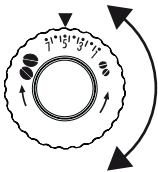

Eğer kahve çok yavaş veya hiç çıkmıyorsa, saat yönünde bir diş çevirin.

Daha tok bir kahve temin etmek ve köpüğün görüntüsünü iyileştirmek için saatin aksi yönünde bir diş çevirmek gerekir (her seferinde bir dişten

fazla değil, yoksa kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzu edilen kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir kademe daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Isının ayarlanması

Eğer kahve dağıtımı yapılan suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makina kapalı fakat ana şalter I poz. (şek. 3), tuşa  kontrol panelindeki ikaz lambaları yanana kadar basılı tutun;

2. Arzu edilen sıcaklık seçilene kadar  tuşa basın: KISA  UZUN 
↓
ECO  
3. Seçimi onaylamak için tuşa  basın; ikaz lambaları söner.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce tuşa  basarak bir çalkalama yapın, dağıtımdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle dağıtılan kahve daha sıcak olur;
- fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- daha yüksek bir kahve sıcaklığına ayarlayın (bakınız par. "Sıcaklığın ayarlanması").


Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel kabına doldurun (şek. 14).
2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin:
- 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 15);
- 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 16).
3. Dağıtıcıyı mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 17).
4. Arzu edilen dağıtımın ilgili tuşuna basın:

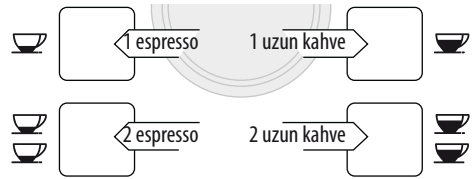

5. Hazırlama başlar ve kontrol panelinde seçilen tuşun ilgili ikaz lambası yanar.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdr.



Önemli Not :

- Makina kahve yaparken, dağıtım herhangi bir dağıtım tuşuna basılarak her an durdurulabilir.
- Kahve dağıtımı bittiğinde, kahve miktarı artırılmak istenirse, kahve dağıtım tuşlarından birine basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.



Önemli Not :

Daha sıcak bir kahve elde etmek için “**Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler**” paragrafını referans alın.



Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “Sorunların çözümü” başlığında yer alan tavsiyelere bakınız (sf. 229).
- Kullanım sırasında, kontrol paneli üzerinde anlamlarının “ikaz lambalarının anlamları” bölümünde verildiği ikaz lambaları yanabilir (sf. 228).

Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine asla çekirdek kahve doldurmayın, aksi takdirde makine hasar görebilir.
- Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makinaya asla önçekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi takdirde makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not :

Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Kahve lezzeti seçim manivelasını sonuna kadar saatin aksi yönünde son raddesine kadar pozisyonuna çevirin (şek. 18).
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun [IMG.] (şek. 19).
4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın (veya).
6. Hazırlık başlar.

CAPPUCCINO HAZIRLAMA



Yanma Tehlikesi!

Bu hazırlık aşamasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat ediniz.

1. Bir fincan cappuccino için, bir büyük fincan kahve hazırlayın;
2. Kulplu bir kabı, hazırlanmak istenen her cappuccino için, 100 gram süt ile doldurun. Kabin boyutunu seçerken hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın;



Önemli Not :

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarı yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5 C). Az veya ıri köpüklü süt elde edilmesini önlemek için, cappuccinatörü daima “Kullanım sonrası cappuccinatör temizliği” paragrafında belirtildiği şekilde temizleyin.

3. tuşuna basın: ikaz lambası yanıp söner .
4. Cappuccinatörü sütün birkaç milimetre altına daldırın (şek. 20).
5. Birkaç saniye sonra ikaz lambası yanıp sönerken, manivelayı poz. çevirin (şek. 5). Cappuccinatörden süte krema görüntüsü veren ve hacmini arttıran buhar çıkar;
6. Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru çevirin. (3 dakikadan fazla süreklili köpüğü dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir);
7. Arzulanan köpüğe erişilince düğmeyi 0 konumuna getirerek buhar çıkışı kesin.



Yanma Tehlikesi!

Köpürtülmüş sütün yer aldığı kabı çıkartmadan evvel yanma riskini oratadan kaldırmak için buharı kapatın.

8. Daha önceden hazırlanmış süt kremasını süte ekleyin. Cappuccino hazır: zevkinize göre şekerlendirin, eğer arzu edilirse süt köpüğü üzerine kakao tozu serpin.

Cappuccinatör'ün kullanım sonrası temizliği

Cappuccino hazırlayıcısını her kullanım sonrasında temizleyin, bu suretle süt kalıntılarının tıkama yapmasını önlersiniz.

1. Buhar manivelasını I pozisyonuna çevirerek birkaç saniye bir miktar su boşaltın (şek. 5). Buhar manivelasını sıcak su dağıtımını durdurmak için 0 pozisyonuna getirin.
2. Cappuccinatör soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin; daha sonra, bir el ile cappuccinatör borusu kulpunu sabit tutun diğeri ile saatin aksi yönüne çevirin (şek. 21) ve cappuccinatörü çıkarmak için aşağıya doğru çekin.
3. Buhar ucunu dağıtım hortumundan çekerek çıkarın (şek. 22).
4. Şek. 23'de ok ile işaret edilen deliklerin tıkalı olmadıklarını kontrol edin. Eğer gerekli ise bir iğne yardımı ile temizleyin.
5. Cappuccinatör'ün parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ucu takın ve cappuccinatör'ü uç üzerine oturuncaya kadar çevirerek ve yukarı iterek takın.

SICAK SU HAZIRLAMA



Yanma Tehlikesi!

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Cappuccinatör altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
2. Buhar manivelasını I pozisyonuna çevirin: dağıtım başlar.
3. Buhar manivelasını 0 konumuna getirerek durdurun.



Önemli Not :

"Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, sıcak su çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinanın müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A13),
- damla toplama küveti (A17) ile yoğunlaşma toplama küveti (A14),
- su haznesi (A9),
- kahve dağıtım ağızları (A12),
- çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- makinenin iç kısmı (erişim yalnızca demlik kapağı açılarak sağlanır (A10))
- demlik (A11).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için solventler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur. De'Longhi tarafından tavsiye edilen kireç çözücü doğal unsurlar bazlıdır ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilir.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

İkaz lambası yandığında kahve atık kabının boşaltılması ve temizlenmesi gereklidir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, ikaz lambası yanıp sönmeye devam eder ve makina kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Damla toplama küvetini çıkarın (şek. 24), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve te-

mizleyin.

- Kırmızı renkli yoğunlaşma toplama küvetini kontrol edin ve doluya boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makinalara, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verilebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir şamandıra gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 25). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir. Damla toplama küvetini çıkarmak için :

1. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 24);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kırmızı renkli yoğunlaşma toplama küvetini kontrol edin ve doluya boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.

Makinanın içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamların temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, kahve artıklarını bir sünger ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 26).

Su haznesinin temizliği

Su haznesini (A9), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve bir miktar hassas deterjan ile temizleyin.

Kahve dağıtım ağzlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağzlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 27).
2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gerekirse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 28).

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekirse, kahve birikimlerini temizleyin.

Demliğin temizliği

Demlik (A11) en azından ayda bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.


1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın "Cihazın kapatılması" sf. 221).
2. Su haznesini çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını açın (şek. 29).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 30).



Dikkat!


Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Demliğin dayandığı destek üzerindeki olası kahve artıklarını temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabit-leyip yerleştirin.

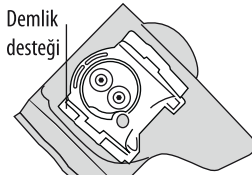


Önemli Not :

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin.

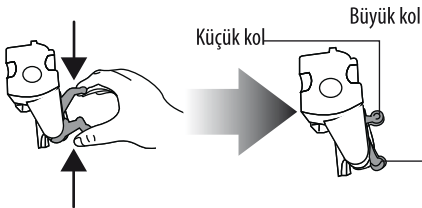

8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.

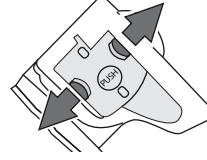

9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini tekrar yerine takın.

KİREÇ ÇÖZME

Kontrol paneli üzerinde  ikaz lambası yandığında makine nadiren kireç çözme işlemi uygulayın. (şek. 31).



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asitler ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not :

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözümleri kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makinayı açın ve kullanıma hazır olmasını bekleyin.
2. Su haznesini boşaltın (A12) ve mevcutsa tatlandırıcı filtreyi çıkarın.
3. Su haznesine haznenin arkasında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaj muhtaeviyatına tekabül eder) (şek. 32A); sonra **B** seviyesine kadar su doldurun (şek. 32B). Cappuccinatör altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.
4. Kahve dağıtım ikaz lambaları sabit halde yanana kadar bekleyin.



Dikkat! Yanık tehlikesi

Cappuccinatör'den asitler ihtiva eden sıcağı çıkıyor. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

5. Tuşa  basın ve en az 5 saniye solüsyon girişini ve kireç çözme işlemini başlatmayı onaylamak için basılı tutun. Tuşun içindeki ikaz lambası kireç çözme programının başlatıldığını belirtmek için sabit yanar ve ikaz lambası  buhar manivelasını I pozisyonuna çevirmenizi bildirmek için yanıp söner.
6. Buhar manivelasını saatin aksi yönünde I pozisyonuna çevirin: kireç çözücü solüsyon cappuccinatör'den çıkar ve

altında duran kabı doldurmaya başlar.

Program kireci çıkarmak için bir seri fasıllı çalkalamayı otomatik olarak gerçekleştirir. Bir çalkalama ile diğeri arasında makinenin çalışmadığı birkaç dakika geçmesi normaldir.

Yaklaşık 30 dakika sonra su haznesi boşalır ve  ile  ikaz lambaları yanıp söneler; buhar manivelasını sonuna kadar saatin aksi yönünde 0 pozisyonuna çevirin.

Cihaz soğuk su ile çalkalama yapmak için hazır konumdadır.

7. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve boş olarak cappuccino hazırlayıcının altına koyun.
8. Su haznesini çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın; ikaz lambası  yanıp sönür.
9. Buhar manivelasını saatin aksi yönünde I pozisyonuna çevirin (şek. 5). Sıcak su dağıtıcıdan çıkar.
10. Su haznesi tamamen boşaldığında  ikaz lambası yanar.
11. Buhar manivelasını 0 pozisyonuna çevirin: ikaz lambası sönür  .

Su haznesini yeniden doldurun ve makine kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

Kireç çözme operasyonu, ayarlanmış su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra yapılmalıdır. Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak içine tamamen daldırın.
3. Şeridi sudan çıkarın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Derece 1 


Derece 2 

Derece 3 

Derece 4 

Su sertliğinin ayarlanması

1. Makinanın kapalı olduğundan emin olun (fakat elektrik hattına bağlı ve ana şalter I pozisyonunda);
2.  tuşuna basın ve en az 6 saniye basılı tutun: ikaz lambaları ECO   eşzamanlı olarak yanarlar;
3. Tuşa  (manivelanın solunda) gerçek sertliği programlamak için basın (reaktif şerit tarafından saptanan sertlik derecesi).

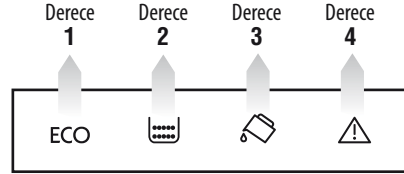

4. Tuşa  (manivelanın sağında) seçimi onaylamak için basın.

Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER


Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz Max. 10A
Çekilen kuvvet:	1450W
Basinç:	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	1,8 litre
Boyutlar UxGxD:	238x340x430 mm
Kablo uzunluğu:	1,15 m
Ağırlık:	9,1 Kg
Kahve çekirdeği haznesi azami kapasitesi:	250 g



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- 1275/2008 Stand-by Direktifi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatlarına uygundur.

İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

GÖRÜNTÜLENEN İKAZ LAMBASI	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
 YANIP SÖNEN	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve oturma sesini duyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın
 YANIP SÖNEN	Hazne doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi doğru şekilde aşağı iterek takın.
 YANIP SÖNEN	Atık kahve kabı (A13) dolu.	Kahve atık kabını ve damla toplama tepsinisi boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.
 YANIP SÖNEN	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsinisi ve telve kabını takın.
 YANIP SÖNEN	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 10) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın kahve değirmeni ayarı sf. 222). Sorun devam ederse, buhar düğmesini I konumuna çevirin ve cappuccinotörden bir miktar su aktın.
 YANIP SÖNEN	“Ön-çekilmiş kahve” işlevi seçilmiş ama ön-çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
 YANIP SÖNEN	Makinadaki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	“Kireç çözme” böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
 YANIP SÖNEN	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın ve sonra yeniden kahve dağıtımı talep edin.
 YANIP SÖNEN	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldur.
	Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. “Kahve doldurma hunisi temizliği” açıklandığı gibi boşaltın.

GÖRÜNTÜLENEN IKAZ LAMBASI	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
    YANIP SÖNEN	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.
   	Makinenin içi çok kirlidir.	Makinaryı "temizlik ve bakım" parag. açıldığında gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina mesajı görüntülemeye devam ediyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Ö.N: sıcak su işlevi kullanılabilir) veya çalkalama.
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce [] çalkalama tuşuna basarak demliği ısıtın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, doğru saatin aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sf. 222).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, doğru saat yönünde bir kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sf. 222).
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Ağzıları bir kürdan ile temizleyin.
Süt köpüğü iri köpüklü	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
Süt emülsiyonu bozuk.	Capuccino hazırlayıcı kirlidir.	"Kullanım sonrası cappuccinotör temizliği" paragrafında izah edildiği gibi temizliğini yapın (sf. 12).
Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor	Bir emniyet düzeneği 3 dakika sonra buhar dağıtımını kesiyor.	Birkaç dakika bekleyin ve ardından buhar işlevini tekrar aktive edin.
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).