

ÖZET

GİRİŞ	228	SICAK SU HAZIRLAMA	235
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	228	Hazırlık	235
Parantez içindeki harfler	228	Makinenin temizliği	236
Problemler ve tamirler	228	Atık kahve kabının temizliği.....	236
GÜVENLİK	228	Damla toplama küvetinin temizliği.....	236
Güvenlik için temel uyarılar	228	Makinenin içinin temizlenmesi	236
AMACA UYGUN KULLANIM	229	Su haznesinin temizliği	236
KULLANIM İÇİN TALİMATLAR	229	Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	236
TANIMLAMA	229	Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği	236
Cihazın tanımı	229	Demliğin temizliği	236
Kontrol panelinin tanımı	229	SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	237
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI.....	230	Su sertliği ölçümü	238
Cihazın kontrolü	230	Su sertliğinin ayarlanması.....	238
Cihazın kurulumu	230	TEKNİK VERİLER	238
Cihazın ilk kez çalıştırılması.....	230	EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	239
CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	230	PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	240
CIHAZIN KAPATILMASI	231		
MENÜ AYARLARI	231		
Kireç çözme	231		
Dilin ayarlanması	231		
Enerji tasarrufu	231		
Fincan ısıtıcı	231		
Saat ayarı	231		
Otomatik çalışma	231		
Otomatik kapanış (Stand by).....	232		
Isının ayarlanması	232		
İstatistik işlevi	232		
Fabrika ayarları (reset)	232		
KAHVE HAZIRLANMASI	232		
Kahve tadının seçimi	232		
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	233		
“Benim kahvem” espresso miktarının kişiselleştirilmesi.....	233		
“Benim kahvem” long miktarının programlanması	233		
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	233		
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	233		
Çekirdek kahve kullanarak espresso kahve hazırlama	233		
Ön-çekilmiş kahve kullanarak espresso veya long kahve hazırlama.....	234		
SÜT KÖPÜĞÜ (CAPPUCCINO İÇİN) VE SICAK SÜT (HOT MILK) HAZIRLAMA	234		
Sıcak süt hazırlama (HOT MILK).....	235		
Cappuccino cihazının her kullanım sonrası temizliği	235		

GİRİŞ

ESAM04.320 otomatik kahve ve cappuccino makinası seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinanın bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Ve bu uyarılara uyulması kesinlikle zorunludur.



İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (sf. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce “Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar” sf. 239 ve “Problemlerin çözümleri” paragraflarındaki uyarıları takip ederek çözmeye çalışın sf. 240.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için “Müşteri hizmetleri” ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Muhtemel tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makinalara iliştilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basın, poz. 0 (şek. 6).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadıkça, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır. Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sf. 3 - **A**)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Ana şalter
- A3. Kahve çekirdeği kabı
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Huni ve ölçek bölmesi kapağı
- A6. Ölçek bölmesi
- A7. Fincan yerleştirme katı (fincan ısıtıcı menüden aktive edilebilir)
- A8. Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A9. Buhar borusu
- A10. Cappuccinatör (çıkartılabilir)
- A11. Cappuccino/hot milk seçim halkası
- A12. Buhar ucu (çıkartılabilir)
- A13. Su haznesi
- A14. Elektrik kablosu
- A15. Fincan yerleştirme tepsisi
- A16. Damla toplama küveti
- A17. Servis kapağı
- A18. Telve toplama küveti
- A19. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A20. Kahve taşıyıcı
- A21. Demlik
- A22. Kumanda paneli

Kontrol panelinin tanımı

(sf. 3 - **B**)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Ekran: cihaz kullanımında kullanıcının kılavuzu.
- B2. Buhar/sıcak su düğmesi
- B3. Tuş : 2 fincan kahve dağıtımı için (MENÜ'de yandığında: menü maddeleri ve parametrelerini modifiye etmek için)
- B4. Tuş : 1 fincan kahve dağıtımı için (MENÜ'de yandığında: menü parametrelerini onaylamak için OK)
- B5. Tuş **MENU**: programlama menüsüne giriş için.
- B6. Tuş : makinayı açmak veya kapatmak için (stand by)
- B7. Tuş : buhar işlevini seçmek için.
- B8. Tuş **LONG**: bir fincan LONG kahve dağıtımı için.
- B9. Tuş : kahve miktarı seçimi için (MENÜ'de yandığında: menü maddeleri ve parametrelerini modifiye etmek için)
- B10. Tuş : kahve lezzetinin seçimi için (MENÜ'de yandığında: menüden çıkmak için ESC)
- B11. Tuş : durulama yapmak için
- B12. Tuş : ön-çekilmiş kahve kullanarak bir fincan kahve hazırlamak için

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihazın kurulumu

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı su muslukları veya lavabo yakınlara yerleştirmeyiniz.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not :

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinanın yeni olduğu garanti edilmektedir.
- “Su sertliğinin programlanması” paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sf. 237).

1. Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede değişirler):

2. İtalyanca görüntülenince, birkaç saniye için, ekranda şu

mesaj belirene kadar **OK** düğmesine basınız (şek. 2) :
“TÜRKÇE yüklendi”.

Cihazın kendisi tarafından belirtilen talimatları izleyerek ilerleyin:

3. “HAZNEYİ DOLDUR!”: su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurdudan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
4. Cappuccinatörü dışarıya doğru döndürün ve altına en az 100 ml kapasiteye sahip bir kab yerleştirin (şek. 4).
5. Ekranda “BUHAR MANİVELASINI ÇEVİR” belirir. Buhar manivelası I pozisyonuna çevrildiğinde (şek. 4), ekran “Sıcak su OK’e Bas” mesajını görüntüleyecektir.
6. **OK** tuşuna basın (şek. 2). Ekran üzerinde “Lütfen bekleyin...” yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtımına başlar.

Makina ilk başlangıç işlemini bitirdikten sonra “Kapanış sürüyor, Lütfen bekleyin...” mesajı belirir ve cihaz kapanır.

Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinanın tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan önce, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin poz. I (şek. 1) olduğundan emin olun.

Cihaz, her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için tuşa basın  (şek. 5): ekran üzerinde “Isınıyor... Lütfen bekleyin...” mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: “Çalkalama...”; bu safhada hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Ekran üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belince cihaz hazır konumdadır.

CIHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Cihaza zarar vermemek için, kapatırken daima  (fig. 5) tuşuna basın.



Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için tuşa basın  (şek. 5). Cihaz durulama yapar ve daha sonra kapanır.



Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi **0** konumuna getiriniz (şek. 6).

Cihaz açıkken asla **0** poz. ana düğmeye asla basmayın.

MENÜ AYARLARI

MENU' tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır: Kireç çözme, Dil ayarı, Enerji Tasarrufu, Fincan ısıtıcı, Saat ayarı, Oto-açılış, Otomatik kapanış, Kahve sıcaklığı, Su sertliği, Sesli uyarı, İstatistik, Fabrika değerleri.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sf. 237.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Ekranda "Dil ayarı" yazısı belirene kadar **<veya >** tuşuna basın;
3. **OK** tuşuna basın;
4. Tuşa **<** veya **>** ekranda arzu edilen dil belirene kadar basın;
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
6. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder. Fonskiyon aktive etmek veya etkisiz bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basın;

2. Ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar tuşa **<** veya **>** basın;
3. Tuşa **OK** basın; ekranda "Etkisiz bırak?" yazısı belirir (veya işlev etkisiz hale getirilmiş ise "Etkin kıl?");
4. İşlevi etkisiz bırakmak veya etkin kılmak için **OK** tuşuna veya menüden çıkmak için **ESC** tuşuna birkaç kez basın. İşlev etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



- "Enerji Tasarrufu" çıkmak için düğmeye istenilen hazırlık karşılık gelen basın, herhangi bir tuşa basın.
- içki isteği sağlanması "Enerji tasarrufu" yöntemi, makine bekleyen bir kaç saniye sürebilir: Bu bekliyor "ilerleme hazırlama" mesajı ile belirtilir.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Ekranda "Fincan ısıtıcı" yazısı görüne kadar tuşa **<**veya **>** basın;
3. Tuşa **OK** basın; ekranda "Etkin kıl?" yazısı belirir (veya işlev etkin hale getirilmişse "Etkisiz bırak") yazısı belirir;
4. İşlevi etkisiz bırakmak veya etkin kılmak için **OK** tuşuna veya menüden çıkmak için **ESC** tuşuna birkaç kez basın. Kahve ısınıp kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

Saat ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Ekranda "Saati ayarla" yazısı belirene kadar Tuşa **<veya >** basın;
3. **OK** tuşuna basın: ekranda saatler yanıp söner;
4. Saati modifiye etmek için tuşa **<veya >**basın;
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın; ekranda dakikalar yanıp sönerler;
6. Dakikaları modifiye etmek için tuşa **<veya >**basın;
7. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
8. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.



zaman ayarlı değilse, ekranda "00:00" yanıp gösterir: zaman birimi bekleme ya da güç tasarrufu ise ekranda görüntülenir.

Otomatik çalışma

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için **saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.**

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görünene kadar tuşa <veya> basın;
3. **OK** tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir;
4. **OK** tuşuna basın: ekranda saatler yanıp söner;
5. Saati seçmek için tuşa <veya> basın;
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın; ekranda dakikalar yanıp sönerler;
7. Dakikaları modifiye etmek için tuşa <veya> basın;
8. Onaylamak için **OK** tuşuna basın; ekranda, "Otomatik çalışma" maddesi altında sembol belirir.
9. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkın: cihaz stand-by durumundayken, ekran üzerinde, programlanan otomatik açılışı işaret etmek için saatin yanında sembolü belirir.

İşlevi etkisiz kılmak için :

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görünene kadar tuşa <veya> basın;
3. **OK** tuşuna basın: ekranda "Etkisiz bırak?" yazısı belirir;
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
5. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkın: stand-by durumunda ekran üzerinde sembolü bir daha görüntülenmedi.

Otomatik kapanış (Stand by)

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır. Cihazın kullanımı 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için bu ara süresinin değiştirilmesi mümkündür. Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Ekranda "Otomatik kapanış" yazısı belirene kadar tuşa <veya> basın;
3. **OK** tuşuna basın;
4. Arzu edilen seçim belirene kadar (15 veya 30 dakika, veya 1,2 veya 3 saat sonra) tuşa <veya> basın;
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
6. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

Isının ayarlanması

Eğer kahve dağıtımı yapılan suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın; <veya> basın;
3. **OK** tuşuna basın;
4. Arzu edilen sıcaklık seçimi ekranda görüntülenene kadar tuşa <veya> basın (● = düşük; ●●●● = yüksek);
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
6. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için referans sf. 237.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinanın istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Ekranda "İstatistik" yazısı görünene kadar tuşa <veya> basın;
3. **OK** tuşuna basın;
4. Tuşa <veya>, basarak tetkik etmek mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
5. Ardından 2 kez **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Ekranda "Fabrika Değerleri" yazısı görünene kadar tuşa <veya> basın;
3. **OK** tuşuna basın;
4. Ekranda "Onay?" yazısı görüntülenir
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın ve çıkın.

KAHVE HAZIRLANMASI



Önemli Not!

Enerji tasarrufu modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina birkaç saniye bekleme talep edebilir.

Kahve tadının seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :
Ekstra-yumuşak tat
Yumuşak tat
Normal tat
Sert tat
Ekstra-sert Tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar tuşa devamlı olarak  (şek. 7) basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makina fabrikada bir normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, ekranda arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar tuşa  (şek. 8) sürekli basın:

İlgili kahve	ESPRESSO (ml)	LONG KAHVE (ml)
MIO CAFFÈ	20'den 180'e program	20'den 250'e program
KISA	≈40	≈ 125
NORMAL	≈60	≈ 175
UZUN	≈90	≈ 210
EXTRA UZUN	≈120	≈ 250

“Benim kahvem” espresso miktarının kişiselleştirilmesi
Makina fabrikada yaklaşık 30 ml “benim kahvem” dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şek. 10).
2. Ekranda “BENİM KAHVEM” belirene kadar tuşa  (şek. 8) basın.
3. Ekranda “Miktar Programla” mesajı belirene kadar tuşa  (şek. 2) basılı tutun ve daha sonra bırakın: makina kahve dağıtımına başlar;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden tuşa  basın.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır

“Benim kahvem” long miktarının programlanması

Makina fabrikada yaklaşık 100ml “benim kahvem” LONG dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şek. 16).
2. Ekranda “BENİM KAHVEM” belirene kadar tuşa  basın (şek. 8).
3. Ekranda “Miktarı Programla” mesajı belirene kadar **LONG**

(şek. 9) tuşuna basılı tutun ve sonra bırakın: makina kahve dağıtımına başlar ve **LONG** tuşu yanıp söner;

4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden **LONG** tuşuna basın.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.


Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 11).

Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

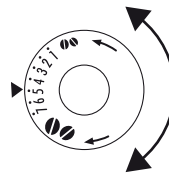

Kahvenin damlayarak gelmemesi için 7 (= daha iri çekilmiş kahve) sayısına doğru saat yönünde bir kademe çevirmek gerekir.

Daha yavaş bir kahve dağıtımı elde etmek ve köpük görüntüsünü iyileştirmek için, 1 rakamına doğru

bir kademe çevirin (=daha ince çekilmiş kahve).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi daha önce açıklandığı gibi tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- kahve dağıtımından önce bir durulama yapın: “Durulama...” işlevinin seçimi için tuşa  basın: dağıtıcıdan makinanın dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle dağıtılan kahve daha sıcak olur.china e fa si che il caffè erogato sia più caldo;
- eğer “Fincan ısıtma” biçimi etkin kılındıysa, fincanları fincan ısıtıcı üzerinde ısınmaya kadar bırakın;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- menüden “yüksek” (●●●●) kahve ısısını ayarlayın.

Çekirdek kahve kullanarak espresso kahve hazırlama



Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyunuz (şek. 12).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 10);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 13).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek olabildiğince fincanlara yaklaştırmız: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 14).
4. Arzu edilen dağıtımın ilgili tuşuna  basın (1 fincan veya 2 fincan)  basın (1 fincan veya 2 fincan)
5. Hazırlık başlar ve ekranda seçilen uzunluk ile lezzet ve hazırlık devam ettikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme barı belirir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not:

- Makina kahve yaparken, dağıtım herhangi bir dağıtım tuşuna ( veya ) basılarak herhangi bir anda durdurulabilir.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti erogazione caffè ( veya ).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, "Problemlerin çözümleri" bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sf. 240). Kullanım sırasında ekran üzerinde anlamları "Ekranda görünen mesajlar" paragrafında aktarılan bazı alarm mesajları görünebilir (sf. 239).

Çekirdek kahve kullanarak long kahve hazırlanması

Önemli Not!

Bu işlev etkin kılınarak "amerikan" kahveye benzer uzun bir kahve elde edilir.

Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değerini üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyunuz (şek. 12);
2. Dağıtıcının yüksekliğini kullanılan fincanların yüksekliğine göre ayarlayın. Kahve dağıtıcısı ağızları altına amerikan kahve için bir fincan yerleştirin (şek. 16);
3. Tuşa **LONG** basın (şek. 9): hazırlık başlar ve ekran üzerinde işlem sürdükçe dolan ilerleme çubuğu belirir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not:

- Makina kahve yaparken, dağıtım **LONG** tuşuna basılarak herhangi bir anda durdurulabilir.
- Her seferinde tek bir "long" kahve hazırlamak mümkündür.
- 125 ml'den fazla dağıtımlar için, cihaz, dağıtımın yarısına gelindiğinde otomatik olarak yeni bir öğütmeye geçekleştirir.

Ön-çekilmiş kahve kullanarak espresso veya long kahve hazırlama

Dikkat!

- Makinanın içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makina asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makina hasar görebilir.



Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.

Önemli Not!

Eğer önçekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Tuşa  basın: ekranda yanıp sönen "Ön-çekilmiş" mesajı görüntülenir.
2. Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyunuz (şek. 17).
3. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştiriniz.
4. Eğer bir espresso kahve isteniyorsa, 1 fincan dağıtım tuşuna  basın (şek. 2). Eğer bir long kahve isteniyorsa **LONG** (şek. 9) tuşuna basın.
5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda seçilen uzunluk ve işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir ilerleme barı görüntülenir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

SÜT KÖPÜĞÜ (CAPPUCCINO İÇİN) VE SICAK SÜT (HOT MILK) HAZIRLAMA

Önemli Not!

Enerji tasarrufu modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina bir kaç saniye bekleme süresi isteyebilir. Bu bekleme "Hazırlık sürüyor..." mesajı ile işaret edilir

Dikkat! Yanma tehlikesi

Bu hazırlık aşamasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat ediniz.

1. Bir fincan cappuccino için kahveyi büyük fincanda

hazırlayınız;

2. Bir kabı, hazırlanmak istenen her cappuccino için, 100 gram süt ile doldurun. Kabin boyutunu seçerken hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın;



Önemli Not:

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpüklü süt oluşmaması veya yalnızca iri köpüklü için, her zaman cappuccino düzeneğini "Kullanım sonrası cappuccino hazırlayıcısının temizliği" paragrafında belirtildiği şekilde temizleyiniz.

3. Cappuccino hazırlayıcısının kasağının "CAPPUCCINO" fonksiyonu aşağı konumda olmasına dikkat ediniz (Şek. 18).
4. Tuşa basın: Ekranda "Isınma sürüyor Lütfen bekleyin" mesajını görüntülenir ve birkaç saniye sonra da "BUHAR MANİVELASINI ÇEVİR" mesajı görüntülenir;
5. Cappuccino hazırlayıcısını dışa doğru döndürün, süt kabına daldırın (Şek. 19) ve siyah renkli kasağı kesinlikle daldırmamaya dikkat edin;
6. Buhar manivelasını poz. I getirin (Şek. 4). Cappuccinatör'den süt'e krema görüntüsü veren ve hacmini arttıran buhar çıkar.
7. Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün. (3 dakikadan fazla sürekli süt köpüğü dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir);
8. Arzulanan köpüğe erişilince düğmeyi 0 konumuna getirerek buhar çıkışını kesiniz.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Köpürtülmüş sütün yer aldığı kabı çıkartmadan evvel kaynak süt sıçramalarından dolayı yanma riskini ortadan kaldırmak için buhar manivelasını daima 0 pozisyonuna çevirin.

9. Köpürtülmüş olan sütü önceden hazırlanan kahve fincanına ilave edin. Cappuccino hazır: zevkinize göre şekerlendirin, eğer arzu edilirse süt köpüğü üzerine kakao tozu serpin.

Sıcak süt hazırlama (HOT MILK)

Köpüksüz sıcak süt hazırlamak için, bir önceki paragrafta belirtildiği şekilde işlem yapınız, bunun için cappuccino hazırlayıcısının kasağının yukarı pozisyonunda "HOT MILK" konumunda olduğundan emin olunuz.

Cappuccino cihazının her kullanım sonrası temizliği

Cappuccino hazırlayıcısını her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkanma yapmasını önlersiniz.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Temizleme esnasında cappuccinatörden bir miktar sıcak su çıkabilir. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

1. Düğmeyi I konumuna getirerek birkaç saniye tutunuz ve böylece biraz su çıkmasını sağlayınız. Sonra buhar düğmesini 0 konumuna getiriniz ve sıcak su çıkışını kesiniz.
2. Cappuccinatör soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin, daha sonra, bir el ile cappuccinatör borusu kulpunu sabit tutun diğeri ile saatin aksi yönüne çevirin (Şek. 20) ve cappuccinatörü çıkarmak için aşağıya doğru çekin.
3. Kasağı yukarı doğru itiniz (Şek. 21).
4. Cappuccinatörün tüm aksamalarını ılık su ile özenli şekilde yıkayın.
5. Şekil 22'de ok ile işaret edilen deliklerin tıkalı olmadıklarını kontrol edin. Eğer gerekli ise bir iğne yardımı ile temizleyin.
6. İç kısmı, yönlendirilebilir hortumu dikkatle geçirerek monte edin ve buhar ağızını da soktuktan sonra bloke etmek için saatin aksi yönünde çevirin.

SICAK SU HAZIRLAMA



Önemli Not:

Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, sıcak su dağıtımı birkaç saniye bekledikten sonra "Hazırlık sürüyor" mesajı ile işaret edilerek gerçekleşir.

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır

1. Cappuccinatörün altına bir kap veya bir fincan yerleştirin (sıçramayı önlemek için olabildiğince yakına) (Şek. 4).
2. Buhar düğmesini I konumuna çevirin (Şekil 4): Ekranda "Sıcak su..." mesajı belirir ve dağıtım başlar.
3. Akmayı düğmeyi 0 konumuna getirerek kesiniz.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç

oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Makinenin temizliği

Makinenin müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A18),
- damla toplama küveti (A16),
- makinenin içine, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A19),
- su haznesi (A13),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A20) ve sıcak su uçları (A11),
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A8),
- demlik (A12)

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda "ATIK KAHVE KABINI BOŞALTINI!" yazısı belirlince, boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz. Cihaz yapılan en son kahve hazırlığının üzerinden 72 saat geçtiğinde kap dolu olmasa dahi boşaltma gerekliliğini bildirir (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter kapatılmamalıdır poz. 0).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makina):

- Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 23), damla toplama küvetini çıkarın (şek. 24), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makina, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 24). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama küvetini çıkarmak için:

1. Servis kapağını açın (şek. 23);

2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 25);
3. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (A18) boşalttıktan sonra bunları yıkayın;
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın;
5. Servis kapağını kapat.

Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık her 100 kahvede) kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini bir bıçak veya bir sünger ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 26).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A13), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve az bir miktar hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, tüm deterjan kalıntılarını arındırmak için temizledikten sonra özenle durulayın.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 27).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 28).

Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A8) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini bir bıçak ile temizleyin.

Demliğin temizliği

Demlik (A12) haftada en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin sağlıklı olarak kapanma işlemini tamamladığından emin olunuz (bakın "Kapanış").
2. Servis kapağını açın (şek. 23).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkarın (şek. 25).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şek. 29).




Dikkat!


YALNIZ SU İLE DURULAYIN DETERJAN - BULAŞIK MAKİNASI KULLANILMAZ

Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

- Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
- Temizlikten sonra, demliği desteğine ve alttaki mile geçi-
rerek takın; PUSH yazısı üzerine klik oturma sesini duyuana
kadar basın.

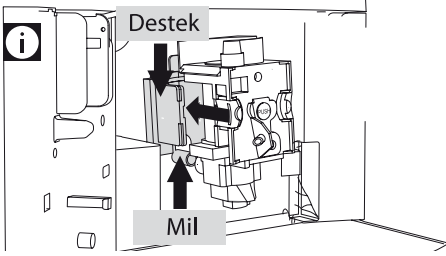


Önemli Not!

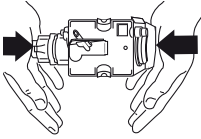

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru boyuta getirmek gereklidir.

- Demlik takıldığında, iki kırmızı tuşunun dışarıya doğru attıklarından emin olun.
- Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
- Servis kapağını kapat.



KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

- Makineyi açınız.
- MENU' tuşuna basarak programlama menüsüne girin. Ekranda "Kireç çözme" yazısı belirene kadar tuşa <veya> basın;
- OK** tuşuna basın. Ekranda "Kireç çözme Onay?" belirecektir : işlevi aktive etmek için **OK** tuşuna basın.
- Ekranda "Kireç çöz. **OK'e** bas" yazısı görünür
- Onaylamadan önce su haznesini boşaltın (A13). Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltın (kireç çözücü ambalajı üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek).
- Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

- OK** tuşuna basarak onaylayın.
- Ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" mesajı belirir.
- Buhar manivelası I pozisyonuna çevrildiğinde (şek. 4), ekranda "Kireç çöz OK'E BAS" mesajı görüntülenir.
- OK** ile onaylandıktan sonra ekran üzerinde "Kireç çözme sürüyor..." mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra ekranda "BUHAR MANİVELASINI ÇEVİR" mesajı belirir: buhar manivelası 0 pozisyonuna çevrildiğinde, ekran "Durulama HAZNEYİ DOLDUR" mesajını görüntüler.

- Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" görüntüler. Buhar manivelası I pozisyonuna çevrildiğinde, ekran "Durulama OK'e Bas" mesajını görüntüler.
- Kireç çözme çözümünün toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına yerleştirin.
- Durulamaya başlamak için OK tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcıdan çıkar ve ekran üzerinde "Durulama...Lütfen Bekleyin" mesajı belirir.
- Su haznesi tamamen boşalınca ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİRİN" mesajı belirir.
- Buhar manivelasını poz. 0 çevrildiğinde, cihaz kapanır. Cihazı çalıştırmak için tuşa  basın.

SU SERTLİĞİNİ PROGRAMLAMASI

KİREÇ ÇÖZ mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır (çok

TR

sert su). İstendiğinde makinenin çeşitli bölgelerde kullanılan suyun gerçek sertliğine göre programlanması mümkündür, böylelikle kireç çözme operasyonu daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Donanımda mevcut "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridini paketinden çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Seviye 1 - tatlı su

Seviye 2 - az sert su

Seviye 3 - sert su

Seviye 4 - çok sert su

Su sertliğinin ayarlanması

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
 2. Su sertliği" maddesi seçilene kadar tuşa **<veya >** basın.
 3. Tuşa **OK** basarak onaylayın.
 4. Basın **<veya >** test şeridi (bkz. şekil. Önceki paragraf) ile ölçülen sertlik seviyesini ayarlamak için kullanılır.
 5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 6. Ardından **ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.
- Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V~ 50/60 Hz Max. 10A
Çekilen kuvvet:	1450W
Basınç :	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,8 l
Boyutlar UxYxG:	282x364x425 mm
Kablo uzunluğu:	1,5 m
Ağırlık:	11 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	200 g

Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Stand-by 1275/2008 Yönergesi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen düzenlemelere uygundur.

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR!	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın
ÇEKİM ÇOK İNCE DEĞİRMENİ AYARLA! Buhar manivelası çevir	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Buhar manivelası I pozisyonuna çevrildikten sonra, cihaz tarafından talep edildiği üzere, OK tuşuna basın ve dağıtım düzenli oluncaya kadar dağıtımdan su akıtın; daha sonra işlemi durdurun ve kahve değirmeni çalışır halde iken, kahve çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 sayısına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz.
TELVE KABINI BOŞALT!	Atık kahve kabı dolu veya son dağıtımın üzerinden 3 gün geçti (bu işlev makinada doğru hijyen garantiler).	Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.
TELVE KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın, damla toplama küvetini çıkarın ve atık kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	"Ön-çekilmiş kahve" işlevi seçilmiş ama ön-çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİRECİ ÇÖZÜNÜZ!	Makinadaki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
KAHVE DOZUNU AZALT!	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldur.
	Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAK!	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.
KAPAĞI KAPAT!	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapat.
ÖN-ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	"Ön-çekilmiş kahve" işlevi seçilmiş ama ön-çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış.	Ön-çekilmiş kahveyi huni içine boşaltın.
	Huni (A8) tıkalı.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY OK'e bas	Ön-çekilmiş kahve ile 125 ml aşan miktarda bir LONG kahve yapıldı.	Ön-çekilmiş kahveyi doldurun ve OK'e basın.
Enerji tasarrufu	İşlev aktiftir ve elektrik enerjisi tüketimini azaltır.	Menü işlevini etkisiz hale getirin (bakın paragraf "Enerji tasarrufu").
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirlidir.	Makinayı "temizlik ve bakım" par. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın.
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce tuşa  basarak demliği ısıtın (bakın par. "Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler").
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden yüksek kahve ısınısı ayarlayın.
Kahve az köpüklü.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlemlenebilir.
	Kahve karışımı uygun değil.	Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlemlenebilir.
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kıllı bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
	Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Kahve çok hızlı çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Çekim manivelasını çok fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde, kahve talep edildiğinde, dağıtım damlayarak gerçekleşir.
Bir veya her iki dağıtım ağızından kahve çıkmıyor.	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin
Dağıtıcıdan kahve değil su çıkıyor.	Çekilmiş kahve hunide (A8) bloke oldu.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
Süt köpürmedi	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Kasnak "CAPPUCCINO" pozisyonunda değil	Kasnağı aşağıya doğru itin.
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Ana şalteri açık değil.	Ana şalteri l pozisyonuna getirin (şek. 29).
LONG kahve çok köpüklü	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlemlenebilir.