

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	235
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	235
Parantez içindeki harfler	235
Problemler ve tamirler	235
GÜVENLİK	235
Güvenlik için temel uyarılar	235
AMACA UYGUN KULLANIM	235
KULLANIM TALIMATLARI	236
TANIMLAMA	236
Cihazın tanımı	236
Süt kabının tanımı	236
Kontrol panelinin tanımı	236
HAZIRLIK OPERASYONLARI	237
Cihazın kontrolü	237
Cihazın kurulumu	237
Cihazın bağlanması	237
Cihazın ilk kez çalıştırılması	237
CIHAZ AÇILMASI	237
CIHAZIN KAPATILMASI	238
MENÜ AYARLARI	238
Kireç Çözümü	238
Dilin ayarlanması	238
Enerji tasarrufu	238
Saati ayarla	238
Oto-açılış.....	239
Otomatik kapanma (Stand by)).....	239
Isının ayarlanması	239
İstatistik işlevi	239
Fabrika ayarları (reset)	239
KAHVE HAZIRLANMASI	240
Kahve lezzetinin seçimi	240
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	240
“Benim kahvem” miktarının kişiselleştirilmesi	240
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	240
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	240
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	240
Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	241
SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	241
Süt kabının doldurulması ve takılması	241
Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması	241
Süt köpüğü hazırlama (kahvesiz)	242
Köpüksüz süt hazırlama (kahvesiz)	242
CLEAN tuşuna basarak süt köpürtme aygıtını temizleyin	242
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama.....	242

SICAK SU HAZIRLAMA	242
Hazırlık	242
Otomatik su dağıtım miktarının değiştirilmesi.....	243
TEMİZLİK	243
Makinenin temizliği	243
Atık kahve kabının temizliği.....	243
Damla toplama küvetinin temizliği	243
Makinenin içinin temizlenmesi	243
Su haznesinin temizliği.....	243
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	244
Önçekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği.....	244
Demliğin temizliği	244
Süt kabının temizliği.....	244
KİREÇ ÇÖZME.....	244
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	245
Su sertliğinin ayarlanması.....	245
TEKNİK VERİLER	245
TASVİYE	246
GÖSTERGEDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	247
PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	248

GİRİŞ

ESAM04.350 cappuccino makinası seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İş bu kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakikanızı ayırınız.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinanın bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (say. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 247 de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayf. 248 de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ederek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makinaya ilâştirilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basarak 0 (şek. 6) pozisyonuna getirin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiret köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadık takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas qetmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler

- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayf. 3 - **A**)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Ana şalter
- A3. Kahve çekirdeği kabı
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Huni ve ölçek bölmesi kapağı
- A6. Ölçek bölmesi
- A7. Fincan yerleştirme katı (Enerji tasarrufu devreden çıkarıldığında fincan ısıtma etkin)
- A8. Önceden-Çekilmiş kahve giriş hunisi
- A9. Sıcak su ve buhar ucu
- A10. Su haznesi
- A11. Elektrik kablosu
- A12. Fincan yerleştirme yeri
- A13. Su haznesi
- A14. Elektrik kablosu
- A15. Fincan yerleştirme yeri
- A16. Damla toplama küveti
- A17. Servis kapağı
- A18. Telve toplama küveti
- A19. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A20. Kahve taşıyıcı
- A21. Demlik
- A22. Kumanda paneli
- A23. Kireç çözücü
- A24. Su sertliği tespiti için reaktif şerit (Total hardness test)

Süt kabının tanımı

(sayf. 3 - **B**)

- B1. Süt köpürtme araçlı kapak
- B2. Kabin kolu
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt kabı

Kontrol panelinin tanımı

(sayf. 3 - **C**)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir; bu tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- C1. Gösterge ekranı: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- C2.  tuşu: 2 fincan kahve dağıtımı için (MENÜ'de yandığında: menü içinde geriye gitmek için)
- C3.  tuşu: 1 fincan kahve dağıtımı için (MENÜ'de yandığında: Seçilen işlemi onaylamak ve başlatmak)

için OK tuşuna basınız.

- C4. **MENU** tuşu: programlama menüsüne giriş için.
- C5.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (stand by).
- C6.  tuşu: sıcak su dağıtmak içindir.
- C7. **CAPPUCCINO** tuşu: bir cappuccino veya bir köpüklü süt dağıtımı yapmak için (tuşu iki kere basınız).
- C8.  tuşu: kahve miktarı seçimi için (MENÜ'de yandığında: menü içinde ileri gitmek için)
- C9.  tuşu: kahve lezzetinin seçimi için (MENÜ'de yandığında: ESC menüden çıkmak için)
- C10.  tuşu: çalkalama yapmak için
- C11.  tuşu: ön-çekilmiş kahve seçimi için

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın tamlığı ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası bir su sızıntısı cihaza hasar verebilir. Cihaz'ı, su muslukları veya lavaboların çok yakınına yerleştirmeyin.
- Cihaz, içindeki suyun donması durumunda hasar görebilir. Cihaz'ı, sıcaklığın donma noktası altına düşebileceği ortamlarda kurmayınız.
- Elektrik kablосunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her halükarda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
 - En kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi" paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 244).
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e premere in pos. I (şek. 1) l'interruttore generale, posto sul retro dell'apparecchio.

Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve I pozisyonuna getirin(şek. 1).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede değişirler)

- Türkçe görüntülenince, birkaç saniye süreyle göstergede şu mesaj belirene kadar **OK** (şek. 2). tuşuna basınız (şekil 2). Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: "TÜRKÇE YÜKLENDİ". Cihazın kendisi tarafından işaret edilen talimatları izleyerek ilerleyin
 - "Hazneyi doldur!": su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
 - "SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 4).
 - "Sıcak su OK'e Bas": **OKTUŞUNA BASINIZ (ŞEKİL 2).** Ekran üzerinde "lütfen bekleyin..." yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtıcısından su dağıtımına başlar.
- Makina ilk başlangıç işlemini bitirdikten sonra "kapanış sürüyor, lütfen bekleyin..." mesajı belirir ve cihaz kapanır. Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır



Önemli not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir..

CIHAZ AÇILMASI



Önemli not

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin I (şek. 1) pozisyonun olduğuna bakın.

Cihaz, her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için  tuşuna basınız (şek. 5): ekran üzerinde "Isınıyor, Lütfen bekleyin..." mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Durulama" işlemi devam ettikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme barı belirir; bu şekilde, kazanı ısıtmaktan öte, cihaz dahili boruların ısınması için ilerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir.

Ekran üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirdiğinde cihaz hazır konumdadır.

CIHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Dikkat!

Cihaza zarar gelmesini önlemek için, her zaman cihazın  kapatma tuşuna basınız.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar (eğer sadece bir kahve dağıtıldıysa). Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için  (şek. 5). tuşuna basınız (şekil 5): Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.



Önemli not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan alan düğmeyi **O** konumuna getiriniz (şekil 6). Cihaz açıkken **O** pozisyonundaki ana şalter'e basmayın. Eğer açık olduğu sürede kahveli herhangi bir içeceğin dağıtımını yapılmadıysa makine durulama işlemini yapmaz.

MENÜ AYARLARI

MENU' tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır: Kireç Çözümü, Enerji Tasarrufu, Dil Seçimi, Saat ayarı, Oto-açılış, Otomatik kapanış, Isı ayarlanması, Suyun Sertliği, İstatistik, Fabrika Değerleri.

Kireç Çözümü

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 243 'i referans alın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Dil ayarı" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basınız;
3. **OK**; tuşuna basınız
4. **<** veya **>** tuşuna arzu edilen dil ekranda belirinceye kadar basınız;
5. Onay için **OK** tuşuna basınız;
6. **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev etkin olduğunda, yürürlükteki avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder. Fonskiyon aktive etmek veya etkisiz bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basınız;
3. **OK** tuşuna basınız; eğer fonksiyon devreden çıkartıldıysa göstergede "Etkin değil?" veya "Etkin?" ibaresi belirir;
4. Fonskiyonu devre dışı yapmak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna veya menüden çıkmak için **ESC** tuşuna basınız.

İşlev etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not!

- "Enerji Tasarrufu" modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basınız ve daha sonra yapmak istediğiniz işlemle ilgili tuşa basınız.
- "Enerji tasarrufu" modundan istenen içeceğin dağıtımına geçişte makine birkaç saniyelik bir bekleme süresi talep edebilir: bu bekleme "Hazırlık sürüyor" mesajı ile işaret edilir.

Saati ayarla

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Saati ayarla" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basınız;
3. **OK**: tuşuna basıldığında ekranda saat yanıp söner;
4. Saati modifiye etmek için **<** veya **>** tuşuna basınız;
5. Onay için **OK** tuşuna basınız: ekranda dakikalar yanıp sönerler;
6. Dakikaları modifiye etmek için **<** veya **>** tuşuna basınız;
7. Onay için **OK** tuşuna basınız.
8. **ESC** tuşuna basarak proramlama menüsünden çıkınız.



Önemli Not!

Saat cihaz stand-by veya enerji tasarrufu modundayken görünülür. Eğer saat ayarlanmamış ise ekranda "0:00" yanıp söner.

Oto-açılış

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik açılış saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Otomatik açılış etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Oto-açılış" yazısı görünene kadar < veya > tuşuna basınız;
3. **OK** tuşuna basınız: göstergede "Etkin?" ibaresi belirir;
4. **OK** tuşuna basıldığında ekranda saat yanıp söner;
5. Saati seçmek için < veya > tuşuna basınız;
6. Onay için **OK** tuşuna basınız; ekranda dakikalar yanıp sönerler;
7. Dakikaları modifiye etmek için < veya > tuşuna basınız;
8. Onay için **OK** tuşuna basınız; ekranda, "Otomatik çalışma" maddesi altında sembol belirir.
9. **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız. cihaz stand-by durumundayken, ekran üzerinde, programlanan otomatik açılış işaret etmek için saatin yanında sembolü belirir.

İşlevi devre dışı bırakmak için :

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Oto-açılış" yazısı görünene kadar < veya > tuşuna basınız;
3. **OK** tuşuna basınız: göstergede "Etkin değil?" ibaresi belirir;
4. Onay için **OK** tuşuna basınız.
5. **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız. stand-by durumunda ekran üzerinde sembolü bir daha görüntülenmedi.

Otomatik kapanma (Stand by))

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır. Bu işlemin aralık ayarının değiştirilmesi ve cihazın kullanımı müteakip 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması mümkündür. Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. **MENU** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Otomatik kapanış" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basınız;

3. **OK** tuşuna basınız;
 4. Arzu edilen seçim belirene kadar (15 veya 30 dakika, veya 1, 2 veya 3 saat sonra) < veya > tuşuna basınız;
 5. Onay için **OK** tuşuna basınız.
 6. **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız.
- Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

Isının ayarlanması

Eğer kahve dağıtımı yapılan suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basınız;
2. Ekranda "Sıcaklığı ayarla" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basınız;
3. **OK** tuşuna basınız;
4. Arzu edilen sıcaklık seçimi ekranda görüntülenene kadar < veya > tuşuna basınız (● = düşük; ●●●● = yüksek);
5. Onay için **OK** tuşuna basınız.
6. **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 244'yi referans alın.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinanın istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basınız;
2. Ekranda "İstatistik" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basınız;
3. **OK** tuşuna basınız;
4. < veya > tuşuna basarak aşağıdakileri onaylamanız mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç cappuccino dağıtımı yapıldığı.
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
5. **ESC** tuşuna 2 kere basarak menüden çıkınız.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır). Fabrika ayarlarına geri dönmek için aşağıdaki gibi yapılabilir:

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basınız
2. Ekranda "Fabrika Değerleri" yazısı görünene kadar < veya > tuşuna basınız;
3. **OK** tuşuna basınız;
4. Göstergede "Onay?" ibaresi görüntülenir;
5. Çıkış için **OK** tuşuna basınız.

KAHVE HAZIRLANMASI



Önemli Not!

Enerji tasarrufu modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina birkaç saniye bekleme talep edebilir.

Kahve lezzetinin seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

Ekstra-Yumuşak tat

Yumuşak Tat

Normal Tat

Sert Tat

Ekstra-Sert Tat

Tat değişimi için, arzulanan tat göstergede belirene kadar,



(şek. 7) üst üste basınız.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makina fabrikada bir normal kahve dağıtımını yapmak için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, ekranda arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar tuşuna (şek. 8) sürekli basın:

ilgili kahve	ESPRESSO (ml)
BENİM KAHVEM	program. 20'den 180'e
KISA	≈40
NORMAL	≈60
LUZUN	≈90
EXTRA UZUN	≈120

"Benim kahvem" miktarının kişiselleştirilmesi

Makina fabrikada yaklaşık 30 ml "benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
2. "Benim kahvem" göstergede belirene kadar, tuşuna (şekil 8) üst üste basınız.
3. Ekranda "Miktar Programla" mesajı belirene kadar tuşuna (şek. 2) basılı tutun ve daha sonra bırakın: makine kahve vermeye başlar;
4. Kahvenin fincanda arzulanan seviyeye erişmesi anında 1 fincan tuşuna yeniden basınız.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve öğütücü ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 10).



Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

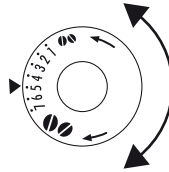

Damlamadan yapılacak bir kahve dağıtımı elde etmek için, 7 numaraya doğru saat yönünde bir çentik çevirin (=daha iri çekilmiş kahve).

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini için 1 numaraya doğru saatin aksi yönünde bir çentik çevirmek ge-

rekir (=daha ince çekilmiş kahve).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce bir durulama yapılması: "Durulama..." işlevinin seçimi için tuşuna basın: Sıcak su dağıtımından gelen su makinenin dahili tesisatını ısıtır ve çıkan kahvenin daha sıcak olmasını sağlar;
- fincanları fincan ısıtıcı üzerinde ısınmaya kadar bırakın;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- menüden "yüksek" (●●●●) kahve ısısını seçin.

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini kabına doldurun (şek. 11).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler :
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 12).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek olabildiğince fincanlara yaklaştırmaz: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 13).
4. Arzulanan akışla ilgili düğmeye basınız (1 fincan veya 2 fincan , şekil 2 ve 14).

5. Hazırlık başlar ve ekranda uzunluğu gösteren ve hazırlık devam ettikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme barı belirir. Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırlanır.

i Önemli not:

- Makine kahve hazırlarken düğmelerden birine (☞ veya ☞ ☞) basmak suretiyle kahve akışı herhangi bir zamanda kesilebilir.
- Dağıtım biter bitmez, eğer fındandaki kahve miktarı artırılmak arzu edilirse, kahve dağıtım tuşlarından birine (3 saniye kadar) basmak yeterlidir (☞ veya ☞ ☞).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

! Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, "Problemelerin çözümleri" bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayf. 248).

Kullanım sırasında ekran üzerinde anlamları "Ekranda görünümlenen mesajlar" paragrafında aktarılan bazı alarm mesajları görünebilir (sayf. 247).

Öncekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

! Dikkat!

- Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla öncekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makina hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



i Önemli Not!

Eğer öncekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. ☞ (C11) tuşuna basınız: ekranda yanıp sönen "Öncekilmiş" mesajı görüntülenir.
2. Huniye bir silme ölçek öncekilmiş kahve koyun (şek. 14).
3. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
4. ☞ fincan dağıtım tuşuna basın.
5. Hazırlama işlemi başlar ve işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz başka bir kullanım için hazırlanır: Öncekilmiş kahve işlevini devre dışı yapmak için yeniden ☞ veya ☞☞ tuşuna basın.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

i Önemli Not

Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını ve "süt kabının temizliği" ve " paragrafında belirtildiği gibi daima temizleyin, sayf. 244.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı kaldırın (şek. 16);
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile hazne üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 17).

i Önemli Not!

- Daha yoğun ve dengeli bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanmak gerekmektedir (yaklaşık 5°C).

Dağıtım sırasında köpüğü ayarlamak mümkündür: regülatörü hafifçe sütlü kahve pozisyonuna getirerek daha az köpük elde edilir.

CAPPUCCINO yazısına getirildiğinde daha fazla köpük elde edilir.



- "Enerji Tasarrufu" modunun Etkin olması halinde, cappuccino çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur. Bu bekleme "Hazırlıksürüyor..." mesajı ile işaret edilir
- 3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 18).
- 4. Kapağı süt kabına yeniden yerleştiriniz.
- 5. Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 19).
- 6. Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 20).
- 7. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması

1. Süt kabını taktıktan sonra (önceki paragrafa bakınız), kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Sürgüyü "CAPPUCCINO" ve "CAFFELATTE" arasında bir pozisyona getirin (şek. 21).
3. **CAPPUCCINO** (tuşuna basınız (şek. 21); Makinada ekranda "CAPPUCCINO" mesajı ve işlem devam ettikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme barı belirir.
4. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Köpük yeterli değilse, öğeye getirin "CAPPUCCINO" (= + köpük) veya "CAFFELATTE" (= - köpük). Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar.

5. Cappuccino hazırdır: zevkinize göre şekerlendirin, eğer arzu edilirse süt köpüğü üzerine kakao tozu serpin.



Önemli Not!

- Eğer, dağıtım sırasında hazırlama durdurulmak istenirse **CAPPUCCINO** tuşuna basın.
- Dağıtım bittiğinde, eğer istenirse CAPPUCCINO tuşuna basarak dağıtım uzatılabilir (dağıtımın otomatik olarak durmasından sonraki 3 saniye içerisinde).
- üt kabını buzdolabının dışarısında çok uzun süre bırakmayın: sütün ısısı ne kadar artarsa (5°C ideal ısı) köpüğün kalitesi o kadar kötüleşir.

Süt köpüğü hazırlama (kahvesiz)

Köpüklü süt hazırlamak için, önceki paragrafta belirtildiği şekilde işlem yapınız ve imleç cappuccino pozisyonuna getirerek arka arkaya iki kere **CAPPUCCINO**] tuşuna basın (iki saniye içerisinde) (şek.21). Makina "SÜT köpüğü" mesajını görüntüler.



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt hazırlama durdurulmak istenirse, **CAPPUCCINO** tuşuna basın.

Köpüksüz süt hazırlama (kahvesiz)

Önceki paragrafta anlatıldığı gibi işleme geçmek için (Köpüklü kahve hazırlanması), sürgüyü CAFFELATTE pozisyonuna getiriniz

CLEAN tuşuna basarak süt köpürtme aygıtını temizleyin



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (B5) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin

Ekran üzerinde yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" yazısı belirdiğinde (her süt işlevi kullanımından sonra), temizlik işlemini süt kalıntılarını temizlediğiniz gibi yapınız

1. Süt kabının makinaya takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin
3. "CLEAN" tuşuna basın (şek. 22) ve "Temizlik Sürüyor" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
4. Süt kabını çıkartın ve ucu daima bir sünger ile temizleyin (şek. 24).



Önemli Not!

- Ekranda yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" mesajını görün-

tülenirken, ve her türlü süt ve kahve dağıtımı uygulama sırasında; eğer süt bazlı birden fazla fincan içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.

- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, CLEAN tuşuna basılı tutarak makinanın ısınması beklenmelidir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makina, fabrikada standart miktarda dağıtım yapmak üzere ön-ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı boru ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekran üzerinde **CAPPUCCINO** için Süt Miktar Programla" yazısı belirene kadar en az 8 saniye CAPPUCCINO tuşuna basılı kalsın.
3. Düğmeyi bırakın. Makina süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden **CAPPUCCINO**.
5. Birkaç saniye sonra, makina fincanlara kahve dağıtmaya başlar ve ekran üzerinde "CAPPUCCINO için Süt Miktarını Programla" mesajı belirir.
6. Fincanda arzu edilen kahve miktarına ulaşıldığında, yeniden **CAPPUCCINO**.tuşuna basın.

Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

SICAK SU HAZIRLAMA



Önemli not:

Enerji Tasarrufu" modunun Etkin olması halinde, sıcak su dağıtımı birkaç saniye bekledikten sonra "Hazırlık sürüyor" mesajı ile işaret edilerek gerçekleşir.

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın) (şek. 4).
3.  tuşuna basınız. Ekran üzerinde "Sıcak Su..." mesajı belirir.
4. Su dağıtıcısından dışarı çıkar: Dağıtım, yaklaşık 250 ml sonra otomatik olarak kesilir.
5. Sıcak su dağıtımını manual olarak kesmek için yeniden  tuşuna basınız.

Otomatik su dağıtım miktarının değiştirilmesi

Makina, fabrikada yaklaşık 250ml dağıtım yapmak için düzenlenmiştir. Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekran üzerinde "Sıcak su miktarını programlama" yazısı belirene kadar  tuşuna basın.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında,  tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makina, yeni miktarlara göre yeniden programlanmıştır.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinanın temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinanın temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (B) hariç, bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Makinanın temizliği

Makinanın müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidirler:

- Atık kahve kabı (A15),
- damla toplayıcı küveti (A13),
- makinanın içi, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A14),
- su haznesi (A10),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A16) ve sıcak su uçları (A9),
- öğnekilmiş kahve doldurmak için huni (A7),
- demlik (A18),
- süt kabı (B).

Atık kahve kabının temizliği

Ekran üzerinde "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT" yazısı görüntülendiğinde boşaltmak ve temizlemek gereklidir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, görüntüde önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz.

1. Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 24), damla toplama küvetini çıkartın (şek. 25), boşaltın ve temizleyin.
2. Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazla birlikte sunulan fırçanın kolları bu işe uygundur.
3. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.
4. Servis kapağını kapat.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinanın yanlarına sızabilir. Bu makinaya, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren (şek. 26) bir yüzzer gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder. Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama küvetini çıkartmak için :

1. Servis kapağını açın (şek. 25);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 26);
3. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.
5. Servis kapağını kapat.

Makinanın içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamın temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Cihazın kapanması"na bakın, sayfa 10) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (her 100 kahvede bir) kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin(A22).
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 28).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A10), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve az bir miktar hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, tüm deterjan kalıntılarını arındırmak için temizledikten sonra özenle durulayın.
3. Hazneyi taze su ile doldurun ve hazneyi takın

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 29).
2. Kahve çıkış uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 30).

Önçekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A7) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin. (A22).

Demliğin temizliği

Demlik (A18) haftada en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapandığından emin olun (bkz "Cihazın Kapanışı" sayfa 237).
2. Servis kapağını açın (şek. 24).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkarın (şek. 26).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek 31).




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYINIZ


DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKİNESİNE KOY-MAYINIZ

Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Fırçayı (A22) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik zemininden temizleyin.
7. Temizlikten sonra, demliği desteğe ve alttaki mil'e geçirerek yerleştirin PUSH yazısı üzerine takılma klik sesini duyana kadar bastırın.

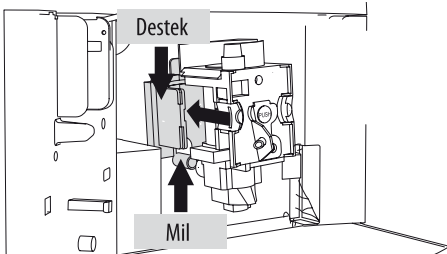


Önemli Not!

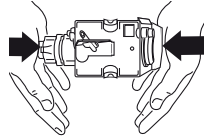

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru boyuta getirmek gereklidir.




8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
9. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
10. Servis kapağını kapat.

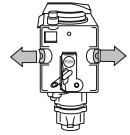

Süt kabının temizliği

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Süt kabı kapağını çıkarın.
2. Dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamların bulaşık makinasında yıkanması ancak bulaşık makinasının üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Deliklerin içlerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin.
5. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
6. Süt dağıtım ve daldırma borularını yeniden monte edin.
7. Süt kabı üzerindeki kapağı yeniden yerine takın.

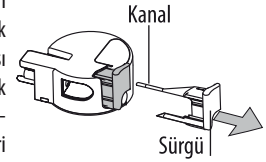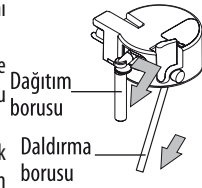

Buhar/sıcak su dağıtıcısı temizliği

Dağıtıcıyı her süt hazırlanışından sonra bir sünger yardımıyla, üzerinde birikmiş süt artıklarını silerek temizleyiniz. (şek 24).

KİREÇ ÇÖZME

Ekranda “KİREÇ ÇÖZ!” mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede oluşan kireci çözün



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asitik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi taktirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi açınız.
2. **MENU'** tuşuna basarak programlama menüsüne girin. Ekranda “Kireç çözme” yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basın;
3. Onay için **OK** tuşuna basınız: ekranda “kireç çözmeyi ekleyin” yazısı belirir. OK'e basın.
4. Onaylamadan önce su haznesini tamamen boşaltın (A10); Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltın (kireç çözücü şişesi üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek) ve yerine yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

5. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
7. OK ile onaylandıktan sonra ekran üzerinde “Kireç çözme sürüyor...” mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede “Durulama HAZNEYİ DOL-DURUN” ibaresi belirir.

8. Cihaz soğuk su ile çalkalamak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkartın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran “Durulama... OK'e bas” mesajını görüntüler.
9. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve cappuccino hazırlayıcının altına koyunuz.
10. Durulama için **OK** tuşuna basınız. Sıcak su dağıtıcından çıkar ve ekran üzerinde “Durulama, lütfen bekleyin” mesajı belirir.
11. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde “Durulama Bitti OK'e bas” mesajı belirir.

12. **OK** tuşuna basınız: Cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihazı yeniden açmak için **U** tuşuna basınız.


SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Donanımda mevcut “TOTAL HARDNESS TEST” (A24) reaktif şeridini paketinden çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

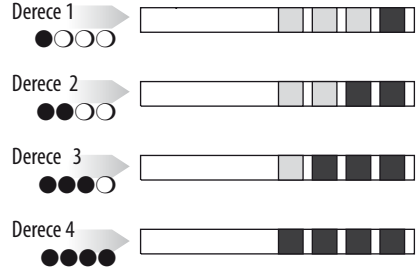

Su sertliğinin ayarlanması

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU'** tuşuna basınız;
2. “Su sertliği” maddesi seçilene kadar **<** veya **>** düğmesini reaktif şeritle tespit olunan dereceye ayarlamak çevirin (önceki paragraftaki şekle bakın).
3. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basınız.
4. **<** veya **>** düğmesini reaktif şeritle tespit olunan dereceye ayarlamak çevirin (önceki paragraftaki şekle bakın).
5. Ayar onayı için **OK** tuşuna basınız.
6. **ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız.

Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Emilen kuvvet:	1350W
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,8 L
Boyutlar LxHxP:	282x364x425 mm
Kablo boyu:	1,5 m
Ağırlık:	11 Kg
Kahve çekirdeği Çekirdek kabı	200 g

CE Cihaz aşağıda belirtilen CE yönergelerine uygundur :

- Dtand-by 1275/2008 Yönergesi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyalleri hakkındaki Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyum içindedir.

GÖSTERGEDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
HAZNEYİ DOLDURUNUZ!	Hazne yetersiz su	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyan kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın (şek. 3).
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya hepsi çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz.
SU DAĞITICISINI TAK!	Su dağıtıcısı takulmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını dibe kadar itin (şek. 4).
TELVE KABINI BOŞALT!	Atık kahve kabı dolu İlk kahveden sonraki son boşaltmanın üzerinden 72 saat geçti	Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır. (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter kapatılmamalıdır poz. 0).
TELVE KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın damla toplama küvetini çıkartın ve atık kabını takın (A15).
ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	Çekilmiş kahve işlevi seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZ!	Makinada kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.	"Kireç çözme" böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur (şek. 17).
KAHVE DOZUNU AZALT	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KAPLARINI DOLDUR!	Kahve çekirdeği bitti. Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	Kahve çekirdeği kabını doldur. (şek. 11). Huniyi "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi temizleyin (sayf. 240).
DEMİLİK GRUBUNU TAK!	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin. (sayf. 243).
KAPAĞI KAPATINIZ!	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapat (A14).
SÜT KABINI YERLEŞTİR!	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını dibe iterek takın (şek. 20).
CLEAN TUŞUNA BAS!	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN (şek. 22) tuşuna basın ve ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun: ekranda "Temizlik sürüyor" mesajı belirir
Enerji tasarrufu	Fonksiyon devrede ve elektrik enerjisinin harcamasını azaltıyor.	Fonksiyonu menüden devredışı yapın ("Enerji tasarrufu" paragrafına bakın)(sayf. 238).
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirdi.	Makinayı "temizlik ve bakım" parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR nöbetleşe Sıcak su OK tuşuna bas	Hidrolik devre boş	OK tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su akıtn.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile durulayarak ısıtın (sıcak su işlevini kullanarak).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  düğmesine basarak demliği durulayarak ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	menüden en yüksek kahve ısınısı seçin (●●●●).
Kahve az köpüklü.	Çekilmiş kahve çok iri.	RuÇekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 sayısına doğru saatin aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlelenebilir (sayf. 240).
	Kahve karışımı uygun değil.	Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlelenebilir. (sayf. 240).
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kılırlı bulaşık fırçası ile temizleyin. (şek. 29).
	Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. (sayf.244).
	Buhar/sıcak su ucu kirli	Ucu "Buhar/Sıcak su uçları temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin (sayf. 244).
Süt köpürmedi	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. (sayf. 244).
	Buhar/sıcak su ucu kirli	Ucu "Buhar/Sıcak su uçları temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin (sayf. 244).
	Süt kabının sürgüsünü (B1) caffelatte pozisyonuna getirin.	Sürgünün pozisyonunu doğru olarak cappuccino'ya getirin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fiş prize takın.
	Ana şalteri açık değil	Ana şalteri l pozisyonuna getirin (şek. 1).
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor.	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin (sayf. 244).
"Enerji tasarrufu" modu Etkin, fakat fincan ısıtıcı sıcak	Hızlı bir sırayla birden çok içecek hazırlandı	