

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	266
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	266
Parantez içindeki harfler	266
Problemler ve tamirler	266
GÜVENLİK	266
Güvenlik için temel uyarılar	266
AMACA UYGUN KULLANIM	266
KULLANIM TALİMATLARI	267
TANIMLAMA	267
Cihaz gövdesi	267
Kontrol panelinin tanımı	267
Süt kabının tanımı	267
Aksesuarların tanımı (opsiyonel)	267
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI	267
Cihazın kontrolü	267
Cihaz montajı	267
Cihaz bağlantıları	268
Cihazın ilk kez çalıştırılması	268
CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	268
CİHAZIN KAPATILMASI	268
MENÜ AYARLARI	269
Durulama	269
Kireç çözme	269
Saati ayarı	269
Otomatik kapanma	269
Otomatik çalışma	269
Isının ayarlanması	269
Enerji tasarrufu	270
Fincan ısıtıcı	270
Su sertliğinin ayarlanması	270
Dilin ayarlanması	270
Filtreyi tak	270
Filtrenin değiştirilmesi	270
Sesli uyarı	270
Fincan aydınlatma	270
Fabrika ayarları (reset)	271
İstatistik işlevi	271
KAHVE HAZIRLAMA	271
Kahve tadının seçimi	271
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	271
Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi	271
Kahve değirmeninin ayarlanması	271
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	272
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	272
Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	272

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	272
Süt kabının doldurulması ve takılması	272
Süt köpüğü miktarının ayarlanması	273
Sütlü içeceklerim otomatik hazırlanışı	273
Süt köpürtme aletinin CLEAN tuşu ile temizlenmesi	273
CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK seç- nekleri için fincandaki kahve ve süt miktarının programlanması	273
SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI	274
Sıcak su dağıtımı	274
Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar	274
Buhar dağıtımı	274
Süt köpürtmek için buhar kullanımına dair tavsiyeler	274
Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi	274
TEMİZLİK	275
Atık kahve kabının temizliği	275
Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlen- mesi	275
Makinenin içinin temizlenmesi	275
Su haznesinin temizliği	275
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	275
Önçekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	275
Demlik temizliği	276
Süt kabının temizliği	276
Sıcak su/buhar ağızının temizliği	277
KİREÇ ÇÖZME	277
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	277
Su sertliğinin ölçümü	277
Su sertliğinin ayarlanması	278
TATLANDIRICI FİLTRE	278
Filtrenin takılması	278
Filtrenin değiştirilmesi	278
Filtrenin çıkartılması	279
TEKNİK VERİLER	279
TASFİYE	279
EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	280
SORUN GİDERME	281

GİRİŞ

"ECAM 26.455" otomatik kahve ve cappuccino makinesini tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınızı ile iyi eğlenceler dileriz.

İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yanıklara sebep olabilir.



Önemli Not :

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (say. 3).

Problemler ve tamirler

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayf. 280'te "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayf. 281'te "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ediniz.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makineye iliştilirilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokun-

mayın.

- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın arkasında yer alan ana düğmeye basarak serbest bırakınız (şekil 6).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitrol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Bebekleri, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.

Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir:

- dükkân, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar.

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın.

Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihaz gövdesi

(sf. 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A2. Üst kapak
- A3. Çekim derecesi ayar manivelası
- A4. Kahve çekirdeği kabı
- A5. Basıncılı çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Önçekilmiş kahve hunisi
- A7. Ana şalter
- A8. Güç kablosu konektör yuvası
- A9. Demlik
- A10. Demlik kapağı
- A11. Fincan ısıtıcı rafı
- A12. Kumanda paneli
- A13. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A14. Sıcak su ve buhar ucu
- A15. Kondensasyon toplama tepsisi
- A16. Su haznesi kapağı
- A17. Su haznesi
- A18. Tatlandırıcı filtre
- A19. Fincan yerleştirme tepsisi
- A20. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A21. Damla toplama küveti
- A22. Kahve telvesi için kap

Kontrol panelinin tanımı

(sf. 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Tuşu: makineyi çalıştırmak veya kapatmak için
- B2. Tuşu: kahve uzunluğunu seçmek için
- B3. **MENU/ESC** Tuşu: menüye erişmek veya seçilen fonksiyondan çıkmak için
- B4. Ekran: cihaz kullanımında kullanıcının kılavuzu
- B5. /OK Tuşu: sıcak su dağıtımı için (programlama menüsüne erişildikten sonra, seçilen opsiyonu onaylamak için bu tuşa basılır)
- B6. Tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan

kahve hazırlar

- B7. Aroma seçim tuşu: kahve lezzetini seçmek için basınız
- B8. **CAFFELATTE** tuşu: bir caffelatte dağıtımı için
- B9. **CAPPUCCINO** tuşu: bir cappuccino dağıtımı için (Programlama menüsüne eriştikten sonra: geri gitmek için bu tuşa basınız)
- B10. **LATTE MACCHIATO** tuşu: bir latte macchiato dağıtımı için
- B11. **MİLK** tuşu: bir fincan süt dağıtımı için (Programlama menüsüne eriştikten sonra: ileri gitmek için bu tuşa basınız)
- B12. Tuşu: buhar dağıtımı için
- B13. Tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için

Süt kabının tanımı

(sf. 3 - C)

- C1. Süt kabı kapağı
- C2. Süt köpüğü ayar düğmesi
- C3. CLEAN tuşu
- C4. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- C5. Süt daldırma borusu

Aksesuarların tanımı (opsiyonel)

(sf. 2 - D)

- D1. Önçekilmiş kahve dozaj ölçeği
- D2. Temizlik için fırça
- A18. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- D3. Cappuccino hazırlayıcısı/sıcak su dağıtıcısı
- D4. Elektrik kablosu
- D5. "Total Hardness Test" reaktif şeridi
- D6. Kireç çözücü

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamliğinden emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası su sızıntıları cihaza hasar verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.

- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız..
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesi cihetine gediniz.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not!

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
- Su sertliğinin programlanması” paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (say. 18).
- 1. Güç kablosunu konektörünü cihazın arkasındaki yuvasına yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (şekil 2).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede bir değişirler):

2. Türkçe görüntülediğinde, birkaç saniye için, ekranda “TÜRKÇE yüklendi” mesajı belirene kadar  /OK (şekil 3) düğmesine basınız.

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

3. “FİLL TANK! [HAZNEYİ DOLDUR!]:” su haznesini çıkartın (şek. 4), MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra (şek. 5) hazneyi tekrar yerine takın.
4. “INSERT WATER SPOUT [SU DAĞITICISINI TAK]”: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 6).
5. Gösterge üzerinde “Hot water...Press OK [Sıcak su... OK’ basın]” ibaresi belirecektir;
6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın (şek. 3): cihaz su dağıtıcısından sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

rak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not!

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, “TATLANDIRICI FİLTRE” paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda tatlandırma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

ÇİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not!

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin basılı olduğundan emin olunuz (şekil 2).

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için  tuşuna basın (şekil 7): gösterge üzerinde “Heating up... Please wait [Isınma... Lütfen bekleyin]” mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: “Rinsing... [Durulama...]”;bu şekilde, kazanı ısıtmaktan başka cihaz dahili boruların ısınması için de içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir.

Gösterge üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirence cihaz hazır konumdadır..

ÇİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür..



Yanma tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. Cihazı kapatmak için tuşa basın  (şekil 7). Cihaz çalkalamasını bitirir, gösterge üzerinde “Turning off Please wait [Kapanıyor Lütfen bekleyin]” mesajı belirir ve sonra cihaz kapanır.



Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana şalteri serbest bırakınız (şekil 2).



Dikkat!

Cihazın hasar görmesini engellemek için  ile cihazı kapatıldıktan sonra, şek. 2'deki ana şalter düğmesini serbest bırakın.

MENÜ AYARLARI

MENU/ESC tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır:

Durulama

Bu fonksiyon aracılığıyla, su dağıtıcısından sıcak su çıkarmak mümkündür, bu şekilde, makinenin iç devresi ısıtılarak, yapılan kahvenin daha sıcak olması sağlanır.

Bu fonksiyonu etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Rinsing [Durulama]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın: Ekranda "Confirm? [Onay?]" yazısı belirir;
3.  /OK tuşuna basın (şek. 3): dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle yapılan kahve daha sıcak olur.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayf. 277'i referans alın.

Saati ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Adjust time [Saati ayarla]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın (şekil 3);
4. Saat ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
6. Dakika ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
7. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Otomatik kapanma

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır.

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasını sağlanması için bu süre aralığının değiştirilmesi mümkündür.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Auto-off [Oto-kapanış]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın;
4. Arzu edilen çalışma süresi belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) ikonuna basın (15 veya 30 dakika, veyahut da 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
6. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur..

Otomatik çalışma

Cihazı belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Auto-start [Oto-açılış]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın: ekranda "Enable? [Etkin?]" yazısı belirir;
4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
5. Saat ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şek. 8) tuşuna basınız;
6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
7. Dakika ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
8. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
9. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Saati onayladıktan sonra, otomatik açılma işlevi göstergesi üzerinde saatin yanında ve Otomatik açılma menüsünün altında beliren  sembolü ile görüntülenir.

İşlevi etkisiz kılmak için :

1. Menüden otomatik çalışma başlığını seçiniz;
 2.  /OK tuşuna basın: göstergede "Disable? [Etkisiz?]" yazısı belirir;
 3. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- Göstergede artık  sembolü görüntülenmez.

Isının ayarlanması

Eğer kahve yapılacak suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Set temperature [Sıcaklığı ayarla]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. **⏸/OK** tuşuna basın;
4. Ekranda arzu edilen sıcaklık belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basın (●=düşük; ●●●●=yüksek);
5. Onaylamak için **⏸/OK** tuşuna basın;
6. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Energy Saving [Enerji tasarrufu]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. **⏸/OK** tuşuna basın: göstergede "Disable? [Etkisiz?]" ibaresi belirir (veya işlev devre dışı ise "Enable? [Etkin?]);
4. Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için **⏸/OK** tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

İşlevin aktif olması durumunda, yaklaşık 1 dakika atıl süre sonunda göstergede "Energy Saving [Enerji Tasarrufu]" ibaresi belirir.



Önemli Not!

Makine enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütlü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye beklemeye yapabilir, çünkü ısınması gerekir.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Cup warmer [Fincan ısıtıcı]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. **⏸/OK** tuşuna basın: göstergede "Disable? [Etkisiz?]" ibaresi belirir (veya işlev devre dışı ise "Enable? [Etkin?]);
4. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için **⏸/OK** tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Kahve ısınıp kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 278'u referans alın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Set language [Lisanı ayarla]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. **⏸/OK** tuşuna basın;
4. Ekranda arzu edilen dil belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basın;
5. Onaylamak için **⏸/OK** tuşuna basın;
6. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre takımı (sayfa 19)" başlığına bakınız.

Filtrenin değiştirilmesi

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre takımı" (sayfa 19) başlığına bakınız.

Sesli uyarı

Bu işlev ile makinenin, düğmelere her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli ikaz etkinleştirilir veya kapatılır: makine sesli ikaz sistemi etkin olarak ayarlanmıştır.

Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Beep [Bip]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. **⏸/OK** tuşuna basın: ekranda "Disable? [Etkisiz?]" veya "Enable? [Etkin?]" görüntülenir;
4. Sesli ikazı devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için **⏸/OK** tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır: makinenin ön ayarı aydınlatma aktif olarak yapılmıştır.

Her kahve ve sütlü içecek hazırlanışında ve her durulamada ışıklar yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Cup lighting [Fincan aydınlatma]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. **⏸/OK** tuşuna basın: ekranda "Disable? [Etkisiz?]"

veya "Enable? [Etkin?]" görüntülenir;

4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

Fabrika ayarlarına dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Default values [Fabrika Değerleri]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın;
4. Ekranda "Confirm? [Onay?]" yazısı görüntülenir
5. Onaylayıp menüden çıkmak için  /OK tuşuna basın.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Statistics [İstatistik]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın;
4. **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basarak, aşağıdaki verilerin kontrolü mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
 - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandı;
 - tatlandırıcı filtre kaç defa değiştirildi.
5. Menüden çıkmak için 2 kez **MENU/ESC tuşuna basın.**

KAHVE HAZIRLAMA

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir:

Ekstra-Yumuşak tat

Yumuşak Tat

Normal Tat

Sert Tat

Ekstra-Sert Tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar  tuşuna (şek. 9) devamlı olarak basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar   ikonuna (şek. 10) basın:

Seçilen kahve	Fincan içeriği miktar (ml)
BENİM KAHVEM	≈20 den ≈180 e kadar programlanabilir
ESPRESSO	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EXTRA UZUN	≈120

Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml "benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şekil 11).
2. "MY COFFEE [BENİM KAHVEM]" mesajı görüntülenene kadar   tuşuna (şek.10) basın.
3.  (şekil 11) düğmesini "1 MY COFFEE Program quantity [1 BENİM KAHVEM Miktar Programı]" mesajı belirene ve makine kahve verene kadar basılı tutunuz ve sonra bırakınız;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden  (şekil 11).

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 12).



Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

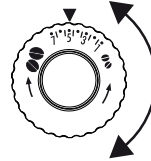

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini için 1 numaraya doğru saat yönünün tersinde bir kademe çevirmek

gerekir (her seferinde bir kademe çevirin, aksi taktirde kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir kademe daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir::

- Programlama menüsünden, “Rinsing [Durulama]” fonksiyonunu seçerek bir durulama döngüsü gerçekleştirin (sayf. 269).
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın (sayf. 271).

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini kabına doldurun (şekil 13).
2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin:
- 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şekil 14);
- 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse.
3. Dağıtıcıyı mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şekil 15).
4. Arzulanan dağıtım düğmesine basınız (1 fincan veya 2 fincan , şekil 12 ve 16).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen uzunluk işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.



Önemli Not:

- Makine kahve hazırlarken iki düğmeden birine (veya) basmak suretiyle kahve dağıtımı herhangi bir zamanda kesilebilir.
- Kahve dağıtımı bitince, miktarı arttırılması istenirse, kahve dağıtım düğmelerinden birine (veya) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not!

- Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları “Ek-randa görüntülenen mesajlar” paragrafında verilen bazı alarm mesajları (hazneyi doldurun, atık kahve kabını boşaltın, vs.) görüntülenecektir (sayf. 280).
- Daha sıcak bir kahve temin etmek için “Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına bakınız (sayf. 272).

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “Sorunların çözümü” başlığında yer alan tavsiyelere bakınız (sayf. 281).

Öncekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer öncekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Üst üste düğmesine (şekil 9) göstergede “Pre-ground [Ön-çekilmiş]” yazısı belirene kadar basınız.
2. Kahve çekirdeği kabının kapağını açın; ardından PUSH yazısına bastırarak çekilmiş kahve hunisi kapağını açıp kaldırın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyunuz (şekil 17).
4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın (şekil 11).
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen uzunluk işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.



Önemli Not!

“Energy Saving [Enerji Tasarrufu]” modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye bekleme gerektirebilir.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını ve sıcak su ağızını, daima sayf. 274 ve 276deki “süt kabının temizliği” paragrafında belirtil-diği gibi temizleyin.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı çıkarın (şekil 18);
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 19). Kap üzerindeki her çizgi 100 ml süte denk gelmektedir.



Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için,

yağsız veya yarım yağlı buzdolabı sıcaklığında süt kullanın (yaklaşık 5° C).

- Energy saving [Enerji tasarrufu]” modunun aktif olması halinde, içeceklerin hazırlanması birkaç saniye bekleme gerektirebilir.
- 3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 20).
- 4. Süt kabının kapağını takın.
- 5. Sıcak su dağıtıcısını ağızdan çıkartın.
- 6. Kabi sonuna kadar iterek uca takın (şek. 21): makine sesli bir sinyal yayar (eğer akustik uyarı işlevi etkinse).
- 7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (şek. 22).
- 8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Süt kabı kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Manivela konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
1 	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (SICAK SÜT)
2 	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO
3 	Max. köpüklü	CAFFELATTE/ MILK (KÖPÜKLÜ SÜT)

Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanışı

Kontrol paneli üzerinde, otomatik olarak CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve LATTE (MILK) hazırlama tuşları bulunmaktadır.

Bu içeceklerden birini hazırlamak için:

1. Süt kabını önceden gösterildiği gibi doldurun ve yerine takın.
2. Süt kabı kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, istenilen köpük miktarına ait konuma getirin.
3. İstenilen içeceğe ait tuşa basın: ekranda seçilen içeceğin adı ve hazırlama sürecini gösteren bir durum çubuğu belirir.
4. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Süt gerektiren içeceklerde, makine, kahveyi, sütü hazırladıktan sonra otomatik olarak hazırlar.

Önemli Not!

- Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, ilgili tuşa basın.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, hazırlanmakta olan içeceğin tuşunu (3 saniye içerisinde) basılı tutmak yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabından dışarıda bırakmanın: sütün sıcaklığı arttıkça (5°C idealdir), köpük kalitesi azalır.

Süt köpürtme aletinin CLEAN tuşu ile temizlenmesi

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekran üzerinde yanıp sönen “Press CLEAN [CLEAN tuşuna bas]”. yazısı belirdiğinde: Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. “CLEAN” tuşuna basın (şek. 23) ve “Cleaning...” [Temizlik Sürüyor]” mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme çubuğu tamamlanana kadar basılı tutun.

Önemli Not!

- Art arda birden fazla sütlü içecek hazırlanacaksa, her hazırlama sonrasında CLEAN tuşuna basmak gerekmez. Sonuncu kahveyi hazırladıktan sonra sadece bir kere basılması yeterlidir (makine, CLEAN tuşuna basılmasa da çalışır).

Dikkat!

Kullanımdan sonra, sıcak su/buhar ağızını ve süt kabını, daima sayf. 269’de belirtildiği şekilde temizleyin.

CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK seçenekleri için fincandaki kahve ve süt miktarının programlanması.

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı boru ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Fonksiyon tuşlarından birine ekranda “Milk for ... Program quantity” [... için süt Miktar programı]” yazısı belirene kadar basın.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yenden tuşa basın.
5. Makine süt dağıtmayı bırakır ve, eğer hazırlanan içecek bunu gerektiriyorsa, bir kaç saniye sonra kahve hazırlamaya başlar: ekranda “Milk for ... Program quantity” [...

için süt Miktar programı]" mesajı belirir.

6. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden tuşa basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtıcı ısır, dolayısıyla sadece sapından tutulmalıdır.



Önemli Not!

"Energy Saving [Enerji Tasarrufu]" modunun aktif olması halinde, sıcak su ve buhar çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şekil 6).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. /OK tuşuna basın (şek. 3). Ekranda "Hot water. . ." [Sıcak su]" mesajı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama sürecini gösteren bir durum çubuğu belirir.
4. Makine, 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için tekrar /OK tuşuna basın.

Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar

Makine otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır. Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekranda "Hot water Program quantity" [Sıcak su Miktar programı]" yazısı belirene kadar /OK tuşuna basıp; mesaj belirence /OK tuşunu serbest bırakın.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, /OK tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

Buhar dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 6).
2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve dağıtıcıyı/cappuccinatörü içine daldırın.
3. tuşuna basın: birkaç saniye sonra, cappuccinatörden buhar çıkar ve sıvıyı ısıtır;
4. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, tuşuna basarak buhar dağıtımını durdurun. (3 dakikadan fazla sürekli

buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).



Dikkat!

Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin.

Süt köpürtmek için buhar kullanımına dair tavsiyeler

- Kabin boyutunu seçerken sıvı hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın.
- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün.
- Az köpüklü veya çok iri köpüklü süt oluşmaması için, dağıtıcıyı daima bir sonraki paragrafta belirtildiği şekilde temizleyiniz.

Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi

Dağıtıcıyı her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkanma yapmasını önlersiniz..

1. Cappuccino cihazının altına bir kap yerleştirin, biraz su akmasını sağlamak için /OK tuşuna basın (şekil 3). Ardından, sıcak su dağıtımını durdurmak için tekrar /OK tuşuna basın.
2. Cappuccino cihazı soğuyana kadar bir kaç dakika bekleyin; ardından sıcak su dağıtıcısını çıkarın. Bir elinizle dağıtıcıyı sabit tutarak, diğeriyle cappuccino cihazını saat yönünün tersinde çevirin ve (şek. 24) aşağı yönde iterek çıkarın.
3. Buhar ağzını da aşağı iterek çıkarın (şekil 25).
4. Şek. 25'de ok ile işaret edilen deliğin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekli ise bir iğne yardımı ile temizleyin.
5. Cappuccino cihazının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ucu takın ve cappuccinatör'ü uç üzerine oturuncaya kadar çevirerek ve yukarı iterek takın.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) hariç, bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Göstergede "EMPTY GROUNDS CONTAINER ! [ATIK KAHVE KABINI BOŞALT !]"; yazısı belirince, boşaltmak ve temizlemek gerekmektedir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz.



Dikkat! Yanık tehlikesi

Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsisi çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinada):

- Damla toplama küveti çıkartınız (şekil 26), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazın donanımındaki fırçanın spatulası bu operasyona uygundur.
- Kondensasyon toplama kabını (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima boşaltılması zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 27). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi takdirde, su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küvetini çıkarmak için:

1. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 26);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kırmızı renkli kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.

Makinenin içinin temizlenmesi



Makineyi asla suya daldırmayın!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir.

Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 28).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A9) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya, mevcut ise, tatlandırıcı filtresi değiştiğinde) temizleyiniz.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz ve ferine oturtunuz.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını belirli aralıklarla bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 29A).
2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gereklyse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 29B).

Önçekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (D2) ile temizleyin. Kapak kancası üzerinde kahve kalıp kalmadığını düzenli olarak kontrol edin: elektrikli süpürge yardımıyla olası kalıntıları temizleyin.

Demlik temizliği

Demlik (A11) en azından ayda bir temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın "Cihazın kapatılması").
2. Su haznesini çıkartın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şek. 30).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 31).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN - BULAŞIK MAKİNASI KULLANILMAZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

6. Fırçayı (C2) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.




Önemli Not!

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebata getirin.

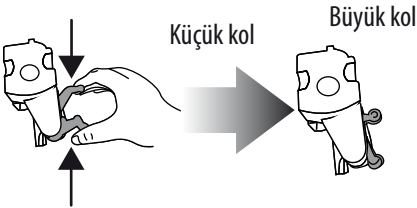

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.

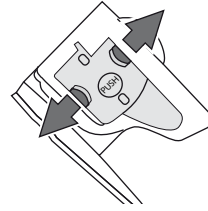

8. Demlik kapağını kapatın.
9. Su haznesini tekrar yerine takın.

Süt kabının temizliği






Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Kapağı çıkarın.
2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Köpük ayar manivelasını "INSERT" (şekle bkz.) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın.

Tüm aksamın bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmesi koşulu ile mümkündür.


Manivelanın altındaki oyukta ve kanalda (yanındaki şekle bakın) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.

5. Köpük ayar manivelasının yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şekle bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

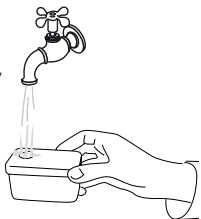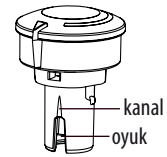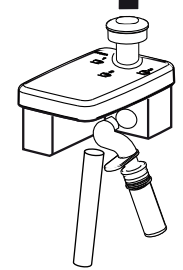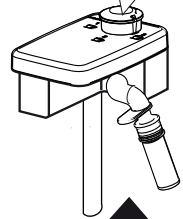

Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağızlığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (yandaki şekle bakın).

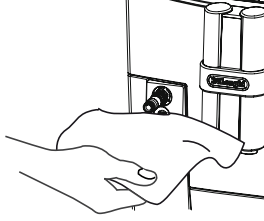

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde “KİREÇ ÇÖZ!” mesajı belirdiğinde makina-
da kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
- Yalnızca De'Longhi marka kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi çalıştırın.
2. **MENU/ESC** tuşuna basarak menüye girin.
3. “Descaling [Kireç çözme]” yazısı görüntülenene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basınız”.
4. **88/OK** tuşuna basarak seçin. Ekranda “Descaling Confirm? [Kireç çözme Onay?]” yazısı belirecektir : işlevi başlatmak için tuşa tekrar basın **88/OK** .
5. Ekranda, değişimli olarak “Add descaler Confirm? [Kireç çöz. Koy Onay?]” “EMPTY THE DRIP TRAY [DAMLAMA TEPİSİNİ BOŞALTIN]” yazıları belirir.
6. Su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın; ardından damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (şek. 26) boşalttıktan sonra yerlerine takın.
7. Su haznesine, haznenin yan tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaja denk gelir) (şekil 32); sonra **B** (şek. 32) seviyesine kadar su doldurup yerine takın.
8. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir

kap yerleştirin (şek. 6).



Dikkat! Yanık tehlikesi

Dağıtıcıdan asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Solüsyon ilavesi onayı için **88/OK** tuşuna basın. Ekran üzerinde “Descaling... [Kireç çözme sürüyor...]” mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.
- Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede “HAZNEYİ DOLDURUN” ibaresi belirir”.
7. Cihaz soğuk su ile çalkalama işlemi için hazırdır. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran “Rinsing...Confirm? [Durulama...Onay?]?” mesajını görüntüler.
8. Kireç çözme solüsyonunun toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına boş olarak yerleştirin.
9. Durulamaya başlamak için **88/OK** tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcıdan çıkar ve ekran üzerinde “Rinsing... [Durulama...]” mesajı belirir.
10. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde “Rinsing complete...Confirm? [Durulama Bitti... Onay?]” mesajı belirir
11. **88/OK** tuşuna basın.
12. Filtreyi (varsa) haznenin içine yerleştirin, “filtre takılması” (sayf. 278) paragrafına bakın, su haznesini tekrar doldurun ve makineniz kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

DESCALE [KİREÇ ÇÖZ] mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.


Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır.

İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan “TOTAL HARDNESS TEST” reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye

karşılık gelir.

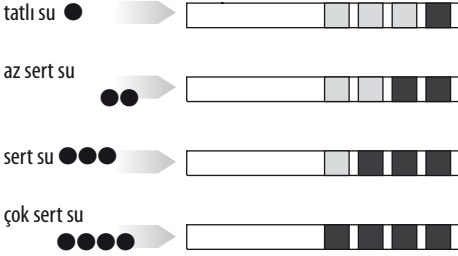

Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın.
2. "Water hardness [Su sertliği]" yazısı seçilene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basınız.
3. **△/OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.
4. Reaktif şeritle tespit edilen sertlik derecesini ayarlamak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basın (önceki paragrafa ait şekle bakın).
5. Ayarı onaylamak için **△/OK** tuşuna basın.
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkınız.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TATLANDIRICI FİLTRE

Bazı modellere tatlandırıcı bir filtre tahsis edilmiştir: sizin sahip olduğunuz modelde öngörülmemişse De'Longhi yetkili servis merkezinden temin etmeniz tavsiye edilir. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bakın şek. 33) önümüzdeki 2 aylık kullanım süresi görüntülene kadar çevirin.

i Önemli Not

eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Makinenin haznesini çıkartın ve su ile doldurun.
4. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle hava kabarcıklarının çıkması için eğerek suya daldırın (şekil 34).
5. Filtreyi yuvasına takın (şekil 35A) ve sonuna kadar basıtırın.
6. Hazneyi kapağı ile kapayın (şek. 35B) sonra da hazneyi

makineye takın.

Filtre takıldığı anda, cihaz mevcudiyetini işaret etmek gerekir.




7. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
8. Ekranda "Install filter [Filtreyi yükle]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız.
9. **△/OK** tuşuna basın.
10. Göstergede "Enable? [Etkin?]" yazısı görüntülenir.
11. Seçimi onaylamak için **△/OK** tuşuna basın: ekranda "Hot water Confirm? [Sıcak su Onay?]" yazısı belirir.
12. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
13. Seçimi onaylamak için **△/OK** tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında "Please wait... [Lütfen bekleyin...]" yazısı görüntülenir.
14. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner".

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda "REPLACE FILTER! [FİLTREYİ DEĞİŞTİR!]", belirince, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bak), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir :

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi paketinden çıkarın.
3. Tarih diskini (bakın şek. 33) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görünene kadar döndürün (filtrenin iki ay'a eşit bir kullanım ömrü vardır);
4. Hazneyi doldurun;
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle hava kabarcıklarının çıkması için eğerek suya daldırın (şek. 34);

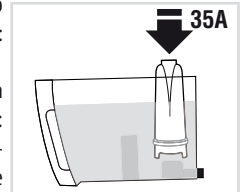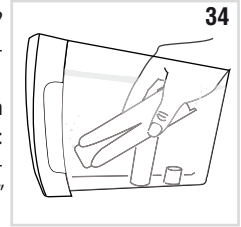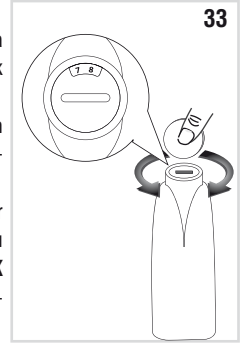

6. Filtreyi yuvasına takın (şek. 35A) ve sonuna kadar bastırın, hazneyi kapağıyla kapayın (şekil 35B), hazneyi makineye yerleştirin;
7. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
8. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
9. Ekranda “Replace filter [Filtreyi değiştir]” mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basınız.
10. **Ö/OK** tuşuna basın;
11. Ekranda “Onayla?” yazısı görüntülenir
12. Seçimi onaylamak için **Ö/OK** tuşuna basın;
13. Gösterge üzerinde “Hot water...Confirm? [Sıcak su... Onay?]” ibaresi belirecektir;
14. Seçimi onaylamak için **Ö/OK** tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında “Please wait... [Lütfen bekleyin...]” yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak “Kahve hazır” a döner.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının tanımlanması gerekir. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
3. Ekranda “Install filter Enabled [Filtreyi yükle Etkin kılındı]” mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
4. **Ö/OK** tuşuna basın;
5. Göstergede “Disable? [Etkisiz?])” ibaresi görüntülenir;
6. Onaylamak için **Ö/OK** menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Kullanılan kuvvet:	1450W
Basınç :	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	2,0 l
Boyutlar UxYxD:	238x350x445 mm
Kablo uzunluğu:	1,80 m
Ağırlık:	11,8 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

CE Cihaz aşağıda belirtilen CE yönergelerine uygundur :

- 1275/2008 Stand-by Direktifi;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişik-

likler;

- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatları ile uyum içindedir.

TASFIYE



2002/96/EC Avrupa Direktifleri ve 151 no'lu 25 Temmuz 2005 tarihli Yasama Kararnamesine göre ürünün doğru tasfiyesi ile ilgili uyarılar.

Ürün kullanım ömrünü doldurduğunda şehir çöpleri ile birlikte tasfiye edilmemelidir.

Yerel yönetimlerce hazırlanmış uygun atık ayrıştırma merkezlerine ya da bu servisi veren satıcılara teslim edilmelidir.

Bir ev elektronik eşyasının tavsiyesinin, uygunsu olarak yapılarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmasını önlemek ve parçalarının yeniden değerlendirilmesinden önemli bir enerji ve kaynak tasarrufu elde etmek için ayrı olarak yapılması gerekir.

Ev elektronik eşyalarının ayrı olarak tasfiyelerinin zorunluluğuna dikkat çekmek için, ürün üzerinde bulunan tekerlekli çöp konteyneri sembolünün üzerine çarpı işareti konmuştur.

Ürünün kullanıcı tarafından usulsüz tasfiyesi yürürlükteki talimatlarca öngörülen idari cezaların uygulanmasını beraberinde getirir.



EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
HAZNEYİ DOLDURUNUZ!	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyanlara kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın.
ATIK KABINI BOŞALT!	Atık kahve kabı (A14) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. 23). Önemli: damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL! [ÇOK İNCE ÇEKİLDİ DEĞİRMENİ AYARLA!] <i>alternatif...</i> su dağıtıcısını yerleştir ve OK'e bas	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 12) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın sayf. 271 kahve öğütücü ayarı).
ATIK KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.
ÖN-ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	"Ön-çekilmiş kahve" işlevi seçilmiş ama ön-çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin (şek. 17).
KİREÇ ÇÖZ!	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" paragrafında (sayf. 277) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
LESS COFFEE! [KAHVE DOZUNU AZALT!]	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	 tuşuna (şek. 9) basarak daha hafif bir tat seçin veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın.
FILL BEANS CONTAINER! [ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!]	Kahve çekirdeği bitti. Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	Kahve çekirdeği kabını doldurun (şek. 13). Huniyi bir fırça yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
INSERT INFUSER ASSEMBLY! [DEMİLİK GRUBUNU TAK!]	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
INSERT TANK [HAZNEYİ TAK]	Hazne doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
GENERAL ALARM ! [GENEL ALARM!]	Makinenin içi çok kirli.	Makineyi "filtrenin temizliği" parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT [DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR] <i>alternatif</i> Sıcak su OK'e bas	Hidrolik devre boş	OK'e basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (A14) su akıtın.
REPLACE FILTER [FİLTREYİ DEĞİŞTİRİNİZ]	Tatlandırıcı filtre tükendi.	"Tatlandırıcı filtre" paragrafındaki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
CLEAN tuşuna basınız	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN (şek. 23) tuşuna basın ve "Cleaning [Temizlik Süürüyor]" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
INSERT WATER SPOUT [SU DAĞITICISINI TAKIN]	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını (D3) dibe kadar itin.
SÜT KABINI YERLEŞTİR	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını dibe iterek takın (şek. 21).

SORUN GİDERME

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözilemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dak. burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtınız (Not : sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce demliğin durulama fonksiyonu ile ısıtın (sayf. 10).
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 12). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayf.271).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 12). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayf.271).
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor.	Ağzılar tıkalı.	Ağzıları bir kürdan ile temizleyin (şek. 29B).
 Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt kabı kapağı kirlidir	Süt kabı kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar manivelası kötü ayarlanmış.	"Süt ile içecek hazırlama" par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı veya köpük ayar manivelası kirlidir	Süt kabının kapağını ve manivelasını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Sıcak su/buhar ağzı kirlidir	Sıcak su/buhar ağzının temizliği paragrafında açıklanan şekilde ağzı temizleyin.
	Dağıtıcı kirlidir.	"Kullanım sonrası dağıtıcı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizliğini yapın.
 Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Dağıtıcı kirlidir.	"Kullanım sonrası dağıtıcı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizliğini yapın.
	Cihaz açılmıyor	Kapı, cihazın arkasındaki yuvasına iyice yerleştirin.
	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
Demlik çıkarılmıyor	Ana şalter (A7) açık değil.	Ana şalter düğmesine basın (şek. 2).
	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna basarak cihazı kapatın (sayf. 268).