

ÖZET

GİRİŞ	313
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	313
Parantez içindeki harfler	313
Problemler ve tamirler	313
GÜVENLİK	313
Güvenlik için temel uyarılar	313
AMACA UYGUN KULLANIM	314
KULLANIM TALİMATLARI	314
TANIMLAMA	314
Cihaz gövdesi	314
Süt kabının tanımı	314
Kontrol panelinin tanımı (grafik dokunmatik ekran)	314
Animasyonların anlamı	314
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI	315
Cihazın kontrolü	315
Cihazın ilk kez çalıştırılması	315
CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	315
CİHAZIN KAPATILMASI	316
MENÜ AYARLARI	316
Dilin ayarlanması	316
Enerji tasarrufu	316
Ekran kontrastının ayarlanması.....	317
Sesli uyarı.....	317
Fabrika ayarları (reset)	317
Kireç çözme	317
İstatistik işlevi	317
Saat ayarı	317
Otomatik açılış	318
Otomatik kapanış (Stand by).....	318
KAHVE HAZIRLAMA	318
Kahve tadının seçimi	318
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi.....	318
“Uzunluk” çubuğu	319
Seçilen kahve	319
“Benim kahvem” miktarının kişiselleştirilmesi	319
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	319
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	319
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	319
Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	320
SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	320
Süt kabının doldurulması ve takılması	320
Caffelatte hazırlama	320
Cappuccino hazırlama	320
Latte macchiato hazırlama	321
Süt hazırlama.....	321
Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi	321
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama.....	321

SICAK SU HAZIRLAMA	321
Hazırlık	321
Miktarın değiştirilmesi.....	322
TEMİZLİK	322
Makinenin temizliği	322
Atık kahve kabının temizliği.....	322
Damla toplama küvetinin temizliği	322
Makinenin içinin temizlenmesi	322
Su haznesinin temizliği.....	323
Kahve dağıtım ağzlarının temizliği	323
Önçekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği.....	323
Süt kabının temizliği	323
Kontrol panelinin temizliği	323
KİREÇ ÇÖZME.....	323
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	324
Su sertliğinin ölçümü.....	324
Su sertliğinin ayarlanması.....	324
TEKNİK VERİLER	325
EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	325
PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	326

GİRİŞ

„ESAM5600“ Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



İtaat edilmemesi hasılanma veya yanmalara sebep olabilir.



Önemli Not :

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Tanım kısmında söz edilen açıklamalara karşılık gelirler (syf.314).

Problemler ve tamirler

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayf. 325'te "Ekran üzerinde görüntülenmesi mesajlar" ve sayf. 326'te "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ediniz.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın.

Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz.

Adresler, makineye iliştilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin.
Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltare basın, poz. 0 (şek. 7).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köptük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat!

Cihazın fiziksel, psikolojik ve algılama açısından düşük kapasiteli veya yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) kullanılmasına mahal vermeyiniz veya bu kişileri kendilerinden sorumlu olan kişi tarafından eğiterek ve gözlemlemek suretiyle denetleyiniz.

Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır. Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarla yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.

Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir :

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihaz gövdesi

(sf. 3 - A)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A3. Kahve çekirdeği kabı
- A4. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A5. Ölçek bölmesi
- A6. Fincan yerleştirme katı (Enerji tasarrufu devreden çıkarıldığında fincan ısıtma aktif)
- A7. Su haznesi
- A8. Demlik
- A9. Kahve telvesi için kap
- A10. Fincan yerleştirme tepsi
- A11. Latte macchiato/milk bardağı için yuva
- A12. Damla toplama küveti
- A13. Servis kapağı
- A14. Kahve taşıyıcı
- A15. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A16. Sıcak su ve buhar ucu
- A17. Elektrik kablosu
- A18. Ana şalter

- A19. ON/STAND-BY tuşu
- A20. Sıcak su dağıtıcısı
- A21. Dosej ölççeği
- A22. Kontrol paneli (grafik dokunmatik ekran)
- A23. Temizlik fırçası

Süt kabının tanımı

(sf. 3 - B)

- B1. Süt köpürtme sürgüsü
- B2. Süt kabının sapı
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt köpürtme araçlı kapak

Kontrol panelinin tanımı (grafik dokunmatik ekran)

(sf. 3 - C)

Bir işlev kullanılırken, kontrol paneli üzerinde devreye sokulan kumandaların ilgili ikonları yanarlar.

- C1. Ekran: cihaz kullanımında kullanıcı rehberi.
- C2. İkon : bir fincan kahve dağıtımı için.
- C3. İkon : Bir fincan kahve dağıtımı için.
- C4. Kahve tadı seçim ikonu.
(Programlama MENÜ'süne gidildiğinde, üzerinde görünen kılavuz metne göre fonksiyonu değişir).
- C5. İkon **MILK**: bir fincan süt dağıtımı için.
- C6. İkon **LATTE MACCHIATO**: bir fincan latte macchiato dağıtımı için.
- C7. İkon : manüel bir durulama gerçekleştirmek için.
(Programlama MENÜ'süne gidildiğinde, üzerinde görünen kılavuz metne göre fonksiyonu değişir).
- C8. **CAPPUCCINO** ikonu: bir cappuccino dağıtımı için.
- C9. **CAFFELATTE** ikonu: bir caffelatte dağıtımı için.
- C10. Kahve uzunluğu seçme ikonu.
(Programlama MENÜ'süne gidildiğinde, üzerinde görünen kılavuz metne göre fonksiyonu değişir).
- C11. İkon : sıcak su fonksiyonunu devreye sokmak için.
- C12. İkon **P**: programlama menüsüne girmek veya menüden çıkmak için.



Önemli Not :

İkonları aktive etmek için hafif bir dokunuş yeterlidir.

Animasyonların anlamı

Bu bölümde, cihazın otomatik olarak gerçekleştirdiği işlemleri belirten animasyonların anlamları verilmiştir:



DURULAMA.



ISINMA.



ÖNEMLİ MESAJ

(bakın par. “Ekranda görüntülenen mesajlar”).



LÜTFEN BEKLEYİN...



HAZNEYİ DOLDURUN!



SICAK SU

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarlarının bulunduğundan emin olun. Belirgin hasarlar bulunması halinde cihazı kullanmayın.

De’Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor.
Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası bir su sızıntısı cihaz’a hasar verebilir.
Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- Cihaz, içindeki suyun donması halinde hasar görebilir.
Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kabloğunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekbül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesi cihetine gidiniz.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not :

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir.
Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
- “Su sertliğinin programlanması” paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sayf. 324).

- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalteri **I** pozisyonuna getirin (şek. 1).
Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede değişirler):
- Türkçe belirlediğinde ekrandaki **OK** yazısına karşılık gelen ikona birkaç saniye basın (şek. 2).
Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: “Türkçe yüklendi”.

Cihazın kendisi tarafından belirtilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- “HAZNEYİ DOLDURUN!”: su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
- “SU DAĞITICISINI TAKIN”: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 4).
- “OK’E BASIN”: ekranda **OK** yazısına karşılık gelen ikona basın (şek. 2). Ekran üzerinde “Lütfen bekleyin...” yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtımına başlar. Makine ilk başlangıç işlemini tamamlar, ve ardından kapanır

Kahve makinesi normal kullanıma şimdi hazırdır.



Önemli Not :

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not :

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin poz. **I** (şek. 1) olduğundan emin olun.

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür.

Durulama işlemi, damla ikonu ile gösterilir (bkz. par. “animasyonların anlamı”). Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  (şek. 5): Cihaz, işlem tamamlanıncaya kadar yavaş yavaş dolan bir termometre ikonu ile gösterilen ısıma devrini başlatır (şek. 6). Isınma sırasında, cihaz otomatik bir durulama gerçekleştirir; bu safhada hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Isınma işlemi tamamlandıncaya, cihaz üzerinde, ayarlanan saat ve standart değerlere ayarlı (“normal” tat ve uzunlukta) tat ve uzunluk seçim çubukları görüntülenir.

Makinenin kullanıma hazırdır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.

Dikkat!

Cihaza zarar vermemek için, kapatırken daima  (şek. 5) tuşuna basın.

Yanık tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından az bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (şek. 5): Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.

Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi **0** konumuna getiriniz (şek. 7).

Dikkat!

Cihaz açıkken asla 0 poz. ana düğmeye asla basmayın.

MENÜ AYARLARI

Programlama menüsü çeşitli ikonlarla gösterilen 3 bölümden oluşur; her bir bölümde aşağıdaki alt gruplar bulunmaktadır:

AYARLAR

- Dil



- Enerji tasarrufu
- Kahve sıcaklığı
- Su sertliği
- Ekran kontrastı
- Sesli uyarı
- Fabrika ayarları

BAKIM



- Kireç çözme
- İstatistikler

SAAT



- Saat ayarı
- Otomatik açılış
- Otomatik kapanış (Stand by)

Arzu edilen bölüme gitmek için, **P** ikonuna basın ve ekranda istenilen resim görüntülene kadar seçim ikonlarıyla (C4 ve C10) menüde ilerleyin:  ikonuna basarak **OK** komutunu girin (veya **P** ikonuna basarak çıkın).

Önemli Not!

Programla menüsünden çıkmak için üst üste **P** ikonuna basın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Daha önce belirtildiği gibi, “AYARLAR” bölümüne gidin;
 2. Ekranda “dil” yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
 3. Onaylamak için  ikonuna basın;
 4. Ekranda arzu edilen dil görüntülenene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
 5. Onaylamak için  ikonuna basın;
- Dil ayarı yapıldı: menüden çıkana kadar üst üste **P** tuşuna basın.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür.

İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garantisi eder.

1. Daha önce belirtildiği gibi, “AYARLAR” bölümüne gidin;
2. Ekranda “Enerji tasarrufu” yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda “Etkisiz

kıl?" yazısı belirir (veya işlev etkisiz hale getirilmiş ise "Etkinleştir?");

4. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için  ikonuna basın.
 5. Menüden çıkana kadar üst üste **P** tuşuna basın.
- İşlev etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde "Enerji tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not!

- İşlev etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde "Enerji tasarrufu" yazısı belirir.
- "Enerji tasarrufu" modu devre dışı bırakıldığında, cihaz otomatik olarak fınca ısıcıcı devreye sokar.



Kahve sıcaklığı

Eğer kahve yapılacak suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Daha önce belirtildiği gibi, "AYARLAR" bölümüne gidin;
2. Ekranda "Kahve sıcaklığı" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
3. Onaylamak için  ikonuna basın;
4. Arzu edilen sıcaklık derecesi ekranda görüne kadar < veya > seçim ikonlarına basın (● = düşük; ●●●● = yüksek);
5. Onaylamak için  ikonuna basın.
6. Menüden çıkana kadar üst üste **P** tuşuna basın.



Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayf. 322'ü referans alın. 23.



Ekran kontrastının ayarlanması

Ekranın kontrastı artırılmak veya azaltılmak isteniyorsa, aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Daha önce belirtildiği gibi, "AYARLAR" bölümüne gidin;
2. Ekranda "Ekran kontrastı" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
3. Onaylamak için  ikonuna basın;
4. Ekranda arzu edilen kontrast seviyesi görüntülenene kadar < veya > seçim ikonlarına basın: ilerleme çubuğu seçilen kontrast seviyesini gösterir.
5. Onaylamak için  menüden çıkmak için **P** ikonuna basın;
6. Menüden çıkana kadar üst üste **P** tuşuna basın.



Sesli uyarı

Bu işlev ile makinenin, ikonların her baskısında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli uyarı aktive edilir veya etkisiz bırakılır.

Makine sesli ikaz sistemi devrede olarak sunulur.

1. Daha önce belirtildiği gibi, "AYARLAR" bölümüne gidin;

2. Ekranda "Sesli uyarı" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda "Etkisiz kıl?" yazısı belirir (veya işlev etkisiz hale getirilmiş ise "Etkin kıl?");
4. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için  ikonuna basın.
5. Menüden çıkana kadar üst üste **P** tuşuna basın.



Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

1. Daha önce belirtildiği gibi, "AYARLAR" bölümüne gidin;
2. Ekranda "Fabrika ayarları" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda "Onay için OK" mesajı görüntülenir;
4. Orijinal ayarlara dönmek için  (veya işlemi iptal etmek için **P**) ikonuna basın.

Cihaz otomatik olarak fabrika ayarları ile kullanıma hazır duruma gelir.



Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayf. 322'i referans alın.



İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir.

Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Daha önce belirtildiği gibi, "BAKIM" bölümüne gidin.
2. Ekranda "İstatistikler" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.
3. Onaylamak için  ikonuna basın;
4. < veya > seçim ikonlarına basarak aşağıdaki bilgiler kontrol edilebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç adet sütlü içecek hazırlandığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı.
5. Menüden çıkmak için  ve üst üste **P** ikonuna basın.



Saat ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Daha önce belirtildiği gibi, "SAAT" bölümüne gidin;
2. Ekranda "Saat ayarı" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.
3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda saat yanıp sönmeye başlar;
4. Saat ayarını değiştirmek için < veya > seçim tuşlarına basın.

5. Onaylamak için  ikonuna basın: ekranda dakikalar yanıp söneler;
6. Dakika ayarını değiştirmek için < veya > seçim tuşlarına basın.
7. Onaylamak için  (ya da işlemi iptal etmek için **P**) ikonuna basın.

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: menüden çıkmak için üst üste **P** tuşuna basın.

Otomatik açılış

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlamak mümkündür.

Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için **saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir** (saat ayarı).

1. Daha önce belirtildiği gibi, "SAAT" bölümüne gidin.
2. Ekranda "Oto-açılış" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.
3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda "Etkin kıl?" mesajı belirir (veya işlev etkin hale getirilmişse "Etkisiz kıl?").
4. Onaylamak için  ikonuna basın: ekranda saatler yanıp sönerek;
5. Saat ayarını değiştirmek için < veya > seçim tuşlarına basın;
6. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda dakikalar yanıp sönmeye başlar;
7. Dakika ayarını değiştirmek için < veya > seçim tuşlarına basın;
8. Onaylamak için  ikonuna basın: ekranda "Otomatik açılış etkinleştirildi" yazısı görüntülenir.
9. Menüden çıkmak için üst üste **P** tuşuna basın. ekran üzerinde saatin yanında, otomatik açılışın programlandığını belirten  simgesi belirir.

İşlevi etkisiz kılmak için:

1. Daha önce belirtildiği gibi, "Saat" bölümüne gidin.
2. Ekranda "Oto-açılış" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.
3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda "Etkisiz kıl?" mesajı belirir.
4. Onaylamak için  ikonuna basın. Bu şekilde, fonksiyon devre dışı bırakılır (ekrandaki  simgesi kaybolur).
5. Menüden çıkmak için üst üste **P** tuşuna basın.

Otomatik açılış fonksiyonunun saat ayarını değiştirmek için (fonksiyon etkinken):

1. Daha önce belirtildiği gibi, "SAAT" bölümüne gidin.
2. Ekranda "Oto-açılış" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.

3. Onaylamak için  ikonuna basın; ekranda "Etkisiz kıl?" mesajı belirir.
4. Ekranda "Saat ayarı" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.
5. Daha önce belirtilen şekilde ayarı yapın..

Otomatik kapanış (Stand by)

Makine, 2 saat kullanılmadığında otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır. Bu işlemin zaman aralık ayarının değiştirilmesi ve cihazın kullanımı müteakip 15 veya 30 dakika veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması mümkündür.

1. Daha önce belirtildiği gibi, "SAAT" bölümüne gidin.
2. Ekranda "Oto-kapanış" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın.
2. Ekranda "Oto-kapanış" yazısı belirene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
3. Onaylamak için  ikonuna basın;
4. Arzu edilen süre miktarı ((15 veya 30 dakika, ya da 1, 2 veya 3 saat) görüntülenene kadar < veya > seçim ikonlarına basın;
5. Onaylamak için  (ya da işlemi iptal etmek için **P**) ikonuna basın.

Otomatik kapanış programlandı: menüden çıkmak için üst üste **P** tuşuna basın.

KAHVE HAZIRLAMA

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada "Normal tat" ayarı ile kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Tadı değiştirmek için, aşağıda verilenlere göre "tat" çubuğunun (C4) seçim ikonuna basın:



Bu çubuk, seçim ikonuna her basıldığında yavaş yavaş dolar.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada "Normal kahve" dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, aşağıdaki tabloya göre, "uzunluk" çubuğu dolana kadar üst üste seçim tuşuna (C10) basın:

"Uzunluk" çubuğu	Seçilen kahve	Miktar (ml)
	BENİM KAHVEM	arasında ayarlanabilir ≈20 ile ≈180
	EKSTRA-KISA KAHVE	≈ 30
	KISA KAHVE	≈ 40
	NORMAL KAHVE	≈ 60
	UZUN KAHVE	≈ 90
	EKSTRA-UZUN KAHVE	≈ 120

Seçim ikonuna her basıldığında uzunluk çubuğu dolar.

"Benim kahvem" miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml "benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır.

Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şek. 8).
2. Ekrandaki çubuk "BENİM KAHVEM" 'ye karşılık gelen konuma gelene kadar seçim ikonuna (C10) basın
3. Ekranda "BENİM KAHVEM Miktar Programla" mesajı belirene kadar (şek. 9) ikonuna ve simgesine basılı tutun ve daha sonra bırakın; makine kahve dağıtımına başlar ve ikonunu yanıp söner;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye ulaştığında ikonuna basın.

Bu noktada makine yeni miktarlara göre programlanmıştır.


Kahve değirmenin ayarlanması

Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 10).

Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

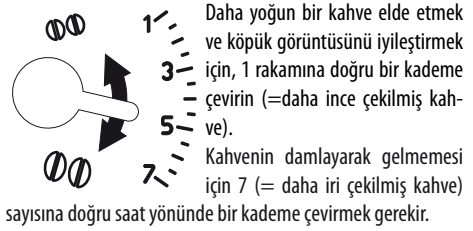

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi daha önce açıklandığı gibi tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- kahve dağıtımından önce bir durulama yapın: "Durulama..." fonksiyonunu seçmek için (şek. 11) ikonuna basın; dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle dağıtılan kahve daha sıcak olur.
- eğer "Enerji Tasarrufu" modu etkisiz kılındıysa, fincanları fincan ısıtıcı üzerinde ısınmaya kadar bırakın;
- fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanınız);
- Menüden "yüksek" kahve sıcaklığını ayarlayın (●●●●●).

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini kabına doldurun (şek. 12).
2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin:
- 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 8);
- 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse.
3. Dağıtıcısı mümkün olduğunca fincana yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 13).
4. Arzu edilen dağıtım ikonuna basınız (1 fincan veya 2 fincan (şek. 9 ve 14).
5. Hazırlık başlar ve ekranda işlem ilerledikçe dolan bir veya iki adet fincan görüntülenir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, dağıtım, bir önceki aşamada seçilen ikonuna basılarak herhangi bir anda durdurulabilir.
- Dağıtım bittiğinde, fincandaki kahve miktarının artırılması istenirse, önceki aşamada seçilen ikonuna basılı tutmak (3 sa-

niye içerisinde) yeterlidir.

- Daha sıcak bir kahve elde etmek için “Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına bakınız.



Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, “Problemlerin çözümleri” bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayf. 328).

Kullanım sırasında ekran üzerinde anımları “Ekranda görünen mesajlar” paragrafına taşınmış bazı alarm mesajları görünebilir (sf. 326).

Öncekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla öncekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Eğer öncekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Ekranda “Çekilmiş” yazısı ve  simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar “tat” çubuğuna karşılık gelen seçim ikonuna (C4) üst üste basın.
2. Huniye bir silme ölçek ön-çekilmiş kahve koyun (şek. 15).
3. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şek. 8).
4. 1 fincan dağıtım ikonuna basın  (şek. 9).
5. Hazırlık başlar ve ekranda işlem ilerledikçe dolan bir adet fincan görüntülenir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



“Enerji tasarrufu” modunun aktif olması halinde, arzu edilen içeceklerin hazırlanması birkaç saniye bekleme gerektirebilir.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Süt kabının kapağını saat yönüne açıkça hissedilen bir direnç aşılanı kadar çevirin ve kapağı çıkarın (şek. 16).
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile sap üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 17).



Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık



5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını, syf 21’de “süt kabının temizliği” paragrafında belirtildiği gibi daima temizleyin.

3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 18).
4. Süt kabı kapağını yerine yerleştirin ve en son noktasına gelinceye kadar saatin aksi yönünde çevirin.
5. Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 19).
6. Kabi sonuna kadar iterek uca takın (şek. 20): makine sesli bir sinyal yayar (eğer akustik uyarı işlevi etkinse).
7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin (şek. 21). Normalden yüksek fincanlar/bardaklar kullanmak için, fincan yerleştirme tepsi üzerinde bulunan boşluk kapağını kaldırın (şek. 22).
8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Caffelatte hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra (önceki paragrafa bakınız), süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış CAFFELATTE pozisyonuna getirin (şek. 23).
2. **CAFFELATTE** ikonuna basın (şek. 24):
Ekranda hazırlık tamamlandıkça dolan bir fincan belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).
3. Dağıtımın sonunda, makine “kullanıma hazır” duruma gelir.



Eğer dağıtım sırasında, süt hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, **CAFFELATTE** ikonuna basın, aksi halde kahve dağıtımını  ikonuna basarak durdurun.

Cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra (önceki paragrafa bakınız), süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış **CAPPUCCINO** pozisyonuna getirin (şek. 25). Dağıtım sırasında köpük kalitesini ayarlamak mümkündür: regülatör hafifçe **LATTE MACCHIATO** pozisyonuna getirerek daha bütün bir köpük elde edilir.
2. **CAPPUCCINO** ikonuna basın (şek. 26). Ekranda hazırlık tamamlandıkça dolan bir fincan belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Eğer dağıtım sırasında, süt hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, **CAPPUCCINO** ikonuna basın, aksi halde kahve dağıtımını

 ikonuna basarak durdurun.

Latte macchiato hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra (önceki paragrafa bakınız), süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış LATTE MACCHIATO pozisyonuna getirin (şek. 27).
2. **LATTE MACCHIATO** ikonuna basın (şek. 28). Ekranda hazırlık tamamlandıkça dolan bir bardak belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran bardağı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).
3. Dağıtımın sonunda, makine "kullanıma hazır" duruma gelir.

Önemli Not!

Eğer dağıtım sırasında, süt hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, LATTEMACCHIATO ikonuna basın, aksi halde kahve dağıtımını  ikonuna basarak durdurun.

Süt hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra (bkz. par. "Süt kabının doldurulması ve takılması", süt köpürtme sürgüsünü arzu edilen köpük miktarına göre yerleştirin (poz. 3 caffe latte= az köpük, poz. 1 cappuccino= çok köpük).
2. **MILK** ikonuna basın (şek. 29). Ekranda hazırlık tamamlandıkça dolan bir bardak belirir. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur.
3. Dağıtımın sonunda, makine otomatik olarak kullanıma hazır duruma gelir.

Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, **MILK** tuşuna basın.

Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (B5) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Ekranda yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" yazısı belirdiğinde (her süt işlevi kullanımından sonra):

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin (şek. 21).
3. "CLEAN" tuşuna basın (şek. 30) ve "Temizlik Sürüyor" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
4. Süt kabını çıkartın ve ağzı daima bir sünger ile temizleyin

(şek. 31).

Önemli Not!

- Ekranda yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" mesajını görün-tülenirken, ve her türlü süt ve kahve dağıtımını uygulama sırasında; eğer süt bazlı birden fazla fincan içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, CLEAN tuşuna basılı tutarak makinenin ısınması beklenmelidir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır.

Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt dağıtım borusu altına bir fincan/bardak yerleştirin (şek. 21).
 2. Ekranda "...İçin Süt Miktar Programla" yazısı ve seçilen fonksiyona bağlı olarak  veya  simgesi belirene kadar programlanacak fonksiyona ait ikona basın.
 3. İkonu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
 4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden ikona basın.
 5. Birkaç saniye sonra, makine fincanla kahve dağıtmaya başlar ve ekran üzerinde "...İçin Süt Miktar Programla" mesajı belirir (MILK işlevi dışında) ve  ikonunu yanıp söner.
 6. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde  ikonuna basın. Kahve dağıtımı durur.
- Bu noktada makine yeni miktarlara göre programlanmıştır.

SICAK SU HAZIRLAMA

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımını yapılıırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 4).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3.  ikonuna basın (şek. 32). Hazırlık başlar ve ekranda "Sıcak su" mesajı ve bu fonksiyona ait animasyon görün-tülenir.
4. Su dağıtıcısından dışarı çıkar. Dağıtım, yaklaşık 250ml sonra otomatik olarak kesilir.
5. Sıcak su dağıtımını manüel olarak kesmek için yeniden  ikonuna basın.



Önemli Not!

- Eğer "Enerji tasarrufu" etkin ise, cihaz dağıtımına başlaması birkaç saniye alabilir.

Miktarın değiştirilmesi

Makine, fabrikada yaklaşık 250ml dağıtım yapmak için düzenlenmiştir.

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

- Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
- Ekranda "Sıcak Su Miktar Ayarla" mesajı görüntülenene ve  ikonunu yanıp sönmeye başlayana kadar , ikonuna basın (makine sıcak su dağıtımına başlar) ve ikonun bırakın.
- Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında  ikonuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktarlara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinenin müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A18),
- damla toplama küveti (A16),
- makinenin içine, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A19),
- su haznesi (A13),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A20) ve sıcak su uçları (A11),
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A8),
- demlik (A12),
- süt kabı (B)
- kontrol paneli (C)



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (B) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT" yazısı görüntülendiğinde boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makine kahve yapamaz.

Cihaz yapılan en son kahve hazırlığının üzerinden 72 saat

geçtiğinde kap dolu olmasa dahi boşaltma gerekliliğini bildirir (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter 0 konumuna getirilerek kapatılmamalıdır).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 33), damla toplama küvetini çıkarın (şek. 34), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazın donanımındaki fırçanın spatulası bu operasyona uygundur (A23).



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 35).

Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama küvetini çıkarmak için :

- Servis kapağını açın (şek. 33);
- Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 34);
- Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını (A18) boşalttıktan sonra yıkayın;
- Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın;
- Servis kapağını kapatın.

Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir.

Makineyi asla suya daldırmayın.

- Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık her 100 kahvede) kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
- Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 36).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A13), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve bir parça hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, tüm deterjan kalıntılarını arındırmak için temizledikten sonra özenle durulayın.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 37).
2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 38).

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini donanımdaki fırça ile temizleyin (A23).

Demlik temizliği

Demlik (A8) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın par. "Kapanış").
2. Servis kapağını açın (şek. 33).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkarın (şek. 34).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 39).




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


DETERJAN - BULAŞIK MAKİNASI KULLANILMAZ

Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Temizlikten sonra, demliği desteğine ve alttaki mile geçirerek takın; PUSH yazısı üzerine klik oturma sesini duyana kadar basın.

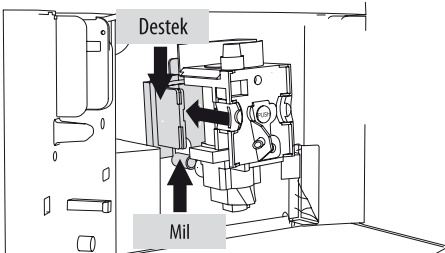


Önemli Not!

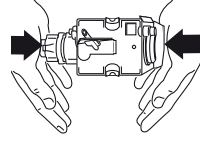

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru ebatlara getirmek gereklidir.

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
8. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
9. Servis kapağını kapatın.

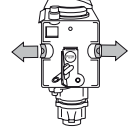

Süt kabının temizliği

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Süt kabının kapağını saat yönünde çevirin ve çıkarın.
2. Dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Sürgüyü dışarıya doğru çekerek çıkartın.
4. Tüm aksamaları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamaların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Deliklerin içleri ve sürgünün ince ucunda duran kanalın üzerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin.
5. Ambalaj dahilindeki (sadece bazı modeller için) fırçayı veya başka herhangi bir (metal olmayan) fırça kullanarak süt deliğindeki olası kalıntıları temizleyin.
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Sürgüyü, dağıtım ve daldırma borularını yeniden monte edin.
8. Süt kabı üzerindeki kapağı, oturtmak için saatin aksi yönünde çevirerek yerine takın.

Kontrol panelinin temizliği

1. Makine açık ise, U tuşuna basarak (şek. 5) kapatın (temizlik sırasında cihazın kaza eseri çalışmaya başlamasını önlemek için);
2. Nemli bir bezle kontrol panelini temizleyin; panel yüzeyine zarar verebilecek çözücü madde, aşındırıcı deterjan ve/veya sivri nesneler kullanmayın.

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde (yanıp sönen) "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.



Dikkat!




Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder.

Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.

i Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın.

Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

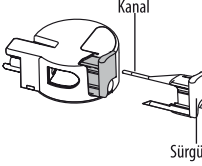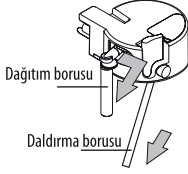

1. Makineyi çalıştırın.
2. "Menü ayarları" bölümünde belirtildiği gibi, "BAKIM" bölümüne gidin.
3. Ekranda "Kireç çözme" yazısı belirene kadar seçim ikonlarına basın;
4. Onaylamak için  ikonuna basın. Ekranda "O n a y için OK" yazısı belirir: işlevi devreye sokmak için tekrar basın.
5. Ekranda "Kireç çöz. Koy OK'e bas" yazısı belirir.
6. Onaylamadan önce su haznesini boşaltın (A7).
Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltıp (kireç çözücü ambalajı üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek) hazneyi tekrar yerine takın.
Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin.

⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

7. **OK** 'e karşılık gelen seçim ikonuna basarak kireç çözme programını başlatın.
 8. Ekran üzerinde "Kireç çözme sürüyor..." mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.
- Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "Durulama HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir.
9. Cihaz soğuk su ile çalkalama işlemi için hazırdır. Hazneyi çıkartın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran "Durulama... OK'e bas" mesajını görüntüler.
 10. Kireç çözme çözümünün toplanması için kullanılan kabı

boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına yerleştirin.

11. Durulamaya başlamak için OK'e karşılık gelen seçim düğmesine basın. Sıcak su dağıtıcından çıkar ve ekran üzerinde "Durulama..." mesajı belirir.
12. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti... OK'e Bas" mesajı belirir.
13. OK'e denk gelen seçim ikonuna basın: cihaz kapanır. Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın.


SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstendiğinde makinenin çeşitli bölgelerde kullanılan suyun gerçek sertliğine göre programlanması mümkündür, böylelikle kireç çözme operasyonu daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

1. Donanımda mevcut "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridini paketinden çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

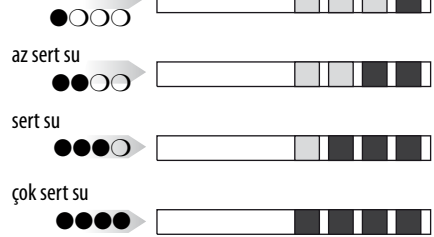

Su sertliğinin ayarlanması

1. "Menü ayarları" bölümünde belirtildiği gibi, "AYARLAR" bölümüne gidin.
 3. Ekranda "Su sertliği" yazısı belirene kadar seçim ikonlarına basın.
 3. Onaylamak için  ikonuna basın.
 4. Reaktif şeritle tespit edilen sertlik derecesini ayarlamak için seçim ikonuna basın (önceki paragrafta ait şekle bakınız).
 5. Ayarı onaylamak için  ikonuna basın.
 6. Menüden çıkana kadar üst üste **P** tuşuna basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Emilen kuvvet:	1350W
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,7 L
Boyutlar UxYxG:	282x380x441 mm
Kablo uzunluğu:	1,5 m
Ağırlık:	11,5 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	250 g

CE Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- 1275/2008 Stand-by Direktifi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatları ile uyum içindedir.

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
HAZNEYİ DOLDURUN! 	• Haznedeki su yetersiz.	• Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL [ÇOK İNCE ÇEKİLDİ DEĞİRMENİ AYARLA!] Su dağıtıcısını yerleştir ve OK'e bas	• Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	• Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz. Eğer problem devam ediyorsa OK'e karşılık gelen ikona basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su akıtın.
SU DAĞITICISINI TAK!	• Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	• Su dağıtıcısını sonuna kadar yerleştirin.
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT! 	• Atık kahve kabı dolu veya ilk dağıtımın üzerinden 3 gün geçti (bu işlev makinede doğru hijyen garantiler).	• Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tikanır.
ATIK KABINI TAKIN! 	• Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	• Servis kapağını açın, damla toplama küvetini çıkarın ve atık kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN 	• "Çekilmiş kahve" işlevi seçildi fakat huniye ön-çekilmiş kahve koyulmadı.	• Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
	• Huni tıkalı.	• Huniyi "Ön-çekilmiş kahve dolum hunisi temizliği" paragrafında açıklandığı gibi plastik bir bıçak yardımı ile boşaltın.
KİREÇ ÇÖZ!	• Makinede kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.	• Kireç çözme" böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
KAHVE DOZUNU AZALT! 	• Fazla miktarda kahve kullanıldı.	• Daha hafif bir lezzet seçin veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın ve sonra yeniden kahve dağıtımını talep edin.

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
KAHVE ÇEKİRDEĞİ KABINI DOLDUR! 	- Kahve çekirdeği bitti. - Ön-çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	- Çekirdek kabını doldur. “Kahve dolum hunisi temizliği” paragrafında izah edildiği şekilde huniyi fırça vasıtasıyla temizleyin.
DEMLİK GRUBUNU TAKIN! 	Temizlikten sonra demlik takılmadı.	“Demlik temizliği” paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
SÜT KABINI TAKIN!	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını yerine oturtarak yerleştirin.
KAPAĞI KAPATIN! 	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapatın.
CLEAN TUŞUNA BAS!	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN tuşuna basın ve “Temizlik Sürüyor” mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
Enerji tasarrufu	İşlev aktiftir ve elektrik enerjisi tüketimini azaltır.	Menü işlevini etkisiz hale getirin (bakın paragraf “Enerji tasarrufu”).
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirlidir.	Makineyi “filtrenin temizliği” parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın.
	Demlik soğudu çünkü en son kahveden sonra 2/3 dakika geçti.	Kahve yapmadan önce  ikonuna basarak demliği ısıtın (“Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına bakın).
	Ayarlanan kahve sıcaklığı düşük.	Menüden yüksek kahve sıcaklığını ayarlayın.
Kahve az köpüklü.	Kahve çok iri çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlemlenebilir.
	Kahve karışımı uygun değil.	Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Kahve çok ince çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde etmek için her seferinde bir diş çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlelenebilir.
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kılı bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
	Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Kahve çok hızlı çıkıyor.	Kahve çok iri çekilmiş.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Çekim manivelasını çok fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde, kahve talep edildiğinde, dağıtım damlayarak gerçekleşir.
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkıyor.	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 38).
Dağıtıcıdan kahve değil su çıkıyor.	Çekilmiş kahve hunide (A8) bloke oldu.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı üzere boşaltın.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı kirli	Süt kabının kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Süt köpürmedi	Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Ana şalter açık değil.	Ana şalteri I konumuna getirin (şek. 1).
Süt, dağıtım borusundan çıkıyor.	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
"Enerji tasarrufu" modu aktif, fakat fincan ısıtıcı sıcak	Hızlı bir sırayla birden çok içecek hazırlandı	