

## İÇİNDEKİLER

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>GİRİŞ</b> .....                                                   | <b>262</b> |
| Mevcut kılavuzda kullanılan semboller .....                          | 262        |
| Parantez içindeki harfler .....                                      | 262        |
| Problemler ve tamirler .....                                         | 262        |
| <b>GÜVENLİK</b> .....                                                | <b>262</b> |
| Güvenlik için temel uyarılar .....                                   | 262        |
| <b>AMACA UYGUN KULLANIM</b> .....                                    | <b>262</b> |
| <b>KULLANIM KILAVUZU</b> .....                                       | <b>263</b> |
| <b>TANIMLAMA</b> .....                                               | <b>263</b> |
| Cihazın tanımı .....                                                 | 263        |
| Kontrol panelinin tanımı .....                                       | 263        |
| Aksesuarların tanımı (opsiyonel) .....                               | 263        |
| Göstergelerin tanımı .....                                           | 263        |
| <b>HAZIRLIK OPERASYONLARI</b> .....                                  | <b>264</b> |
| Cihazın kontrolü .....                                               | 264        |
| Cihazın kurulması .....                                              | 264        |
| Cihazın bağlanması .....                                             | 264        |
| Cihazın ilk kez çalıştırılması .....                                 | 264        |
| <b>CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI</b> .....                                  | <b>264</b> |
| <b>CİHAZIN KAPATILMASI</b> .....                                     | <b>265</b> |
| <b>MENÜ AYARLARI</b> .....                                           | <b>265</b> |
| Kireç çözme .....                                                    | 265        |
| Otomatik kapanış .....                                               | 265        |
| Isının ayarlanması .....                                             | 265        |
| Enerji Tasarrufu .....                                               | 265        |
| Su sertliğinin ayarlanması .....                                     | 265        |
| Filtreyi tak .....                                                   | 265        |
| Filtrenin değiştirilmesi .....                                       | 265        |
| Fabrika ayarları (reset) .....                                       | 265        |
| İstatistik işlevi .....                                              | 266        |
| <b>KAHVE HAZIRLAMA</b> .....                                         | <b>266</b> |
| Kahve lezzetinin seçimi .....                                        | 266        |
| Fincandaki kahve miktarının seçilmesi .....                          | 266        |
| Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi .....                       | 266        |
| Kahve değirmeni ayarı .....                                          | 266        |
| Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler .....                           | 267        |
| Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması .....                   | 267        |
| Ön-çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama .....                   | 267        |
| <b>CAPPUCCİNO HAZIRLANMASI</b> .....                                 | <b>267</b> |
| Cappuccino cihazının kullanım sonrası temizliği .....                | 268        |
| <b>SICAK SU HAZIRLANMASI</b> .....                                   | <b>268</b> |
| <b>TEMİZLİK</b> .....                                                | <b>268</b> |
| Makinenin temizliği .....                                            | 268        |
| Atık kahve kabının temizliği .....                                   | 268        |
| Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi ..... | 269        |
| Makinenin içinin temizlenmesi .....                                  | 269        |
| Kahve çıkış ucunun temizliği .....                                   | 269        |
| Önceden çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği .....               | 269        |
| Demliğin temizliği .....                                             | 269        |
| <b>KİREÇ ÇÖZME</b> .....                                             | <b>270</b> |
| <b>SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI</b> .....                           | <b>270</b> |
| Su sertliği ölçümü .....                                             | 270        |
| Su sertliğinin ayarlanması .....                                     | 271        |
| <b>TATLANDIRICI FİLTRE</b> .....                                     | <b>271</b> |
| Filtrenin takılması .....                                            | 271        |
| Filtrenin değiştirilmesi .....                                       | 271        |
| Filtrenin çıkartılması .....                                         | 271        |
| <b>TEKNİK VERİLER</b> .....                                          | <b>272</b> |
| <b>TASVİYE</b> .....                                                 | <b>272</b> |
| <b>GÖSTERGELERİN ANLAMLARI</b> .....                                 | <b>273</b> |
| <b>PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ</b> .....                                     | <b>275</b> |

## GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İş bu kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

### Mevcut kılavuzda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



*Tehlike!*

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



*Dikkat!*

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



*Yanma tehlikesi!*

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



*Önemli Not:*

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

### Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (say. 3).

### Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 273'de "Göster-gelerin anlamları" ve sayf. 275'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ediniz.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makineye iliştirilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

## GÜVENLİK

### Güvenlik için temel uyarılar



*Tehlike!*

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasından ötürü elektrik çarpmaları oluşturması göz ardı edilemez.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekip çekmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın arkasında yer alan ana düğmeye 0 konumuna getirecek şekilde basınız (şekil 6).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



*Dikkat!*

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitrol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



*Dikkat!*

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



*Tehlike : Yanma riski !*

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

### AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarla karşı sorumluluk üstlenmez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Aşağıda belirtilen kullanımlar öngörülmezler :

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak

- olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

## KULLANIM KILAVUZU

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



### Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

## TANIMLAMA

### Cihazın tanımı

(sayfa 3 - A )

- A1. Kumanda paneli
- A2. Çekim derecesi ayar manivelası
- A3. Fincan rafı
- A4. Çekirdek kahve kabı kapağı
- A5. Önceden çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Önceden çekilmiş kahve giriş hunisi
- A7. Çekirdek kahve kabı
- A8. Ana şalter
- A9. Su haznesi
- A10. Demlik gözü
- A11. Demlik
- A12. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A13. Kahve telvesi için kap
- A14. Kondensasyon toplama tepsisi
- A15. Fincan yerleştirme tepsisi
- A16. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A17. Damla toplama küveti
- A18. Cappuccino yapma düzeneği
- A19. Buhar / sıcak su düğmesi

### Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B )

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Göstergeler
- B2. Düğme makineyi açmak veya kapatmak içindir
- B3. P düğmesi menüye erişim için
- B4. Düğme çalkalama yapmak için  
(Programlama MENÜsüne erişilince "ESC" düğmesi görevi görür : seçilen işlevden çıkmak ve ana menüye dönmek için basılır)

- B5. Seçim düğmesi : arzulan kahve miktarını seçmek için çeviriniz. (Programlama MENÜsüne erişildiği zaman : Arzulanan işlevi seçmek için çeviriniz).
- B6. Aroma seçim düğmesine basarak kahve aromasını belirleyin
- B7. Düğme görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlar.
- B8. Düğme görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlar.
- B9. Düğme sütlü içeceklerin hazırlanması amacıyla buhar çıkışı için  
(Programlama MENÜsüne erişildiği zaman : seçimin onayı amacıyla "OK" düğmesine basılır)

### Aksesuarların tanımı (opsiyonel)

(sayfa 2 - C )

- C1. Dozaj ölçgeği
- C2. Temizlik fırçası
- C3. Kireç çözücü tüp
- C4. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)

### Göstergelerin tanımı



Yanar söner gösterge : makinenin ısınmakta olduğunu veya çalkalama yaptığını belirtir.



Cihazın iki fincan kahve çıkarttığını belirtir.



"Enerji Tasarrufu" modunun devrede olduğunu bildirir.



sabit yanan gösterge : "buhar" işlevinin seçili olduğunu belirtir; Yanar söner gösterge : buhar düğmesinin çevrilmesi gerektiğini bildirir.



Kontrol panelinde bir alarm oluştuğunu belirtir ("Göstergelerin anlamı" paragrafına bakınız). Yanar söner gösterge : su tatlandırıcısının filtresinin değiştirilmesi gerektiğini bildirir.



sabit yanan gösterge : telve kabının takılı olmadığını bildirir ; Yerleştirmek gerekir; Yanar söner gösterge : telve kabının dolu olduğunu ve boşaltılması gerektiğini bildirir.



Sabit yanan gösterge : Su haznesinin takılı olmadığını bildirir;



Yanar söner gösterge : haznede yetersiz su olduğunu bildirir.



Yanar söner gösterge : cihazda kireç çözümü yapılması gerektiğini belirtir ("Kireç çözümü" paragrafına bakınız).



Programlama menüsünden veya seçilen işlevden çıkmak için basılması gereken düğmeyi gösterir.

**OK >** Programlama menüsü içerisinde seçilen işlevin onaylanması için basılması gereken düğmeyi gösterir.

## HAZIRLIK OPERASYONLARI

### Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamliğinden emin olun. Belirgin hasarlar bulunması halinde cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

### Cihazın kurulması



**Dikkat!**

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablосunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

### Cihazın bağlanması



**Dikkat!**

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olunuz.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin.

### Cihazın ilk kez çalıştırılması



**Önemli Not!**

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her halükarda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
- En kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi" paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 270).

Aşağıda belirtilen prosedürlere uyunuz :

1. Su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar (şek. 1A) taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 1B).

2. Asgari 100 ml kapasiteli bir kabı cappuccino düzeneğinin altına yerleştiriniz (şekil 2).
3. Cihazı elektrik hattına bağlayınız ve arka kısımda yer alan ana düğmeyi I konumuna getiriniz (şekil 3).
4. Kontrol panelinde  göstergesi yanıp söner (şekil 4).
5. Buhar düğmesini "I" konumuna getirin (şekil 5) ve  düğmesine basınız (şekil 6). cihaz cappuccino düzeneğinden sıcak su verir ve daha sonra kapanır.
6. Buhar düğmesini yeniden "0" pozisyonuna getirin. Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



**Önemli Not!**

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "TATLANDIRICI FİLTRE" paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda tatlandırma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

## CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



**Önemli Not!**

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin I konumunda olduğundan emin olunuz (şekil 3).

Cihaz, her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



**Yanma tehlikesi!**

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  düğmesine basınız (şekil 7) : Cihaz ısınma  ve otomatik çalkalama evrelerini sürdürürken gösterge yanıp söner : bu safhada hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Gösterge sönünce cihaz ısısına  ulaştı demektir, müteakiben lezzet ve kahve miktarı seçimiyle ilgili göstergeler yanarlar.

## CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir otomatik çalkalama evresi yürütür.



**Yanma tehlikesi!**

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı çalıştırmak için  düğmesine basınız (şekil 7). Cihaz çalkalama evresini yürütür ve sonra kapanır.



**Önemli Not!**

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi 0 konumuna getiriniz (şekil 3).



**Dikkat!**

Cihaza zarar verilmemesi amacıyla, cihaz çalışırken şekil 3'de gösterilen ana düğmenin 0 konumuna getirilmemesi gerekir.

## MENÜ AYARILARI

**P** tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek ayarlar şunlardır : Kireç Çözümü, Otomatik Kapanma, Isı Ayarı, Enerji Tasarrufu, Suyun Sertliği, Filtre Takılması, Filtrenin Yenisi İle Değiştirilmesi, Fabrika Değerleri, İstatistik.

### Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 270'yi referans alın.

### Otomatik kapanış



**Önemli Not!**

Makine, kullanımı müteakiben 2 saat sonra otomatik olarak kapanmak üzere ayarlanmıştır. Bu işlemin aralık ayarının değiştirilmesi ve cihazın kullanımı müteakip 15 veya 30 dakika veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması mümkündür.

- Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini (şekil 8)  göstergesi yanana kadar çevirin;
- İşlev seçimi için  düğmesine basınız;
- Cihazın otomatik olarak kapanmasını arzuladığınız saatle ilgili göstergeler tamamen yanana kadar seçim düğmesini çeviriniz :

|           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 dakika |  |  |  |  |  |
| 30 dakika |  |  |  |  |  |
| 1 saat    |  |  |  |  |  |
| 2 saat    |  |  |  |  |  |
| 3 saat    |  |  |  |  |  |

- Onay için  düğmesine basınız;
-  düğmesine basarak menüden çıkınız.  
Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

### Isının ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin :

- Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini  göstergesi yanana kadar çevirin;
-  düğmesine basınız;
- Arzulanan ısı değeri ile ilgili göstergeler tamamen yanana kadar seçim düğmesini çevirin :

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DÜŞÜK  |  |  |  |  |
| ORTA   |  |  |  |  |
| YÜKSEK |  |  |  |  |

- Onay için  düğmesine basınız;
-  düğmesine basarak menüden çıkınız.

### Enerji Tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Makine, yürürlükteki Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla, düşük enerji tüketimi sağlayabilmek için fabrikada söz konusu modu devrede olarak ayarlanmıştır.

- Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
- Seçim düğmesini **E** göstergesi yanana kadar çeviriniz.
-  düğmesine basınız : **OK** göstergesi yanıp söner.
- Enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya  devreden çıkartmak için  düğmesine basınız;
-  düğmesine basarak menüden çıkınız.  
İşlev aktif konumdayken **E** göstergesi yanık kalır.



**Önemli Not !**

Enerji tasarrufu modunda makine kahve çıkartmadan evvel birkaç saniye bekleme yapabilir, çünkü ısınması gerekir.

### Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 271'i referans alın.

### Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Tatlandırıcı filtre" başlığına bakınız.

### Filtrenin değiştirilmesi

Filtrenin yenisiyle değiştirilmesi ile ilgili talimatlar için "Tatlandırıcı filtre" başlığına bakınız.

### Fabrika ayarları (reset)

Bu işlemlerle menüdeki tüm ayarlar resetlenir ve miktarlarla ilgili

TR

tüm programlamalar fabrika ayarlar değerlerine geri döner.

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini   göstergeleri yanana kadar çevirin;
3.  düğmesine basın, **OK** göstergesi yanıp söner;
5. Onay veya hata için  düğmesine basınız.

### İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:


1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
2. Seçim düğmesini  göstergesi yanana kadar çevirin;
3.  düğmesine basınız :
4. Cihazın seçim düğmesi çevirilerek, ilgili gösterge yanıp söner duruma getirilince, aşağıda belirtilen bilgiler görüntülenecektir :
  -  kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
  -  kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
  -  toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
  -  tatlandırıcı filtresi kaç defa değiştirildi
5. Miktarlar kahve çekirdeklerinin yanıp sönmeleriyle şu sıralamayla gösterilirler :



Örnek : kaç kahve yapılmış olduğunu öğrenmek istiyorum.

Menüye giriş yapıyorum ve göstergeli seçiyorum. 

Kahve çekirdeklerinin yanıp sönmelerini sayıyorum : 137

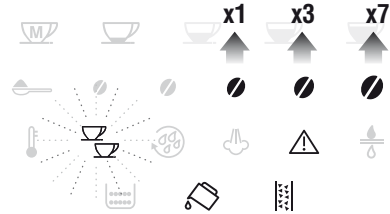

kahve yapılmış.


6.  düğmesine 2 kere basarak menüden çıkınız.

## KAHVE HAZIRLAMA

### Kahve lezzetinin seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

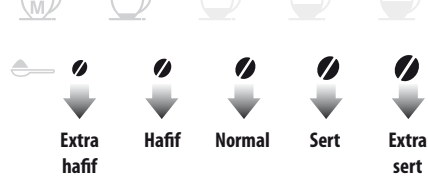

Tat değişimi için, arzulanan tat göstergede belirene kadar,  düğmesine (şekil 9) üst üste basınız.

### Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makina fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı ile ilgili gösterge yanıp söner kadar seçim düğmesini (şekil 8) çeviriniz :



### Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi

Makina fabrikada yaklaşık 30 ml "mio caffè" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştiriniz (şekil 10).
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergesi yanana kadar çeviriniz  ;
3. 1 fincan kahve verilmesi ile ilgili düğmeyi  (şekil 11),  göstergesi yanıp sönmeye başlayana ve makine kahve vermeye başlayana kadar, basılı tutun : daha sonra düğmeyi bırakın;
4. Kahvenin fincanda arzulanan seviyeye erişmesi anında 1 fincan  (şekil 11) düğmesine yeniden basınız.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

### Kahve değirmeni ayarı

Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.


Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 12).



### Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

Kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyorsa, 7 numaraya doğru, saat yönünde, bir kademe çevirin.

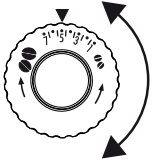

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini için 1 numaraya doğru saatin aksi yönünde bir çentik çevirmek gerekir (her seferinde bir çentikten fazla değil, yoksa sonra kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir çentik daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

### Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- kahve çıkışından evvel düğmesine basarak çalkalama yaptırılmalıdır : sıcak su dağıtımından gelen su makinenin dahili tesisatını ısıtır ve çıkan kahvenin daha sıcak olmasını sağlar;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız).
- menüden kahve ısısını "1yüksek" olarak seçiniz.

### Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



#### Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyunuz (şekil 13).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler :
  - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 10);
  - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse.
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırınız : böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 14).
4. Arzulanan akışla ilgili düğmeye basınız (1 fincan veya 2 fincan , şekil 11 ve 15).
5. Hazırlama başlar ve kumanda panelinde seçilmiş olan kahve lezzeti ve boyu ile ilgili göstergeler görüntülenerek kalırlar.

Hazırlık bittiğinde, cihaz kendisini yeni bir kullanım için hazırlar.



### Önemli Not:

- Makine kahve hazırlarken iki düğmeden birine, ( veya ) basmak suretiyle kahve akışı herhangi bir zamanda kesilebilir.
- Kahve akışı bitince, miktarın artırılması istenirse, kahve

çıkış düğmelerinden birini, ( veya ) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.



### Önemli Not!

Daha sıcak bir kahve temin etmek için "Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakınız.



#### Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde veya az köpüklü sulu şekilde çıkması durumunda "Sorunların çözümü" başlığında yer alan tavsiyelere bakınız (sayfa 275).
- Kullanım esnasında, kontrol panel, üzerinde anlamları "Göstergelerin anlamı" paragrafında belirtilmekte olan bazı göstergeler yanabilirler (sayfa 273).

### Ön-çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



#### Dikkat!

- Makinanın içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



### Önemli Not!

Eğer ön-çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. düğmesine, sembolü belirene kadar, üst üste basın (şekil 9).
2. Huniyi önceden çekilmiş kahve ile silme doldurun (şekil 16).
3. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştiriniz.
4. 1 fincan çıkartma düğmesine basınız (şekil 11).
5. Hazırlama süreci başlar.

### CAPPUCCINO HAZIRLANMASI



#### Dikkat! Yanma tehlikesi

Bu hazırlık aşamasında buhar çıkar : yanmamaya dikkat ediniz.

1. Bir fincan cappuccino için kahveyi büyük fincanda hazırlayınız;
2. Bir kabı, hazırlanmak istenen her cappuccino için, 100 gram süt ile doldurun. Kabin boyutunu seçerken hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın.



### Önemli Not!

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız

veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpüklü süt oluşmaması veya yalnızca iri köpüklü için, her zaman cappuccino düzeneğini "Kullanım sonrası cappuccino hazırlayıcısının temizliği" paragrafında belirtildiği şekilde temizleyiniz.

3.  düğmesine basınız :  göstergesi yanıp söner.
4. Birkaç saniye sonra,  göstergesi buhar düğmesinin çevrilmesi gerektiğini göstermek üzere yanıp söner. Cappuccino cihazını, cihaz üzerindeki süt seviyesi işaretini (şekil 18'de ok ile gösterilmektedir) geçmemeye dikkat ederek, süt kabının içine sokun (şekil 17)
5. Buhar düğmesini I konumuna çeviriniz (şekil 4). Cappuccino düzeneğinden süt'e krema görüntüsü veren ve hacmini arttıran buhar çıkar.
7. Daha kremalı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün. (3 dakikadan fazla sürekli süt köpüğü dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir);
8. Arzulanan köpüğe erişilince düğmeyi 0 konumuna getirerek buhar çıkışı kesiniz.



#### **Dikkat! Yanma tehlikesi**

Köpürtülmüş sütün yer aldığı kabı çıkartmadan evvel yanma riskini oratadan kaldırmak için buharı kapatın.

9. Süt köpüğünü daha önceden hazırladığınız kahveye ilave edin. Cappuccino hazırır: zevkinize göre şekerlendirin, eğer arzu edilirse süt köpüğü üzerine kakao tozu serpin.

#### **Cappuccino cihazının kullanım sonrası temizliği**

Cappuccino hazırlayıcısını her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkanma yapmasını önlersiniz.



#### **Dikkat! Yanma tehlikesi**

Temizleme esnasında cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar sıcak su çıkabilir. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

1. Düğmeyi I konumuna getirerek birkaç saniye tutunuz ve böylece biraz su çıkmasını sağlayınız. Sonra buhar düğmesini 0 konumuna getiriniz ve sıcak su çıkışı kesiniz.
2. Cappuccino hazırlayıcının soğumasını birkaç dakika bekleyiniz : Cappuccino hazırlayıcıyı dışı doğru döndürünüz ve yerinden çıkartmak için aşağı istikamette çekiniz (şekil 19).
3. Memesini aşağı doğru çekerek çıkartınız (şekil 20).
4. Şekil 21'de ok ile işaret edilen deliklerin tıkalı olmadıklarını kontrol edin. Eğer gerekli ise bir iğne yardımı ile temizleyin.
5. Cappuccino düzeneğinin aksamını itinalı bir şekilde ılık su ve sünger kullanarak yıkayın.

6. Memeyi tekrar takın ve cappuccino düzeneğini, çevirerek ve tam takılana kadar yukarı doğru iterek, memeye yerleştirin (şekil 22).

#### **SICAK SU HAZIRLANMASI**



#### **Dikkat ! Yanma tehlikesi.**

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Fincan dolunca sıcak su çıkışı aşağıda belirtildiği şekilde kesin. Sıcak su çıkış borusu su verirken ısınır ve bu nedenle de su dağıtıcısının yalnızca sap kısmından tutulması gerekir.

1. Cappuccino hazırlayıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramayı önlemek için azami derecede yakına).
2. Düğmeyi "I" konumuna getiriniz : akmaya başlar.
3. Akmayı buhar düğmesini 0 konumuna getirerek kesin.



#### **Önemli Not!**

"Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, sıcak su çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

#### **TEMİZLİK**

##### **Makinenin temizliği**

Makinenin müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidirler:

- atık kahve kabı (A13),
- damla toplama haznesi (A17) ile kondensasyon haznesi (A14),
- su haznesi (A9),
- kahve musluk ağzı (A12),
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- makinenin iç kısmına erişim yalnızca demlik dolabı açılarak sağlanır (A10),
- demlik (A11).



#### **Dikkat!**

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur. De'Longhi tarafından tavsiye olunan kireç çözücü natürel komponentlerden oluşan ve doğada tamamen yok olan özellikler taşıır.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

##### **Atık kahve kabının temizliği**

 göstergesi yanıp sönmüce, kahve telvesi kabının boşaltılıp, temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece,

gösterge yanıp sönmeye devam eder ve makine kahve yapamaz. Temizliği gerçekleştirmek için (açık makinede):

- Kabı çıkartınız (şekil 23), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.
- Kırmızı renkli kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.



**Dikkat!**

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

### **Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi**



**Dikkat!**

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 24). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama tepsisini çıkartmak için :

1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 23);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kondensasyon tapolama kabını kontrol edin ve doluyrsa boşaltın;
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.

### **Makinenin içinin temizlenmesi**



**Elektrik çarpmaya tehlikesi !**

İç aksamın temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Kapatma"ya bakınız) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık haftada bir) kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini bir fırça veya bir sünger ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 25).

### **Su haznesinin temizliği**

1. Su haznesini (A9) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) veya tatlandırıcı filtresi değiştiğinde (mevcut ise) temizleyiniz.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) ferine takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz ve ferine oturtunuz.

### **Kahve çıkış ucunun temizliği**

1. Kahve musluk başını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şekil 26A).
2. Kahve çıkış uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 26B).

### **Önceden çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği**

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.

### **Demliğin temizliği**

Demlik (A11) en azından ayda bir temizlenmelidir.



**Dikkat!**

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin sağlıklı olarak kapanma işlemini tamamladığından emin olunuz ("Cihazın kapatılması"na bakın, sayfa 265).
2. Su haznesini çıkartın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şekil 27).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şekil 28).




**Dikkat!**

**YALNIZCA SU İLE DURULAYINIZ**

**DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYINIZ**


Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Fırçayı (C2) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

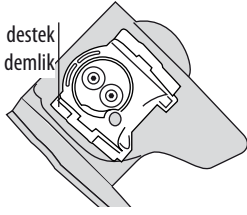


### Önemli Not!

Demliğı yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebata getirin.

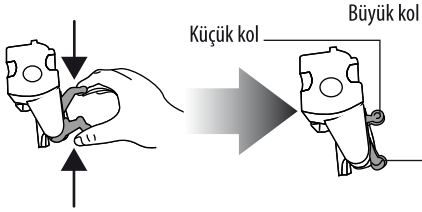

- Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
- Demlik kapağını kapatın.
- Su haznesini tekrar yerine takın.

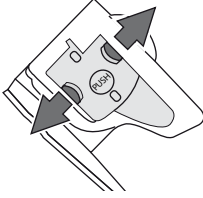

## KİREÇ ÇÖZME

Kontrol panelinde göstergesi yanınca makineyi kireç çözücü işleme tabi tutun.



### Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



### Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asidik bazlı kireç çözümleri kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

- Makineyi açınız.
- P** düğmesi ile menüye girin.

- Düğmeyi göstergesi belirene kadar çevirin.
- düğmesine basarak seçin : **OK** göstergesi yanıp söner; onaylamak için tekrar düğmesine basın.
- Su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın.
- Su haznesine haznenin arkasında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaj muhteviyatına tekabül eder) (şekil 29A); sonra **B** seviyesine kadar su (1l) doldurun (şekil 29B).
- Cappuccino hazırlayıcının (A19) altına asgari 1,5 litre kapasitesi bir kap yerleştirin (şekil 3).



### Dikkat ! Yanma tehlikesi

Cappuccino düzeneğinden asit ihtiva eden su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Solüsyon ilavesi onayı için düğmesine basınız : göstergesi buhar düğmesinin çevrilmesi gerektiğini göstermek üzere yanıp söner.
  - Buhar düğmesini **I** konumuna çevirin; kireç çözücü program devreye girer ve kireç çözücü sıvı cappuccino hazırlayıcıdan çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.
- Yaklaşık 30 dakika sonra, su haznesi boştur : **OK** göstergeleri yanar ve göstergesi yanıp söner.
- Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve cappuccino hazırlayıcının altına koyunuz.
  - Hazneyi çıkartın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: göstergesi söner.
  - Sıcak su cappuccino hazırlayıcıdan çıkar.
  - Su haznesi tamamen boşalınca, **OK** göstergeleri yanar.
  - Düğmeyi **0** konumuna çevirin, filtreyi takın (varsa), su haznesini doldurun ve makine kullanıma hazırdır.


## SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

göstergesi, ayarlanmış su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir. Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

### Su sertliği ölçümü

- Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk

suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

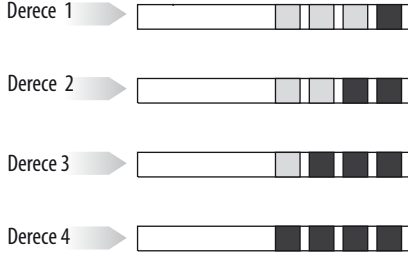

### Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız.
2. Seçim düğmesini göstergesi belirene kadar çevirin.
3. Seçimi onaylamak için düğmesine basınız .
4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit olunan dereceye ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın)



5. Ayar onayı için düğmesine basınız.
6. düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

### TATLANDIRICI FİLTRE

Bazı modellere tatlandırıcı bir filtre tahsis edilmiştir: Sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edin.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

#### Filtrenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bakın şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.



#### Önemli Not

eğer makine normal şekilde kullanılırsa, filtre ömrü iki aya eşittir, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftaya eşittir.

3. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun.
4. Filtreyi su haznesine takın ve tamamen daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 31).
5. Filtreyi yuvasına takın (şekil 32A) ve sonuna kadar bastırın.
6. Hazneyi kapağı ile kapayın (şekil 32B) sonra da hazneyi makineye takın.

Filtre taktığınız anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

7. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
8. Seçim düğmesini, ve göstergeleri yanana kadar çeviriniz.
9. düğmesine basınız : **OK** göstergesi yanıp söner.
10. Seçim onayı için düğmesine basınız.
11. Cappuccino hazırlayıcının altına bir kap (asgari kapasite : 100 ml) yerleştirin.
12. Buhar düğmesini çeviriniz ve düğmesine basınız.
13. Çıkması tamamlanınca göstergesi yanıp söner; düğmeyi kapatınca makine otomatik olarak "Kahve hazır" konumuna geçer.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

#### Filtrenin değiştirilmesi

göstergesi yanıp sönmüşse, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bak), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir :

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi paketinden çıkarın.
3. Tarih diskini (bakın şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görünene kadar döndürün (filtrenin iki ay'a eşit bir kullanım ömrü vardır);
4. Hazneyi doldurun;
5. Filtreyi su haznesine takın ve tamamen daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 31);
6. Filtreyi yuvasına takın (şekil 32A) ve sonuna kadar bastırın, hazneyi kapağıyla kapayın (şekil 32B), hazneyi makineye yerleştirin;
7. Cappuccino hazırlayıcının altına bir kap (asgari kapasite : 100 ml) yerleştirin.
8. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
9. Seçim düğmesini, ve göstergeleri yanana kadar çeviriniz.
10. düğmesine basınız : **OK** göstergesi yanıp söner.
11. Seçim onayı için düğmesine basınız.
12. Buhar düğmesini çeviriniz ve düğmesine basınız.
13. Çıkması tamamlanınca göstergesi yanıp söner; düğmeyi kapatınca makine otomatik olarak "Kahve hazır" konumuna geçer.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

#### Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının tanımlanması gerekir. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye erişim için **P** düğmesine basınız;
3. Seçim düğmesini (şekil 8), ve göstergeleri yanana kadar çeviriniz;

4.  düğmesine basınız : **OK** göstergesi yanıp söner;
5. Cihazın filtresiz kullanımını seçmek için  düğmesine basın;
6.  düğmesine basarak menüden çıkınız.

## TEKNİK VERİLER

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Gerilim :                          | 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A |
| Emilen kuvvet:                     | 1450W                        |
| Basınç :                           | 15 bar                       |
| Azami su haznesi kapasitesi:       | 1,8 L                        |
| Boyutlar UxYxG:                    | 238x345x430 mm               |
| Kablo boyu:                        | 1,15 m                       |
| Ağırlık:                           | 9,1 Kg                       |
| Kahve çekirdeği hazne kapasitesi : | 250 g                        |



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur :

- Stand-by 1275/2008 Yönergesi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

## TASVİYE



2002/96/EC Avrupa Direktifleri ve 151 no'lu 25 Temmuz 2005 tarihli Yasama Kararnamesine göre ürünün doğru tasfiyesi ile ilgili uyarılar. Ürün kullanım ömrünü doldurduğunda şehir çöpleri ile birlikte tasfiye edilmemelidir.


Yerel yönetimlerce hazırlanmış uygun atık çöp ayrıştırma merkezlerine ya da bu servisi veren satıcılara teslim edilmelidir.

Bir ev elektronik eşyasının tasfiyesinin, uygunsuz olarak yapılarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmasını önlemek ve parçalarının yeniden değerlendirilmesinden önemli bir enerji ve kaynak tasarrufu elde etmek için ayrı olarak yapılması gerekir.

Ev elektronik eşyalarının ayrıolarak tasfiyelerinin zorunluluğuna dikkat çekmek için ürüne, üzerine çarpı işareti konmuş tekerlekli çöp konteyneri sembolü konmuştur. Ürünün kullanıcı tarafından usulsüz tasfiyesi yürürlükteki talimatlarca öngörülen idari cezaların uygulanmasını beraberinde getirir.

## GÖSTERGELERİN ANLAMLARI

| GÖRÜNTÜLENEN GÖSTERGE                                                               | OLASI SEBEP                                                                           | ÇÖZÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hazne yetersiz su.                                                                    | Su haznesini doldurun ve doğru takın, tam oturmasından emin olana kadar iterek oturtun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Hazne doğru yerleştirilmemiş.                                                         | Hazneyi tam oturarak doğru takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Kahve telve kabı (A13) dolmuş.                                                        | Telve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.                                                                                          |
|    | Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.                                                | Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya hepsi çıkmıyor.   | Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını (şekil 10) saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz (sayfa 266 kahve değirmeni ayarlarına bakınız). Sorun devam ederse, buhar düğmesini I konumuna çevirin ve cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar su akıtın. |
|  | Çekilmiş kahve işlevi seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış. | Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Makinada kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.                            | "Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
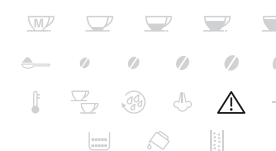
| GÖRÜNTÜLENEN GÖSTERGE                                                              | OLASI SEBEP                           | ÇÖZÜM                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Fazla miktarda kahve kullanıldı.      | En hafif tadı seçin veya önceden çekilmiş kahve miktarını azaltın ve daha sonra tekrar kahve yapımına geçin.                                                                |
|   | Kahve çekirdeği bitti.                | Kahve çekirdeği kabını doldur.                                                                                                                                              |
|   | Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.       | Kahve dolum hunisi temizliği" paragrafında izah edildiği şekilde huniyi fırça vasıtasıyla temizleyin.                                                                       |
|   | Temizlik sonrasında demlik takılmadı. | "Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.                                                                                                     |
|   | Makinenin içi çok kirli.              | Temizlik ve Bakım" paragrafında izah edildiği gibi makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun. |
|  | Filtre bitmiş.                        | Filtreyi yenisi ile değiştirin ("tatlandırıcı filtre değişimi" paragrafına bakın).                                                                                          |

## PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

| SORUN                                             | OLASI SEBEP                                                 | ÇÖZÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahve sıcak değil.                                | Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.                            | Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtınız (Not : sıcak su işlevi kullanılabilir).                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.       | Kahve yapmadan önce  düğmesine basarak demliği ısıtın.                                                                                                                                                           |
|                                                   | Ayarlanan kahve ısısı düşük.                                | Menüden yüksek kahve ısınısını seçin.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kahve sulu veya köpüğü az.                        | Çekilmiş kahve çok iri.                                     | Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir diş çevirin. Efekt ancak 2 kahve alımından sonra görülebilir (kahve değirmeni" paragrafına bakın, sayfa 266). |
|                                                   | Kahve uygun değil.                                          | Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.          | Çekilmiş kahve çok ince.                                    | Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünde bir diş çevirin (şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir diş çevirin. Efekt ancak 2 kahve alımından sonra görülebilir ("kahve değirmeni ayarı" paragrafına bakın, sayfa 266). |
| Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor. | Ağızlar tıkalı.                                             | Ağızları bir kürdan ile temizleyin.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Köpürtülen sütte büyük köpükler var.              | Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.              | Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.                                                                                                                         |
| Süt emulsiyonu bozuk.                             | Capuccino hazırlayıcı kirli.                                | "Kullanım sonrası cappuccino hazırlayıcı temizliği" paragrafında (sayfa 268) izah edildiği gibi temizliğini yapın.                                                                                                                                                                                |
| Buhar çıkışı kesiliyor.                           | Bir emniyet düzeneği 3 dakika sonra buhar çıkışını kesiyor. | Bekleyin ve sonra buhar işlevini tekrar devreye sokun.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cihaz açılmıyor.                                  | Fiş prize takılı değil.                                     | Fiş prize takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | Ana şalter (A8) açık değil.                                 | Ana şalteri I konumuna getirin (şekil 1).                                                                                                                                                                                                                                                         |