

ÖZET

GİRİŞ270

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller	270
Parantez içindeki harfler	270
Problemler ve tamirler	270

GÜVENLİK270

Güvenlik için temel uyarılar	270
------------------------------------	-----

AMACA UYGUN KULLANIM271

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR271

TANIMLAMA271

Cihazın tanımı	271
Süt kabının tanımı	271
Aksesuarların tanımı	271
Kontrol panelinin tanımı (touch screen)	271
Başlangıç operasyonları	272
Cihazın kontrolü	272
Cihazın kurulumu	272
Cihazın bağlanması	272
Cihazın ilk kez çalıştırılması	272

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI272

CİHAZIN KAPATILMASI273

MENÜ AYARLARI273

Kireç çözme	273
Dilin ayarlanması	273
Enerji tasarrufu	273
Fincan ısıtıcı	273
Saati ayarı	273
Oto-açılış	274
Otomatik kapanış (Stand by)	274
Kahve ısısı	274
Filtreyi tak	274
Sesli uyarı	274
İstatistik işlevi	274
Fabrika ayarları (reset)	275

KAHVE HAZIRLAMA275

Kahve tadının seçimi	275
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	275
“Benim kahvem” espresso miktarının kişiye özelleştirilmesi	275
“Benim kahvem” long miktarının programlanması	275
Kahve değirmeninin ayarlanması	275
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	276
Çekirdek kahve kullanarak espresso kahve hazırlama	276
Çekirdek kahve kullanarak long kahve hazırlanması	276
Ön-çekilmiş kahve kullanarak espresso veya long kahve hazırlama	277

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI277

Süt kabının doldurulması ve takılması	277
Caffelatte hazırlama	277
Cappuccino hazırlama	277
Latte macchiato hazırlama	278
Süt hazırlama	278
Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi	278
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama	278

SICAK SU HAZIRLAMA278

Hazırlık	278
Miktarın değiştirilmesi	279

TEMİZLİK279

Makinenin temizliği	279
Atık kahve kabının temizliği	279
Damla toplama küvetinin temizliği	279
Makinenin içinin temizlenmesi	280
Su haznesinin temizliği	280
Kahve dağıtım ağzılarının temizliği	280
Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği	280
Demliğin temizliği	280
Süt kabının temizliği	280

KİREÇ ÇÖZME281

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI281

Su sertliği ölçümü	281
Su sertliğinin ayarlanması	282

SU YUMUŞATMA FİLTRESİ (VARSA)282

trenin takılması	282
Filtrenin değiştirilmesi	282

TEKNİK VERİLER283

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR283

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ284

GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesi "ESAM6700" seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu semboller taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen bilgilendirici açıklamaya karşılık gelirler (sayf. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 21'de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayf. 283'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip paragraflarındaki uyarıları izleyerek çözmeye çalışın 284.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Muhtemel tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makinarya iliştirilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basın, poz. 0 (şek. 6).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat!

Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadıkça, izin vermemeyin. Bebekleri, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike: Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir.

Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir.

Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfağ olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarların giderilmesine cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayf. 3 - A)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Kahve çekirdeği kabı
- A3. Ana şalter
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Huni ve ölçek bölmesi kapağı
- A6. Ölçek bölmesi
- A7. Fincan yerleştirme katı (Enerji tasarrufu devreden çıkarıldığında fincan ısıtma aktif)
- A8. Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A9. Ekran
- A10. Touch screen (kumanda paneli)
- A11. Sıcak su ve buhar ucu
- A12. Demlik
- A13. Su haznesi
- A14. Elektrik kablosu
- A15. Fincan yerleştirme tepsisi
- A16. Damla toplama küveti
- A17. Latte macchiato/caffelatte bardağı için yuva
- A18. Telve toplama küveti

- A19. Servis kapağı
- A20. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A21. Kahve taşıyıcı
- A22. ON/STAND-BY tuşu

Süt kabının tanımı

(sayf. 3 - B)

- B1. Süt köpürtme sürgüsü
- B2. Süt kabının sapı
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt köpürtme araçlı kapak

Aksesuarların tanımı

(s. 3 - C)

- C1. Sıcak su dağıtıcısı
- C2. Dozaj ölçeği
- C3. Temizlik için fırça
- C4. Reaktif şerit (total hardness test)
- C5. Kireç çözücü
- C6. Su yumuşatma filtresi

Kontrol panelinin tanımı (touch screen)

(sayf. 3 - D)

Bir işlev kullanılırken, kontrol paneli üzerinde devreye sokulan kumandaların ilgili ikonları yanarlar.

- D1. Gösterge ekranı: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- D2. İkon ► : programlama menüsü içinde ileri gitmek için.
- D3. İkon ☞ : bir fincan espresso kahve dağıtımı için.
- D4. İkon ☞☞ : iki fincan espresso kahve dağıtımı için.
- D5. İkon **OK**: seçilen işlemi başlatmak ve onaylamak için.
- D6. İkon ☞☞ : bir durulama yapmak ve sıcak su dağıtmak için.
- D7. İkon **MİLK**: bir fincan süt dağıtımı için.
- D8. **LATTE MACCHIATO** ikonu: bir fincan latte macchiato dağıtımı için.
- D9. İkon **LONG** ☐P: bir fincan LONG kahve dağıtımı için.
- D10. **CAPPUCCINO** ikonu: bir cappuccino dağıtımı için.
- D11. **CAFFELATTE** ikonu: bir caffelatte dağıtımı için.
- D12. İkon **P**: programlama menüsüne giriş için.
- D13. İkon **ESC**: seçilmiş işlevden çıkmak için.
- D14. İkon ☞☞ : kahve tadını seçmek için.
- D15. İkon ☞☞☞ : kahve uzunluğunu seçmek için.
- D16. İkon ◀ : programlama menüsünde geriye gitmek için.



Önemli Not:

İkonları aktive etmek için hafif bir dokunuş yeterlidir.

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarlarının bulunduğundan emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz etrafına ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Su sızıntısı cihaza hasar verebilir. Cihazı su muslukları veya lavabo yakınlarına yerleştirmeyiniz.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kabloğunu, keskin köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not:

- Makina, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her halükarda, bu makinanın yeni olduğu garanti edilmektedir.

- "Su sertliğinin programlanması" paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sayf.281).

- Cihazı elektrik hattına bağlayınız ve arka kısımda yer alan ana düğmeyi **I** konumuna getiriniz (şek. 1). Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede bir değişirler):
- Türkçe belirdiğinde **OK** tuşuna birkaç saniye basın (şek. 2). Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: "Türkçe ayarlandı".

Cihazın kendisi tarafından belirtilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- "HAZNEYİ DOLDUR!": su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
- "Su dağıtıcısını yerleştir ve **OK'e** bas: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 4). **OK** (şek. 2) ikonuna basın. Ekran üzerinde "Lütfen bekleyin..." yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtımına başlar.

Makina ilk başlangıç işlemini bitirdikten sonra "Kapanış sü- rüyor, Lütfen bekleyin..." mesajı belirir ve cihaz kapanır. Kahve makinası normal kullanıma şimdi hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinanın tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin **I** (şek. 1) pozisyonunda olduğundan emin olun.

Cihaz her açılışında otomatik olarak, durdurulamaz bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı, altında duran damla toplama küvetinde biriktirilecek bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için tuşa  basın (şek. 5): ekran üzerinde "Isınıyor... Lütfen bekleyin..." mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir:

“Durulama...”, bu şekilde, kazanı ısıtmaktan başka cihaz dahili boruların ısınması için de içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir.

Ekran üzerinde “NORMAL KAHVE normal Tat” mesajı belirdiğinde makina ısınmıştır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Cihaza zarar vermemek için, kapatırken daima tuşuna basın.



Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından az bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapamak için tuşa basın (şek. 4). Cihaz durulama yapar ve daha sonra kapanır.



Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi **0** konumuna getiriniz (şek. 6).

Cihaz açıkken asla 0 poz. ana düğmeye asla basmayın.

MENÜ AYARLARI

P tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek başlıklar şunlardır: Kireç çözme, Dil ayarı, Enerji Tasarrufu, Fincan ısıtıcı, Saat ayarı, Otomatik çalışma, Otomatik kapanma, Kahve sıcaklığı, Su sertliği, Su Filtresi, Sesli uyarı, İstatistik, Fabrika ayarları.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayf. 281 referans alın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda “Dil ayarı” yazısı görünene kadar ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın;
4. ◀ veya ▶ ikonunu arzu edilen dil ekranda belirinceye kadar basın;
5. Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
6. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Enerji tasarrufu

İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda “Enerji tasarrufu yazısı” görünene kadar: ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın; ekranda “Kapat?” veya eğer işlev etkisiz hale getirilmişse “Açık?” yazısı belirir;
4. İşlevi etkisiz bırakmak veya etkin kılmak için **OK** ikonuna veya menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

İşlev etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde “Enerji Tasarrufu” yazısı belirir.



- “Enerji tasarrufu” modundan istenen içeceğin dağıtımına geçişte makine birkaç saniyelik bir bekleme süresi talep edebilir: bu bekleme süresi, “Hazırlık sürüyor” mesajının dışında, ilerleme barının hızlı artışı ve akabinde azalışı tarafından işaret edilir.
- “Enerji tasarrufu” modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina bir kaç saniye bekleme süresi isteyebilir.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda “Fincan ısıtıcı” yazısı görünene kadar: ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın; ekran üzerinde “Açık?” (veya işlev etkin hale getirilmişse “Kapat”) yazısı belirir;
4. İşlevi etkisiz bırakmak veya etkin kılmak için **OK** ikonuna veya menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Kahve ısınıp kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

Saati ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda “Saat ayarı” yazısı görünene kadar: ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın; ekranda saatler yanıp söner;
4. ◀ veya ▶ ikonuna saatleri değiştirmek için basın;
5. Onaylamak için **OK** ikonuna basın; ekranda dakikalar yanıp sönerler;
6. ◀ veya ▶ ikonuna dakikaları değiştirmek için basın;

7. Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
8. Programlama menüsünden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Oto-açılış

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için oto-açılış saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için **saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.**

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda "Oto-açılış Kapatıldı" yazısı görüldene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. İkona basın **OK**: ekranda "Aktif?" yazısı belirir;
4. **OK** ikonuna basın: göstergede "Açık?" yazısı belirir ve saatler yanıp söner;
5. ◀ veya ▶ ikonuna saatleri değiştirmek için basın;
6. Onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekranda dakikalar yanıp sönerler;
7. ◀ veya ▶ ikonuna dakikaları değiştirmek için basın;
8. Onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekranda "Oto-açılış Açıldı" yazısı görüntülenir.
9. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın: ekran üzerinde, programlanan otomatik açılış işaret etmek için saatin yanında sembolü belirir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Gösterge ekranında "Oto-açılış Açıldı" yazısı görüldene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın: göstergede "Etkisiz?" yazısı belirir;
4. Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
5. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın: ekran üzerinde sembolü bir daha görüntülenmez.

Otomatik kapanış (Stand by)

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının değiştirilmesi mümkündür.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda "Otomatik açılış" yazısı görüldene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın;
4. ◀ veya ▶ ikonuna arzu edilen çalışma saati numarası belirene kadar basın (15 veya 30 dakika, veya 1,2

veya 3 saat sonra);

5. Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
6. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

Kahve ısısı

Eğer kahve dağıtımı yapılan suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda "Kahve sıcaklığı" yazısı görüldene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın;
4. ◀ veya ▶ ikonuna arzu edilen sıcaklık (● = düşük, ●●●● = yüksek) ekranda belircene kadar basın;
5. Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
6. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayf. 278'u referans alın. 280 referans alın.

Filtreyi tak

Su filtresi ile ilgili talimatlar için sayfa 20'ye bakınız.

Sesli uyarı

Bu işlev ile makinanın, ikonların her baskısında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli uyarı aktive edilir veya etkisiz bırakılır. makina sesli uyarı sistemi etkin olarak ayarlanmıştır.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Gösterge ekranında "Sesli uyarı açık" yazısı görüldene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın; ekran "Kapat?" yazısını görüntüler;
4. Etkisizleştirmeyi onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekran üzerinde "Sesli uyarı Kapatıldı" yazısı belirir;
5. Programlama menüsünden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinanın istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda "İstatistik" yazısı görüldene dek (IMG) veya ◀ veya ▶ ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın;
4. ◀ veya ▶ ikonuna basarak aşağıdakileri kontrol etmek mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - süt ile toplam kaç hazırlık yapıldığı (CAPPUCCINO,

LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);

- kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
 - kaç adet filtre kullanıldığı.
5. Menüden çıkmak için 2 kez **ESC** ikonuna basın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
2. Ekranda "Fabrika değerleri" yazısı görüldükten sonra **◀** veya **▶** ikonuna basın;
3. **OK** ikonuna basın;
4. Ekranda "Onay?" yazısı görüntülenir;
5. Onaylamak ve çıkmak için **OK** ikonuna basın.

KAHVE HAZIRLAMA

Kahve tadının seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir:

Ekstra-yumuşak tat

Yumuşak tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra-sert Tat

Tadı değiştirmek için üst üste birkaç kez  ikonuna basın (şek. 7) ekran üzerinde arzu edilen tat belirene kadar.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makina fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. fincan

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar:  ikonuna (şek. 8) ara vermeden basın:

Karşılık gelen kahve	ESPRESSO (ml)	LONG KAHVE (ml)
BENİM KAHVEM	Program. 20'den 180'e	Program. 20'den 250'e
KISA	≈40	≈ 125
NORMAL	≈60	≈ 175
UZUN	≈90	≈ 210
EXTRA UZUN	≈120	≈ 250

"Benim kahvem" espresso miktarının kişiye özelleştirilmesi

Makina fabrikada yaklaşık 30 ml "benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şek. 13).
2. Menü içine girmek için ekranda "BENİM KAHVEM" belirene kadar  ikonuna ara vermeden basın (şek. 8).
3. Ekranda "Miktar Programla" mesajı belirene kadar  ikonuna basılı tutun ve daha sonra bırakın: makina kahve dağıtımına başlar ve  ikonu yanıp söner;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde  ikonuna basın.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

"Benim kahvem" long miktarının programlanması

Makina fabrikada yaklaşık 100ml LONG kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şek. 18).
2. Menü içine girmek için  ikonuna ara vermeden basın (şek. 8) ekranda "BENİM kahvem" belirene kadar.
3. **LONG** (şek. 10) ikonuna ekranda "Miktar Program." mesajı belirene kadar basılı tutun ve daha sonra bırakın: makina kahve dağıtımına başlar ve LONG ikonu yanıp söner;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden **LONG** ikonuna basın.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.


Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 11).

Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

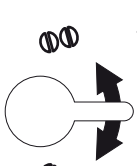

Daha yavaş bir kahve dağıtımı elde etmek ve köpük görüntüsünü iyileştirmek için, 1 rakamına doğru bir kademe çevirin (=daha ince çekilmiş kahve).

Kahvenin damlayarak gelmemesi için 7 (= daha iri çekilmiş kahve)

sayısına doğru saat yönünde bir kademe çevirmek gerekir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi daha önce açıklandığı gibi tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- kahve dağıtımından önce bir durulama yapın: "Durulama..." işlevini seçmek için  ikonuna basın (ekranda seçilen işleve karşılık gelen yanıp sönen bir ok belirir) ve seçimi **OK** ikonuna basarak onaylayın: dağıtıcıdan makinanın dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle dağıtılan kahve daha sıcak olur;
- fincan ısıtıcı etkin hale getirin ve fincanlar ısınana kadar üzerine yerleştirin;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- menüden "yüksek" kahve ısısını ayarlayın (●●●●●).



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı, altında duran damla toplama küvetinde biriktirilecek bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Çekirdek kahve kullanarak espresso kahve hazırlama



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel kabına doldurun (şek. 12).
2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 13);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 14).
3. Dağıtıcıyı mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 15).

4. Arzu edilen dağıtımın ilgili ikonuna basınız (1 fincan  veya 2 fincan  (şek. 9 ve 16).

5. Hazırlık başlar ve ekranda seçilen uzunluk ile lezzet ve hazırlık devam ettikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme barı belirir (şek. 17).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Önemli Not:

- Makine kahve hazırlarken iki dağıtım ikonundan birine ( veya ) basmak suretiyle kahve dağıtımı her an kesilebilir.
- Kahve dağıtımı bitince, miktarın artırılması istenirse, kahve dağıtım düğmelerinden birine ( veya ) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, "Problemlerin çözümleri" bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayf. 284).

Kullanım sırasında ekran üzerinde anlamları "Ekranda görüntülenen mesajlar" paragrafına taşınmış bazı alarm mesajları görünebilir (sf. 282).

Çekirdek kahve kullanarak long kahve hazırlanması



Önemli Not!

Bu işlev etkin kılınarak "amerikan" kahveye benzer uzun bir kahve elde edilir.



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel kabına doldurun (şek. 12);
2. Dağıtıcının yüksekliğini kullanılan fincanlarınkine göre ayarlayın. Kahve dağıtıcısı ağızları altına amerikan kahve için bir fincan yerleştirin (şek. 18);
3. **LONG** ikonuna basın (şek. 10): hazırlık başlar ve ekran üzerinde işlem sürdükçe dolan ilerleme çubuğu belirir. Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Önemli Not:

- Makina kahve yaparken, dağıtım **LONG** ikonuna basılarak herhangi bir anda durdurulabilir.
- Her seferinde bir "long" kahve hazırlamak mümkündür.
- 125 ml'den fazla dağıtımlar için, cihaz, dağıtımın yarısına gelindiğinde otomatik olarak yeni bir öğütme

gerçekleştirir.

Ön-çekilmiş kahve kullanarak espresso veya long kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makinarya asla önçekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makina hasar görebilir.



Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer önçekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Menü içine girmek için  ikonuna ara vermeden basın (şek. 7) ekranda yanıp sönen “Ön-çekilmiş” mesajı görünene kadar.
2. Huniye bir silme ölçek ön-çekilmiş kahve koyun (şek. 19).
3. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
4. Eğer bir espresso kahve isteniyorsa, 1 fincan dağıtım ikonuna basın  (şek. 9). Eğer bir long kahve isteniyorsa **LONG** (şek. 10) ikonuna basın.
5. Hazırlık başlar ve ekranda seçilen uzunluk ile lezzet ve hazırlık devam ettikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme barı belirir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

Enerji tasarrufu modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina bir kaç saniye bekleme süresi isteyebilir.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Süt kabının kapağını saat yönüne açıkça hissedilen bir direnç aşılanı kadar çevirin ve kapağı çıkarın (şek. 20).
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile sap üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 21).



Önemli Not!

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını

“süt kabının temizliği” paragrafında belirtildiği gibi daima temizleyin, sayf. 278 ve 280.

3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında ön-görülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 22).
4. Süt kabı kapağını yerine yerleştirin ve en son noktasına gelinceye kadar saatin aksi yönünde çevirin.
5. Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 23).
6. Kabi sonuna kadar iterek uca takın (şek. 24): makina sesli bir sinyal yayar (eğer akustik uyarı işlevi etkinse).
7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin. Normalden yüksek fincanlar/bardaklar kullanmak için, fincan yerleştirme tepsi üzerinde bulunan boşluk kapağını kaldırın (şek. 25).
8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Caffelatte hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış sütlü kahve pozisyonuna getirin (şek. 26).
2. **CAFFELATTE** ikonuna basın (şek. 27): Ekranda “Caffelatte...Süt köpürtme sürgüsü 3. pozisyonda” mesajı belirir: 3". Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincana dolar. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar.



Önemli Not!

Eğer dağıtım sırasında, süt hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, **CAFFELATTE**, ikonuna basın, aksi halde kahve dağıtımını  ikonuna basarak durdurun.

Cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü süt kabı kapağı üzerine basılmış CAPPUCCINO pozisyonuna getirin (şek. 28). **Dağıtım sırasında köpük kalitesini ayarlamak mümkündür: regülatör hafifçe LATTE MACCHIATO pozisyonuna getirerek daha bütün bir köpük elde edilir. CAPPUCCINO yazısına getirildiğinde daha az yoğunlukta bir köpük elde edilir.**
2. **CAPPUCCINO** ikonuna basın (şek. 29): Ekranda “Cappuccino...Süt köpürtme sürgüsü 1 pozisyonda” mesajı belirir. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve

ardından kahve akmaya başlar.



Önemli Not!

Eğer dağıtım sırasında, süt hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, **CAPPUCCINO** ikonuna basın, aksi halde kahve dağıtımını ikonuna basarak durdurun.

Latte macchiato hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış LATTE MACCHIATO pozisyonuna getirin (şek. 30).
2. **LATTE MACCHIATO** ikonuna basın (şek. 31): Ekran üzerinde "Latte Macchiato...Süt köpürtme sürgüsü 2. pozisyonda" mesajı belirir. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altıda duran fincanı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar.



Önemli Not!

Eğer dağıtım sırasında, süt hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, **LATTE MACCHIATO** ikonuna basın, aksi halde kahve dağıtımını ikonuna basarak durdurun.

Süt hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü arzu edilen köpük miktarına göre pozisyonlandırın (poz. 3 caffelatte= az köpük, poz. 1 cappuccino= çok köpük).
2. **MILK** ikonuna basın (şek. 32): Ekran üzerinde "MILK" mesajı belirir. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altıda duran fincanı doldurur. Su çıkışı otomatik olarak durur.



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, **MILK** tuşuna basın.

Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (B5) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Ekran üzerinde yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" yazısı belirildiğinde (her süt işlevi kullanımından sonra):

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka

bir kap yerleştirin.

3. "CLEAN" tuşuna basın (şek. 33) ve "Temizlik Sürüyor" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
4. Süt kabını çıkartın ve ucu daima bir sünger ile temizleyin (şek. 34).



Önemli Not!

- Ekranda yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" mesajını görüntülenirken, ve her türlü süt ve kahve dağıtımı uygulama sırasında; eğer süt bazlı birden fazla fincan içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, CLEAN tuşuna basılı tutarak makinanın ısınması beklenmelidir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makina, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağızları altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Programlanacak işlevin ilgili ikonuna (CAFFELATTE veya CAPPUCCINO veya LATTE MACCHIATO veya MILK) ekran üzerinde "...İçin Süt Miktar Programla" yazısı belirene kadar basın, seçilen ilgili ikon yanıp söner.
3. İkonu bırakın. Makina süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yenisinden ikona basın.
5. Birkaç saniye sonra, makina fincanlara kahve dağıtmaya başlar ve ekran üzerinde "...İçin Süt Miktar Programla" mesajı belirir (MILK işlevi dışında) ve ikonunu yanıp söner.
6. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde ikonuna basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

SICAK SU HAZIRLAMA

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 4).

2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3.  ikonuna basın: (şek. 35). Ekran üzerinde "Durulama" "Sıcak Su..." mesajı belirir.
4. "Sıcak Su..." işlevini seçmek için  ikonuna basın (ekranda seçilen işleve karşılık gelen yanıp sönen bir ok belirir) ve seçimi **OK** ikonuna basarak onaylayın (veya **ESC** ikonuna basarak seçimi iptal edin).
5. Su dağıtıcının dışarı çıkar: Dağıtım, yaklaşık 250ml sonra otomatik olarak kesilir.
6. Sıcak su dağıtımını manuel olarak kesmek için yeniden  ikonuna basın.



Önemli Not!

- Eğer enerji tasarrufu etkin ise, cihaz dağıtımdan birkaç saniye önce çalışabilir.

Miktarın değiştirilmesi

Makina, yaklaşık 250ml dağıtım yapması için fabrikada düzenlenmiştir. Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. "Sıcak Su" işlevi seçildiğinde, **OK** ikonuna basılı tutun, ekran üzerinde "Sıcak Su Miktarı Programla" mesajı belirecek ve  ikonu yanıp sönecektir.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında  ikonuna bir kez daha basın.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinenin müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A18),
- damla toplama küveti (A16),
- makinenin içine, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A19),
- su haznesi (A13),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A20) ve sıcak su uçları (A11),
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A8),
- demlik (A12),
- süt kabı (B)
- kontrol paneli (D)



Dikkat!

- Makinenin temizliği için solventler ve toz deterjanlar

veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.

- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (B) hariç, bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekran "Atık kahve kabını boşalt!" yazısı belirlediğinde boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, görüntüde önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz. Cihaz yapılan en son kahve hazırlığının üzerinden 72 saat geçtiğinde kap dolu olmasa dahi boşaltma gerekliliğini bildirir (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter poz. O'a getirilerek kapatılmamalıdır).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinada):

- Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 36), damla toplama küvetini çıkarın (şek. 37), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazın donanımındaki fırçanın spatulası bu operasyona uygundur.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makina, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir şamandıra göstergesi (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 38). Bu göstergesi fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama küvetini çıkarmak için:

1. Servis kapağını açın (şek. 36);

2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 37);
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını (A18) boşalttıktan sonra yıkayın;
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın;
5. Servis kapağını kapatın.

Makinanın içinin temizlenmesi



Elektrik çarpma tehlikesi!

İç aksamın temizlik işleminden önce makinanın kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın.

1. Makinanın içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık her 100 kahvede) kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve birikimlerini donanımdaki fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 41).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A13), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve bir parça hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, tüm deterjan kalıntılarından arındırmak için temizledikten sonra özenle durulayın.

Kahve dağıtım ağzlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağzlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 26A).
2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gereklyse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 26B).

Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gereklyse, kahve birikimlerini donanımdaki fırça ile temizleyin.

Demliğin temizliği

Demlik (A8) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makina çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın "Kapanış").

2. Servis kapağını açın (şek. 36).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkarın (şek. 37).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 42).




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


DETERJAN - BULAŞIK MAKİNASI KULLANILMAZ

Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Temizlikten sonra, demliği desteğine ve alttaki mile geçirerek takın; PUSH yazısı üzerine klik oturma sesini duyana kadar basın.

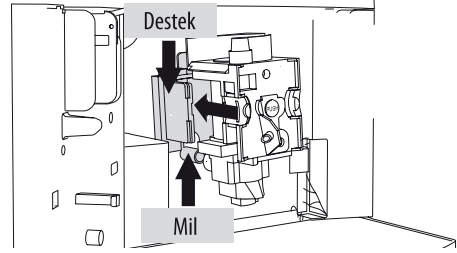


Önemli Not!

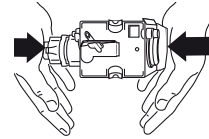

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru ebatlara

getirmek gereklidir.

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.
8. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
9. Servis kapağını kapatın.

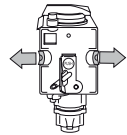


Süt kabının temizliği

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Süt kabının kapağını saat yönünde çevirin ve çıkarın.
2. Dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.

3. Sürgüyü dışarıya doğru iterek çıkarın.
4. Tüm aksamaları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. **Tüm aksamaların bulaşık makinasında yıkanması ancak bulaşık makinasının üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.**

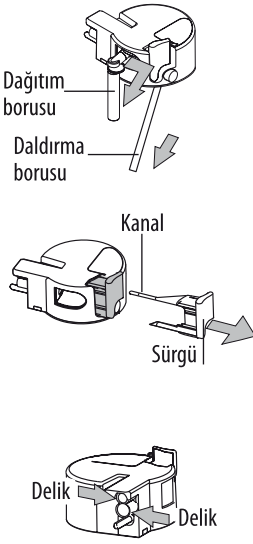

Deliklerin içleri ve sürgünün ince ucunda duran kanalın üzerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin.

5. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
6. Sürgüyü, dağıtım ve daldırma borularını yeniden monte edin.
7. Süt kabı üzerindeki kapağı geçirmek için saatin aksi yönünde çevirerek yerine takın.

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı (yanıp sönen) belirttiğinde makinada oluşan kireci çözün.



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asitler ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makinayı çalıştırın.
2. **P** ikonuna basarak programlama menüsüne girin.
3. **OK** ikonuna basın: Ekranda "Kireç çözme Onay?" belirecektir: işlevi aktive etmek için **OK** tuşuna basın.
4. Ekranda "Kireç çöz. gir OK'e bas" yazısı görünür

5. Onaylamadan önce su haznesini boşaltın (A13).

Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltın (Kireç çözücü ambalajı üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek).

Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

6. **OK** ikonuna basarak onaylayın.
7. Ekran üzerinde "Kireç çözme sürüyor..." mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir. Yaklaşık 30 dakika sonra, ekran üzerinde "Durulama...HAZ-NEYİ DOLDUR!" mesajı belirir.
8. Cihaz soğuk su ile çalkalama işlemi için hazırdır. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran "Durulama... OK'e bas" mesajını görüntüler.
9. Kireç çözme çözümünün toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına yerleştirin.
10. Durulamaya başlamak için **OK** tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcısından çıkar ve ekran üzerinde "Durulama..." mesajı belirir.
11. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti... OK'e Bas" mesajı belirir.
12. **OK** ikonuna basın: cihaz kapanır. ON/ST-BY tuşuna basarak cihazı çalıştırmadan önce, damla toplama küvetini yeniden boşaltmayı unutmayın

Cihazı çalıştırmak için **ON/ST-BY** tuşuna basın.

ON/ST-BY tuşuna basarak cihazı çalıştırmadan önce, damla toplama küvetini yeniden boşaltmayı unutmayın.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI


KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstendiğinde makinenin çeşitli bölgelerde kullanılan suyun gerçek sertliğine göre programlanması mümkündür, böylelikle kireç çözme operasyonu daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Donanımda mevcut "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridini paketinden çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.

3. Şeridi sudan çıkarın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

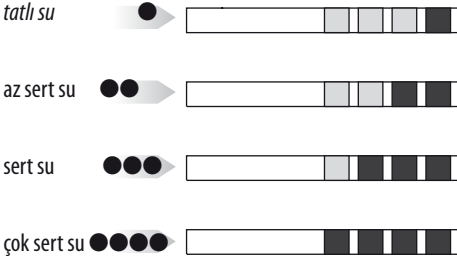

Su sertliğinin ayarlanması

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın.
2. Ekranda "Su sertliği" başlığı görünene kadar ◀ veya ▶ ikonuna basın.
3. **OK** ikonuna basarak seçimi onaylayın.
4. Reaktif şerit tarafından saptanan kutucuk numarasını ayarlamak için (bakın bir önceki paragraftaki şek.) ◀ veya ▶ ikonuna basın.
5. Ayarı onaylamak için **OK** ikonuna basın.
6. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

Su yumuşatma filtresi (varsa)

Bazı modellerde su yumuşatma filtresi bulunmaktadır: Sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edin. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

trenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini gelecek 2 aylık kullanım süresi görüntülenene kadar çevirin (fig. 43).



Nota Bene

ieğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtrenin deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla, yandaki açıklıklardan çıkmasını sağlayın. (fig. 44).
4. Makinenin haznesini çıkartın ve su ile doldurun.
5. Filtreyi su haznesine ters dönmüş şekilde yerleştirin ve yaklaşık otuz saniye süreyle hava kabarcıklarının

çıkması için tamamen suya daldırın (fig. 45).

6. Filtreyi yuvasına takın ve sonuna kadar bastırın (fig. 46).
7. Haznenin kapağını kapatıp hazneyi makineye takın (fig. 47).

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **P** ikonuna basın;
9. Ekranda "Su filtresi tak" yazısı görüntülenene kadar ◀ ve ▶ sembollerinin yanındaki ikonlarla menüde ilerleyin.
10. **OK** ikonuna basın.
11. Ekranda "Su Filtresi, Yükle?" yazısı belirir.
12. Seçimi onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekranda "Su dağıtıcısını Tak ve OK'e bas".
13. Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
14. Onaylamak için **OK** ikonuna basın: cihaz su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında "Lütfen bekleyin" yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" konumuna gelir.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

"**FİLTREYİ DEĞİŞTİR**", ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmadığında, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
4. Menüye girmek için **P** ikonuna basın.
5. Ekranda "Filtreyi değiştir?" yazısı görüntülenene kadar ◀ ve ▶ sembollerinin yanındaki ikonlarla menüde ilerleyin.
6. **OK** ikonuna basın.
7. Ekranda "Onayla?" yazısı belirir.
8. Seçimi onaylamak için **OK** ikonuna basın;
9. Ekranda "Su dağıtıcısını Tak ve OK'e bas" yazısı belirir;
10. Onaylamak için **OK** ikonuna basın: cihaz su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında "Lütfen bekleyin" yazısı görüntülenir.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaza otomatik olarak "Kahve hazır" konumuna gelir.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz Max. 10A
Kullanılan kuvvet:	1450W
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,7 litre
Dimensioni UxGxY:	284x374x441 mm
Kablo uzunluğu:	1,5 m
Ağırlık:	9,1 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	150 g



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatları ile uyum içindedir.
- Cihazınızın Sanayi Bakan'lı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDURUN!	• Haznedeki su yetersiz.	• Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın.
ÇEKİM ÇOK İNCE DEĞİRMENİ AYARLA! Su dağıtıcısını yerleştir ve OK'e bas	• Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	• Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz. Eğer problem devam ediyorsa OK ikonuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su aktırın.
SU DAĞITICISINI TAK!	• Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi	• Su dağıtıcısını dibe kadar itin.
ATIK KABINI BOŞALT!	• Atık kahve kabı dolu veya son dağıtımın üzerinden 3 gün geçti (bu işlev makinada doğru hijyen garantiler).	• Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.
ATIK KABINI TAK!	• Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	• Servis kapağını açın, damla toplama küvetini çıkarın ve atık kabını takın.
ÖN-ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	• Ön-çekilmiş kahve işlevi seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış.	• Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZ!	• Makinadaki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	• "Kireç çözme" böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
KAHVE DOZUNU AZALT!	• Fazla miktarda kahve kullanıldı.	• Daha hafif bir tat seçin veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın.

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!	- Kahve çekirdeği bitti. - Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	- Kahve çekirdeği kabını doldur. - Huniyi bir fırça yardımı ile par. “Kahve doldurma hunisi temizliği” açıklandığı gibi boşaltın.
DEMİK GRUBUNU TAK!	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	“Demlik temizliği” paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.
SÜT KABINI YERLEŞTİR	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını dibe iterek takın.
KAPAĞI KAPAT!	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapat.
CLEAN TUŞUNA BAS!	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN tuşuna basın ve “Temizlik Sürüyor” mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
ÖN-ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN OK'e bas	“Ön-çekilmiş kahve” işlevi seçilmiş ama ön-çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış. - Huni (A8) tıkalı.	- Ön-çekilmiş kahveyi huni içine boşaltın. - Huniyi bir bıçak yardımı ile par. “Kahve doldurma hunisi temizliği” açıklandığı gibi boşaltın.
Enerji tasarrufu	İşlev aktiftir ve elektrik enerjisi tüketimini azaltır.	Menü işlevini etkisiz hale getirin (bakın paragraf “Enerji tasarrufu”).
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirlidir.	Makinayı “temizlik ve bakım” parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina mesajı görüntülemeye devam ediyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

PROBLEM	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	- Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı. - Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu. - Ayarlanan kahve ısısı düşük.	- Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanarak). - Kahve yapmadan önce  ikonuna basarak demliği ısıtın (bakın par. “Baha sıcak bir kahve için tavsiyeler”). - Menüden yüksek kahve ısısını ayarlayın.
Kahve az köpüklü.	- Çekilmiş kahve çok iri. - Kahve karışımı uygun değil.	- Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatın aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlemlenebilir. - Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.

Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 sayısına doğru saatin aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlelenebilir.
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kıllı bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
	Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Kahve çok hızlı çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 sayısına doğru saatin aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 11). Çekim manivelasını çok fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde, kahve talep edildiğinde, dağıtım damlayarak gerçekleşir.
Bir veya her iki dağıtım ağızından kahve çıkmıyor.	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 40).
Dağıtıcıdan kahve değil su çıkıyor.	Çekilmiş kahve hunide (A8) bloke oldu.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı üzere boşaltın.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Terchen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı kirli.	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
Süt köpürmedi	Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı kirli.	Halkayı CAPPUCINO konumuna getirin.
Cihaz çalışmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Ana şalter açık değil.	Ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 29).
LONG kahve çok köpüklü	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 sayısına doğru saatin aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlelenebilir.
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor	Süt kabı kapağı kirli.	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
"Enerji tasarrufu" modu aktif, fakat fincan ısıtıcı sıcak	Hızlı bir sırayla birden çok içecek hazırlandı	