

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	252	SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	258
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	252	Süt kabının doldurulması ve takılması	258
Parantez içindeki harfler	252	Cappuccino hazırlama	258
Problemler ve tamirler	252	Kahveli süt hazırlama	258
GÜVENLİK	252	Sütlü kahve hazırlama	258
Güvenlik için temel uyarılar	252	Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama (KAHVESİZ)	259
AMACA UYGUN KULLANIM	252	CLEAN tuşuna basarak süt köpürtme aygıtını temizleyin	259
KULLANIM TALIMATLARI	253	Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama.....	259
TANIMLAMA	253	SICAK SU HAZIRLAMA	259
Cihazın tanımı	253	Hazırlık	259
Süt kabının tanımı	253	Otomatik su dağıtım miktarının değiştirilmesi.....	259
Aksesuarların tanımı	253	TEMİZLİK	260
Kontrol panelinin tanımı.....	253	Makinenin temizliği	260
HAZIRLIK OPERASYONLARI	254	Atık kahve kabının temizliği.....	260
Cihazın kontrolü	254	Damla toplama küvetinin temizliği	260
Cihazın kurulumu	254	Makinanın içinin temizlenmesi	260
Cihazın bağlanması	254	Su haznesinin temizliği.....	260
Cihazın ilk kez çalıştırılması	254	Kahve dağıtım ağzılarının temizliği	260
CIHAZ AÇILMASI	254	Öncekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği.....	261
CIHAZIN KAPATILMASI	255	Demliğin temizliği	261
MENÜ AYARLARI	255	Süt kabının temizliği.....	261
Kireç çözme	255	KİREÇ ÇÖZME	261
Dilin ayarlanması	255	SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	262
Enerji tasarrufu	255	Su sertliği ölçümü	262
Saati ayarı	255	Su sertliğinin ayarlanması.....	262
Oto-açılış.....	255	SU YUMUŞATMA FİLTRESİ (VARSA)	262
Otomatik kapanış (Stand by).....	256	trenin takılması.....	262
Kahve ısısı	256	Filtrenin değiştirilmesi	263
Filtreyi tak	256	TEKNİK VERİLER	263
Sesli uyarı.....	256	GÖSTERGEDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	264
İstatistik işlevi	256	PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	265
Fabrika ayarları (reset)	256		
KAHVE HAZIRLANMASI	257		
Kahve lezzetinin seçimi	257		
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	257		
Kahvem miktarının kişiselleştirilmesi	257		
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	257		
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	257		
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	257		
Öncekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	258		

GİRİŞ

Cappuccino makinası seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınızı ile iyi eğlenceler dileriz.

İş bu kullanım talimatlarını okumak için bir kaç dakikanızı ayırınız.

Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinanın bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Mevcut talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (sayf. 3).

Problemler ve tamirler

Problemler halinde, her şeyden önce sayf. 264 de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayf. 265 de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ederek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurunuz. Adresler, makina ile iliştilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basarak 0 (şek. 6) pozisyonuna getirin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadık takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas qetmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Müteakip kullanımlar öngörülmezler:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler

- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayf. 3 - A)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Kahve çekirdeği kabı
- A3. Ana şalter
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Huni ve ölçek bölmesi kapağı
- A6. Ölçek bölmesi
- A7. Fincan ısıtma katı
- A8. Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A9. Kumanda paneli
- A10. Sıcak su ve buhar ucu
- A11. Demlik
- A12. Su haznesi
- A13. Elektrik kablosu
- A14. Fincan yerleştirme tepsisi
- A15. Damla toplama küveti
- A16. Kahveli süt/sütlü kahve bardağı için yuva (varsa)
- A17. Telve toplama küveti
- A18. Servis kapağı
- A19. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A20. Kahve taşıyıcı

Süt kabının tanımı

(sayf. 3 - B)

- B1. Süt köpürtme araçlı kapak
- B2. Kabin kolu
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt kabı

Aksesuarların tanımı

(sayf. 3 - C)

- C1. Kahve taşıyıcı
- C2. Demlik
- C3. Kumanda paneli
- C4. Kireç çözücü
- C5. Su sertliği tespiti için reaktif şerit (Total hardness test)
- C6. Su yumuşatma filtresi (varsa)

Kontrol panelinin tanımı

(sayf. 3 - D)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- D1. ON/STAND-BY tuşu
- D2. Ekran
- D3. 1 koyu kahve dağıtım tuşu
- D4. 2 koyu kahve dağıtım tuşu

- D5.  1 uzun kahve dağıtım tuşu
- D6.  2 uzun kahve dağıtım tuşu
- D7. SÜTLÜ KAHVE tuşu: 1 sütlü kahve dağıtım tuşu (veya sıcak süt, eğer 2 kez arka arkaya basıldıysa)
- D8. KAHVELİ SÜT tuşu: 1 kahveli süt dağıtım tuşu (veya süt köpüğü, eğer 2 kez arka arkaya basıldıysa)
- D9. CAPPUCCİNO tuşu: 1 cappuccino dağıtım tuşu (veya süt köpüğü, eğer 2 kez arka arkaya basıldıysa)
- D10.  Kahve lezzeti veya ön-çekilmiş kahve ile kahve hazırlama seçim tuşu. (Menü ayarlarının değişim onayı için OK tuşu).
- D11.  Sıcak su dağıtım tuşu. (Menü ayarlarını değiştirmek için < tuşu).
- D12. Durulama gerçekleştirmek için  tuş. (Menü ayarlarını değiştirme > tuşu).
- D13. **P** tuşu: düğmesi: menüye girmek veya menüden çıkmak için.

HAZIRLIK OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın tamlığı ve tüm aksesuarların mevcut olduklarından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası bir su sızıntısı cihaza hasar verebilir. Cihaz'ı, su muslukları veya lavaboların çok yakınına yerleştirmeyin.
- Cihaz, içindeki suyun donması durumunda hasar görebilir. Cihaz'ı, sıcaklığın donma noktası altına düşebileceği ortamlarda kurmayınız.
- Elektrik kablolarını, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması

Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her halükarda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
 - En kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi" paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 244).
- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın ve I pozisyonuna getirin (Şek. 1).
- Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede değişirler)

- Türkçe görüntülenince, birkaç saniye süreyle göstergede şu mesaj belirene kadar **OK** (Şek. 2). tuşuna basınız (Şekil 2). Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: "TÜRKÇE YÜKLENDİ". Cihazın kendisi tarafından işaret edilen talimatları izleyerek ilerleyin
- "Hazneyi doldur!": su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 3).
- "SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR SYCAK SU OK": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılması olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 4).
- OKTUŞUNA BASINIZ (ŞEKİL 2).** Ekran üzerinde "lütfen bekleyin..." yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtıcısından su dağıtımına başlar.

Makina ilk başlangıç işlemini bitirdikten sonra "KAPANIŞ SÜRÜYÖR, LÜTFEN BEKLEYİN..." mesajı belirir ve cihaz kapanır.

Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır

Önemli not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir..

CIHAZ AÇILMASI

Önemli not

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin I (Şek. 1) pozisyonun olduğuna bakın.

Cihaz, her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için  tuşuna basınız (şek. 5): ekran üzerinde "İSİNİYOR, LÜTFEN BEKLEYİN..." mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Durulama", bu şekilde cihaz, kazanı ısıtmaktan öte, dahili boruların ısınması için içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir. Ekran üzerinde "Kullanıma hazır" mesajı belirdiğinde, makina gereken ısıya ulaşmıştır.

CIHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Dikkat!

Cihaza zarar gelmesini önlemek için, her zaman cihazın  kapatma tuşuna basınız.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar (eğer sadece bir kahve dağıtıldıysa). Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için  (şek. 5). tuşuna basınız (şekil 5): Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.



Önemli not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi **O** konumuna getiriniz (şekil 6). Cihaz açıkken **O** pozisyonundaki ana şalter'e basmayın. Eğer açık olduğu sürede kahveli herhangi bir içeceğin dağıtımı yapılmadıysa makine durulama işlemini yapmaz.

MENÜ AYARLARI

P tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek başlıklar şunlardır: Kireç çözme, Dil ayarı, Enerji Tasarrufu, Fincan ısıtıcı, Saat ayarı, Otomatik çalışma, Otomatik kapanma, Kahve sıcaklığı, Su sertliği, Su Filtresi, Sesli uyarı, İstatistik, Fabrika ayarları.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 281 referans alın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basınız;
2. Ekranda "Dil ayarı" yazısı görünene kadar  veya  ikonuna basınız;
3. **OK** ikonuna basınız;

4.  veya  ikonunu arzu edilen dil ekranda belirinceye kadar basınız;
5. Onaylamak için **OK** ikonuna basınız;
6. Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basınız.

Enerji tasarrufu

İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basınız;
2. Ekranda "Enerji tasarrufu yazısı" görünene kadar:  veya  ikonuna basınız;
3. **OK** ikonuna basınız; ekranda "Kapat?" veya eğer işlev etkisiz hale getirilmiş ise "Açık?" yazısı belirir;
4. İşlevi etkisiz bırakmak veya etkin kılmak için **OK** ikonuna veya menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basınız.

İşlev etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not!

- "Enerji tasarrufu" modundan istenen içeceğin dağıtımına geçişte makine birkaç saniyelik bir bekleme süresi talep edebilir: bu bekleme süresi, "Hazırlık sürüyor" mesajının dışında, ilerleme barının hızlı artışı ve akabinde azalışı tarafından işaret edilir.
- "Enerji tasarrufu" modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makina bir kaç saniye bekleme süresi isteyebilir.

Saat ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basınız;
2. Ekranda "Saat ayarı" yazısı görünene kadar:  veya  ikonuna basınız;
3. **OK** ikonuna basınız: ekranda saatler yanıp söner;
4.  veya  ikonuna saatleri değiştirmek için basınız;
5. Onaylamak için **OK** ikonuna basınız: ekranda dakikalar yanıp sönerler;
6.  veya  ikonuna dakikaları değiştirmek için basınız;
7. Onaylamak için **OK** ikonuna basınız;
8. Programlama menüsünden çıkmak için **ESC** ikonuna basınız.

Oto-açılış

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için oto-açılış saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için **saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.**

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basınız;

- Ekranada "Oto-açılış Kapatıldı" yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- İkona basın **OK**: ekranada "Aktif?" yazısı belirir;
- OK** ikonuna basın: göstergede "Açık?" yazısı belirir ve saatler yanıp söner;
- ◀ veya ▶ ikonuna saatleri değiştirmek için basın;
- Onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekranada dakikalar yanıp sönerler;
- ◀ veya ▶ ikonuna dakikaları değiştirmek için basın;
- Onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekranada "Oto-açılış Açıldı" yazısı görüntülenir.
- Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın: ekran üzerinde, programlanan otomatik açılış işaret etmek için saatin yanında  sembolü belirir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

- Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
- Gösterge ekranında "Oto-açılış Açıldı" yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- OK** ikonuna basın: göstergede "Etkisiz?" yazısı belirir;
- Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
- Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın: ekran üzerinde  sembolü bir daha görüntülenmez.

Otomatik kapanış (Stand by)

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının değiştirilmesi mümkündür.

- Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
- Ekranada "Otomatik açılış " yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- OK** ikonuna basın;
- ◀ veya ▶ ikonuna arzu edilen çalışma saati numarası belirene kadar basın (15 veya 30 dakika, veya 1,2 veya 3 saat sonra);
- Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
- Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Bu suretle otomatik kapanma programlanmış olur.

Kahve ısısı

Eğer kahve dağıtımı yapılan suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
- Ekranada "Kahve sıcaklığı " yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- OK** ikonuna basın;
- ◀ veya ▶ ikonuna arzu edilen sıcaklık (● = düşük, ●●●● = yüksek) ekranada belirinceye kadar basın;
- Onaylamak için **OK** ikonuna basın;
- Menüden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayf. 278'u referans alın. 280 referans alın.

Filtreyi tak

Su filtresi ile ilgili talimatlar için sayfa 20'ye bakınız.

Sesli uyarı

Bu işlev ile makinanın, ikonların her baskısında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli uyarı aktive edilir veya etkisiz bırakılır. makina sesli uyarı sistemi etkin olarak ayarlanmıştır.

- Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
- Gösterge ekranında "Sesli uyarı açık" yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- OK** ikonuna basın; ekran "Kapat?" yazısını görüntüler;
- Etkisizleştirmeyi onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekran üzerinde "Sesli uyarı Kapatıldı" yazısı belirir;
- Programlama menüsünden çıkmak için **ESC** ikonuna basın.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinanın istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

- Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
- Ekranada "İstatistik" yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- OK** ikonuna basın;
- ◀ veya ▶ ikonuna basarak aşağıdakileri kontrol etmek mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - süt ile toplam kaç hazırlık yapıldığı (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
 - kaç adet filtre kullanıldığı.
- Menüden çıkmak için 2 kez **ESC** ikonuna basın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

- Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın;
- Ekranada "Fabrika değerleri" yazısı görülene dek ◀ veya ▶ ikonuna basın;
- OK** ikonuna basın;
- Ekranada "Onay?" yazısı görüntülenir;
- Onaylamak ve çıkmak için **OK** ikonuna basın.

KAHVE HAZIRLANMASI

Kahve lezzetinin seçimi

Makina fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

Ekstra-Yumuşak tat

Yumuşak Tat

Normal Tat

Sert Tat

Ekstra-Sert Tat

Tat değişimi için, arzulanan tat göstergede belirene kadar,



(şek. 2) üst üste basınız.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makinaya, aşağıdaki kahve miktarlarını otomatik olarak dağıtması için ön-ayar fabrikada yapılmıştır:

- sert kahve, eğer tuşa basılırsa;
- uzun kahve, eğer tuşa basılırsa;
- iki sert kahve, eğer tuşa basılırsa;
- iki uzun kahve, eğer tuşa basılırsa.

Kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makinanın fincanlara otomatik olarak dağıttığı kahve miktarı değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- **ekranda “MİKTAR PROGRAMI” mesajı belirip makine kahve yapmaya başlayana kadar** (sert kahve) veya (yumuşak kahve) düğmesine birkaç saniye basıp bırakın;
- fincandaki kahve arzu edilen seviyeye ulaştığında, bir kez daha aynı tuşa yeni miktarı hafızaya almak için basın; makina çift “beep” onay sinyali verir.

Sadece tek bir kahve miktarı hafızaya alınabilmektedir: otomatik miktar kendiliğinden güncellenir.



Önemli not

tüm 4 kahve dağıtım tuşunu kişiselleştirmek mümkündür.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve öğütücü ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 10).



Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

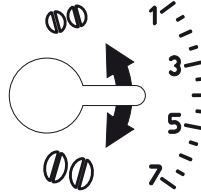

Damlamadan yapılacak bir kahve dağıtımı elde etmek için, 7 numaraya doğru saat yönünde bir çentik çevirin (=daha iri çekilmiş kahve).

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini için 1 numaraya doğru saatin aksi yönünde bir

çentik çevirmek gerekir (=daha ince çekilmiş kahve).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce bir durulama yapılması: “DURULAMA...” işlevinin seçimi için tuşuna basın: Sıcak su dağıtımından gelen su makinenin dahili tesisatını ısıtır ve çıkan kahvenin daha sıcak olmasını sağlar;
- fincanları fincan ısıtıcı üzerinde ısıncaya kadar bırakın;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- menüden “yüksek” kahve ısısını seçin.



Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini kabına doldurun (şek. 8).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler :
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 10).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek olabildiğince fincanlara yaklaştırınız: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 11).
4. Arzulanan akışla ilgili düğmeye basınız (şek. 12).
5. Hazırlık başlar.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırlanır.



Önemli not:

- Makine kahve hazırlarken düğmelerden birine basmak suretiyle kahve akışı herhangi bir zamanda kesilebilir.
- Dağıtım biter bitmez, eğer fincandaki kahve miktarı artırılmak arzu edilirse, kahve dağıtım tuşlarından birine (3 saniye kadar) basmak yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, "Problemelerin çözümleri" bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayf. 246).

Kullanım sırasında ekran üzerinde anlamları "Ekranla görünümlenen mesajlar" paragrafında aktarılan bazı alarm mesajları görünebilir (sayf. 245).

Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinanın içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makinaya asla önçekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makina hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer önçekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

- "ÖN-ÇEKİLMİŞ KULLANIMA HAZIR" yanıp sönen yazısı belirene kadar tekrar ederek tuşa  basın (şek. 2).
- Huniye bir silme ölçek ön-çekilmiş kahve koyun (şek. 14).
- Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
- 1 fincan dağıtım tuşuna  -  (basın (şek.12).
- Hazırlık başlar.

Eğer, makina ön-çekilmiş kahve kullanarak çalıştırdıktan sonra, çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlamaya dönmek istenirse, tuşa  yeniden basarak ön-çekilmiş kahve işlevini kapatmak gerekir ve kahve değişimi işleme sokulur.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not

Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını ve "süt kabının temizliği" ve "paragrafında belirtildiği gibi daima temizleyin, sayf. 244.

Süt kabının doldurulması ve takılması

- Süt kabının kapağını saat yönüne açıkça hissedilen bir direnç aşılanı kadar çevirin ve kapağı çıkartın (şek.14).
- Süt kabını yeterli miktarda süt ile sap üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 15).



Önemli Not!

- Daha yoğun ve dengeli bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanmak gerekmektedir (yaklaşık 5°C).
- Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörü-

len yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 16).

- Süt kabı kapağını yerine yerleştirin ve en son noktasına gelinceye kadar saatin aksi yönünde çevirin.
- Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 17).
- Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 18); makina sesli bir sinyal yayar (eğer beep işlevi aktifse).
- Kahve dağıtıcısı ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin. Normalden yüksek fincanlar/bardaklar kullanmak için, fincan yerleştirme tepsi üzerinde bulunan boşluk kapağını kaldırın (şek. 19).

Cappuccino hazırlama

- Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış "1 cappuccino" pozisyonuna getirin (şek. 20).
Dağıtım sırasında köpük kalitesini ayarlamak mümkündür: regülatörü hafifçe "2 macchiato süt" pozisyonuna getirerek daha bütün bir köpük elde edilir. "1 cappuccino" pozisyonuna getirerek daha az yoğun bir köpük elde edilir.
- Cappuccino** tuşuna basın (şek. 21). Ekran üzerinde "Cappuccino Kabı Sürgüsü 1 pozisyonunda" mesajı belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, cappuccino tuşuna basın.

Kahveli süt hazırlama

- Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü (B1) kapak üzerine basılmış "2 KAHVELİ SÜT" pozisyonuna getirin (şek. 22).
- KAHVELİ SÜT tuşuna basın (şek. 23). Ekran üzerinde "KahveliSütKabıSürgüsü2.Pozisyonda" mesajı belirir. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, kahveli süt tuşuna basın.

Sütlü kahve hazırlama

- Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü kapak üzerine basılmış sütlü kahve pozisyonuna getirin (şek. 24).
- sütlü kahve tuşuna basın (şek. 25). Ekran üzerinde "Süt-

lÜKahveKabıSürgüsüPozisyonda” mesajı belirir: 3”. (Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, sütlü kahve tuşuna basın.

Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama (KAHVESİZ)

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü (B1) arzu edilen köpük miktarına göre pozisyonlandırın (poz. 3 sütlü kahve= az köpük, poz. 1 cappuccino= çok köpük).
2. Arka arkaya 2 kez (2 saniye içinde) cappuccino veya kahveli süt ya da sütlü kahve tuşuna basın.

CLEAN tuşuna basarak süt köpürtme aygıtını temizleyin



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (B5) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin

Ekran üzerinde yanıp sönen “CLEAN TUŞUNA BAS” yazısı belirdiğinde (her süt işlevi kullanımından sonra), temizlik işlemini her kalıntılarını temizlediğiniz gibi yapınız

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin
3. “CLEAN” tuşuna basın (şek. 26) ve en az 8 saniye basılı tutun. Ekran mesaj görüntüleri: “Temizlik Sürüyor”
4. Süt kabını çıkartın ve ucu daima bir sünger ile temizleyin (şek. 27).



Önemli Not!

- Ekranı yanıp sönen “CLEAN TUŞUNA BAS” mesajını görüntülenirken, ve her türlü süt ve kahve dağıtımı uygulama sırasında; eğer süt bazlı birden fazla fincan içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makina, fabrikada standart miktarda dağıtım yapmak üzere ön-ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı boru ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekran üzerinde **CAPPUCCINO** için SÜT MİKTAR PROGRAMLA” yazısı belirene kadar en az 8 saniye CAPPUCCINO tuşuna basılı kalsın.

3. Düğmeyi bırakın. Makina süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden **CAPPUCCINO**.
5. Birkaç saniye sonra, makina fincanlara kahve dağıtmaya başlar ve ekran üzerinde “CAPPUCCINO İÇİN SÜT MİKTARINI PROGRAMLA” mesajı belirir.
6. Fincanda arzu edilen kahve miktarına ulaşıldığında, yeniden **CAPPUCCINO**.tuşuna basın. Kahve dağıtımı kesilir ve ekran üzerinde “hazır” mesajı belirir.

Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makina yeni miktarlara göre programlanmıştır.

Kahveli süt ve sütlü kahve hazırlamak için, kahve miktarını da yeniden programlamak mümkündür.

SICAK SU HAZIRLAMA



Önemli not:

Enerji Tasarrufu” modunun Etkin olması halinde, sıcak su dağıtımı birkaç saniye bekledikten sonra “Hazırlık sürüyor” mesajı ile işaret edilecek gerçekleşir.

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın)
3. tuşuna basınız. Ekran üzerinde “Sıcak Su...” mesajı belirir.
4. Su dağıtıcısından dışarı çıkar: Dağıtım, yaklaşık 250 ml sonra otomatik olarak kesilir.
5. Sıcak su dağıtımını manual olarak kesmek için yeniden tuşuna basınız.



Dikkat!

2 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmayın).

Otomatik su dağıtım miktarının değiştirilmesi

Makina, fabrikada yaklaşık 250ml dağıtım yapmak için düzenlenmiştir. Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekran üzerinde “SICAK SU MİKTARINI PROGRAMLAMA” yazısı belirene kadar tuşuna basın.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makina, yeni miktarlara göre yeniden programlanmıştır.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinanın temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinanın temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (B) hariç, bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Makinanın temizliği

Makinanın müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidirler:

- Atık kahve kabı (A17),
- damla toplayıcı küveti (A15),
- makinanın içi, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A18),
- su haznesi (A12),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A19) ve sıcak su uçları (A10),
- öğçekilmiş kahve doldurmak için huni (A8),
- demlik (A11),
- süt kabı (B).

Atık kahve kabının temizliği

Ekran üzerinde "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT" yazısı görüntülediğinde boşaltmak ve temizlemek gereklidir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, görüntüde önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz. Cihaz yapılan en son kahve hazırlığının üzerinden 72 saat geçtiğinde kap dolu olmasa dahi boşaltma gerekliliğini bildirir (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter poz. O'a getirilerek kapatılmamalıdır).

1. Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 28), damla toplama küvetini çıkartın (şek. 29), boşaltın ve temizleyin.
2. Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazla birlikte sunulan fırçanın kolları bu işe uygundur.
3. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.
4. Servis kapağını kapat.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama küvetinin temizliği



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinanın yanlarına sızabilir. Bu makinaya, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küveti, içerdigi su seviyesini gösteren (şek. 30) bir yüzer gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder. Bu gösterge fırçanın yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama küvetini çıkartmak için :

1. Servis kapağını açın (şek. 28);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 29);
3. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.
5. Servis kapağını kapat.

Makinanın içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamın temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Cihazın kapanması"na bakın, sayfa 10) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisini çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (her 100 kahvede bir) kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin(C2).
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 32).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A12), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve az bir miktar hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, tüm deterjan kalıntılarından arındırmak için temizledikten sonra özenle durulayın.
3. Hazneyi taze su ile doldurun ve hazneyi takın

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 31).
2. Kahve çıkış uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Eğer gereklyse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 32).

Önçekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A7) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin. (A22).

Demliğin temizliği

Demlik haftada en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bkz "Cihazın Kapanışı" sayfa 237).
2. Servis kapağını açın (şek. 28).
3. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkarın (şek. 29).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 34).



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYINIZ



DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKİNESİNE KOY-MAYINIZ

Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Fırçayı (A22) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik zemininden temizleyin.
7. Temizlikten sonra, demliği desteğe ve alttaki mil'e geçirerek yerleştirin PUSH yazısı üzerine takılma klik sesini duyana kadar bastırın.



Önemli Not!

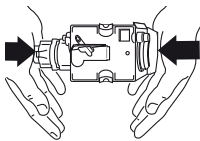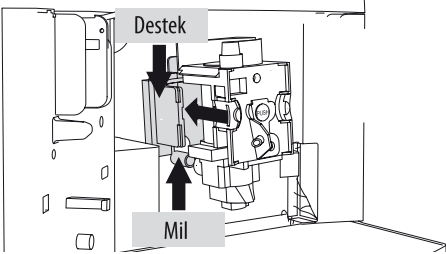


Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru boyuta getirmek gereklidir.

8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru

attıklarından emin olun.

9. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
10. Servis kapağını kapat.

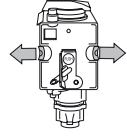

Süt kabının temizliği




Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Süt kabının kapağını saat yönünde çevirin ve çıkarın.
2. Dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.

3. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamın bulaşık makinasında yıkanması ancak bulaşık makinasının üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.

4. Deliklerin içlerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin.

5. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
5. Süt dağıtım ve daldırma borularını yeniden monte edin.
6. Süt kabı üzerindeki kapağı geçirmek için saatin aksi yönünde çevirerek yerine takın.

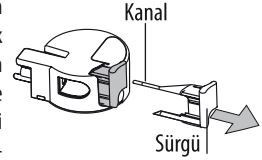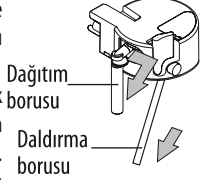

Buhar/sıcak su dağıtıcısı temizliği

Dağıtıcıyı her süt hazırlanışından sonra bir sünger yardımıyla, üzerinde birikmiş süt atıklarını silerek temizleyiniz. (şek. 27).

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde " KİREÇ ÇÖZ! " mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinada oluşan kireci çözün



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not!

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asitik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmıyorsa

garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makinayı çalıştırın.
2. **P** ikonuna basarak programlama menüsüne girin.
3. **OK** ikonuna basın: Ekranda "Kireç çözme Onay?" belirecektir: işlevi aktive etmek için **OK** tuşuna basın.
4. Ekranda "Kireç çöz. gir OK'e bas" yazısı görünür
5. Onaylamadan önce su haznesini boşaltın (A13).
Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü sü haznesi içine boşaltın (kireç çözücü ambalajı üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek).
Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

6. **OK** ikonuna basarak onaylayın.
7. Ekran üzerinde "Kireç çözme sürüyor..." mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinasının içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra, ekran üzerinde "Durulama...HAZNEYİ DOLDUR!" mesajı belirir.

8. Cihaz soğuk su ile çalkalama işlemi için hazırdır. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekran "Durulama... OK'e bas" mesajını görüntüler.
 9. Kireç çözme çözümünün toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına yerleştirin.
 10. Durulamaya başlamak için **OK** tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcısından çıkar ve ekran üzerinde "Durulama..." mesajı belirir.
 11. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti... OK'e Bas" mesajı belirir.
 12. **OK** ikonuna basın: cihaz kapanır. ON/ST-BY tuşuna basarak cihazı çalıştırmadan önce, damla toplama küvetini yeniden boşaltmayı unutmayın
- Cihazı çalıştırmak için tuşuna basın.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI


KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliği ölçümü

1. Donanımda mevcut "TOTAL HARDNESS TEST" (A24) reaktif şeridini paketinden çıkartın.

2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

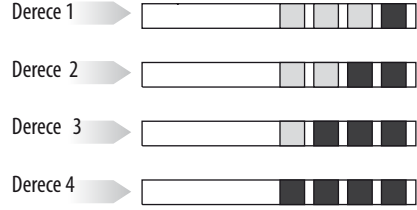

Su sertliğinin ayarlanması

1. Programlama menüsüne girmek için **P** ikonuna basın.
 2. **P** tuşuna ve sonra tuşa (ki ekranda yanıp sönen sembole > karşılık gelir), menü oku "Su sertliği" üzerine gelene kadar tekrar ederek basın.
 3. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 4. Tuşa basın (ekran üzerinde yanıp sönen **SET** sembolünün karşılığı) ve düğmesini reaktif şeritle tespit olunan dereceye ayarlamak çevirin (önceki paragraftaki şekle bakın).
 5. Ayar onayı için **OK** tuşuna basın.
 6. Programlama modundan çıkmak için **P** tuşuna (ekran üzerinde yanıp sönen **ESC** sembolüne karşılık gelir) veya diğer parametreleri değiştirmek için tuşuna basın.
- Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

Su yumuşatma filtresi (varsa)

Bazı modellerde su yumuşatma filtresi bulunmaktadır: Sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezinden tedarik ediniz. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

trenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini gelecek 2 aylık kullanım süresi görüntülene kadar çevirin (fig. 35).



Nota Bene

ieğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtrenin deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla, yandaki açıklıklardan çıkmasını sağlayın.(fig. 36).
4. Makinenin haznesini çıkartın ve su ile doldurun.
5. Filtreyi su haznesine ters dönmüş şekilde yerleştirin ve

yaklaşık otuz saniye süreyle hava kabarcıklarının çıkması için tamamen suya daldırın (fig. 37).

6. Filtreyi yuvasına takın ve sonuna kadar bastırın (fig. 38).
7. Haznenin kapağını kapatıp hazneyi makineye takın (fig. 39).

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **P** ikonuna basın;
9. Ekranda “Su Filtresi tak” yazısı görüntülenene kadar ◀ ve ▶ sembollerinin yanındaki ikonlarla menüde ilerleyin.
10. **OK** ikonuna basın.
11. Ekranda “Su Filtresi, Yükle?” yazısı belirir.
12. Seçimi onaylamak için **OK** ikonuna basın: ekranda “Su dağıtıcısını Tak ve OK’e bas”.
13. Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
14. Onaylamak için **OK** ikonuna basın: cihaz su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında “Lütfen bekleyin” yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak “Kahve hazır” konumuna gelir.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

“**FİLTREYİ DEĞİŞTİR**”, ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmadığında, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
4. Menüye girmek için **P** ikonuna basın.
5. Ekranda “Filtreyi değiştir?” yazısı görüntülenene kadar ◀ ve ▶ sembollerinin yanındaki ikonlarla menüde ilerleyin.
6. **OK** ikonuna basın.
7. Ekranda “Onayla?” yazısı belirir.
8. Seçimi onaylamak için **OK** ikonuna basın;
9. Ekranda “Su dağıtıcısını Tak ve OK’e bas” yazısı belirir;
10. Onaylamak için **OK** ikonuna basın: cihaz su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında “Lütfen bekleyin” yazısı görüntülenir.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaza otomatik olarak “Kahve hazır” konumuna gelir.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Emilen kuvvet:	1350W
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,8 L
Boyutlar LxHxP:	282x374x441 mm
Kablo boyu:	1,5 m
Ağırlık:	11,4 Kg
Kahve çekirdeği Çekirdek kabı	200 g

CE Cihaz aşağıda belirtilen CE yönergelerine uygundur :

- Dtdand-by 1275/2008 Yönergesi
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyalleri hakkındaki Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyum içindedir.

GÖSTERGEDE GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇARE
HAZNEYİ DOLDURUNUZ!	Haznede yetersiz su	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyanlara kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın (şek. 3).
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya hepsi çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale ediniz.
SU DAĞITICISINI TAK!	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını dibe kadar itin (şek. 4).
TELVE KABINI BOŞALT!	Atık kahve kabı dolu İlk kahveden sonraki son boşaltmanın üzerinden 72 saat geçti	Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır. (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter kapatılmamalıdır poz. 0).
TELVE KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın damla toplama küvetini çıkartın ve atık kabını takın (A15).
ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ DOLDURUN	Çekilmiş kahve işlevi seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZ!	Makinada kireç çözme uygulaması zorunluluğunu işaret eder.	"Kireç çözme" böl. açılan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
KAHVE DOZUNU AZALT	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KAPLARINI DOLDUR!	Kahve çekirdeği bitti. Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış.	Kahve çekirdeği kabını doldur.. Huniyi "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi temizleyin.
DEMİLİK GRUBUNU TAK!	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin.
KAPAĞI KAPATINIZ!	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapat (A18).
SÜT KABINI YERLEŞTİR!	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını dibe iterek takın (şek. 18).
CLEAN TUŞUNA BAS!	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN tuşuna basın ve en az 8 saniye basılı tutun: ekranda "Temizlik sürüyor" mesajı belirir
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirlidir.	Makinayı "temizlik ve bakım" parag. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makina hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile durulayarak ısıtın (sıcak su işlevini kullanarak).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  düğmesine basarak demliği durulayarak ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	menüden en yüksek kahve ısınısı seçin.
Kahve az köpüklü.	Çekilmiş kahve çok iri.	RuÇekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 sayısına doğru saatin aksi yönünde bir kademe çevirin (şek. 7). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlelenebilir.
	Kahve karışımı uygun değil.	Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 7). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımdan sonra gözlelenebilir.
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kıllı bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
	Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Buhar/sıcak su ucu kirli	Ucu "Buhar/Sıcak su uçları temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.
Süt köpürmedi	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Buhar/sıcak su ucu kirli	Ucu "Buhar/Sıcak su uçları temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.
	Süt kabının sürgüsünü (B1) caffelatte pozisyonuna getirin.	Sürgünün pozisyonunu doğru olarak cappuccino'ya getirin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fiş prize takın.
	Ana şalteri açık değil	Ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor.	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını "Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.