

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	247
Talimatlarda kullanılan semboller.....	247
Parantez içindeki harfler	247
Sorunlar ve çözümleri	247
GÜVENLİK	247
Güvenlik için temel uyarılar	247
AMACA UYGUN KULLANIM.....	247
KULLANIM TALIMATLARI	248
TANIMLAMA	248
Cihazın tanımlaması	248
Kontrol panelinin tanımı	248
Aksesuarların tanımı	248
Süt kabının tanımı	248
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI.....	248
Cihazın kontrolü	248
Cihaz montajı	248
Cihaz bağlantıları	249
Cihazın ilk kez çalıştırılması	249
CIHAZ AÇILMASI	249
CIHAZIN KAPATILMASI	249
MENÜ AYARLARI	249
Kireç çözme	250
Saati ayarı	250
Otomatik kapanma	250
Otomatik çalışma	250
Isının ayarlanması	250
Enerji tasarrufu	250
Fincan ısıtıcı	250
Su sertliğinin ayarlanması	251
Dilin ayarlanması	251
Filtreyi tak	251
Filtrenin değiştirilmesi	251
Sesli ikazın devreye alınması/devreden çıkartılması	251
Fincan aydınlatma	251
Fabrika ayarları (reset)	251
İstatistik fonksiyonu	251
KAHVE HAZIRLANMASI	251
Kahve tadının seçimi	251
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	252
Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi	252
Kahve değirmeninin ayarlanması	252
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	252
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	252
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	253

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI.....	253
Süt kabının doldurulması ve takılması	253
Süt köpüğü miktarının ayarlanması	253
CAPPUCCINO hazırlama	253
CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK hazırlama	253
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama	253
Cappuccino programlama:	254
MY MILK içeceklerini programlama:	254

HER KULLANIMDAN SONRA SÜT KABININ TEMİZLENMESİ	254
---	------------

SICAK SU KULLANIMI	254
Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar	254

TEMİZLİK	255
Makinenin temizliği	255
Atık kahve kabının temizliği	255
Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi	255
Makinenin içinin temizlenmesi	255
Su haznesinin temizliği	255
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	255
Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	255
Demlik temizliği	255
Süt kabının temizliği	256
Sıcak su/buhar ağzının temizliği	256

KİREÇ ÇÖZME.....	257
-------------------------	------------

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	257
Su sertliğinin ölçümü	257
Su sertliğinin ayarlanması	257

SU YUMUŞATMA FİLTRESİ	258
Filtrenin takılması	258
Filtrenin değiştirilmesi	258
Filtrenin çıkartılması	258

TEKNİK VERİLER	258
-----------------------------	------------

TASFIYE.....	259
---------------------	------------

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	260
--	------------

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	261
----------------------------------	------------

GİRİŞ

"ECAM" otomatik kahve ve cappuccino makinesini tercih etmiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembollerle taşınırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riyet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (say. 3).

Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayf. 260'de "Ekran üzerinde görüntülen mesajlar" ve sayf. 261'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip ediniz.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Muhtemel tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti sertifikasında bulabilirsiniz.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın arkasında yer alan ana düğmeyi serbest bırakın (şekil 2).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın fiziksel, psikolojik ve algılama açısından düşük kapasiteli veya yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) kullanılmasına mahal vermeyiniz veya bu kişileri kendilerinden sorumlu olan kişi tarafından eğiterek ve gözlemlemek suretiyle denetleyiniz. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun.



Tehlike: Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir :

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kumanda paneli
- A2. Çekim derecesi ayar manivelası
- A3. Fincan yerleştirme tepsisi (programlama menüsünden fonksiyon seçildiğinde fincan ısıtıcı çalışır)
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Önceden çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Önceden çekilmiş kahve giriş hunisi
- A7. Kahve çekirdeği kabı
- A8. Ana şalter
- A9. Güç kablosu konektör yuvası
- A10. Su haznesi
- A11. Demlik gözü
- A12. Demlik
- A13. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A14. Kahve telvesi için kap
- A15. Kondensasyon toplama tepsisi
- A16. Fincan yerleştirme tepsisi
- A17. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A18. Damla toplama tepsisi
- A19. Fincan aydınlatma ışığı
- A20. Sıcak su ve buhar ucu

Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Ekran: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- B2. tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B3. **MENU** düğmesi menüye erişim için
- B4. tuşu: durulama yapmak için.
(Programlama MENÜ'süne girildiğinde "ÇIK" tuşu görevi görür : seçilen fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için kullanılır)
- B5. **CAPPUCCİNO TUŞU**: cappuccino hazırlamak için.
- B6. Seçim düğmesi :
 - arzulanan kahve miktarını seçmek için çeviriniz.
 - arzu edilen lezzeti seçmek için basın.

(Programlama MENÜ'süne girildiğinde: arzu edilen işlevi seçmek için çevirin)

- B7. **MY MILK** tuşu: LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE , FLAT WHITE , MILK hazırlamak için.
- B8. tuşu: sıcak su dağıtımı için.
(MENÜ'ye girildiğinde: "OK" tuşu, seçimi onaylamak için basılır)
- B9. tuşu: 2 fincan kahve hazırlamak için
- B10. tuşu: 1 fincan kahve hazırlamak için

Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. Dozaj ölçgeği
- C2. Temizlik fırçası
- C3. Sıcak su dağıtıcısı
- C4. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- C5. "Total Hardness Test" reaktif şeridi
- C6. Elektrik kablosu
- C7. Kireç çözücü

Süt kabının tanımı

(sayfa 3 - D)

- D1. Süt köpüğü ayar düğmesi
- D2. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- D3. Süt daldırma borusu
- D4. CLEAN tuşu

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun. Belirgin hasarlar bulunması halinde cihazı kullanmayın. De Longhi Teknik Servisine müracaat edin.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesi cihetine gidin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
 - En kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi" paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 258).
- Güç kablосunu konektörünü cihazın arkasındaki yuvasına yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (şek 2).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede bir değişirler):

- İtalyanca görüntülenince, birkaç saniye için, ekranda şu mesaj belirene kadar düğmesine basınız (şek. 3) : "TÜRKÇE yüklendi".

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- "HAZNEYİ DOLDUR!": su haznesini çıkarın, MAX çizgisine kadar (şek. 4A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 4B).
- "SU AĞZINI TAKIN": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılı olup olmadığını kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 5).
- Gösterge üzerinde "Sıcak su... Onay?" ibaresi belirecektir;
- Onaylamak için tuşuna basın; cihaz cappuccino düzeneğinden sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır.

CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin basılı olduğundan emin olun (şekil 2).

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür. Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için tuşuna basın (şek. 6): ekranda "Isınıyor... Lütfen bekleyin" mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Çalkalama..."; bu safhada hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar. Gösterge üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapamak için tuşuna basın (şek. 6). Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- cihazı önce (şek. 6) tuşuna basarak kapatın;
- ana şalter düğmesine basın (şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana düğmeye basmayın.

MENÜ AYARLARI

MENÜ tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır: Kireç çözme, Saat ayarı, Otomatik kapanma, Otomatik çalışma, Sıcaklık ayarı, Enerji Tasarrufu, Fincan ısıtıcı, Su sertliği, Dil ayarı, Filtre tak (veya filtre daha önceden takılmış ise Filtre çıkar, veya Filtre değiştir), Sesli uyarı, fincan aydınlatma, Fabrika ayarları, İstatistik.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 257'ye bakın.

Saati ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini (şekil 7) ekranda "Saat ayarı" yazısı görünene kadar çevirin;
3. Tuşa  basın;
4. Saati değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
5. Onaylamak için  tuşuna basın;
6. Dakika ayarını değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
7. Onaylamak için  tuşuna basın;

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Otomatik kapanma" ibaresi görünene kadar çevirin;
3.  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan çalışma süresi görüntülenene kadar çevirin (15 veya 30 dakika, veya 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için  tuşuna basın;

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur: Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Otomatik çalışma

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not:

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görünene kadar çevirin;
3. Tuşa  basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir;
4. Onaylamak için  tuşuna basın;
5. Seçim düğmesini saat seçimi için çevirin;
6. Onaylamak için  tuşuna basın;
7. Dakika ayarını değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
8. Onaylamak için  tuşuna basın;
9. Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu gösterge üzerinde saatin yanında ve Otomatik çalışma menüsünün

altında beliren  sembolü ile görüntülenir.

İşlevi etkisiz kılmak için :

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçiniz;
2. Tuşa  basın: ekranda "Etkisiz bırak?" yazısı belirir;
3. Onaylamak için  tuşuna basın;

Ekrandaki  sembolü kaybolur.

Isının ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görünene kadar çevirin;
3.  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan sıcaklık değeri (● = düşük; ●●●● = yüksek) ekranda belirene kadar çevirin;
5. Onaylamak için  tuşuna basın;

Böylelikle sıcaklık ayarlanmış olur: Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garantisi eder.

Enerji tasarrufu modunun devrede olduğu gösterge üzerinde menü içerisindeki "Enerji Tasarrufu" başlığı altındaki yıldız işareti ile görüntülenir.

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Enerji Tasarrufu" ibaresi görünene kadar çevirin;
3. Tuşa  basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" yazısı belirir;
4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın;

Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

İşlevin aktif olması durumunda, yaklaşık 1 dakika atıl süre sonunda göstergede "Enerji Tasarrufu" ibaresi belirir.



Önemli Not:

Enerji tasarrufu modunda makine kahve çıkartmadan evvel birkaç saniye bekleme yapabilir, çünkü ısınması gerekir.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Fincan ısıtıcı" yazısı görünene kadar çevirin;
3. Tuşa  basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" yazısı belirir;

4. Fincan ısıtıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın ("Fincan ısıtıcı" yazısının altındaki yıldız işareti etkin olduğunu gösterir).
5. Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.
Kahve ısınıp kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 257'a bakınız.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Menüye girmek için **MENÜ** tuşuna basın;
 2. Seçim düğmesini ekranda "Dil ayarı" ibaresi görünene kadar çevirin;
 3.  tuşuna basın;
 4. Seçim düğmesini arzulanan lisan göstergede görüntülenene kadar çeviriniz;
 5. Onaylamak için  tuşuna basın;
- Böylelikle dil ayarı yapılmış olur: Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre takımı (sayfa 258)" başlığına bakın.

Filtrenin değiştirilmesi

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre değiştirme" (sayfa 258) başlığına bakın.

Sesli ikazın devreye alınması/devreden çıkartılması

Bu işlev ile makinenin, ikonların her baskısında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli sinyal aktive edilir veya kapatılır. Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENÜ** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Sesli uyarı" yazısı görünene kadar çevirin;
3. Tuşa  basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" yazısı belirir;
4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın ("Sesli uyarıcı" yazısının altındaki yıldız işareti etkin olduğunu gösterir).

Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Fonksiyon etkinken, her kahve veya sütlü içecek hazırlanışında veya her durulamada ışıklar yanar. Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için

aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENÜ** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Fincan aydınlatma" yazısı görünene kadar çevirin;
3. Tuşa  basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" yazısı belirir;
4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın;
5. Fonksiyonun devrede olduğu, menü içerisindeki "Fincan aydınlatma" başlığının yanındaki yıldız işareti ile gösterilir.

Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

1. Menüye girmek için **MENÜ** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Fabrika ayarları" ibaresi görünene kadar çevirin;
3.  tuşuna basın;
4. Ekranda "Onay?" ibaresi görüntülenir
5. Onaylamak için  tuşuna basın ve çıkın.

İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Menüye girmek için **MENÜ** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "İstatistik" ibaresi görünene kadar çevirin;
3.  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesi çevirilerek, aşağıdaki veriler kontrol edilebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
 - su filtresinin kaç defa değiştirildiği;
 - hazırlanan sütlü içecek sayısı (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, FLAT WHITE, MILK).
5. Ardından  tuşuna 2 kez basarak menüden çıkın.

KAHVE HAZIRLANMASI

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştı.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

Ekstra-hafif tat

Yumuşak tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra-sert Tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar  düğmesine (şek. 7) üst üste basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar seçim düğmesini (şekil 8) çevirin:

Seçilen kahve	Fincan içeriği miktar (ml)
MİO CAFFÈ	≈30 da ≈20 a ≈180 arasında ayarlanabilir)
SERT	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EXTRA UZUN	≈120

Mio caffe miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml "BENİM KAHVEM" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
2. Seçim düğmesini (şekil 8) göstergede "MIO CAFFÈ" mesajı belirene kadar çeviriniz.
3.  (şek. 10) düğmesini "1 BENİM KAHVEM Miktar Programı" mesajı belirene ve makine kahveden kahve çıkışı başlayana kadar basılı tutup ardından bırakın;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye ulaştığında, yeniden  (şek. 10) tuşuna basın.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.


Kahve değirmeninin ayarlanması

Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 11).

Önemli Not:

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

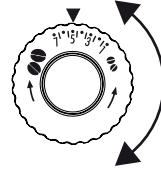

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, saat yönünde bir kademe çevirin.

Daha kıvamlı ve güzel köpüklü kahve temini içinse, saat yönünün tersinde bir kademe çevirin (her seferinde bir kademe çevirin, aksi halde kahve

damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemi bir çentik daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce  tuşuna basarak durulama yapın dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır;
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- programlama menüsünden fincan ısıtıcıyı etkinleştirip fincanlar ısınana kadar etkin bırakın;
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın.

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmenin üzerine yapışıp zarar verebilir.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyunuz (şek. 12).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 13).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırınız : böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 14).
4. Arzu edilen dağıtım ikonuna basın (1 fincan  veya 2 fincan .
5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda seçilen kahvenin adı belirir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, kahve akışı her hangi bir dağıtım tuşuna basılarak her hangi bir anda durdurulabilir.
- Kahve hazırlama tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak istenirse, kahve hazırlama düğmelerinden birini basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Önemli Not:

Daha sıcak bir kahve elde etmek için "Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın.



Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "Sorunların çözümü" başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayf. 261).
- Kullanım sırasında ekran üzerinde anlamları "Ekranda görüntülenen mesajlar" paragrafında (sayfa 260) verilen bazı alarm mesajları belirebilir.

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine asla kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.
- Makinenin içine dâhil kirlenmesini önlemek için cihaz kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not:

Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

- Cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun.
- Üst üste  düğmesine (şek. 7) ekranda "Çekilmiş" yazısı belirene kadar basın.
- Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyunuz (şekil 15).
- Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştiriniz.
- Arzu edilen 1 fincan kahve hazırlama tuşuna basın ( veya ).
- Hazırlık başlar.



SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

Enerji tasarrufu modundan ilk kahve dağıtımına geçişte, içecek hazırlamadan önce bir kaç saniye beklemek gerekebilir.

Süt kabının doldurulması ve takılması

- Süt kabının kapağını (şek. 16) çıkarın.
- Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 17).



Önemli Not!

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 50C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını daima sayfa 254 ve 256'da "süt kabının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

- Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 18).
- Süt kabının kapağını yerine takın.
- Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 19):
- Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin (şek. 20).
- Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Süt kabı kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir (şek. 21). Aşağıdaki tabloda verilen tavsiyelere uyun:

Manivela konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (sıcak süt)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. köpüklü	CAPPUCCINO/ MILK (süt köpüğü)

CAPPUCCINO hazırlama

- CAPPUCCINO tuşuna basın.
- Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar: ekranda yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu belirir.

CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK hazırlama

- MY MILK tuşuna basın
- Ekranda tekrar programlanmak istenen içeceğin adı (CAFFELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK) belirene kadar seçim düğmesini çevirin;
- Onaylamak için MY MILK tuşuna basın;
- Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve (seçilen içecek bunu gerektiriyorsa) ardından kahve akmaya başlar: ekranda yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu belirir.



Önemli Not!

Hazırlık işlemi sırasında, seçilen içeceğe göre CAPPUCCINO veya MY MILK tuşlarına basılarak kahve ve süt akışı durdurulabilir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağzlarını altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.

Cappuccino programlama:

2. Ekranda "CAPPUCCINO SÜT MİKTARINI AYARLA" MESAJI BELİRENE KADAR cappuccino TUŞUNA BASIN.
3. Makine süt dağıtımına başlar. Tuşu bırakın.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, **CAPPUCCINO** tuşunu serbest bırakın.
5. Bir kaç saniye sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekran üzerinde "CAPPUCCINO KAHVE MİKT. AYARLA" mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı arzu edilen seviyeye eriştiğinde, yeniden **CAPPUCCINO** tuşuna basın.

Kahve akışı durur ve makine "kullanıma hazır" duruma gelir. Böylelikle programlama işlemi tamamlanmış olur

MY MILK içeceklerini programlama:

2. **MY MILK** tuşuna basın
3. Ekranda tekrar programlanmak istenen içeceğin adı (CAF-FELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK) belirene kadar seçim düğmesini çevirin;
4. **MY MILK** tuşuna birkaç saniye basın: ekranda "(İÇECEK) SÜT MİKTARINI AYARLA" YAZISI BELİRENE KADAR.
5. Makine süt dağıtımına başlar. Tuşu bırakın.
6. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, tuşu serbest bırakın.
7. İçeceğin gerektirmesi halinde, bir kaç saniye sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekranda "(İÇECEK) KAHVE MİKT. AYARLA" mesajı belirir.
8. Fincandaki kahve miktarı arzu edilen seviyeye ulaştığında, **MY MILK** tuşuna tekrar basın.

Kahve akışı durur ve makine "kullanıma hazır" duruma gelir. Böylelikle programlama işlemi tamamlanmış olur

HER KULLANIMDAN SONRA SÜT KABININ TEMİZLENMESİ



Dikkat! Yanık tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmeye dikkat edin.

Sütlü içecek hazırlandıktan sonra her seferinde süt kalıntıları- nın temizlenmesi gereklidir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak ge- rekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. "CLEAN" (şek. 22) tuşuna basın ve "Temizlik Sürüyor" me- saji ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana

kadar basılı tutun.

4. Ayar manivelasını köpük seçeneklerden birine getirin.
5. Süt kabını çıkartın ve buhar ağzını (A20) daima bir sünger ile temizleyin.



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazır- lıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

SICAK SU KULLANIMI



Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımını yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Fincan dolunca sıcak su çıkışını aşağıda belirtildiği şekilde ke- sin. Cappuccino hazırlayıcı çalışması esnasında ısınır bunun için yalnızca kasnağından tutulmalıdır.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Dağıtıcı ağzının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın şekilde) bir kap yerleştirin (şek. 5).
3. Tuşa basın. ☺
4. Makine sıcak su dağıtımına başlar ve otomatik olarak dağıtımı durdurur: hazırlama süreci ilerledikçe durum çubuğu dolmaya devam eder. Sıcak su dağıtımını manüel olarak durdurmak için (IMG) tuşuna basın. ☺



Önemli Not:

"Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, sıcak su çık- ması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar

Makine otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır. Miktarı değiştirmek isterseniz, şu şe- kilde ilerleyin:

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
3. Ekranda "Sıcak Su Miktarı programı" yazısı belirene kadar ☺ tuşuna birkaç saniye basıp; ardından serbest bırakın.
4. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, ☺ . **tuşuna basın.**

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A14),
- damla toplama haznesi (A18) ile kondensasyon toplama haznesi (A15),
- su haznesi (A10),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A13) ve sıcak su uçları (A20)
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- makinenin, demlik kapağı açılarak erişilen iç kısmı (A11),
- demlik (A12)
- süt kabı (D)



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda "ATIK KAHVE KABINI BOŞALTINI!" yazısı belirlince, boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makine kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı çıkartınız (şekil 23), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.
- Kırmızı renli kondensasyon toplama kabını (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama tepsisi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey

gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 24). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama tepsisini çıkarmak için :

1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 23);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Kırmızı renli kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın

Makinenin içinin temizlenmesi



Tehlike!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 25).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A9) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya, mevcut ise, tatlandırıcı filtrası değiştikçe) temizleyiniz.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) ferine takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz ve ferine oturtunuz.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve musluk başını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şekil 26).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Gerekirse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 26B).

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini donanımdaki fırça ile temizleyin.

Demlik temizliği

Demlik (A12) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz.

"Cihazın kapatılması", sayfa 249).

2. Su haznesini çıkartın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şekil 27).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şek. 28).



Dikkat!

SADECE SU İLE DURULAYINIZ

DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYINIZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyin, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Bir fırça yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.




Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebata getirin.

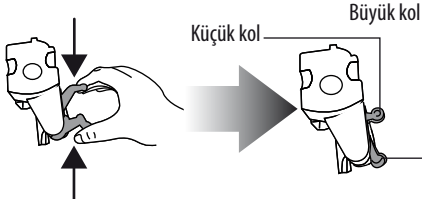

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru

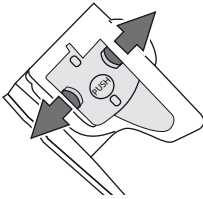

attıklarından emin olun.

8. Demlik kapağını kapatın.

9. Su haznesini tekrar yerine takın.





Süt kabının temizliği

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Kapağı çıkarın.
2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Köpük ayar manivelasını "INSERT" (şekle bkz.) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamın bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.


Manivelanın altındaki oyukta ve kanalda (yandaki şekle bakın) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.

5. Köpük ayar manivelasının yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şekle bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntılarını ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

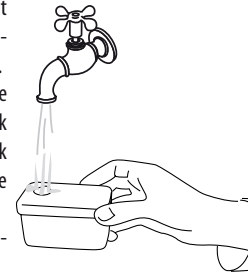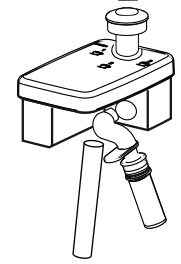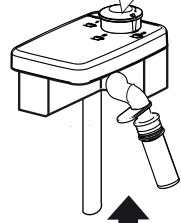

Sıcak su/buhar ağızının temizliği

Ağızlığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (yandaki şekle bakın).

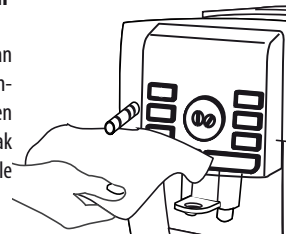

KİREÇ ÇÖZME

Ekranda "KİREÇ ÇÖZ" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Önemli Not:

Sadece De'Longhi tarafından tavsiye edilen kireç çözücü kullanın. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi açınız.
2. **MENU** tuşuna basarak menüye girin.
3. Seçim düğmesini ekranda "Kireç çözme" ibaresi görüne kadar çevirin.
4. tuşuna basarak seçin. Ekranda "Kireç çözme Onayla?" yazısı belirir: işlevi başlatmak için tuşa tekrar basın.
5. Ekranda "Kireç çöz. Koy Onayla?" ve "Damla toplama tepsisini boşaltın" yazıları belirir.
6. Su haznesini (A10) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın; ardından damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (şek. 23) boşalttıktan sonra yerlerine takın.
7. Su haznesine, üzerindeki **A** seviyesine (şek. 29) kadar (100ml'lik bir pakete denk gelir) kireç çözücü doldurun; ardından **B** seviyesine (şek. 29) kadar (1l) su doldurun. Su haznesini tekrar yerine takın.
8. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin (şek. 5).



Yanma Tehlikesi!

Dağıtıcıdan asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Solüsyon ilavesini onaylamak için tuşuna basın;
10. Ekranda "Kireç çözme Lütfen bekleyin" mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programı, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir seri durulama gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır.

11. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve boş olarak cappuccino hazırlayıcının altına koyunuz.
12. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekranda "Durulama Onayla?" mesajı belirir.


13. Durulamaya başlamak için tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcıdan çıkar ve ekran üzerinde "Durulama..." mesajı belirir.
14. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Kireç Çöz. Bitti Onayla?" mesajı belirir.
15. Onaylamak için tuşuna basın;
16. Filtreyi (varsa) haznenin içine yerleştirin, "filtre takılması" (sayf. 274) paragrafına bakın, su haznesini tekrar doldurun ve makineniz kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

DESCALE [KİREÇ ÇÖZ] mesajı su sertliğine bağlı önceden keskinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir. Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İştenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

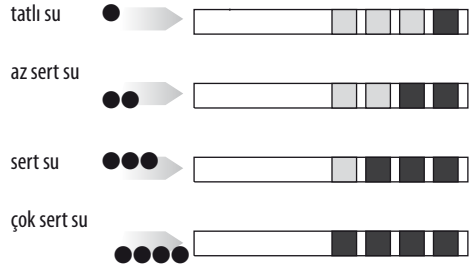

Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
 2. Seçim düğmesini ekranda "Su Sertliği" yazısı görüne kadar çevirin.
 3. tuşuna basın.
 4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit edilen kutucuk sayısını ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).
 5. Ayarı onaylamak için tuşuna basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır. ardından **MENU** tuşuna basarak menüden çıkın.

SU YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi tahsis edilmiştir. Sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edin.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması


1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bakın şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.



Önemli Not:

eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (şek. 31).
4. Makinenin haznesini çıkarın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 32).
6. Filtreyi yuvasına takın ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp hazneyi makineye takın.

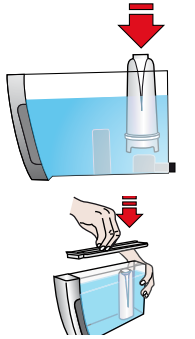

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
9. Seçim düğmesini göstergede "Filtre tak" ibaresi görüne kadar çevirin.
10. tuşuna basın.
11. Göstergede "Aktif?" ibaresi görüntülenir
12. Seçimi onaylamak için tuşuna basın: ekranda "SICAK SU Onayla?" yazısı belirir.
13. Sıcak su ağzının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. ml)
14. Seçimi onaylamak için tuşuna basın: Cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyin" yazısını görüntüler.

15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi filtre hazırdır ve göstergedeki menüde "Filtre tak" ibaresi altında yer alan yıldızla belirtilir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda "FİLTRE DEĞİŞTİR" yazısı belirdiğinde, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir :

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 3-4-5-6-7. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. ml)
4. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
5. Seçim düğmesini göstergede "Filtre değiştir" ibaresi görüne kadar çevirin;
10. tuşuna basın.
11. Ekranda "Onay?" ibaresi görüntülenir
12. Seçimi onaylamak için tuşuna basın.
13. Ekranda "SICAK SU Onayla?" yazısı belirir;
14. Seçimi onaylamak için tuşuna basın: Cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyin" yazısını görüntüler.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
3. Seçim düğmesini göstergede "Filtre çıkar" ibaresi görüne kadar çevirin;
4. Tuşa basın.
5. Ekranda "Onay?" ibaresi görüntülenir:
6. Onaylamak için , menüden çıkmak için tuşuna basın.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç :	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	1,8 litre
Boyutlar UxYxD:	238x340x430 mm
Kablo uzunluğu:	1,15 m
Ağırlık:	9,1 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

Cihaz ařađıda belirtilen CE direktiflerine uygundur :

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan deđiřiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan deđiřiklikler;
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliđinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörölen tavsiyelere uygundur.

TASFIYE



2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (şekil 4).
TELVE KABİNİ BOŞALT	Atık kahve kabı (A13) dolmuş.	Atık kahve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. 23). Önemli: Damla toplama tepsi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 11) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (bkz. kahve öğütücü ayarı sayfa 252).
TELVE KABİNİ TAK	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZÜNÜZ	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" paragrafında (sayf. 273) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZAJINI DÜŞÜR	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldur.
	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	"Kahve dolum hunisinin temizliği" paragrafında açıklanan şekilde huniyi fırça vasıtasıyla temizleyin.
DEMLİK GRUBUNU TAK	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demliğin temizliği" paragrafında (sayfa 255) açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
HAZNEYİ TAK	Hazne doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirlidir.	"Temizlik" paragrafında (sayfa 255) tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN	Tatlandırıcı filtre tükendi.	"Su yumuşatma filtresi" paragrafındaki (sayfa 258) talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR ve SICAK SU Onayla?	Hidrolik devre boş.	Ok'e basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su akıtın.
CLEAN tuşuna basın	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç bo-rularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN (şek. 22) tuşuna basın ve "Temizlik Süriyor" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi	Su dağıtıcısını (C3) sonuna kadar itin.
SÜT KABİNİ YERLEŞTİR	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (şek. 19).

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not : sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
		Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın.
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  tuşuna basarak demliği ısıtın .
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden yüksek kahve ısısını ayarlayın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etkisi ancak 2 fincan kahve hazırladıktan sonra görülebilir (kahve değirmeni ayan" paragrafına bakın, sayfa 272).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayfa 272).
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor.	Ağzılar tıkalı.	Ağzıları bir kürdan ile temizleyin.
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor	Süt kabı kapağı kirli	Süt kabı kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklanmış gibi temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar manivelası kötü ayarlanmış.	"Sütlü içecek hazırlama" paragrafındaki talimatlara göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı veya köpük ayar manivelası kirli	Süt kabının kapağını ve manivelasını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Sıcak su/buhar ağızı kirli	Sıcak su/buhar ağızının temizliği paragrafında açıklanan şekilde ağızı temizleyin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Konektör yuvasına iyice oturmamış.	Konektörün iyice takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Ana şalter düğmesine basın (şek. 1).