

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	265
Talimatlarda kullanılan semboller	265
Parantez içindeki harfler	265
Sorunlar ve çözümleri	265
GÜVENLİK	265
Güvenlik için temel uyarılar	265
AMACA UYGUN KULLANIM	265
KULLANIM TALİMATLARI	265
TANIMLAMA	266
Cihazın tanımı	266
Kontrol panelinin tanımı	266
Süt kabının tanımı	266
Aksesuarların tanımı	266
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI	266
Cihazın kontrolü	266
Cihaz montajı	266
Cihazın bağlantısının yapılması	267
Cihazın ilk kez çalıştırılması	267
CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	267
CIHAZIN KAPATILMASI	267
MENÜ AYARLARI	268
Durulama	268
Kireç çözme	268
Filtreyi tak	268
Filtre değiştirme (varsa)	268
Saati ayarı	268
Otomatik çalışma	268
Otomatik kapanma	268
Otomatik standby / otomatik kapanma zaman ayarı	269
Enerji tasarrufu	269
Sıcaklık ayarı	269
Su sertliğinin ayarlanması	269
Dilin ayarlanması	269
Sesli uyarı	269
Fincan aydınlatma	269
Fabrika ayarları (reset)	270
İstatistik fonksiyonu	270
KAHVE HAZIRLAMA	270
Kahve tadının seçimi	270
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	270
Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi	270
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	271
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	271
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	271
SÜTLÜ İÇECEK HAZIRLAMA	271
Süt kabının doldurulması ve takılması	271
Süt köpüğü miktarının ayarlanması	272
Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanışı	272
Süt köpürtme aletinin CLEAN tuşu ile temizlenmesi	272
CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK tuşlarına ait kahve ve süt miktarlarını ayarlayın.	272

SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI	273
Sıcak su dağıtımı	273
Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar	273
Buhar dağıtımı	273
Süt köpürtmek için buhar kullanımına dair tavsiyeler	273
Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi	273
TEMİZLİK	273
Atık kahve kabının temizliği	273
Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma haznesinin temizlenmesi	274
Su haznesinin temizliği	274
Kahve dağıtım ağzlarının temizliği	274
Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	274
Demlik temizliği	274
Süt kabının temizliği	275
Sıcak su/buhar ağzının temizliği	275
KİREÇ ÇÖZME	275
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	276
Su sertliğinin ayarlanması	276
TATLANDIRICI FİLTRE	276
Filtrenin takılması	276
Filtrenin değiştirilmesi	277
Filtrenin çıkartılması	277
TEKNİK VERİLER	277
EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	278
SORUN GİDERME	279

GİRİŞ

„ETAM36.365“ otomatik kahve ve cappuccino makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz.

İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembollerle taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yanıklara sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen açıklamalara (sayfa 2-3) karşılık gelir.

Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayfa 279'de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayfa 280'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresler, makineye iliştirilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.

- Fişe ıslak elle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın yan tarafında yer alan ana düğmeye basarak serbest bırakınız (şekil 2).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarından sorumlu değildir.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir.

Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir :

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar.

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayfa 3 - A)

- A1. Üst kapak
- A2. Kahve çekirdeği kabı
- A3. Bastırarak kapatmalı çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A6. Çekim derecesi ayar manivelası
- A7. Su haznesi
- A8. Su haznesi çıkarma sapı
- A9. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A10. Fincan ısıtıcı rafı
- A11. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A12. Sıcak su ve buhar ucu
- A13. Güç kablosu konektör yuvası
- A14. Yoğuşma toplama tepsisi
- A15. Fincan yerleştirme tepsisi
- A16. Damla toplama tepsisi
- A17. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A18. Atık kahve kabı
- A19. Demlik
- A20. Ana şalter
- A21. Demlik kapağı
- A22. Demlik kapağı açma kancası
- A23.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (stand by).
- A24.  tuşu: fincan ısıtıcıyı çalıştırmak veya devre dışı bırakmak için

Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki fonksiyona sahiptir: bu, tanım kapsamında, parantez içinde belirtilmiştir.

- B1.  : aroma seçme tuşu: kahve lezzetini seçmek için basın
- B2.  : tuşu: kahve miktarını seçmek için
- B3. Menüye girmek için **MENU** tuşu (Programlama menüsüne girildiğinde: menüden çıkmak için basın)
- B4. Ekran: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- B5.  /OK : tuşu: sıcak su dağıtımı için (Programlama menüsüne girildiğinde, seçilen opsiyonu onaylamak için bu tuşa basılır)
- B6.  : tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlamak için

- B7.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için
- B8.  tuşu: buhar elde etmek için (Programlama menüsüne girildiğinde, menü seçeneklerinde ilerlemek için kullanılır)
- B9. **MILK** tuşu: bir fincan süt hazırlamak için
- B10. **LATTE MACCHIATO** tuşu: Latte macchiato hazırlamak için
- B11. **CAPPUCCINO** tuşu: Cappuccino hazırlamak için
- B12. **CAFFELATTE** tuşu: Caffe latte hazırlamak için (Programlama menüsüne girildiğinde, menü seçeneklerinde ilerlemek için kullanılır)

Süt kabının tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. Süt kabı kapağı
- C2. Köpük ayarı ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- C3. Süt kabı
- C4. Kapak çıkarma tuşu
- C5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- C6. Süt daldırma borusu

Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - D)

- D1. Çekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- D2. Temizlik fırçası
- D3. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- D4. Cappuccino hazırlayıcısı/sıcak su dağıtıcısı çıkarma düğmesi
- D5. Cappuccino hazırlayıcısı/sıcak su dağıtıcısı
- D6. Elektrik kablosu
- D7. "Total Hardness Test" reaktif şeridi
- D8. Kireç çözücü

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarlarının bulunduğundan emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaz su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına

yerleştirmeyin.

- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayin.
- Elektrik kablосunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyin.

Cihazın bağlantısının yapılması



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not!

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
 - En kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi" paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 277).
- Güç kablосunu konektörünü cihazın yan tarafındaki yuvasına yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (şek 2).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede bir değişirler):

- Türkçe görüntülediğinde, birkaç saniye için, ekranda "Türkçe ayarlandı" mesajı belirene kadar  /OK (şek. 3) düğmesine basın.

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- "HAZNEYİ DOLDURUN": su haznesini çıkarın (şek. 4), kapağı açın (şek. 5), MAX çizgisine kadar soğuk su doldurun (şek. 6); kapağı tekrar kapatıp hazneyi yerine takın.
- "SU DAĞITICISINI TAKIN": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 7).
- Ekranda "Su dağıtımı OK'e bas" yazısı belirir.
- Onaylamak için  /OK tuşuna basın (şek. 3): cihaz dağıtıcıdan sıcak su verir ve ardından otomatik olarak kapanır.

Kahve makinesi normal kullanıma şimdi hazırdır.



Önemli Not!

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Daha da lezzetli bir kahve keyfi ve makineden daha iyi verim alabilmek için, "SU YUMUŞATMA FİLTRESİ" paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda su yumuşatma filtresinin takılması tavsiye edilir. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not!

Cihazı çalıştırmadan evvel, yer alan ana düğmenin basılı olduğundan emin olun (şekil 2).

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür. Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (şek. 8): ekranda "Isınıyor Lütfen Bekleyin" mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "DURULAMA"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve lezzetini ve miktarını gösteren mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

Yaklaşık 1 dakika boyunca kullanılmadıktan sonra, "Enerji tasarrufu" fonksiyonu etkinse, ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı ve saat gösterilir.

CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlandıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapamak için  tuşuna basın (şek. 8).
- Ekranda "Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir; cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- cihazı önce  (şek. 8) tuşuna basarak kapatın;
- cihazın yan tarafında yer alan ana düğmeye basarak serbest bırakın (şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana düğmeye basmayın.

MENÜ AYARLARI

MENU yazısının yanındaki ikona basılarak programlama menüsüne girilir: < veya > ile menü seçeneklerinde ilerleyin (şek. 9).

Durulama

Bu fonksiyon aracılığıyla, su dağıtıcısından sıcak su çıkarmak mümkündür, bu şekilde, makinenin iç devresi ısıtılarak, yapılan kahvenin daha sıcak olması sağlanır.

Bu fonksiyonu etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın
2. Ekranda "Durulama" yazısı belirene kadar < veya > tuşlarına (şek. 9) basın
3.  /OK tuşuna basın: ekranda "Onayla?" yazısı belirir;
4.  /OK tuşuna basın (şek. 3): dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle yapılan kahvenin daha sıcak olması sağlanır.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 276'e bakın.

Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Su yumuşatma filtresi (sayfa 277)" başlığına bakın.

Filtre değiştirme (varsa)

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre değiştirme" (sayfa 278) başlığına bakın.

Saati ayarı

Ekranda gösterilen saati ayarlamak için şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Saati ayarla" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basın;
3.  /OK tuşuna basın (şek. 3): saat alanı yanıp sönmeye başlar;
4. Saat ayarını değiştirmek için < veya > tuşuna (şek. 8) basın;
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın: dakika alanı yanıp sönmeye başlar;
6. Dakika ayarını değiştirmek için < veya > tuşuna (şek. 9) basın;
7. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

Otomatik çalışma

Cihazı belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görüne kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın;
3.  /OK tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" yazısı belirir;
4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
5. Saati seçmek için < veya > tuşuna basın;
6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
7. Dakikayı ayarlamak için < veya > tuşuna basın (şek. 9)
8. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
9. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Saati onayladıktan sonra, otomatik açılma işlevi, ekranda saatin yanında gösterilen  simgesi ile belirtilir.

İşlevi etkisiz kılmak için :

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçin;
 2.  /OK tuşuna basın: Ekranda "Devre dışı bırak?" yazısı belirir;
 3. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- Ekranda artık  sembolü görüntülenmez.

Otomatik kapanma

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde;

- Ana düğme bırakıldığında, cihaz otomatik olarak tamamen kapanır. Cihazı tekrar çalıştırmak için, önce ana düğmeye (A20), ardından ON/Standby (A23) tuşuna basın.

Bu fonksiyon devre dışı bırakıldığında;

- cihaz standby konumuna geçer, yani elektriğe bağlıdır ve minimum düzeyde akım tüketir. Cihazı tekrar çalıştırmak için, ON/Standby (A23) tuşuna basın.

Cihazın standby'a geçme süresi, "otomatik kapanma zaman ayarı" ("otomatik kapanma" fonksiyonu etkinse) veya "otomatik standby zaman ayarı" ("otomatik kapanma" fonksiyonu devre dışı ise) seçenekleri ile değiştirilebilir.

Fonksiyon etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Otomatik standby zaman ayarı" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basın;

3.  /OK tuşuna basın: Ekranda “Etkin kıl?” veya “Devre dışı bırak?” yazısı belirir;
4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Otomatik standby / otomatik kapanma zaman ayarı

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanıldıktan sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

Otomatik kapanmayı ayarlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda “Otomatik standby zaman ayarı” veya “Otomatik kapanma zaman ayarı” yazısı belirene kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın;
3.  /OK tuşuna basın.
4. Arzulanan çalışma süresi belirene kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın (15 veya 30 dakika, ya da 1, 2 veya 3 saat sonra);
5. Onaylamak için  /OK düğmesine basın;
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

“Enerji tasarrufu” modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın
2. Ekranda “Enerji Tasarrufu” yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basın;
3.  /OK tuşuna basın: Ekranda “Devre dışı bırak?” yazısı belirir; (veya fonksiyon devre dışı ise “Etkin kıl?”);
4. Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için  /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fonksiyonun etkin olması durumunda, yaklaşık 1 dakika atıl süre sonunda göstergede “Enerji tasarrufu” ibaresi belirir.



Önemli Not!

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütlü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye bekleme yapabilir, çünkü ısınması gerekir.
- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından arzu edilen içeceğe ait tuşa basın.

Sıcaklık ayarı

Eğer kahve yapılacak suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda “Sıcaklık ayarı” yazısı belirene kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın;
3.  /OK tuşuna basın.
4. Ekranda arzu edilen sıcaklık görüntülenene kadar < veya > tuşuna basın (●= düşük; ●●●●=maksimum);
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertliği ayarları ile ilgili talimatlar için bkz. sayfa 278.

Dilin ayarlanması

Ekrandaki dili değiştirmek için şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda “Dil ayarı” yazısı belirene kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın;
3.  /OK tuşuna basın;
4. Ekranda arzu edilen dil belirene kadar < veya > tuşuna basın;
5. Onaylamak için  /OK düğmesine basın;
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Sesli uyarı

Bu fonksiyon ile makinenin, düğmelere her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli ikaz etkinleştirilir veya kapatılır. Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda “Sesli uyarı” mesajı belirene kadar < veya > (şek. 9) tuşuna basın;
3.  /OK tuşuna basın: ekranda “Devre dışı bırak?” yazısı belirir (veya fonksiyon devre dışı ise “Etkin kıl?”);
4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır: makinenin ön ayarı aydınlatma aktif olarak yapılmıştır.

Her kahve ve sütlü içecek hazırlanışında ve her durulamada ışıklar yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda “Fincan aydınlatma” yazısı belirene kadar < veya > (şek. 9) tuşuna basın;
3.  /OK tuşuna basın: ekranda “Devre dışı bırak?” yazısı belirir (veya fonksiyon devre dışı ise “Etkin kıl?”);
4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için  /OK tuşuna basın;

5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

Fabrika ayarlarına dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Fabrika ayarları" yazısı belirene kadar < veya > (şek. 9) tuşuna basın;
3.  /OK tuşuna basın;
4. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir
5. Onaylayıp çıkmak için  /OK tuşuna basın.

İstatistik fonksiyonu

Bu fonksiyon ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "İstatistik" yazısı belirene kadar < veya > (şek. 9) tuşuna basın;
3.  /OK tuşuna basın;
4. < veya > (şek. 9) tuşlarına basılarak aşağıdakiler kontrol edilebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandığı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği.
5. Menüden çıkmak için 2 kez **MENU/ESC** tuşuna basın.

KAHVE HAZIRLAMA

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

Ekstra-yumuşak tat

Yumuşak tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra-sert Tat

Tat seçimini değiştirmek için, arzu edilen tat ekranda belirene kadar  tuşuna (şek. 10) üst üste basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar  ikonuna (şek. 11) basın:

Seçilen kahve	Fincan içeriği miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilir : ≈20 ile ≈180 arasında ayarlanabilir
SERT	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi

Makina fabrikada yaklaşık 30ml "MIOCAFFÈ" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 12).
2. "MIO CAFFÈ" mesajı görüntülenene kadar  tuşuna (şek.11) basın.
3.  (şek. 15) düğmesini "Miktar programı 1 MIO CAFFÈ" mesajı belirene ve makine kahve dağıtımına bağlayana kadar basılı tutup bırakın;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden  (şek. 15) tuşuna basın.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 13).



Önemli Not!

Ayar manivelası, yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

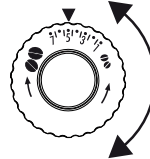

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademeye çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini içinse 1 numaraya doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirmek

gerekir (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, yoksa kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve

temin edilemezse aynı ayar işlemini bir çentik daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- programlama menüsünden, “Durulama” fonksiyonunu seçerek bir durulama gerçekleştirin (sayfa 10).
- fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su fonksiyonunu kullanın);
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın (sayfa 11);
- fincan ısıtıcıyı etkin kılmak için  tuşuna basın (ekranda  simgesi belirir).

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değerimini üzerine yapıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyun (şek. 14).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 15);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 17).
3. Dağıtıcıyı aşağıya indirip mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırın: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 16).
4. Arzu edilen dağıtım tuşuna basın (1 fincan  veya 2 fincan ).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir.



Önemli Not:

- Makine kahve hazırlarken iki düğmeden birine  veya  basmak suretiyle kahve dağıtımı istendiğinde durdurulabilir.
- Kahve dağıtımı bitince, miktarın artırılması istenirse, kahve dağıtım düğmelerinden birine ( veya ) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not!

- Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları “Ekranda görüntülenen mesajlar” paragrafında (sayf. 279) verilen bazı mesajlar (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir.
- Daha sıcak bir kahve temin etmek için “Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına bakın (sayfa 271).
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü, sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “Sorum giderme” başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayfa 280).

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 dolu ölçekten fazla koymayın, aksi takdirde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1.  tuşuna (şekil 10) ekranda “Çekilmiş kahve” yazısı belirene kadar üst üste basın.
2. Kahve çekirdeği kabının kapağını açın; ardından çekilmiş kahve hunisinin kapağını açıp kaldırın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyunuz (şekil 18).
4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın  (şek. 15).
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir.



Önemli Not!

“Enerji Tasarrufu” modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

SÜTLÜ İÇECEK HAZIRLAMA



Önemli Not!

- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını ve sıcak su ağızını, daima sayf. 272 ve 275’deki “süt kabının temizliği” paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı, C4 kodlu açma tuşuna basarak ve aynı anda yukarı kaldırarak çıkarın (şek. 19);
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 20). Kabin yan tarafındaki her çizginin 100 ml süte denk geldiğini unutmayın.



Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı sıcaklığında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- “Enerji tasarrufu” modunun aktif olması halinde, içeceklerin hazırlanması birkaç saniye bekleme gerektirebilir.
- 3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 21).

4. Kapağı kabın üzerine yerleştirin ve “klik” sesi duyulana kadar aşağı itin.
5. Sıcak su dağıtıcısını, üzerindeki tuşa basarak çıkarın (şek.22A)
6. Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 23): makine sesli bir sinyal yayar (eğer akustik uyarı işlevi etkinse).
7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (şek. 24).
8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar manivelasını çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Manivela konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (SICAK SÜT)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO
	Max. köpüklü	CAPPUCCINO/ MILK (KÖPÜKLÜ SÜT)

Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanışı

Kontrol paneli üzerinde, otomatik olarak CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve LATTE (MILK) hazırlama tuşları bulunmaktadır. Bu içeceklerden birini hazırlamak için:

1. Süt kabını önceden gösterildiği gibi doldurun ve yerine takın.
2. Süt kabı kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, istenilen köpük miktarına ait konuma getirin.
3. İstenilen içeceğe ait tuşa basın: ekranda seçilen içeceğin adı ve hazırlama sürecini gösteren bir durum çubuğu belirir.
4. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Süt gerektiren içeceklerde, makine, kahveyi, sütü hazırladıktan sonra otomatik olarak hazırlar.



Önemli Not!

- Dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, ilgili tuşa basın.
- Dağıtım bitince, fincandaki süt veya kahve miktarı artırılmak istenirse, hazırlanmakta olan içeceğin tuşunu (3 saniye içerisinde) basılı tutmak yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabından dışarıda bırakmayın:

sütün sıcaklığı arttıkça (5°C idealdir), köpük kalitesi azalır.

Süt köpürtme aletinin CLEAN tuşu ile temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda “DÜĞME CLEAN KONUMUNA” yazısı yanıp sönmeye başlar. Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekliliği değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar manivelasını CLEAN konumuna getirin (şek. 25): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve “Temizleniyor, Lütfen bekleyin” yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağzını daima bir sünger ile temizleyin (şek. 26).



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik yapılabilmesi için, makinenin ısınması beklenmelidir.

CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK tuşlarına ait kahve ve süt miktarlarını ayarlayın.

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağzı altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda “Miktar programı LATTE PROGRAMI” yazısı belirene kadar fonksiyon tuşlarından birine basılı tutun.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden tuşa basın.
5. Makine süt dağıtmayı bırakır ve, eğer hazırlanan içecek bunu gerektiriyorsa, bir kaç saniye sonra kahve hazırlamaya başlar: ekranda “Miktar programı KAHVE PROGRAMI” mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı arzu edilen seviyeye eriştiğinde, yeniden tuşa basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtıcı ısınır, dolayısıyla sadece sapından tutulmalıdır.



Önemli Not!

“Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar çıkması için birkaç saniye beklemek gerekebilir.

Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 7).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3.  /OK tuşuna (şek. 3) basın. Ekranda “Hazırlanıyor” yazısı belirir; (varsa). Sıcak su akışı başlar ve ekranda “SICAK SU” mesajı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
4. Makine, 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için tekrar  /OK tuşuna basın.

Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar

Makine otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır. Miktarı değiştirmek isterseniz, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekranda “Miktar programı SICAK SU” yazısı belirene kadar  /OK tuşuna basın; ardından  /OK tuşunu serbest bırakın.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında,  /OK tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

Buhar dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 7).
2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve dağıtıcıyı/cappuccino (D5) hazırlama düzeneğini içine daldırın.
3.  tuşuna basın; birkaç saniye sonra, cappuccino yapma düzeneğinden sıvıyı ısıtan buhar çıkar ve ekranda “BUHAR” yazısı
4. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında,  tuşuna basarak buhar dağıtımını durdurun. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).



Dikkat!

Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için,

sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin.

Süt köpürtmek için buhar kullanımına dair tavsiyeler

- Kabin boyutunu seçerken sıvı hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın.
- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün.
- Az köpüklü veya çok iri köpüklü süt oluşmaması için, dağıtıcıyı daima bir sonraki paragrafta belirtildiği şekilde temizleyiniz.

Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi

Dağıtıcıyı her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkama yapmasını önlersiniz.

1. Cappuccino cihazının altına bir kap yerleştirin, biraz su akmasını sağlamak için  /OK tuşuna basın (şek. 3). Ardından, sıcak su dağıtımını durdurmak için tekrar  /OK tuşuna basın.
2. Cappuccino cihazı soğuyana kadar bir kaç dakika bekleyin; ardından, üzerindeki çıkarma düğmesine basarak sıcak su dağıtıcısını çıkarın. Bir elinizle dağıtıcıyı sabit tutarak, diğeriyle cappuccino cihazını saat yönünün tersinde çevirin ve (şek. 27) aşağı yönde iterek çıkarın.
3. Buhar ağzını da aşağı iterek çıkarın (şek.28A).
4. Şek. 28B’de ok ile gösterilen deliğin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse bir iğne yardımı ile temizleyin.
5. Cappuccino cihazının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ucu takın ve cappuccino hazırlama düzeneğini uç üzerine oturuncaya kadar çevirerek ve yukarı iterek takın.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De’Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir kısmı, süt kabı (C) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda “ATIK KAHVE KABINI BOŞALT” yazısı görüntülendiğinde kabı boşaltmak ve temizlemek gereklidir. Atık kahve kabı

boşaltılmadığı sürece makine kahve yapamaz. Cihaz yapılan en son kahve hazırlığının üzerinden 72 saat geçtiğinde kap dolu olmasa dahi boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalterden kapatılmamalıdır).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsisi çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabi çıkartınız (şekil 29), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin : cihazın donanımındaki fırçanın spatulası bu işlem için uygundur.
- Yoğuşma toplama kabını kontrol edin ve doluysa boşaltın (şek.30).



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

Damla toplama haznesi ile yoğuşma haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama tepsisinde, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) bulunur (şek. 31). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi takdirde, su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama tepsisini çıkarmak için :

1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 29);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğuşma toplama kabını kontrol edin ve doluysa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın

Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması

(bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 32).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A7) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) ve (varsa) su yumuşatma filtresi değiştiğinde temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) ferine takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz be ferine oturtunuz.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını belirli aralıklarla bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 33A).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmamasını kontrol edin. Gerekirse, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 33B).

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (D2) ile temizleyin.

Demlik temizliği


Demlik (A19) ayda en az bir kez temizlenmelidir.




Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Cihazın kapatılması", sayfa 267).
2. Sağ tarafta yer alan demlik haznesini açın (şekil 34).
3. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şek. 35).
4. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.

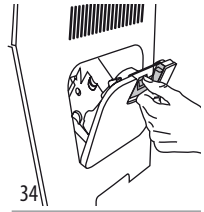

34

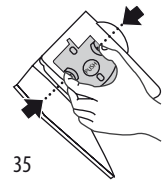

35




Dikkat!

SADECE SU İLE DU-

RULAYIN, DETERJAN KULLANMAYIN - BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKANMAZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyin, çünkü deterjan zarar verebilir.

6. Fırçayı (D2) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

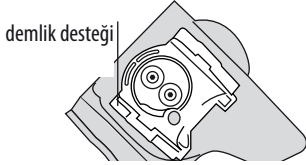


Önemli Not!

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebata getirin.

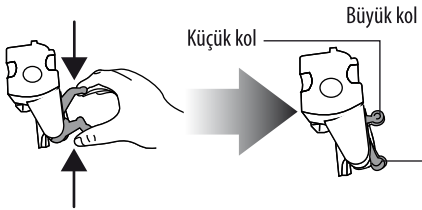

8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.

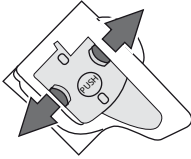

9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini tekrar yerine takın.



Süt kabının temizliği

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Kapağı çıkarın.
2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Köpük ayar manivelasını "INSERT" (şekle bkz.) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
4. Tüm aksamları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamların bulaşık makinasında yıkanması ancak bulaşık makinasının üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Manivelanın altındaki oyukta ve kanalda (yandaki şekle

bakın) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.

5. Köpük ayar manivelasının yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şekle bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadığını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

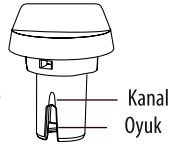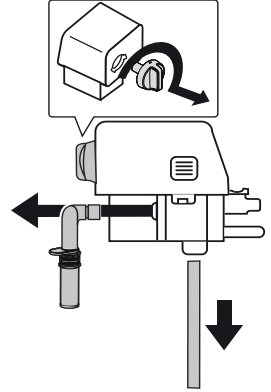


Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağızlığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin.



KİREÇ ÇÖZME

Ekranda "KİREÇ" mesajı belirdiğinde (yanıp sönmeye başladığında) makinede kireç çözme işlemi uygulayın.

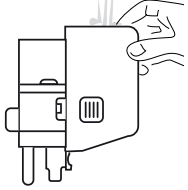


Dikkat!

- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
- Yalnızca De'Longhi marka kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi taktirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi çalıştırın.
2. **MENU/ESC** tuşuna basarak menüye girin.
3. "Kireç çözme" başlığı görüntülenene kadar < veya > tuşuna basın.
4. /OK tuşuna basarak seçin: ekranda "Onayla?" yazısı belirir. Onaylamak için /OK tuşuna basın.
5. Ekranda değişimli olarak "KİREÇ ÇÖZME", "DAMLA TOPLA-

MA KABINI BOŞALT" ile "Filtreyi çıkarın" (filtre varsa) ve "KİREÇ ÇÖZ. KOY OK'E BAS" mesajları görüntülenir.

6. Su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın; ardından damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (şek. 29) boşalttıktan sonra yerlerine takın.
7. Su haznesine, haznenin arka tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaja denk gelir) (şekil 36); sonra **B** (şek. 36) seviyesine kadar su doldurup yerine takın.
8. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (şek. 7).

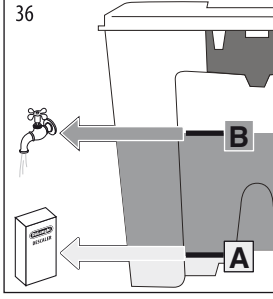

Dikkat! Yanma tehlikesi

Dağıtıcıdan asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Solüsyon ilavesini onaylamak için $\delta\delta$ /OK tuşuna basın. Kireç çözme programları, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir. Ekranda "KİREÇ ÇÖZME Lütfen bekleyin" mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar.

Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "DURULAMA, HAZNEYİ DOLDURUN" yazısı belirir.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkartın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekranda "DURULAMA, OK tuşuna basın" mesajı görüntülenir.
11. Kireç çözme solüsyonunun toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve su dağıtıcısının altına boş olarak yerleştirin.
12. Durulamaya başlamak için $\delta\delta$ /OK tuşuna basın. Dağıtıcıdan sıcak su çıkar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyin" mesajı belirir.
13. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekranda "Durulama Bitti, OK'e Bas" mesajı belirir.
14. $\delta\delta$ /OK tuşuna basın.
15. Filtreyi (çıkarılırsa) haznenin içine yerleştirin, su haznesini tekrar doldurun ve makineniz kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI


KİREÇ ÇÖZ mesajı su sertliğine bağlı önceden kesineleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır.

İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

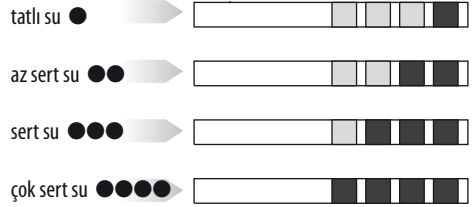

Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın.
2. "Su sertliği" başlığı seçilene kadar < veya > tuşuna basın.
3. $\delta\delta$ /OK tuşu ile seçimi onaylayın.
4. < veya > tuşuna basın ve reaktif şeritle belirlenen dereceye ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).
5. Onaylayıp çıkmak için $\delta\delta$ /OK tuşuna basın.
6. **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TATLANDIRICI FİLTRE

Bazı modellere su yumuşatma filtresi bulunmaktadır: sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edin.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bakın şek. 37) önümüzdeki 2 aylık kullanım süresi görüntülene kadar çevirin.



Önemli Not

eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun.
4. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye sürey-

le daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 38).

5. Filtreyi yuvasına takın (şekil 39A) ve sonuna kadar bastırın.
6. Hazneyi kapağı ile kapayın (şekil 39B) sonra da hazneyi makineye takın.

Filtre takıldığı anda, cihaz mevcudiyetini işaret etmek gerekir.




7. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
8. Ekranda "Filtreyi tak" yazısı belirene kadar < veya > (şek. 9) tuşuna basın;
9. Δ /OK tuşuna basın.
10. Ekranda "Tak?" yazısı görüntülenir.
11. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın: ekranda "Su dağıtımı OK'e basın" yazısı belirir.
12. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
13. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyin" yazısı görüntülenir.
14. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda "F" yazısı belirdiğinde, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir :

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi paketinden çıkarın.
3. Tarih diskini (bakın şek. 37) önümüzdeki 2 aylık kullanım süresi görüntülenene kadar çevirin (filtrenin kullanım süresi iki aydır);
4. Hazneyi doldurun;

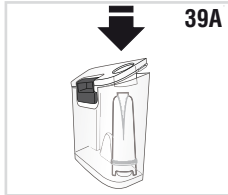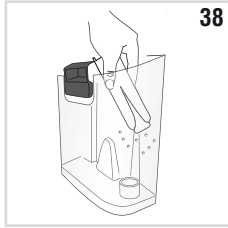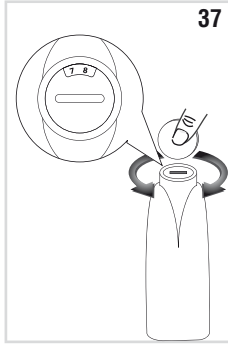

5. Filtreyi su haznesine takın ve tamamen daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şekil 38).
6. Filtreyi yuvasına takın (şekil 39A) ve sonuna kadar bastırın, hazneyi kapağıyla kapayın (şekil 39B), hazneyi makineye yerleştirin;
7. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 100ml).
8. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
9. Ekranda "Filtreyi değiştir?" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basın.
10. Δ /OK tuşuna basın;
11. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir
12. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın;
13. Ekranda "Su dağıtımı OK'e basın" mesajı görüntülenir.
14. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyin" yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
3. Ekranda "Filtreyi tak Takılı" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın;
4. Δ /OK tuşuna basın;
5. Ekranda "Çıkar?" yazısı görüntülenir;
6. Onaylamak için Δ /OK menüden çıkarmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç:	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	1,3 l
Boyutlar UxYxG:	195x325x500 mm
Kablo uzunluğu:	1,80 m
Ağırlık:	10,8 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	150 g

CE Cihaz, aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- 2006/95/CE Alçak Gerilim Direktifleri ve sonradan yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonradan yapılan değişiklikler;
- 1275/2008 sayılı Avrupa Stand-by Yönetmeliği
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.



EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın.
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT	Atık kahve kabı (A18) dolmuş.	Atık kahve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. 29). Önemli: Damla toplama tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılıırken, atık kahve kabı öngörülen önce dolar ve makine tıkanır.
ÇEKİM ÇOK İNCE DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 13) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın sayfa 271 kahve öğütücü ayan).
ATIK KABINI TAK	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin (şek. 18).
KİREÇ ÇÖZME	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" paragrafında (sayf. 276) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZUNU AZALT	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	 (şek. 10) tuşuna basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldurun (şek. 14).
	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	Kahve çekirdeği kabını doldurun (şek. 275). Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAK	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin (şek. 275).
GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirlidir.	"Temizlik" paragrafında tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN SU DAĞITIMI OK'E BASIN	Hidrolik devre boş	OK'e basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (D5) su akıtın.
FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN	Tatlandırıcı filtre tükendi.	"Tatlandırıcı filtre" paragrafındaki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
DÜĞME CLEAN KONUMUNA	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini CLEAN konumuna getirin.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi	Su dağıtıcısını (D5) sonuna kadar itin.
SÜT KABINI YERLEŞTİR	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (şek. 23).

SORUN GİDERME

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcıyı çalıştırın ve fincanları ısınmaları için en az 20 dak. burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not : sıcak su fonksiyonu kullanılabilir)
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce demliği durulama fonksiyonu ile ısıtın (sayf. 268).
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (sayf. 269).
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etkisi ancak 2 fincan kahve hazırladıktan sonra görülebilir (kahve değirmeni ayarı" paragrafına bakın, sayfa 271).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersinde bir kademe çevirin (şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayfa 271).
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 338).
 Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt kabı kapağı kirli	Süt kabının kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. (şek. 18).
	Süt yeterli kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar manivela kötü ayarlanmış.	"Sütlü içecek hazırlama" paragrafındaki talimatlara göre ayarlayın (şek. 14).
	Süt kabı kapağı veya köpük ayar manivela kirli	Süt kabının kapağını ve manivelasını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin (sayf. 276).
	Sıcak su/buhar ağzı kirli	Sıcak su/buhar ağzının temizliği paragrafında açıklanan şekilde ağız temizleyin (sayf. 276).
 Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Dağıtıcı kirli.	"Kullanım sonrası dağıtıcı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizliğini yapın (sayf. 274).
Cihaz çalışmıyor.	Kap iyi yerleştirilmedi.	Kapı, cihazın arkasındaki yuvasına iyice yerleştirin (şek. 1).
	Fiş prize takılı değil.	FİŞİ PRIZE TAKIN.
	Ana şalter (A20) açık değil.	Ana şalter düğmesine basın (şek. 2).
Demlik çıkarılamıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna (sayfa 10) basarak kapatın.