

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	232	TEMİZLİK	239
Talimatlarda kullanılan semboller.....	232	Makinenin temizliği.....	239
Parantez içindeki harfler	232	Atık kahve kabının temizliği.....	239
Sorunlar ve çözümleri	232	Damla toplama küvetinin temizliği.....	240
GÜVENLİK	232	Makinenin içinin temizlenmesi	240
Güvenlik için temel uyarılar	232	Su haznesinin temizliği.....	240
AMACA UYGUN KULLANIM.....	232	Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	240
KULLANIM TALİMATLARI	233	Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği.....	240
TANIMLAMA	233	Demlik temizliği.....	240
Cihazın tanımlaması	233	Süt kabının temizliği.....	241
Süt kabının tanımı	233	KİREÇ ÇÖZME.....	241
Kontrol panelinin tanımı.....	233	SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....	242
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI.....	233	Su sertliğinin ölçümü	242
Cihazın kontrolü.....	233	Su sertliğinin ayarlanması.....	242
Cihaz montajı.....	233	TEKNİK VERİLER	242
Cihaz bağlantıları.....	234	EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	243
Cihazın ilk kez çalıştırılması.....	234	PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	244
CIHAZ AÇILMASI	234		
CIHAZIN KAPATILMASI	234		
MENÜ AYARLARI	234		
Kireç çözme.....	235		
Dilin ayarlanması	235		
Enerji tasarrufu	235		
Saati ayarı	235		
Otomatik çalışma	235		
Otomatik kapanış (Stand by).....	235		
Kahve sıcaklığı ayarı	236		
İstatistik fonksiyonu.....	236		
Fabrika ayarları (reset)	236		
KAHVE HAZIRLANMASI	236		
Kahve tadının seçimi.....	236		
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	236		
"Benim kahvem" miktarının kişiselleştirilmesi.....	236		
Kahve değirmeninin ayarlanması.....	236		
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	237		
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	237		
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	237		
SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI.....	238		
Süt kabının doldurulması ve takılması	238		
Cappuccino hazırlama.....	238		
Süt köpüğü hazırlama.....	238		
Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi	238		
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama.....	238		
SICAK SU KULLANIMI	239		
Hazırlık.....	239		
Miktarın değiştirilmesi.....	239		

GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesi "ESAM5500" seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. İşbu kullanımı talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembollerle taşınırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen açıklamalara (sayfa 3) karşılık gelir.

Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayfa 243'de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayfa 244'da "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Muhtemel tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti sertifikasında bulabilirsiniz.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın arkasında yer alan ana düğmeye 0 konumuna getirecek şekilde basın (şekil 1).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Dikkat!

Cihazın fiziksel, psikolojik ve algılama açısından düşük kapasiteli veya yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) kullanılmasına mahal vermeyiniz veya bu kişileri kendilerinden sorumlu olan kişi tarafından eğiterek ve gözlemlemek suretiyle denetleyiniz. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun.



Tehlike: Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmektedir:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
- Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A3. Kahve çekirdeği kabı
- A4. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A5. Ölçek bölmesi
- A6. Fincan yerleştirme tepsi
- A7. Su haznesi
- A8. Demlik
- A9. Atık kahve haznesi
- A10. Fincan yerleştirme tepsi
- A11. Damla toplama haznesi
- A12. Servis kapağı
- A13. Kahve taşıyıcı
- A14. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A15. Sıcak su ve buhar ucu
- A16. Kumanda paneli
- A17. Elektrik kablosu
- A18. Ana şalter
- A19. Sıcak su dağıtıcısı
- A20. Dozaj ölçgeği
- A21. Temizlik fırçası

Süt kabının tanımı

(sayfa 3 - B)

- B1. Süt köpürtme çubuğu
- B2. Süt kabının sapı
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt köpürtme araçlı kapak

Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 3 - C)

- C1. Ekran: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder.
- C2. tuşu: bir fincan espresso kahve dağıtımı için.
- C3. tuşu: iki fincan espresso kahve dağıtımı için.
- C4. tuşu: sıcak su dağıtımı için.
(Programlama MENÜ'süne erişilince "OK" düğmesi görevi görür: seçimi onaylamak için basılır).
- C5. İkaz lambaları: yapılan ayarları, alarm mesajlarını veya bakım gerektiğini bildirmek için.
- C6. **CAPPUCCINO** tuşu: bir adet cappuccino veya köpüklü süt hazırlamak için.
- C7. Seçim düğmesi: arzulanen kahve miktarını seçmek için çevirir.
(Programlama MENÜ'süne girildiğinde: arzu edilen işlevi seçmek için çevirir).
- C8. Aroma seçim tuşu: kahve lezzetini seçmek için basın.
- C9. tuşu: durulama yapmak için.
(Programlama MENÜ'süne girildiğinde "ÇIK" tuşu görevi görür: seçilen fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için kullanılır).
- C10. **P** tuşu: programlama menüsüne giriş için.
- C11. tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için.

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun. Belirgin hasarlar bulunması halinde cihazı kullanmayın. De Longhi Teknik Servisine müracaat edin.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyin.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesi cihetine gidin.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
- En kısa süre içerisinde “Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi” paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 242).

1. Cihazı elektrik hattına bağlayın ve arka kısımda yer alan ana düğmeyi I konumuna getirin (şekil 1).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 2 saniyede bir değişirler):

2. Türkçe belirdiğinde **OK** >  tuşuna birkaç saniye basın (şek. 2). Dil hafızaya alındıktan sonra, ekran üzerinde şu mesaj belirir: “TÜRKÇE yüklendi”.

Cihazın kendisi tarafından belirtilen talimatları izleyerek ilerleyin:

3. “HAZNEYİ DOLDUR”: su haznesini çıkartın, MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 3).
4. “Su dağıtıcısını yerleştir ve OK’e bas”: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 4). **OK** >  tuşuna basın (şek. 2). Ekran üzerinde “Lütfen bekleyin” yazısı belirir, bu arada cihaz sıcak su dağıtımına başlar.

Makine ilk başlangıç işlemini bitirdikten sonra “Kapanıyor, Lütfen bekleyin” mesajı belirir ve cihaz kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan önce, cihazın arkasında bulunan ana şalterin I pozisyonunda (şek. 5) olduğundan emin olun.

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür. Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (şek. 6): ekran üzerinde “Isınıyor, Lütfen bekleyin” mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: “Durulama”; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamlarının da ısınmasını sağlar.

Ekran üzerinde “KULLANIMA HAZIR, Normal tat” mesajı belirdiğinde, makine gereken sıcaklığa ulaşmıştır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür.



Dikkat!

Cihaza zarar vermemek için, kapatırken daima  tuşuna basın.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için tuşa basın  (şek. 6). Cihaz durulama yapar ve daha sonra kapanır.



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, arka kısmında yer alan ana düğmeyi 0 konumuna getirin (şek. 1).

Cihaz açıkken ana düğmeyi asla 0 konumuna getirmeyin.

MENÜ AYARLARI

P tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır: Kireç çözme, Dil ayarı, Enerji Tasarrufu, Saat ayarı, Oto-açılış, Otomatik kapanış, Kahve sıcaklığı, Su sertliği, Sesli uyarı, İstatistik, Fabrika değerleri.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sf. 241.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "Dil ayarı" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan lisan göstergede görüntülenene kadar çevirin;
5. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
6. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Enerji tasarrufu

Bu işlem aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Makine, yürürlükteki Avrupa kanunları ile uyum içinde, düşük enerji tüketimi sağlayabilmek için bu işlem fabrikada etkin hale getirilerek ayar yapılmıştır.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" veya "Eğer fonksiyon etkisiz hale getirilmiş ise "Etkin kıl?" yazısı belirir;
4. Fonksiyonu etkisiz bırakmak veya etkin kılmak için **OK** >  tuşuna veya menüden çıkmak için  < **ESC** tuşuna basın.

Fonksiyon etkin kılındığında, yaklaşık 1 dakikalık hareketsizlikten sonra ekran üzerinde "Enerji tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not!

"Enerji tasarrufu" modundan ilk kahve dağıtımına geçmek için makine bir kaç saniye bekleme süresi isteyebilir.

Saati ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Saat ayarı" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın: ekranda saatler yanıp söner;
4. Seçim düğmesini saati değiştirmek için çevirin;
5. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın: ekranda dakikalar yanıp sönerler;
6. Seçim düğmesini dakika ayarı için çevirin;
7. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
8. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak programlama menüsünden çıkın.

Otomatik çalışma

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için **saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.**

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "Otomatik çalışma Devre dışı" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir;
4. **OK** >  tuşuna basın: ekranda saatler yanıp söner;
5. Seçim düğmesini saati değiştirmek için çevirin;
6. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın: ekranda dakikalar yanıp sönerler;
7. Seçim düğmesini dakika ayarı için çevirin;
8. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın: ekranda "Otomatik çalışma etkin" yazısı görüntülenir;
9. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak programlama menüsünden çıkın: panel üzerinde, otomatik çalışmanın programlandığını belirten AUTO simgesi belirir.

İşlevi etkisiz kılmak için:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "Otomatik çalışma Etkin" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" yazısı belirir;
4. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
5. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın: panel üzerindeki AUTO yazısı kaybolur.

Otomatik kapanış (Stand by)

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanıldıktan sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "Otomatik kapanma" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan işleme ait süre görüntülenene kadar çevirin (15 veya 30 dakika, veyahut da 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
6. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

Kahve sıcaklığı ayarı

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek, maksimum) aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "Sıcaklık Ayarı" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan ısı değeri (düşük, orta, yüksek, maksimum) göstergede görüntülenene kadar çevirin;
5. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın;
6. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertliği ayarları ile ilgili talimatlar için bkz. sayfa 242.

İstatistik fonksiyonu

Bu fonksiyon ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "İstatistik" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini çevirmek suretiyle aşağıdaki hususlar denetlenebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç adet cappuccino dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı.
5. Ardından 2 kez  < **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

1. Menüye erişim için **P** düğmesine basın;
2. Seçim düğmesini göstergede "Fabrika Ayarları" ibaresi görüne kadar çevirin;
3. **OK** >  tuşuna basın;
4. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir;
5. Onaylamak için **OK** >  tuşuna basın ve çıkın.

KAHVE HAZIRLANMASI

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir:

 Ekstra-yumuşak tat

 Yumuşak tat

 Normal tat

 Sert tat

 Ekstra-sert Tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar  tuşuna (şek. 7) üst üste basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, arzu edilen kahve miktarına ait ikaz lambası yanana kadar seçim düğmesini (şekil 8) çevirin:

İlgili kahve	ESPRESSO (ml)
MİO CAFFÈ 	20 ile 180 arasında prog.
KISA 	≈40
NORMAL 	≈60
UZUN 	≈90
EKSTRA UZUN 	≈120

"Benim kahvem" miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml "benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu seçim değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şekil 9).
2.  ikaz lambası yanana kadar seçim düğmesini (C7) çevirin.
3. Ekranda "1 MIO CAFFÈ Miktar Programı" mesajı belirene kadar 1 fincan  (şek. 10) tuşuna basın; makine kahve dağıtımına başlar; ardından tuşu bırakın.
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden  tuşuna basın.

Bu noktada makine yeni miktarlara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, dağıtım çok hızlı veya yavaş (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 11).



Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

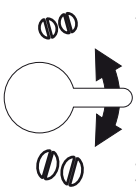

Daha yavaş bir kahve dağıtımı elde etmek ve köpük görüntüsünü iyileştirmek için, 1 rakamına doğru bir kademe çevirin (= daha ince çekilmiş kahve).

Kahvenin damlayarak gelmemesi için 7 (= daha iri çekilmiş kahve) sayısına doğru saat yönünde bir kademe çevirmek gerekir.

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımdan sonra görülür. Eğer dağıtım hala çok hızlı veya çok yavaş sonuç veriyorsa, düzeltmeyi daha önce açıklandığı gibi tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- kahve dağıtımından önce bir durulama yapın: “Durulama” fonksiyonunu seçmek için tuşuna basın: sıcak su dağıtımından gelen su makinenin dahili tesisatını ısıtır ve çıkan kahvenin daha sıcak olmasını sağlar;
- Fincan ısıtıcı etkin hale getirin ve fincanlar ısınana kadar üzerine yerleştirin;
- fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su fonksiyonunu kullanın);
- menüden daha yüksek sıcaklık ayarlayın.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyun (şek. 12).
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 13).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 14).
4. Arzu edilen dağıtımın ilgili tuşuna basın (1 fincan veya 2 fincan) (şek. 10 ve 15).

5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir (şek. 16).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, kahve akışı ışığı yanan dağıtım tuşlarından birine basılarak her hangi bir anda durdurulabilir (veya).
- Dağıtım bittiğinde, fincandaki kahve miktarının artırılması istenirse, kahve dağıtım düğmelerinden birini (veya) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.



Dikkat!

Eğer kahve damlayarak veya çok hızlı ve az köpük ile çıkıyorsa veya soğuk ise, “Problemelerin çözümleri” bölümündeki tavsiyeleri okuyun (sayfa 244).

Kullanım esnasında ekran üzerinde anlamları “Ekranda görüntülenen mesajlar” paragrafında verilmekte olan bazı alarm mesajları görüntülenebilir.

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.



Asla 1 dolu ölçekten fazla koymayın, aksi takdirde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Ekranda yanıp sönen “Çekilmiş” mesajı (şek. 7) görüne kadar tuşuna üst üste basın.
2. Huniye bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun (şek.17).
3. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
4. 1 fincan dağıtım tuşuna basın (şek.10).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

Eğer enerji tasarrufu etkin ise, cihaz dağıtımdan birkaç saniye önce çalışabilir.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Süt kabının kapağını saat yönüne açıkça hissedilen bir direnç aşılanı kadar çevirin ve kapağı çıkarın (şek. 18).
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile sap üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 19).



Önemli Not!

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabını daima sayfa 241'de "süt kabının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 20).
4. Süt kabı kapağını yerine yerleştirin ve en son noktasına gelinceye kadar saat yönünün tersinde çevirin.
5. Sıcak su dağıtıcısını uçtan çıkartın (şek. 21).
6. Kabi sonuna kadar iterek uca takın (şek. 22): makine sesi bir sinyal yayar (eğer akustik uyarı işlevi etkinse).
7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin. Normalden yüksek fincanlar/bardaklar kullanmak için, fincan yerleştirme tepsi üzerinde bulunan boşluk kapağını kaldırın (şek. 23).
8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü, süt kabının kapağının üzerindeki **CAPPUCCINO** ve **CAFFELATTE** yazılarının arasına getirin.
Köpük kalitesini ayarlamak mümkündür: regülatörü hafifçe **CAFFELATTE** pozisyonuna getirerek daha bütün bir köpük elde edilir. **CAPPUCCINO** yazısına getirildiğinde ise daha hafif bir köpük elde edilir.
2. **CAPPUCCINO** tuşuna basın (şek. 24). Ekran üzerinde "Cappuccino" mesajı belirir. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve ardından kahve akmaya başlar.



Önemli Not!

Dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, **CAPPUCCINO** tuşuna basın.

Süt köpüğü hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra, süt köpürtme sürgüsünü arzu edilen köpük miktarına göre yerleştirin (yukarıdaki paragrafa bakın).
2. **CAPPUCCINO** tuşuna iki kez basın (şek. 24): ekranda "SÜT KÖPÜĞÜ" mesajını görüntülenir ve bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur.



Önemli Not!

Süt köpüğü hazırlama işlemi durdurmak için **CAPPUCCINO** tuşuna bir kez basın.

Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (B5) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Ekran üzerinde yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" yazısı belirmediğinde (her süt fonksiyonu kullanımından sonra):

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. **CLEAN** (şek. 25) tuşuna basın ve "Temizlik Sürüyor" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
4. Süt kabını çıkartın ve ağız daima bir sünger ile temizleyin (şek. 26).



Önemli Not!

- Ekranda yanıp sönen "CLEAN tuşuna bas" mesajını görüntülenirken, ve her türlü süt ve kahve dağıtım uygulaması sırasında; eğer süt bazlı birden fazla fincan içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, **CLEAN** tuşuna basılı tutarak makinenin ısınması beklenmelidir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda "Süt Miktarı programla" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** tuşuna basın.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.

4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, tuşu serbest bırakın.
5. Bir kaç dakika sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekran üzerinde "Kahve Miktarı Programla" mesajı belirir.
6. Fincana arzu edilen miktarda kahve dolduğunda, **CAPPUCCINO** tuşuna basın. Kahve akışı durur.

Bu noktada makine yeni miktarlara göre programlanmıştır.

SICAK SU KULLANIMI

Hazırlık



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımını yapılıırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 4).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3.  tuşuna basın (şek. 2). Ekranda "SICAK SU" mesajı belirir.
4. Su dağıtıcıdan dışarı çıkar: dağıtım, yaklaşık 250ml sonra otomatik olarak kesilir.
5. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için  tuşuna tekrar basın.



Önemli Not!

- Eğer enerji tasarrufu etkin ise, cihaz dağıtımdan birkaç saniye önce çalışabilir.

Miktarın değiştirilmesi

Makine, yaklaşık 250ml dağıtım yapması için fabrikada düzenlenmiştir. Miktarı değiştirmek isterseniz, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekranda "Sıcak Su Miktar Programla" mesajı belirene kadar **OK** >  tuşuna basıp basılı tutun.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, **OK** >  tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktarlara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A9),
- damla toplama küveti (A11),
- makinenin içine, servis kapağı açıldıktan sonra ulaşılabilir (A12),
- su haznesi (A7),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A14) ve sıcak su uçları (A15),
- çekilmiş kahve doldurmak için huni (A4),
- demlik (A8),
- süt kabı (B),
- kontrol paneli (C).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (B) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda "ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN" yazısı belirince, boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı boşaltılmadığı sürece makine kahve yapamaz. Cihaz yapılan en son kahve hazırlığının üzerinden 72 saat geçtiğinde kap dolu olmasa dahi boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saatin sayımının doğru şekilde yapılması için makine asla ana şalter 0 konumuna getirilerek kapatılmamalıdır).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Ön kısımdaki servis kapağını açın (şek. 27), damla toplama küvetini çıkarın (şek. 28), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazın donanımındaki fırçanın spatulası bu operasyona uygundur.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

Damla toplama k vetinin temizlięi



Dikkat!

Eęer damla toplama k veti periyodik olarak bořaltılmazsa, su kenarlardan tařıp ieri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu makineye, yerleřtirme katı ve etrafındaki b lgeye zarar verebilir.

Damla toplama tepsisi, ierdięi su seviyesini g steren bir y zer g sterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (řek. 38). Bu g sterge fincan yerleřtirme tepsisinden ıkıntı yapmaya bařlamadan  nce tepsiyi bořaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama tepsisini ıkarmak iin:

1. Servis kapaęını aın (řek. 27);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını ıkartın (řek. 28);
3. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (A9) bořalttıktan sonra bunları yıkayın;
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama tepsisini takın;
5. Servis kapaęını kapat.

Makinenin iinin temizlenmesi



Elektrik arpma tehlikesi!

İ b l mlerin temizlik iřleminden  nce makinenin kapatılması (bakın "Kapanıř") ve elektrik řebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin ierisinde (damla toplama tepsisi ıkartılarak eriřilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklařık her 100 kahvede) kontrol edin. Eęer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fıra ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik s p ręesi ile ekin (řek. 31).

Su haznesinin temizlięi

1. Su haznesini (A7), periyodik olarak (ayda yaklařık bir kez) nemli bir bez ve az bir miktar hassas deterjan ile temizleyin.
2. Su haznesini, t m deterjan kalıntılarından arındırmak iin temizledikten sonra  zenle durulayın.

Kahve daęıtım aęızlarının temizlięi

1. Kahve daęıtım aęızlarını bir s nger veya bez vasıtasıyla temizleyin.
2. Kahve daęıtım ularının tıkalı olmamasını kontrol edin. Eęer gerekliyse, kahve artıklarını bir k rdan ile temizleyin (řek. 30).

ekilmiş kahve doldurma hunisinin temizlięi

 n ekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadıęını periyodik olarak (ayda yaklařık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini donanımdaki fıra ile temizleyin.

Demlik temizlięi


Demlik (A8) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine alıřırken ıkartılamaz.

1. Makinenin saęlıklı olarak kapanma iřlemini tamamladıęından emin olun (bakın "Kapanıř").
2. Servis kapaęını aın (řek. 27).
3. Damla toplama k vetini ve atık kahve kabını ıkartın (řek. 28).
4. Kırmızı renkli ıkarma d ęmelerinin ikisini ieri doęru bastırın ve aynı anda demlięi dıřarıya doęru ekin.

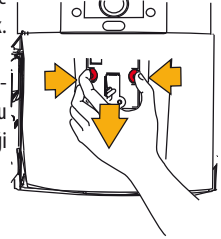


Dikkat!

YALNIZ SU İLE DURULAYIN


DETERJAN KULLANMAYIN – BULAřIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

Demlięi deterjan kullanmadan temizleyin,  nk  deterjan zarar verebilir.

5. Demlięi yaklařık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Temizlikten sonra, demlięi desteęe ve alttaki mil'e geerek yerleřtirin. PUSH yazısı  zerine takılma klik sesini duyana kadar bastırın.

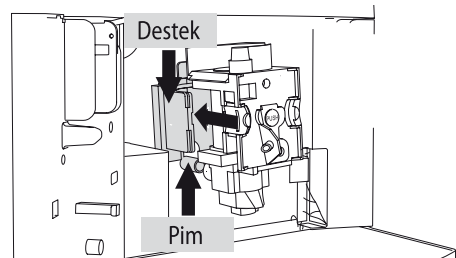


i Önemli Not!

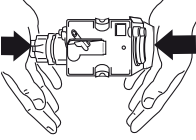

Eğer demlik zor yerleştiriliyorsa, (yerleştirmeden önce) şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısımlarında aynı anda kuvvet ile bastırarak doğru ebatlara getirmek

gereklidir.

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
8. Damla toplama küveti ve atık kahve kabını yerlerine takın.
9. Servis kapağını kapat.


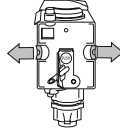


Süt kabının temizliği

Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:


1. Süt kabının kapağını saat yönünde çevirin ve çıkarın.
2. Dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Sürgüyü dışarıya doğru çekerek çıkartın.

4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. **Tüm aksamların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.**

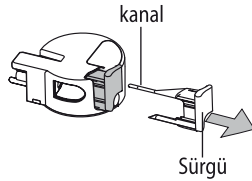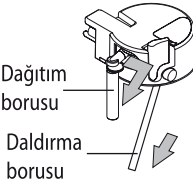

Deliklerin içleri ve sürgünün ince ucunda duran kanalcığın üzerinde süt kalıntıları kalmamasına özel bir dikkat gösterin.

5. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
6. Sürgüyü, dağıtım ve daldırma borularını yeniden monte edin.
7. Süt kabı üzerindeki kapağı geçirmek için saatin aksi yönünde çevirerek yerine takın.



KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde "KİREÇ ÇÖZÜ" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.



Dikkat!

Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.

i Önemli Not!

Sadece De'Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmıyorsa garanti geçerliliğini kaybeder.

1. Makineyi çalıştırın.
2. **P** tuşuna basarak programlama menüsüne girin.
3. **OK** tuşuna basarak onaylayın. Ekranda "Kireç çözme" yazısı belirir: işlevi aktive etmek için **OK** tuşuna basın.
4. Ekranda "Kireç çöz. Onayla?" yazısı belirir.
5. Onaylamadan önce su haznesini (A13) tamamen boşaltın; ardından damla toplama küvetini (A16) ve atık kahve kabını boşaltıp tekrar yerlerine takın. Su ile seyreltilmiş kireç çözücüyü su haznesi içine boşaltın (kireç çözücü ambalajı üzerinde belirtilen oranlara riayet ederek). Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat gösterin.

6. **OK** tuşuna basarak onaylayın.
7. Ekran üzerinde "Makine kireç çözüyor" mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programı, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir seri durulama gerçekleştirir. Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "Durulama HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir.
8. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekranda "Durulama Onayla?" mesajı belirir.
9. Kireç çözme çözümünün toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına yerleştirin.
10. Durulamaya başlamak için **OK** tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcısından çıkar ve ekran üzerinde "Durulama" mesajı belirir.

11. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde “Dulama Bitti, Onayla?” mesajı belirir.

12. **OK** tuşuna basın: cihaz kapanır.

Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın.

Cihazı  tuşuna basarak çalıştırmadan önce, damla toplama tepsisini boşaltmayı unutmayın.


SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZ mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstendiğinde makinenin çeşitli bölgelerde kullanılan suyun gerçek sertliğine göre programlanması mümkündür, böylelikle kireç çözme operasyonu daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

1. Donanımda mevcut “TOTAL HARDNESS TEST” reaktif şeridini paketinden çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

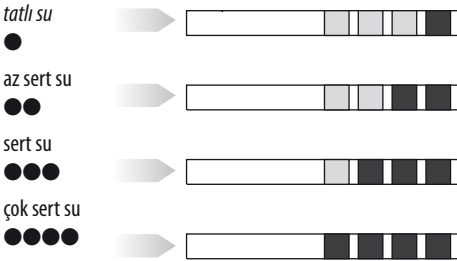

Su sertliğinin ayarlanması

1. Programlama menüsüne girmek için **P** tuşuna basın.
 2. Seçim düğmesini göstergede “Su sertliği” ibaresi görünene kadar çevirin.
 3. **OK** >  tuşuna basarak seçimi onaylayın.
 4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit edilen kutucuk sayısını ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).
 5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 6. Ardından  < **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,7 litre
Boyutlar UxYxD:	284x374x441 mm
Kablo uzunluğu:	1,5 m
Ağırlık:	9,1 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	150 g

CE Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

TASFİYE

 2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya oturma sesini duyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın.
ÇEKİM ÇOK İNCE DEĞİRMENİ AYARLA Su dağıtıcısını yerleştir ve OK'e bas	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir diş çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, bir çentik daha döndürmek suretiyle düğme üzerine müdahale edin. Sorun devam ederse OK tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su akıttın.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını dibe kadar itin.
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT	Atık kahve kabı dolu veya ilk dağıtımın üzerinden 3 gün geçti (bu işlev makinede doğru hijyen garantiler).	Atık kabını boşaltın, temizledikten sonra yerine takın. Önemli: Damla toplama tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülen önce dolar ve makine tıkanır.
ATIK KAHVE KABINI TAK	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın, damla toplama küvetini çıkarın ve atık kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZ	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zorunludur.
KAHVE DOZUNU AZALT	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya ön-çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldur.
	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	"Kahve dolum hunisi temizliği" paragrafında izah edildiği şekilde huniyi fırça vasıtasıyla temizleyin.
DEMLİK GRUBUNU TAK	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
SÜT KABINI TAK	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını dibe iterek takın.
KAPAĞI KAPAT	Servis kapağı açık.	Servis kapağını kapat.
CLEAN TUŞUNA BAS	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	CLEAN tuşuna basın ve "Temizlik Sürüyor" mesajı ile birlikte ekranda beliren ilerleme barı tamamlanana kadar basılı tutun.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY OK'e bas	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Çekilmiş kahveyi huni içine boşaltın.
	Huni (A8) tıkalı.	"Kahve dolum hunisi temizliği" paragrafında açıklanan şekilde huniyi bir bıçak vasıtasıyla temizleyin.
Enerji tasarrufu	İşlev aktiftir ve elektrik enerjisi tüketimini azaltır.	Fonksiyonunu menüden etkisiz hale getirin (bakın paragraf "Enerji tasarrufu").
GENEL ALARM	Makinenin iç çok kirli.	"Temizlik ve Bakım" paragrafında izah edildiği gibi makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcısı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su fonksiyonunu kullanarak).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  tuşuna basarak demliği ısıtın ("Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın).
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden yüksek kahve ısınısı ayarlayın.
Kahve az köpüklü	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlelenebilir.
	Kahve karışımı uygun değil.	Yalnızca espresso kahve makinesi için kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki yalnız 2 kahve dağıtımından sonra gözlelenebilir.
Kahve dağıtıcı ağızlarından değil servis kapağı boyunca çıkıyor	Ağızlar kuru kahve tozu ile tıkanmış.	Ağızları bir kürdan, sünger veya sert kılırlı bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
	Servis kapağının içindeki kahve taşıyıcı bloke oldu.	Kahve taşıyıcıyı özellikle menteşelere yakın kısımlarını temizleyin.
Kahve çok hızlı çıkıyor	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 11). Çekim manivelasını çok fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde, kahve talep edildiğinde, dağıtım damlayarak gerçekleşir.
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 30).
Dağıtıcıdan kahve değil su çıkıyor	Çekilmiş kahve hunide (A8) bloke oldu	"Çekilmiş kahve dolum hunisi temizliği" paragrafında açıklanan şekilde huniyi bir bıçak vasıtasıyla temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış.	Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı kirli	Süt kabı kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklanmış gibi temizleyin.
Süt köpürmedi	Süt köpürtme sürgüsü kötü ayarlanmış	Süt ile içecek hazırlama par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı kirli	Kasnağı CAPPUCINO konumuna getirin.

Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın.
	Ana şalter açık değil.	Ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 29).
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor	Süt kabı kapağı kirli	Süt kabı kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.