

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	282
Talimatlarda kullanılan semboller	282
Parantez içindeki harfler	282
Sorunlar ve çözümleri	282
GÜVENLİK	282
Güvenlik için temel uyarılar	282
AMACA UYGUN KULLANIM	282
KULLANIM TALİMATLARI	282
TANIMLAMA	283
Cihazın tanımı	283
Kontrol panelinin tanımı	283
Süt kabının tanımı	283
Aksesuarların tanımı	283
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI	283
Cihazın kontrolü	283
Cihaz montajı	283
Cihaz bağlantıları	284
Cihazın ilk kez çalıştırılması	284
CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	284
CİHAZIN KAPATILMASI	284
MENÜ AYARLARI	285
Durulama	285
Kireç çözme	285
Filtreyi tak	285
Filtrenin değiştirilmesi	285
Saati ayarı	285
Otomatik çalışma	285
Otomatik kapanma	285
Fincan ısıtıcı	286
Enerji tasarrufu	286
Isının ayarlanması	286
Su sertliğinin ayarlanması	286
Sesli uyarı	286
Dilin ayarlanması	286
Fincan aydınlatma	286
Fabrika ayarları (reset)	287
İstatistik işlevi	287
KAHVE HAZIRLAMA	287
Selezione del gusto del caffè	287
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	287
Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi	287
Kahve değirmeninin ayarlanması	287
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	288
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	288
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	288
SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	288
Süt kabının doldurulması ve takılması	289
Süt köpüğü miktarının ayarlanması	289
Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanışı	289
Süt köpürtme aletinin CLEAN tuşu ile temizlenmesi	289
CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK seçenekleri için fincandaki kahve ve süt miktarının programlanması	289
SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI	290
Sıcak su dağıtımı	290
Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar	290
Buhar dağıtımı	290
Süt köpürtmek için buhar kullanımına dair tavsiyeler	290
Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi	290
TEMİZLİK	291
Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi	291
Makinenin içinin temizlenmesi	291
Su haznesinin temizliği	291
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	291
Öncekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	291
Demlik temizliği	291
Süt kabının temizliği	292
Sıcak su/buhar ağzının temizliği	292
KİREÇ ÇÖZME	293
Ekran üzerinde "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı belirlediğinde makinada kireç çözme işlemi uygulayın	293
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	293
Su sertliğinin ölçümü	293
Su sertliğinin ayarlanması	293
TATLANDIRICI FİLTRE	294
Filtrenin takılması	294
Filtrenin değiştirilmesi	294
Filtrenin çıkartılması	295
TEKNİK VERİLER	295
EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	296
SORUN GIDERME	297

GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembollerle taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yanıklara sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen açıklamalara (s. 2 ve 3) karşılık gelir.

Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce s. 296'de "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayfa 297'de "Problemelerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresler, makineye iliştilirilmiş garanti sertifikasında bulunurlar.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak elle dokunmayın.

- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, cihazın arkasında bulunan ana şaltere basın.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için yapılmıştır. Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir:

- dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(s. 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A2. Üst kapak
- A3. Çekim derecesi ayar manivelası
- A4. Kahve çekirdeği kabı
- A5. Basınçlı çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Önçekilmiş kahve hunisi
- A7. Ana şalter
- A8. Güç kablosu konektör yuvası
- A9. Demlik
- A10. Demlik kapağı
- A11. Fincan ısıtıcı rafı
- A12. Kumanda paneli
- A13. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A14. Sıcak su ve buhar ucu
- A15. Kondensasyon toplama tepsisi
- A16. Su haznesi kapağı
- A17. Su haznesi
- A18. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- A19. Fincan yerleştirme tepsisi
- A20. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A21. Damla toplama küveti
- A22. Kahve telvesi için kap

Kontrol panelinin tanımı

(sf. 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Tuşu: makineyi çalıştırmak veya kapatmak için
- B2. Tuşu: kahve uzunluğunu seçmek için
- B3. **MENU/ESC** düğmesi menüye erişim için (*Programlama MENU'süne girildiğinde, "ESC" tuşunun fonksiyonuna sahiptir: seçilen fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için kullanılır*)
- B4. Ekran: cihaz kullanımında kullanıcının kılavuzu
- B5. /OK Tuşu: sıcak su dağıtımı için (*programlama menüsüne erişildikten sonra, seçilen opsiyonu onaylamak için bu tuşa basılır*)
- B6. Tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlar
- B7. Aroma seçim tuşu: kahve lezzetini seçmek için basınız
- B8. **CAFFELATTE** tuşu: bir caffelatte dağıtımı için

B9. **CAPPUCCINO** tuşu: bir cappuccino dağıtımı için (*Programlama menüsüne eriştikten sonra: geri gitmek için bu tuşa basınız*)

B10. **LATTE MACCHIATO** tuşu: bir latte macchiato dağıtımı için

B11. **MİLK** tuşu: bir fincan süt dağıtımı için (*Programlama menüsüne eriştikten sonra, ileri gitmek için bu tuşa basınız*)

B12: Tuşu: buhar dağıtımı için

B13. Tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için

Süt kabının tanımı

(s. 2 - C)

- C1. Köpük ayarı ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- C2. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- C3. Süt daldırma borusu
- C4. Süt kabı

Aksesuarların tanımı

(s. 2 - D)

- D1. Önçekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- D2. Temizlik için fırça
- A18. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- D3. Cappuccino hazırlayıcısı/sıcak su dağıtıcısı
- D4. Elektrik kablosu
- D5. "Total Hardness Test" reaktif şeridi
- D6. Kireç çözücü

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor.
Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Olası su sızıntıları cihaza hasar verebilir.
Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir.
Cihazı, ısının donma noktası altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesi cihetine gidiniz.

Cihazın ilk kez çalıştırılması



Önemli Not!

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
- Su sertliğinin programlanması” paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (say. 18).

- Güç kablosunu konektörünü cihazın arkasındaki yuvasına yerleştirin ve cihazı elektrige bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (şekil 2).

MILK veya **CAPPUCCINO** tuşunu ileri veya geri çevirerek arzu edilen dili seçmek gerekir veya display üzerinde dillerin otomatik olarak değişimleri beklenebilir (yaklaşık her 3 saniyede):

- Türkçe görüntülediğinde, birkaç saniye için, ekranda “TÜRKÇE yüklendi” mesajı belirene kadar  /OK (şekil 3) düğmesine basınız.

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- “FILL TANK! [HAZNEYİ DOLDUR!]”: su haznesini çıkartın (şek. 4), MAX çizgisine kadar taze su ile doldurduktan sonra (şek. 5) hazneyi tekrar yerine takın.
- “INSERT WATER SPOUT [SU DAĞITICISINI TAK]”: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 6).
- Gösterge üzerinde “Hot water...Press OK [Sıcak su... OK’ basın]” ibaresi belirecektir;
- Onaylamak için  /OK tuşuna basın (şek. 3): cihaz su dağıtıcısından sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: sonrasında ses hafifleyecektir.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, “FİLTRE YÜKLE” paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda tatlandırma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not!

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin basılı olduğundan emin olunuz (şekil 2).

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür. Cihaz, yalnızca bu devir gerçekleştirildikten sonra kullanıma hazırdır.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için  tuşuna basın (şekil 7): gösterge üzerinde “Heating up... Please wait [Isınma... Lütfen bekleyin]” mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: “Rinsing... [Durulama...]”, bu şekilde, kazanı ısıtmaktan başka cihaz dahili boruların ısınması için de içlerinde sıcak su dolaşımı gerçekleştirir.

Gösterge üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlandıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapamak için  tuşuna basın (şek. 7). Cihaz çalkalamasını bitirir, gösterge üzerinde “Kapanma sürüyor Lütfen Bekleyiniz” mesajı belirir ve sonra cihaz kapanır (stand-by).



Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- cihazı önce  (şek. 8) tuşuna basarak kapatın;

- cihazın yar tarafında yer alan ana düğmeye basarak ser-
best bırakın (şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana düğmeye basmayın.

MENÜ AYARLARI

MENU/ESC tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır:

Durulama

Bu fonksiyon aracılığıyla, su dağıtıcısından sıcak su çıkarmak mümkündür, bu şekilde, makinenin iç devresi ısıtılarak, yapılan kahvenin daha sıcak olması sağlanır.

Bu fonksiyonu etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Rinsing [Durulama]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın: Ekranda "Confirm? [Onay?]" yazısı belirir;
4.  /OK (fig. 3): birkaç saniye sonra dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır.



Önemli Not!

Dilediğiniz an herhangi bir tuşa basarak dağıtımı durdurabilirsiniz.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için s. 19'a bakın.

Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre takımı (s. 19)" başlığına bakın.

Filtrenin değiştirilmesi

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre değiştirme" (s. 19) başlığına bakın.

Saati ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Adjust time [Saati ayarla]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın (şekil 3);
4. Saat ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
6. Dakika ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
7. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Otomatik çalışma

Cihazı belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu işlevin devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Auto-start [Oto-açılış]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın: ekranda "Enable? [Etkin?]" yazısı belirir;
4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
5. Saat ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
7. Dakika ayarını yapmak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
8. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;
9. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Saati onayladıktan sonra, otomatik açılma işlevi gösterge üzerinde saatin yanında ve Otomatik açılma menüsünün altında beliren  sembolü ile görüntülenir.

İşlevi etkisiz kılmak için :

1. Menüden otomatik çalışma başlığını seçiniz;
 2.  /OK tuşuna basın: göstergede "Disable? [Etkisiz?]" yazısı belirir;
 3. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- Göstergede artık  sembolü görüntülenmez.

Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının değiştirilmesi mümkündür.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Auto-off [Oto-kapanış]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın;
4. Arzu edilen çalışma süresi belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) ikonuna basın (15 veya 30 dakika, veyahut da 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın;

6. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Cup warmer [Fincan ısıtıcı]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın: göstergede "Disable? [Etkisiz?]" ibaresi belirir (veya işlev devre dışı ise "Enable? [Etkin?]);
4. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Kahve ısınıp kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür.

İşlev aktif olduğunda, Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Energy Saving [Enerji tasarrufu]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın: göstergede "Disable? [Etkisiz?]" ibaresi belirir (veya işlev devre dışı ise "Enable? [Etkin?]);
4. Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not!

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütlü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye bekleme yapabilir, çünkü ısınması gerekir.
- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından arzu edilen içeceğe ait tuşa basın.
- Süt kabı takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

Isının ayarlanması

Eğer kahve yapılacak suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;

2. Ekranda "Set temperature [Sıcaklığı ayarla]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın;
4. Ekranda arzu edilen sıcaklık belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basın (●=düşük; ●●●●=yüksek);
5. Onaylamak için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın;
6. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayf. 20' u referans alın.

Sesli uyarı

Bu işlev ile makinenin, düğmelere her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli ikaz etkinleştirilir veya kapatılır: makine sesli ikaz sistemi etkin olarak ayarlanmıştır.

Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Beep [Bip]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın: ekranda "Disable? [Etkisiz?]" veya "Enable? [Etkin?]" görüntülenir;
4. Sesli ikazı devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Set language [Lisanı ayarla]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3. $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın;
4. Ekranda arzu edilen dil belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basın;
5. Onaylamak için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın;
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir;
7. Ardından **MENU/ESC** düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır: makinenin ön ayarı aydınlatma aktif olarak yapılmıştır.

Her kahve ve sütlü içecek hazırlanışında ve her durulamada ışıklar yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Cup lighting [Fincan aydınlatma]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın: ekranda "Disable? [Etkisiz?]" veya "Enable? [Etkin?]" görüntülenir;
4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Fabrika ayarları (reset)

Bu işlev ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

Fabrika ayarlarına dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Default values [Fabrika Değerleri]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın;
4. Ekranda "Confirm? [Onay?]" yazısı görüntülenir
5. Onaylayıp menüden çıkmak için  /OK tuşuna basın.

İstatistik işlevi

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
2. Ekranda "Statistics [İstatistik]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız;
3.  /OK tuşuna basın;
4. **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basarak, aşağıdaki verilerin kontrolü mümkündür:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandığı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği.
5. Menüden çıkmak için 2 kez **MENU/ESC** tuşuna basın.

KAHVE HAZIRLAMA

Selezione del gusto del caffè

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

Ekstra-Yumuşak tat

Yumuşak Tat

Normal Tat

Sert Tat

Ekstra-Sert Tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar  tuşuna (şek. 9) devamlı olarak basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, menüde arzu edilen kahve miktarı görüntüleninceye kadar  ikonuna (şek. 10) basın:

Seçilen kahve	Fincan içeriği miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilir ≈20 ile ≈180 arasında ayarlanabilir
SERT	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA-UZUN	≈120

Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml "benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin (şekil 11).
2. "MY COFFEE [BENİM KAHVEM]" mesajı görüntülenene kadar  tuşuna (şek.10) basın.
3.  (şekil 11) düğmesini "1 MY COFFEE Program quantity [1 BENİM KAHVEM Miktar Programı]" mesajı belirene ve makine kahve verene kadar basılı tutunuz ve sonra bırakınız;
4. Fincandaki kahve miktarı arzu edilen seviyeye eriştiğinde, yeniden  (şekil 11).

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 12).



Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

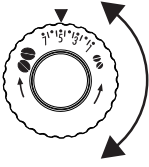

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini için 1 numaraya doğru saat yönünün tersinde bir kademe çevirmek gerekir

(her seferinde bir kademe çevirin, aksi taktirde kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir kademe daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir:

- Programlama menüsünden, "Rinsing [Durulama]" fonksiyonunu seçerek bir durulama döngüsü gerçekleştirin (sayf. 10).
- fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız);
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın (sayf. 11).

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini kabına doldurun (şekil 13).
2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şekil 14);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse.
3. Dağıtıcıyı mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şekil 15).
4. Arzulanan dağıtım düğmesine basınız (1 fincan  veya 2 fincan , şekil 12 ve 16).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen uzunluk işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışı durdurulabilir.
- Kahve dağıtımı bitince, miktarın artırılması istenirse, kahve dağıtım düğmelerinden birine ( veya ) basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.



Önemli Not:

- Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları "Ekranda görüntülenen mesajlar" paragrafında (sayf. 21) verilen bazı mesajlar (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir.
- Daha sıcak bir kahve temin etmek için "Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın (sayfa 13).
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü, sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "Sorum giderme" başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayfa 22).

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not!

Eğer önçekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Üst üste  düğmesine (şekil 9) göstergede "Pre-ground [Ön-Çekilmiş]" yazısı belirene kadar basınız.
2. Kahve çekirdeği kabının kapağını açın; ardından PUSH yazısına bastırarak çekilmiş kahve hunisi kapağını açık kaldırm.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyunuz (şekil 17).
4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın  (şekil 11).
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen uzunluk işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla göstergede görüntülenir.



Önemli Not!

"Energy Saving [Enerji Tasarrufu]" modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye bekleme gerektirebilir.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını ve sıcak su ağızını, daima sayf. 14 ve 17 deki "süt kabının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı çıkarın (şekil 18);
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 19). Kap üzerindeki her çizgi 100 ml süte denk gelmektedir.



Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı sıcaklığında süt kullanın (yaklaşık 5° C).
 - Energy saving [Enerji tasarrufu] modunun aktif olması halinde, içeceklerin hazırlanması birkaç saniye bekleme gerektirebilir.
3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 20).
 4. Süt kabının kapağını takın.
 5. Sıcak su dağıtıcısını ağızdan çıkartın.
 6. Kabı sonuna kadar iterek uca takın (şek. 21): makine sesli bir sinyal yayar (eğer akustik uyarı işlevi etkinse).
 7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (şek. 22).
 8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Süt kabı kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Manivela konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (SICAK SÜT)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO
	Max. köpüklü	CAFFELATTE/ MILK (KÖPÜKLÜ SÜT)

Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanışı

Kontrol paneli üzerinde, otomatik olarak CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve LATTE (MILK) hazırlama tuşları bulunmaktadır.

Bu içeceklerden birini hazırlamak için:

1. Süt kabını önceden gösterildiği gibi doldurun ve yerine takın.
2. Süt kabı kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, istenilen köpük miktarına ait konuma getirin.

3. İstenilen içeceğe ait tuşa basın: ekranda seçilen içeceğin adı ve hazırlama sürecini gösteren bir durum çubuğu belirir.
4. Bir kaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Süt gerektiren içeceklerde, makine, kahveyi, sütü hazırladıktan sonra otomatik olarak hazırlar.



Önemli Not!

- Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, ilgili tuşa basın.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, hazırlanmakta olan içeceğin tuşunu (3 saniye içerisinde) basılı tutmak yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabından dışarıda bırakmayın: sütün sıcaklığı arttıkça (5°C idealdir), köpük kalitesi azalır.

Süt köpürtme aletinin CLEAN tuşu ile temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda "DÜĞME CLEAN KONUMUNA" yazısı yanıp sönmeye başlar: Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Ayar manivelasını "CLEAN" üzerine getirin (şek. 23): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve "Temizleniyor, Lütfen bekleyin" yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağızını daima bir sünger ile temizleyin



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik yapılabilmesi için, makinenin ısınması beklenmelidir.

CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK seçenekleri için fincandaki kahve ve süt miktarının programlanması.

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağzları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Fonksiyon tuşlarından birine ekranda "SÜT PROGRAMI" yazısı belirene kadar basın.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden tuşa basın.
5. Makine süt dağıtmayı bırakır ve, eğer hazırlanan içecek bunu gerektiriyorsa, bir kaç saniye sonra kahve hazırlamaya başlar: ekranda "KAHVE PROGRAMI" mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden tuşa basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtıcı ısınır, dolayısıyla sadece sapından tutulmalıdır.



Önemli Not!

"Energy Saving [Enerji Tasarrufu]" modunun aktif olması halinde, sıcak su ve buhar çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şekil 6).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. /OK tuşuna basın (şek. 3). Ekranda "Hot water..." [Sıcak su]] mesajı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama sürecini gösteren bir durum çubuğu belirir.
4. Makine, 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için tekrar /OK tuşuna basın.

Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar

Makine otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır. Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2. Ekranda "Hot water Program quantity" [Sıcak su Miktar programı] yazısı belirene kadar /OK tuşuna basıp; mesaj belirince /OK tuşunu serbest bırakın.
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, /OK tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

Buhar dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 6).
2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve dağıtıcıyı/cappuccinatörü içine daldırın.
3. tuşuna basın: birkaç saniye sonra cappuccino hazırlayıcıdan buhar çıkarak sıvıyı ısıtır ve ekranda "BUHAR" yazısı belirir;
4. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, tuşuna basarak buhar dağıtımını durdurun. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).



Dikkat!

Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin.

Süt köpürtmek için buhar kullanımına dair tavsiyeler

- Kabin boyutunu seçerken sıvı hacminin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın.
- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün.
- Az köpüklü veya çok iri köpüklü süt oluşmaması için, dağıtıcıyı daima bir sonraki paragrafta belirtildiği şekilde temizleyiniz.

Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi

Dağıtıcıyı her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkanma yapmasını önlersiniz..

1. Cappuccino cihazının altına bir kap yerleştirin, biraz su akmasını sağlamak için /OK tuşuna basın (şekil 3). Ardından, sıcak su dağıtımını durdurmak için tekrar /OK tuşuna basın.
2. Cappuccino cihazı soğuya kadar bir kaç dakika bekleyin; ardından çıkarma düğmesine basarak sıcak su dağıtıcısını çıkarın (şek. 24).
Bir elinizle dağıtıcıyı sabit tutarak, diğeriyle cappuccino cihazını saat yönünün tersinde çevirin ve (şek. 24) aşağı yönde iterek çıkarın.
3. Buhar ağzını da aşağı iterek çıkarın (şekil 25).
4. Şek. 25'de ok ile işaret edilen deliğin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekli ise bir iğne yardımı ile temizleyin.
5. Cappuccino cihazının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ucu takın ve cappuccinatör'ü uç üzerine oturuncaya kadar çevirerek ve yukarı iterek takın.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) hariç, bulaşık makinasında yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Atık kahve kabının temizliği

Göstergede "EMPTY GROUNDS CONTAINER ! [ATIK KAHVE KABINI BOŞALT !]", yazısı belirince, boşaltmak ve temizlemek gerekmektedir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makina kahve yapamaz.



Dikkat! Yanık tehlikesi

Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsisi çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinada):

- Damla toplama küveti çıkartınız (şekil 26), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: cihazın donanımındaki fırçanın spatulası bu operasyona uygundur.
- Kondensasyon toplama kabını (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima boşaltılması zorunludur.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır.

Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 27).

Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi takdirde, su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama küvetini çıkarmak için:

1. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 26);
2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kırmızı renkli kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.

Makinenin içinin temizlenmesi



Makineyi asla suya daldırmayın!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir.

Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 28).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A17) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya, mevcut ise, tatlandırıcı filtresi değiştikçe) temizleyiniz.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz be ferine oturtunuz.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtım ağızlarını belirli aralıklarla bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 29A).
2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gerekiyorsa, kahve artıklarını ve kürdan ile temizleyin (şek. 29B).

Öncekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (D2) ile temizleyin. Kapak kancası üzerinde kahve kalıp kalmadığını düzenli olarak kontrol edin: elektrikli süpürge yardımıyla olası kalıntıları temizleyin.

Demlik temizliği

Demlik (A11) en azından ayda bir temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın "Cihazın kapatılması").
2. Su haznesini çıkartın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şek. 30).
4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 31).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN - BULAŞIK MAKİNASI KULLANILMAZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü deterjan zarar verebilir.

6. Fırçayı (D2) kullanarak muhtemel kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.




Önemli Not!

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebata getirin.

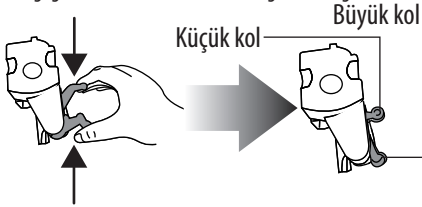

8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.

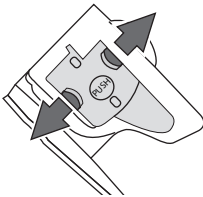

9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini tekrar yerine takın.

Süt kabının temizliği




Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Kapağı çıkarın.
2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Köpük ayar manivelasını "INSERT" (şekle bkz.) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın.

Tüm aksamın bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.


Manivelanın altındaki oyukta ve kanalda (yandaki şekle bakın) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.

5. Köpük ayar manivelasının yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şekle bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

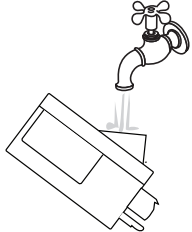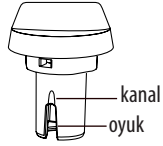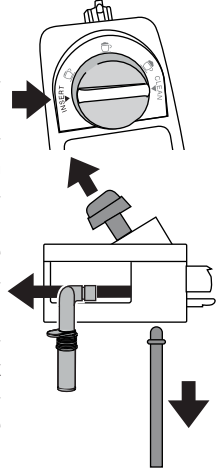

Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağızlıği süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (yandaki şekle bakın).

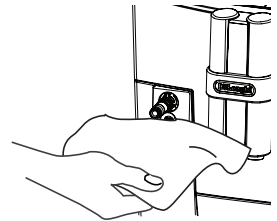

KİREÇ ÇÖZME

Ekranda "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı belirdiğinde makinada kireç çözme işlemi uygulanır.



Dikkat!

- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
 - Yalnızca De'Longhi marka kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazı kireç çözücüler kullanmayın, aksi takdirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmıyorsa garanti geçerliliğini kaybeder.
- Makineyi çalıştırın.
 - MENU/ESC** tuşuna basarak menüye girin.
 - "Descaling [Kireç çözme]" yazısı görüntülenene kadar MILK veya CAPPUCCINO tuşuna basınız".
 - Selezionare premendo il tasto **Δ/OK** tuşuna basarak seçin. Ekranda "Descaling Confirm? [Kireç çözme Onay?]" yazısı belirecektir : işlevi başlatmak için tuşa tekrar basın **Δ/OK**.
 - Ekranda "Kireç çöz. Onayla?" "DAMLA TOPLAMA TEPESİNİ BOŞALT" ve "FİLTREYİ ÇIKAR" (eğer filtre mevcutsa) ile değişen yazı görülür.
 - Su haznesini (A17) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın; ardından damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (şek. 26) boşalttıktan sonra yerlerine takın.
 - Su haznesine, haznenin yan tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaja denk gelir) (şekil 32); sonra **B** (şek. 32) seviyesine kadar su doldurup yerine takın.
 - Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (şek. 6).



Dikkat! Yanık tehlikesi

Dağıtıcıdan asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Solüsyon ilavesi onayı için **Δ/OK** tuşuna basın. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programları, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için bir seri otomatik durulama ve duraklamalar gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra, ekranda değişimli olarak "DURULAMA, FİLTREYİ TAKIN" (önceden çıkarılmışsa) ve "HAZNEYİ DOLDURUN" mesajları görüntülenir.

- Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından filtreyi (çıkarılmışsa) tekrar takın ve su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "DURULAMA, OK Basın" mesajı görüntülenir
- Kireç çözme solüsyonunun toplanması için kullanılan kabı boşaltın ve sıcak su dağıtıcısı altına boş olarak yerleştirin.
- Durulamaya başlamak için **Δ/OK** tuşuna basın. Sıcak su dağıtıcıdan çıkar ve ekran üzerinde "Rinsing... [Durulama...]" mesajı belirir.
- Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz".
- Δ/OK** tuşuna basın.
- Ekranda "Isınıyor, lütfen bekleyin" mesajı görüntülenir; bu mesaj kaybolduğunda makine kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZ mesajı su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.


Su sertliğinin ölçümü

- Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 derece karşılık gelir.

tatlı su



az sert su



sert su



çok sert su



Su sertliğinin ayarlanması

- Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın.
- "Water hardness [Su sertliği]" yazısı seçilene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basınız.
- Δ/OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.

4. Reaktif şekilde tespit edilen sertlik derecesini ayarlamak için **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basın (önceki paragrafa ait şekle bakın).
5. Ayarı onaylamak için Δ /OK tuşuna basın.
6. Ardından **MENU/ESC** ESC düğmesine basarak menüden çıkınız.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TATLANDIRICI FİLTRE

Bazı modellere tatlandırıcı bir filtre tahsis edilmiştir: sizin sahip olduğunuz modelde öngörülmemişse De'Longhi yetkili servis merkezinden temin etmeniz tavsiye edilir.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması



1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bakın şek. 33) önümüzdeki 2 aylık kullanım süresi görüntülene kadar çevirin.



Önemli Not


eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (şek. 34).
 4. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun.
 5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle hava kabarcıklarının çıkması için eğerek suya daldırın (şekil 35).
 6. Filtreyi yuvasına takın (şekil 36A) ve sonuna kadar bastırın.
 7. Hazneyi kapağı ile kapayın (şek. (fig. 36B), sonra da hazneyi makineye takın.
- Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.
8. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;

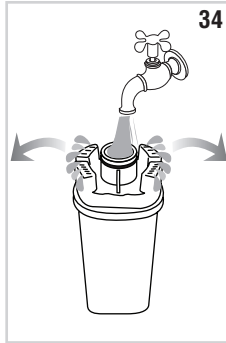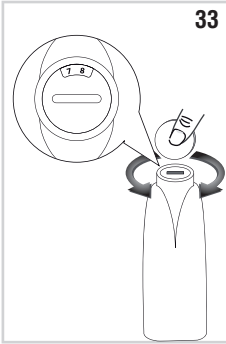


9. Ekranda "Install filter [Filtreyi yükleyin]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** (şekil 8) tuşuna basınız.

10. Δ /OK tuşuna basın.
11. Göstergede "Enable? [Etkin?]" yazısı görüntülenir.

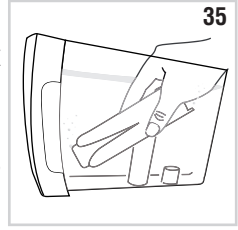

12. Seçimi onaylamak için Δ /OK ekranda "Su dağıtımı, OK basın" ibaresi belirir.

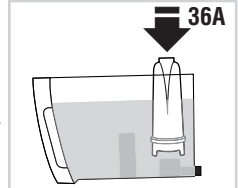

13. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 500ml).

14. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında "Please wait... [Lütfen bekleyin...]" yazısı görüntülenir.



15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda "FILTRE DEĞİŞTİR" yazısı belirmediğinde, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir :

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın -3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min. 500ml).
4. Menüye girmek için **MENU/ESC** tuşuna basın;
5. Ekranda "Replace filter [Filtreyi değiştir]" mesajı belirene kadar **MILK** veya **CAPPUCCINO** tuşuna basınız.
6. Δ /OK tuşuna basın;
7. Ekranda "Onayla?" yazısı görüntülenir
8. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın;
9. Ekranda "Su dağıtımı, OK basın" yazısı görüntülenir;
10. Seçimi onaylamak için Δ /OK tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranında "Please wait... [Lütfen bekleyin...]" yazısı görüntülenir.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının tanımlanması gerekir. Uygulamayı aşağıdaki gibi yapın:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın;
3. Ekranda "Install filter Enabled [Filtreyi yükle Etkin kılındı]" mesajı belirene kadar MILK veya CAPPUCCINO (şekil 8) tuşuna basınız;
4.  /OK tuşuna basın;
5. Göstergede "Disable? [Etkisiz?]" ibaresi görüntülenir;
6. Onaylamak için  /OK menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

TEKNİK VERİLER

Gerilim :	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Kullanılan kuvvet:	1450W
Basınç :	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	2,0 l
Boyutlar UxYxD:	238x350x445 mm
Kablo uzunluğu:	1,80 m
Ağırlık:	11,8 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g



Cihaz aşağıda belirtilen CE yönergelerine uygundur :

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatları ile uyum içindedir.

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (şek. 3).
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT	Atık kahve kabı (A22) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. 23). Önemli: Damla toplama tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.
ÇOK İNCE ÇEKİLDİ DEĞİRMENİ AYARLAYIN	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 10) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın sayfa 10 kahve öğütücü ayarı). Eğer problem devam ederse, su haznesinin yerine oturduğundan emin olun, tuşuna basın ve dağıtıcıdan bir miktar  /OK tuşuna basın ve dağıtıcıdan bir miktar su akmasını sağlayın.
ATIK KABINI TAK	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin (şek. 17)
KİREÇ ÇÖZME	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" paragrafında (sayf. 18) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZUNU AZALT	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	 (şek. 9) tuşuna basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldurun (şek. 13).
	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAK	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
HAZNEYİ TAK	Hazne doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi sonuna kadar bastırarak doğru şekilde yerleştirin.



GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirli.	Makinayı "temizlik ve bakım" par. açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT [DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR] <i>alternatif</i> Sıcak su OK'e bas	Hidrolik devre boş	OK'e basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (A14)su akıtın.
FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN	Tatlandırıcı filtre tükendi.	"Tatlandırıcı filtre" paragrafındaki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
DÜĞME CLEAN KONUMUNA	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini CLEAN konumuna getirin.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi	Su dağıtıcısını (D3) sonuna kadar itin.
SÜT KABINI YERLEŞTİR	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (şek. 21).

SORUN GİDERME

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇARE
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dak. burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtınız (Not : sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce demliği durulama fonksiyonu ile ısıtın (sayf. 10).
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 12). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayf.12).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.

Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 12). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayfa 12).
Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor.	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 29B).
 Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt kabı kapağı kirli	Süt kabı kapağını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar manivelası kötü ayarlanmış.	"Süt ile içecek hazırlama" par. yönlendirmelere göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı veya köpük ayar manivelası kirli	Süt kabının kapağını ve manivelasını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Sıcak su/buhar ağzı kirli	Sıcak su/buhar ağzının temizliği paragrafında açıklanan şekilde ağzı temizleyin.
 Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Dağıtıcı kirli.	"Kullanım sonrası dağıtıcı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizliğini yapın.
Cihaz açılmıyor	Kap iyi yerleştirilmedi.	Kabı, cihazın arkasındaki yuvasına iyice yerleştirin.
	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A7) açık değil.	Ana şalter düğmesine basın (şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	Ütuşuna basarak cihazı kapatın (sayfa 284).