

## İÇİNDEKİLER

### GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR..... 259

### GÜVENLİK UYARILARI ..... 260

Talimatlarda kullanılan semboller.....260

Amaca uygun kullanım .....260

Kullanım için talimatlar.....260

### GİRİŞ ..... 260

Parantez içindeki harfler .....260

Sorunlar ve çözümleri .....260

### TANIMLAMA ..... 261

Cihazın tanımlaması .....261

Kontrol panelinin tanımı .....261

### BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ ..... 261

Cihazın kontrolü .....261

Cihaz montajı .....261

Cihaz bağlantıları .....262

Cihazın ilk defa çalıştırılması .....262

### CIHAZ AÇILMASI ..... 262

### CIHAZIN KAPATILMASI ..... 262

### SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI ..... 262

### SICAKLIK AYARI ..... 262

### OTOMATİK KAPANMA ..... 263

### ENERJİ TASARRUFU ..... 263

### FABRİKA AYARLARI (SIFIRLAMA) ..... 263

### KAHVE HAZIRLANMASI ..... 263

Kahve tadının seçimi .....263

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi .....263

Kahve değişiminin ayarlanması .....264

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler .....264

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması ....264

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama .....264

Çekirdek kahve kullanarak caffè DOPPIO+

hazırlanması .....265

LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi .....265

Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve

hazırlanması .....265

Çekilmiş kahve kullanarak caffè LONG

hazırlanması .....265

LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi .....265

### CAPPUCCINO HAZIRLAMA ..... 265

Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra

temizlenmesi .....266

### SICAK SU DAĞITIMI ..... 266

### TEMİZLİK ..... 266

Makinenin temizliği .....266

Atık kahve kabının temizliği .....266

Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama

haznesinin temizlenmesi .....267

Makinenin içinin temizlenmesi .....267

Su haznesinin temizliği .....267

Kahve dağıtım ağzlarının temizliği .....267

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği .....267

Demlik temizliği .....267

### KIREÇ ÇÖZME ..... 267

### SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI ..... 268

Su sertliğinin ölçümü .....268

Su sertliğinin ayarlanması .....268

### YUMUŞATMA FİLTRESİ (BAZİ MODELLERDE) ... 268

Filtrenin takılması .....269

Filtrenin değiştirilmesi .....269

### TEKNİK VERİLER ..... 269

### BERTARAF ..... 269

### İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI ..... 270

### PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ ..... 271

## GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Cihaz çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

### YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Cihaz çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmamalıdır.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

## GÜVENLİK UYARILARI

### Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



**Tehlike!**

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



**Dikkat!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



**Yanma Tehlikesi!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



**Önemli Not:**

Bu sembol, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



**Tehlike!**

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



**Dikkat:**

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



**Yanma Tehlikesi!**

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası (A6) ısınabilir.

### Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

### Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



**Önemli Not:**

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

### GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

### Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

### Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayfa 270 'de "İkaz ışıklarının anlamları" ve sayfa 271 -de "Problemelerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları izleyin. Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir. Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

## TANIMLAMA

### Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A )

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- A6. Fincan yerleştirme tablası
- A7. Cappuccino dağıtıcısı (çıkarılabilir)
- A8. Sıcak su ve buhar ucu (çıkarılabilir)
- A9. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A10. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A11. Fincan yerleştirme tepsi
- A12. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A13. Damla toplama haznesi
- A14. Kahve telvesi için kap
- A15. Ana şalter (ON/OFF)
- A16. Demlik gözü
- A17. Demlik
- A18. Su haznesi
- A19. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A20. Su haznesi kapağı
- A21. Çekim derecesi ayar manivelası
- A22. Elektrik kablosu

### Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B )

Paneldeki bazı simgeler iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1. Buhar/sıcak su dağıtım düğmesi 
- B2.  simgesi: 1 fincan koyu kahve hazırlamak için
- B3. Yanıp sönen  ikaz lambası: cihaz ısınıyor
- B4.  ikaz lambası:
  - sabit yanıyor: telve kabını (A15) yerine yerleştirin
  - yanıp sönüyor: telve kabının boşaltılması gerekiyor
- B5.  ikaz lambası: su haznesini (A18) doldurun
- B6.  ikaz lambası: genel alarm
- B7. Yanıp sönen  ikaz lambası: kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor
- B8.  simgesi: 2 fincan caffè LONG hazırlamak için
- B9. Kahve tadı seçim düğmesi 
- B10.  simgesi: durulama yapmak için (Program işlemlerinde: uygulanmakta olan programdan çıkmak için basın)
- B11.  simgesi: 1 fincan caffè LONG hazırlamak için
- B12.  simgesi:

- sabit yanıyor: buhar fonksiyonunu etkinleştirmek için (Program işlemlerinde: programı onaylamak için basın)
- yanıp sönüyor: buhar/sıcak su düğmesinin (B1) çevrilmesi gerekir

- B13.  simgesi: bir fincan caffè LONG hazırlamak için (Program işlemlerinde: çeşitli seçimleri/ayarları kaydırmak için basın)
- B14.  simgesi: 2 fincan koyu kahve hazırlamak için
- B15.  simgesi: caffè DOPPIO hazırlamak için

### Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C )

- C1. Çekilmiş kahve dozaj ölççeği
- C2. Temizlik fırçası
- C3. Yumuşatma filtresi (\*yalnızca bazı modellerde)
- C4. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C5. Kireç çözücü

## BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

### Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De Longhi Teknik Servisine başvurun.

### Cihaz montajı



#### Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.



## Cihaz bağlantıları



### Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

## Cihazın ilk defa çalıştırılması



### Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin programlanması" paragrafında açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir (sayfa 268).

Aşağıda belirtilen talimatları izleyerek devam edin:

- Su haznesini (Şek. 1) çıkarın, MAX çizgisine kadar soğuk su (Şek. 2) ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın.
- Cappuccino dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 3).
- Cihazı elektrığe bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (Şek. 4).
-  (A5) tuşuna basın (Şek. 5).
- Kontrol panelinde  ikaz lambası yanıp söner (Şek. 6).
- Buhar düğmesini "I" konumuna çevirin (Şek. 7): cihaz cappuccino dağıtıcısından su dağıtır.
- Dağıtım işlemi otomatik olarak kesildiğinde, buhar düğmesini geri "O" konumuna çevirin.

Makine kapanır.

Makineyi kullanmak için  tuşuna (A5) basın.



### Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve yapmak gereklidir.

## CİHAZ AÇILMASI



### Önemli Not!

- Cihazı çalıştırmadan önce, ana şalterin basılı durumda olduğundan emin olun (Şek. 4).
- Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



### Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (Şek. 5):  ikaz lambası (B3), cihaz otomatik ısıtma ve durulama yapana kadar yanıp söner (bu şekilde cihaz, hazneyi ısıtmak için yanı sıra sıcak suyu tüm dahili kanallarda dolaştırarak bu aksamaların da ısınmasını sağlar).

 ikaz lambası sönpün, içeceklerin dağıtım tuşlarıyla ilgili ikaz lambaları yandığında cihaz gereken sıcaklığa ulaşmış olur.

## CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



### Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (Şek. 5).
- Ekranda  ikaz lambası (B3) yanıp sönerken cihazın kapanmakta olduğunu gösterir.



### Önemli Not!

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  (Şek. 5) tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın yan tarafında yer alan ana şaltere basın (Şek. 4).



### Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere basmayın.

## SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 268 'ya bakın.

## SICAKLIK AYARI

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek, en yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
- Kontrol panelindeki (B) ikaz lambaları ve simgeler yanana kadar  simgesini (B2) basılı tutun.
- İstediğiniz sıcaklığı seçene kadar  simgesini (B13) basılı tutun:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | düşük     |
|                                                                                                                                                                           | orta      |
|                                                                                        | yüksek    |
|     | en yüksek |

4. Onaylamak için  simgesine (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  simgesine (B10)) basın. İkaz lambaları/simgeler söner.
- Böylece sıcaklık ayarlanmış olur.

## OTOMATİK KAPANMA

Cihazın, 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan kaldığında kapanması için gereken süre değiştirilebilir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. Kontrol panelindeki (B) simgeler ve ikaz lambaları yanana kadar  simgesini (B8) basılı tutun.
3. İsteddiğiniz zaman aralığını seçene kadar  simgesini (B13) basılı tutun:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 dak. |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 dak. |
|                                                                                                                                                                        | 1 saat  |
|                                                                                       | 2 saat  |
|      | 3 saat  |

4. Onaylamak için  simgesine (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  simgesine (B10)) basın. İkaz lambaları/simgeler söner.

Böylece otomatik kapanma süresi ayarlanmış olur.

## ENERJİ TASARRUFU

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Makine, yürürlükteki Avrupa standartları uyarınca çok düşük elektrik tüketimiyle açık kalması garanti edilecek şekilde etkin modda fabrikada önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. Lambası yanana kadar  simgesine (B13) basın.
3. Enerji tasarrufunu seçmek için  (B12) veya seçimini kaldırmak için  simgesine (B10) basın.

Böylece tasarruf ayarı yapılır.

### **Önemli Not!**

Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, kahve dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekler.

## FABRİKA AYARLARI (SIFIRLAMA)

Bu fonksiyonla tüm ayarlar sıfırlanır (sıcaklık, otomatik kapanma, su sertliği, enerji tasarrufu ve tüm miktar programları fabrika ayarlarına döner).

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. Kontrol panelindeki (B) simgeler ve ikaz lambaları yanana kadar  simgesini (B15) basılı tutun.
3. Fabrika ayarlarına dönmek için  simgesine (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  simgesine (B10)) basın. Simgeler söner.


Böylece ayarlar ve miktarlar fabrika değerlerine döndürülür.

## KAHVE HAZIRLANMASI

### Kahve tadının seçimi

İstedığınız lezzeti elde etmek için kahve tadı seçim düğmesini (B9) ayarlayın: saat yönünde çevrildikçe makinenin çekeceği çekirdek kahve miktarı artar ve daha güçlü bir kahve tadı elde edilmiş olur.

Düğme MIN konumunda olduğunda son derece yumuşak bir kahve elde edilirken, düğme MAX konumuna getirildiğinde son derece sert bir kahve elde edilir.

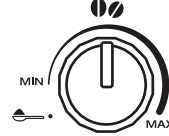

### **Önemli Not:**

- İlk kullanımda düğmenin doğru konumunu bulmak için birkaç kahve yapma girişiminden bulunmanız gerekir.
- Düğmeyi MAX konumuna doğru çok fazla çevirmemeye özen gösterin, aksi halde, özellikle de aynı anda iki fincan kahve gerektiğinde, dağıtım çok yavaş olur (damla damla).

### Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine, aşağıdaki standart kahve miktarlarında dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır:

| istenilen kahve | simge                                                                               | dağıtım yapılan miktar |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 koyu          |  | (≈40ml)                |
| 1 LONG          |  | (≈120ml)               |
| 2 koyu          |  | (≈40ml) x2             |
| 2 LONG          |  | (≈120ml) x2            |

Kahve miktarını (makinenin fincana otomatik olarak dağıttığı miktarı) değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Simgenin kendisi ve alarm ikaz lambalarının tümü 4 kez yanıp sönece kadar uzunluğunu değiştirmek istediğiniz

(B2) veya (B6) simgesini basılı tutun: makine kahve dağıtımını başlatır: ardından simgeyi bırakın.

- Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeni miktarı hafızaya almak için aynı tuşa bir kez daha basın.

Bu tuşa bastığınız anda makine yeni ayarları hafızasına alır.



### Önemli Not!

Fincan programlaması, aynı zamanda iki fincana karşılık gelen kahve miktarını da programlar.

## Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapılması gerekir (Şek. 8).



### Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.



Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi

halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımdan sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

## Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Dağıtımdan önce  simgesine (B10) basarak durulama yapın.
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- Önceki paragrafta gösterildiği gibi kahve sıcaklığını artırın (sayfa 262).

## Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



### Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler veya bozabilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye koyun (Şek. 9).
2. Şunları kahve musluğunun altına yerleştirin:
  - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 10).
  - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 11).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 12).
4. İstenilen dağıtımla ilgili simgeye basın:

| istenilen kahve | simge |
|-----------------|-------|
| 1 koyu          |       |
| 1 LONG          |       |
| 2 koyu          |       |
| 2 LONG          |       |

5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde seçilen tuşla ilgili ikaz lambası yanık kalır.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.



### Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışını durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.



### Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "Sorunların çözümü" başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayfa 271).
- Kullanım sırasında kontrol paneli üzerinde anlamları "İkaz lambalarını anlamları" paragrafında (sayfa 270) verilen ikaz lambaları yanabilir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın (sayfa 264 ).

## Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



### Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine kesinlikle kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.
- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



### Önemli Not!



Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Makinenin açık olduğundan emin olun.
2.  düğmesini (B9) saat yönünün tersine çevirerek  konumuna getirin.
3. Çekilmiş kahve doldurma hunisinin kapağını açın.
4. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 13).
5. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (Şek. 10).
6. 1 fincan kahve dağıtma simgesine  (B2) basın.
7. Hazırlama işlemi başlar.

### **Önemli Not!**

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

### **Çekirdek kahve kullanarak caffè DOPPIO+ hazırlanması**

Makineyi hazırlamak için, "Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin ve  simgesine (B15) basın.

### **LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi**

Makine fabrikada yaklaşık 120ml DOPPIO+ kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin.
2. Simgenin kendisi yanıp sönmeye başlayana ve tüm alarm ikaz lambaları 4 kez yanıp söne kadar  simgesini (B15) basılı tutun.
3.  simgesini bırakın: makine kahve dağıtımına başlar.
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye ulaştığında, yeniden  simgesine basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

### **Önemli Not!**

Programlanabilen minimum miktar yaklaşık 80 ml'dir.  
Programlanabilen maksimum miktar yaklaşık 160ml'dir.

### **Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması**

Makineyi hazırlamak için, "Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin ve  simgesine (B13) basın.

### **Çekilmiş kahve kullanarak caffè LONG hazırlanması**

1. "Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama" paragrafındaki 1-2-3-4, maddelerde gösterilen talimatları izleyin, ardından  (B13) simgesine (B13) basın;

2. Makine kahve dağıtımına başlar; hazırlama işlemi ortasında  ikaz lambası yanarken,  ikaz lambası ve  simgesi yanıp söner (Şek. 14);
3. Çekilmiş kahveyi  koyun;
4. Simgesine basın : hazırlama işlemi devam eder.

### **LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi**

Makine fabrikada yaklaşık 200ml LONG kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin.
2. Simgenin kendisi yanıp sönmeye başlayana ve tüm alarm ikaz lambaları 4 kez yanıp söne kadar  simgesini (B13) basılı tutun.
3.  simgesini bırakın: makine kahve dağıtımına başlar.
4. Fincandaki  kahve miktarı arzulanan seviyeye ulaştığında, yeniden  simgesine basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

### **CAPPUCCİNO HAZIRLAMA**

#### **Yanma Tehlikesi!**

Bu hazırlama işlemleri sırasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat edin.

1. Bir cappuccino için büyük fincanda kahve hazırlayın.
2. Yanmamamız için tercihen kulplu bir fincanı hazırlamak istediğiniz her cappuccino başına yaklaşık 100 gram sütle doldurun. Fincan boyutlarını seçerken, hacmin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.

### **Önemli Not:**

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, cappuccino hazırlayıcıyı daima "Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklanan şekilde temizleyin.

3. Her boyutta fincanı kullanabilmek için cappuccino hazırlayıcıyı hafifçe dışarı doğru döndürebilirsiniz.
4. Siyah renkli halkayı daldırmamaya özen göstererek cappuccino hazırlayıcı süt fincanına daldırın.
5.  simgesine (B12) basın;  ikaz lambası (B3) yanıp sönmekle cihazın ısınmakta olduğunu gösterir.
6. Cihaz gereken sıcaklığa ulaştığında,  ikaz lambası söner ve  simgesi yanıp sönmeye başlar.
7. Ardından sıcak su/buhar düğmesini  (B1) konumuna çevirin. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin. (3 da-

- kikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).
- İstedığınız köpük düzeyine ulaştığınızda, düğmeyi 0 konumuna çevirerek buhar dağıtımını kapatın.  simgesi yanıp söner.
  - Buhar fonksiyonundan çıkmak için,  tuşuna basın.



### **Yanma Tehlikesi!**

Kaynar sütün sıçramasından kaynaklanabilecek yanma tehlikesini önlemek için köpüklü hale getirilmiş sütün bulunduğu fincanı çıkarmadan önce buharı kapatın.

- Daha önce hazırlamış olduğunuz kahveye süt kremasını ekleyin. Cappuccino hazırdır: isteğe göre şeker ekleyin ve dilerseniz, köpüğü bir miktar toz kakao ile karıştırın.



### **Önemli Not!**

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, buhar birkaç saniye sonra çıkar.

## **Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi**

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcıyı her kullanım sonrasında temizleyin.



### **Yanma Tehlikesi!**

Temizlik işlemi sırasında cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Sıcak su/buhar düğmesini  (B1) I konumuna çevirerek biraz daha su akıtın. Ardından düğmeyi 0 konumuna çevirerek dağıtımı kapatın.
- Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin: cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünün tersine çevirin ve çıkarmak için aşağı doğru çekin (Şek. 15).
- Ağız aşağı doğru çekin (Şek. 16).
- Şek. 17'de okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla delikleri temizleyin.
- Ucu yerine takın, cappuccino hazırlayıcı yukarıya doğru iterek ucun üzerine geçirin ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.

## **SICAK SU DAĞITIMI**



### **Dikkat! Yanma tehlikesi.**

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım işlemi sırasında sıcak olduğundan, dağıtım borusunun sapından tutulması gerekir.

- Cappuccino dağıtıcısının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.

- Sıcak su/buhar düğmesini  (B1) I konumuna çevirin.
- Sıcak su dağıtımını el yordamıyla olarak kapatmak için, sıcak su/buhar düğmesini  0 konumuna çevirin.



### **Önemli Not!**

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar birkaç sonra çıkar.

## **TEMİZLİK**

### **Makinenin temizliği**

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- kahve tellesi kabı (A14),
- damla toplama tepsi (A13),
- su haznesi (A18),
- kahve musluğu (A9),
- cappuccino hazırlayıcı (A8),
- çekilmiş kahve doldurmak için huni (A2),
- servis kapağı (A16) açıldıktan sonra erişilen demlik (A17),
- kontrol paneli (B).



### **Dikkat!**

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

### **Atık kahve kabının temizliği**

 ikaz lambası göstergede yanıp sönmeye başladığında, telve kabının boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden kesinlikle kapatılmaması gerekir).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı çıkartın (Şekil 18), boşaltın ve temizleyin.
- Telve kabını (A14) boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: donanımındaki fırça (C2) bu işlem için uygundur.
- Kondensasyon toplama kabını (A10) kontrol edin ve doluyorsa boşaltın (Şek. 19).



### **Dikkat!**

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

## Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Damla toplama haznesi (A13), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) (A12) içerir (Şek. 20). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsinin çıkıntı yapmaya başlamadan önce haznenin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşır makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için :

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkartın (Şek. 18).
2. Damla toplama haznesini ve kahve telvesi kabını (A14) boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (A10) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

## Makinenin içinin temizlenmesi



### Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Kapatma" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi (A13) çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırça (C2) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 21).

## Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A18) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C3) değiştiğinde) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca yumuşatma filtresi olan modellerde) Filtreyi yeniden etkinleştirmek için yaklaşık 100ml su dağıtımını yapın.

## Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve musluk başını bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 22).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 22).

## Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığına periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırça (C2) temizleyin.

## Demlik temizliği

Demlik (A17) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



### Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Cihazın kapatılması", sayfa 262 ).
2. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (Şek. 23).
3. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 24).
4. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.



### Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesine koymayın

Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

5. Bir fırça (C2) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
6. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 25) ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.



### Önemli Not!

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), Şek. 26'da gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin.

7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun (Şek. 27).
8. Demlik kapağını kapatın.

## KİREÇ ÇÖZME

Göstergede ikaz lambası (B7) yanıp sönmeye başladığında makinenin kirecini çözün.



### Dikkat!

- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. İkaz lambası (B7) yanana kadar  simgesini (B11) basılı tutun.
3. Su haznesini (A18) tamamen boşaltın ve su yumuşatma filtresini (varsa) çıkartın; ardından damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (Şek. 18) boşalttıktan sonra yerine takın.
4. Su haznesine, haznenin arka tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaja denk gelir) (Şek. 28); sonra **B** (Şek. 28) seviyesine kadar su doldurup yerine takın.
5. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 2 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 3).



### **Dikkat! Yanma tehlikesi**

Dağıtıcıdan asit içeren sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

6. Solüsyon ilavesi onayı için  simgesine (B12) basın.
7. Bu  simgesi yanıp sönmeye başlayınca sıcak su/buhar düğmesinin  (B1) I konumuna çevrileceğini gösterir. Bu düğmeyi çevirdiğinizde, kireç çözme programı başlatılır ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından dışarı çıkar.
8. Kireç çözme programı, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dişi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 30 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini durdurur ve panelde  ve  simgeleri yanıp sönmeye başlar: sıcak su/buhar düğmesini  0 konumuna çevirin.

9. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Su haznesini (A18) çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından filtreyi (çıkarılmışsa) tekrar takın ve su haznesini makineye yerleştirin.
10. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltın ve boş olarak sıcak su dağıtıcısının altına koyun.
11. Durulama işlemini başlatmak için, sıcak su/buhar düğmesini  I konumuna çevirin. Sıcak su dağıtıcıdan çıkar.
12. Su haznesi tamamen boşaldığında, panelde  simgesi ile  ikaz lambası yanıp söner: Sıcak su/buhar düğmesini  0 konumuna çevirin.
13. Su haznesini çıkarın ve taze suyla yeniden MAX seviyesine kadar doldurun.
14. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltın ve boş olarak sıcak su dağıtıcısının altına koyun.
15. Sıcak su/buhar düğmesini  I konumuna çevirin.
16. Cihaz durulama işlemine devam eder ve kahve dağıtıcısından (A9) su dağıtımıyla işlemi tamamlar ( **Yanma Tehlikesi!**)

17. İşlem sona erdiğinde sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin ve hazneyi MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun.

Kireç giderme işlemi tamamlanmıştır.


## **SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI**

 ikaz lambası, su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

### **Su sertliğinin ölçümü**

1. Bu kitapçık ekinde yer alan “TOTAL HARDNESS TEST” su sertliği ölçme şeridini ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

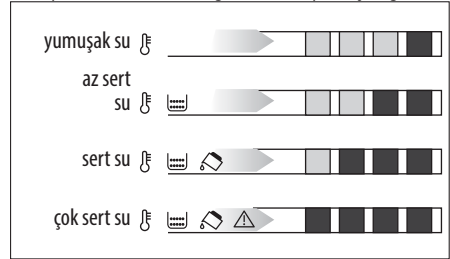

### **Su sertliğinin ayarlanması**

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
  2. Geçerli ayarları gösteren ikaz lambaları ile simge yanana kadar  simgesini (B14) basılı tutun.
  3. Su sertliği ölçme şeridiyle belirlenen sertlik seviyesi seçilene kadar  simgesine (B13) basın.
  4. Onaylamak için  simgesine (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkamak için  simgesine (B10)) basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

## **YUMUŞATMA FİLTRESİ (BAZI MODELLERDE)**

Bazı modellere su yumuşatma filtresi bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.



## Filtrenin takılması


1. Filtreyi (C3) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 29) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.



### Önemli Not

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 30).
4. Makinenin haznesini (A18) çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 31).
6. Filtreyi yuvasına takın (Şek. 32) ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp (Şek. 33) hazneyi makineye takın.

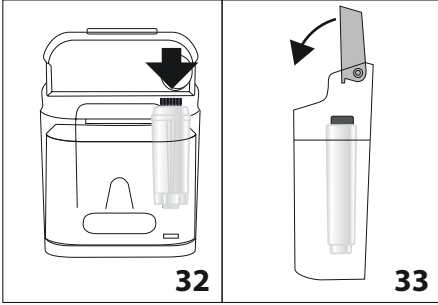

8. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
9. Sıcak su/buhar düğmesini (B1) I konumuna çevirerek sıcak su dağıtımı yapın.
10. En az 500 ml su dağıtımı yaptıktan sonra, sıcak su/buhar düğmesini O konumuna çevirin.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

## Filtrenin değiştirilmesi

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A15) ve bitmiş filtreyi (C3) çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2 ile 10 arasındaki maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

## TEKNİK VERİLER

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Gerilim:                          | 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A |
| Çekilen güç:                      | 1450W                         |
| Basınç:                           | 15 bar                        |
| Azami su haznesi kapasitesi:      | 1,4 l                         |
| Boyutlar UxYxD:                   | 195x480x340 mm                |
| Kablo uzunluğu:                   | 1050 mm                       |
| Ağırlık:                          | 9,1 kg                        |
| Kahve çekirdeği hazne kapasitesi: | 150 g                         |



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikleri.
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikleri.
- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

## BERTARAF



2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.



## İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

| GÖRÜNTÜLENEN İKAZ LAMBALARI                                                                                                     | OLASI SEBEP                                                                                 | ÇÖZÜM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>YANIP SÖNÜYOR</b>                        | Haznedeki (A18) su yetersiz.                                                                | Su haznesini doldurun (A18) ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br><b>YANIP SÖNÜYOR</b>                        | Atık kahve kabı (A14) dolu.                                                                 | Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A13) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 18). Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.                                                                                                                                                              |
| <br><b>SABİT YANIYOR</b>                        | Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.                                                      | Damla toplama haznesini (A13) ve telve kabını takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br><b>SABİT YANIYOR + YANIP SÖNÜYOR</b>        | Kahve çekirdeği bitti.                                                                      | Kahve çekirdeği kabını doldurun (Şek. 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                 | Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.                                                               | Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın (sayfa 264).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>YANIP SÖNÜYOR + SABİT YANIYOR</b>        | "Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış. | Huniye (Şek. 13) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br><b>YANIP SÖNÜYOR</b>                       | Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.                                     | "Kireç çözme" paragrafında (sayfa 267 ) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br><b>YAN. SÖN. + SABİT YAN. + YAN. SÖN.</b> | Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.       | Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (Şek. 8) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademede çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademede daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın sayfa 262, kahve değirmeni ayarı). Sorun devam ederse, su haznesinin sonuna kadar takılı olduğundan emin olun, sıcak su/buhar dağıtma düğmesini I konumuna çevirin ve düzenli akış elde edene kadar bir miktar dağıtım yapın. |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>YAN. SÖN. + YAN. SÖN.                                                                                                        | Fazla miktarda kahve kullanıldı.                      |  düğmesini çevirerek daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.                                                                              |
| <br>YAN. SÖN. + YAN. SÖN.<br><br>YANIP SÖNÜYOR | Hidrolik devre boş                                    | Dağıtım işlemi durana kadar sıcak su/buhar dağıtım düğmesini (B1) 1 konumuna çevirip, ardından düğmeyi yeniden 0 konumuna getirin. Sıcak su veya buhar dağıtımı sırasında alarm verilirse, düğmeyi 0 konumuna getirip, ardından dağıtıma devam edin. |
| <br>SABİT<br>YANIYOR                                                                                                            | Makinenin içi çok kirlidir.                           | “Temizlik” paragrafında (sayfa 266) tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.                                                                |
| <br>YANIP SÖNÜYOR                                                                                                               | Temizlik sonrasında demlik (A17) takılmadı.           | “Demliğin temizliği” paragrafında (sayfa 267) açıklandığı gibi demliği yerleştirin.                                                                                                                                                                  |
| <br>SABİT YANIYOR + SABİT YANIYOR                                                                                               | Demlik kapağı (A16) açık.                             | Kapağı tekrar kapatın.                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>YANIP SÖNÜYOR                                                                                                              | Sıcak su/buhar düğmesinin (B1) çevrileceğini gösterir | Düğmenin (B1) çevrilmesi gerekir.                                                                                                                                                                                                                    |

## PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

| SORUN              | OLASI SEBEP                                                 | ÇÖZÜM                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahve sıcak değil. | Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.                            | Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir). |
|                    | Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik (A17) soğudu. | Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak demliği ısıtın (sayfa 262).             |
|                    | Ayarlanan kahve ısısı düşük.                                | Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (sayfa 263).                         |

|                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahve sulu veya köpüğü az.                        | Çekilmiş kahve çok iri.                                      | Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayfa 263). |
|                                                   | Kahve uygun değil.                                           | Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.          | Çekilmiş kahve çok ince.                                     | Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayfa 263). |
| Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor. | Ağızlar tıkalı.                                              | Ağızları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Süt emülsifiye edilmemiş                          | Cappuccino hazırlayıcı kirli.                                | Cappuccino hazırlayıcı özel paragrafta belirtildiği gibi temizleyin (sayfa 264).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor       | Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser. | Birkaç dakika bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cihaz açılmıyor                                   | Elektrik kablosunun fişi (A22) prize takılı değil.           | Fişi prize takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Ana şalter (A15) açık değil.                                 | Ana şaltire basın (Şek. 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Demlik çıkarılmıyor                               | Cihaz doğru şekilde kapatılmadı                              |  tuşuna basarak kapatın (sayfa 262).                                                                                                                                                                                                                 |
| Süt köpüğünde iri baloncuklar var                 | Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.               | Tercihen tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.                                                                                                                                                          |
| Süt emülsifiye edilmemiş                          | Cappuccino hazırlayıcı kirli.                                | "Kullanım sonrası cappuccino dağıtıcısının temizlenmesi" paragrafında (sayfa 266) belirtilen şekilde temizlik işlemini yapın.                                                                                                                                                                                                         |
| Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor       | Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser. | Birkaç dakika bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                      |