

TEMEL GÜVENLİK UYARILARI

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır
- Temizlerken makınayı asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.
Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak kullanılan yerler, çiftlik evleri, oteller, kiralık odalar, motel ve diğer konaklamalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca müşteri yardımına yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

UYARI: GÜVENLİK



Tehlike! Güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektişirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Müşteri Yardımı'na başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Uyarı: Bu kurallara uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarları meydana gelebilir.

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma tehlikesi! Bu kurallara uygun hareket edilmemesi halinde yara izleri, yaralanmalar veya yanıklar oluşabilir.

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

TALİMATLAR

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Bu talimatları saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

Cihazın Kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa cihazı kullanmayın. De Longhi Müşteri Yardımı ile temas kurun.

Cihazın kurulumu



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik önlemlerine uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz ısı üretir. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinasının üstünde en az 25 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablolarını yerleştirirken, kesici köşelerden zarar görmediğinden veya sıcak yüzeyler (örneğin, Elektrikli ocaklar) ile temas etmediğinden emin olun.

Cihazın Bağlanması



Dikkat:

Şebeke elektrik geriliminin, birimin altındaki ekranda görüntülenene uygun olduğundan emin olun.

Cihazın, minimum 10 A'lık bir etkin topraklama oranına sahip yönetmeliğe uygun bir prize takıldığından emin olun.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde fişi uygun olanıyla değiştirin. Bu işlemin, uzman personel gözetiminde yapıldığından emin olun.

Açıklama (sayfa. 3)

- A1. Su haznesi kapağı Espresso
- A2. Su haznesi Espresso
- A3. Çıkarma tutamağı klor filtresi
- A4. Klor önleyici filtre desteği
- A5. Kahve filtresi için filtre tutucu
- A6. Açma tutamağı
- A7. Su bölmesi
- A8. Kahve filtresi için ısıtıcı plaka
- A9. Espresso fincan tepsisi
- A10. Damla toplayıcı
- A11. Cappuccinatore
- A12. Cappuccino için buhar düğmesi
- A13. Espresso için On/Off (Açık/Kapalı) anahtarı

Açıklama kontrol paneli

- B1. Espresso veya buhar için seçme düğmesi
- B2. Espresso için On (Açık) ışığı
- B3. Buhar için OK (TAMAM) ışığı
- B4. Espresso için OK (TAMAM) ışığı
- B5. Kahve filtresi için on/off (açık/kapalı) anahtarı

Aksesuarların açıklamaları

- C1. Espresso filtre toplayıcı
- C2. 1 Espresso fincanı veya kahve poşeti için filtre
- C3. 2 Espresso fincanı için filtre
- C4. Tokmaklı kahve ölçme fincanı
- C5. Filtro permanente (*solo alcuni modelli)
- C6. Kahve filtresi için su ısıtıcı
- C7. Espresso su haznesi için yumuşatıcı filtre (*yalnızca bazı modellerde)
- C8. Klor önleyici filtre

Klor önleyici filtre

Filtre, sudaki klor tadını giderir. Kurulum için aşağıdakileri yapın:

- Kutuyu yukarı doğru çekerek yerinden çıkarın (şek. 1).
- Klor önleyici filtreyi plastik poşetinden çıkarın ve musluk suyunda durulayın (Şek. 2).
- Kutuyu açın ve filtreyi şek. 2'de gösterildiği gibi dikkatlice yerleştirin.
- Kutuyu kapatın (şek. 2) ve kilit pimine bastırarak yuvasına geri oturtun
- 80 çevrimden sonra veya altı aylık kullanımdan sonra her koşulda klor filtresi değiştirilmelidir.



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Yalnızca De'Longhi orijinal filtrelerini satın alın

KAHVE FİLTRESİNİN HAZIRLANMASI

- Filtre kapağını sağa doğru çevirerek açın (Şek. 3).
 - Su ısıtıcıyı, istenen kahve fincanı sayısı işaretine göre doldurun ve MAX ibaresini aşmamaya özen gösterin (şek. 4).
 - Su bölmesine su dökün (Şek. 5)
 - Kalıcı filtreyi (varsa) (veya kağıt filtreyi) filtre tutucuya yerleştirin (şek. 6).
 - Çekilmiş kahveyi verilen ölçme kaşığını kullanarak filtreye yerleştirin ve yüzeye eşit olarak yayın (şek. 7).
- Genel bir kural olarak, elde edilecek her kahve fincanı için yaklaşık 7 gramlık bir ölçek kahve koyun (örneğin, 10 fincan için 10 ölçek).
- Filtre tutucu kapağı kapatın ve su ısıtıcıyı, kapak ısıtıcı plakanın üzerinde olacak şekilde yerleştirin.
 - Anahtara (B5) basın. Anahtar üzerindeki ışık, kahve filtresinin çalışıp çalışmadığını gösterir.
 - Birkaç saniye sonra kahve gelmeye başlayacaktır.
- Kahve süzülmesi sırasında cihazın buhar çıkarması oldukça normaldir.
- Süzme işleminden sonra kahveyi sıcak tutmak için su ısıtıcıyı ısıtıcı plaka üzerinde tutun ve makineyi açık bırakın (filtre kahve ışığı yanar halde): su ısıtıcısındaki kahve doğru sıcaklıkta tutulur.
- Makineyi kapatmak için anahtara (B5) basın.

Sistem kapalı modu

Cihaz belirli bir süre kullanılmazsa (modele göre değişmektedir) otomatik olarak kapanır (güç göstergesi kapanır).

ESPRESSO HAZIRLANMASI



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

İlk kullanımda, kahve yapılabilecek gibi çalıştırılarak, en fazla 2 boş su haznesiyle tüm aksesuarlarının yıkanması ve boruların içlerinin durulanması gerekmektedir. Sonra, kahve hazırlayarak devam edin.

Sistem kapalı modu

Cihaz belirli bir süre kullanılmazsa (modele göre değişmektedir) otomatik olarak kapanır (güç göstergesi kapanır).

Yumuşatıcı filtre (yalnızca bazı modeller)

Bazı modeller yumuşatıcı filtreye sahiptir: aşağıdaki gibi kurun:

1. Filtreyi paketten çıkarın.
2. Kullanımdan sonraki 2 ayın görüntülenmesi için takvim diskini çevirin (bkz. Şek. 9).



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Cihaz normal olarak kullanılırsa filtre yaklaşık iki ay dayanır. Fakat, filtre kurulu şekilde kullanılmadan durursa yaklaşık olarak en fazla 3 hafta dayanır.

3. Filtreyi en az 0,5 litre su ile durulayın (Şek. 10).
4. Filtreyi, hava baloncuklarının çıkmasını sağlayacak şekilde sallayarak bir kap suya tamamen daldırın (Şek. 11).
5. Hazneyi su ile doldurun, filtreyi yuvasına takın (Şek. 12) ve aşağı bastırın.



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Yalnızca De'Longhi orijinal filtrelerini satın alın

Kahve grubunun önceden ısıtılması

Doğru sıcaklıkta bir Espresso elde etmek için cihazın aşağıdaki gibi önceden ısıtılması tavsiye edilir:

1. On/off (açık/kapalı) anahtarına basarak cihazı açın (Şek. 13). Güç göstergesi açılır (B2).
2. Filtreyi tutucusuna takın (Şek. 14). Çıkıntının yuvaya düzgün takıldığından emin olun. Filtre tutucuyu, çekilmiş kahve eklemeyen filtreyle birlikte cihaza takın (Şek. 15). Bir kahve yapıyorsa küçük filtreyi, 2 kahve yapıyorsa büyük olanı kullanın.
2. Filtre tutucunun altına bir fincan koyun. Önceden ısıtmak amacıyla aynı fincanı kullanarak kahveyi hazırlayın.
3. Işığın yanmasını ☐/☒ bekleyin ve sonra hemen seçme düğmesini uygun konuma ☐/☒ çevirerek (Şek. 16). Işık söne-kadar suyu akıtın. Daha sonra, seçme düğmesini uygun konuma ☐/☒ çevirerek kapatın ve fincanı boşaltın.

(Filtre tutucuyu çıkarırken küçük ve zararsız bir buhar üflemesi-nin çıkması normaldir).

Çekilmiş kahveyle Espresso hazırlayın

1. Sonra, cihazı ve filtreyi önceki paragrafta açıklandığı üzere önceden ısıtın. Bir kahve yapıyorsa küçük filtreyi, 2 kahve yapıyorsa büyük olanı kullanın.
2. Tek bir kahve yapılmak isteniyorsa filtreyi ağıza kadar bir ölçme fincanı çekilmiş kahve (yaklaşık 7 gram) ile dol-durun. (Şek. 17). İki kahve yapılmak isteniyorsa filtreyi iki kepçe çekilmiş kahve (yaklaşık 6 + 6 g) ile doldurun. Çekil-miş kahvenin taşmasını önlemek için filtreyi küçük dozlar-da doldurun.



Dikkat:

Düzgün çalışma için filtreye çekilmiş kahve doldurmadan önce daima filtreye önceki demlemelerden kalan kahve tozu olmadı-ğından emin olun.

3. Çekilmiş kahveyi eşit dağıtın ve tokmak ile sıkıca ezin (Şek. 18).

Çekilmiş kahvenin ezilmesi iyi bir Espresso elde edilmesi için çok önemlidir. Çok fazla ezerseniz kahve yavaşça çıkar e-köpük koyu renkli olur. Yeterince ezmezseniz kahve çok hızlı gelir ve yeterince açık renkli krema oluşmaz.

4. Filtre tutucunun ucundaki fazlalık kahveyi alın ve cihaza bağlayın: su sızıntılarını önlemek için tutamağı sıkıca sağa çevirin (Şek. 15).
5. Fincanı veya fincanları filtre tutucu ağızının altına yerleş-tirin (Şek. 19). Kahve yapmadan önce, fincanların bir miktar sıcak su ile durulanarak ısıtılmaları önerilmektedir.
6. Işığın ☐/☒ yandığından emin olun (kapalıysa yanana kadar bekleyin) ve seçme düğmesini doğru konuma ☐/☒ çevirin (Şek. 16). İstenen miktarda kahve elde edildik-ten sonra seçme düğmesini ilk konumuna ☐/☒ çevirerek durdurun.
7. Filtre tutucuyu çıkarmak için tutamağı sağdan sola çevirin.



Haslanma tehlikesi!

Sıçramaları engellemek için makina hazırlanırken filtre tutucuyu asla çıkarmayın.

8. Kullanılmış kahveyi çıkarmak için tutamakta bulunan özel sap ile bastırarak filtreyi kilitli tutun ve ters çevrilmiş filtre tutucuya vurarak kahveyi çıkarın (Şek. 20).
9. Cihazı kapatmak için sol tarafındaki düğmeye ☐/☒ basın.

Kahve poşeti kullanılarak Espresso hazırlayın

1. Cihazı, filtre tutucunun cihaza bağlı olduğundan emin ola-rak, "KAHVE Grubunun ÖNCEDEN ISITILMASI" bölümünde açıklandığı gibi önceden ısıtın. Böyle yapınca kahve daha sıcak olacaktır.



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Paketlerin üzerinde aşağıdaki sembolle gösteri-len ESE standardın uygun kahve poşetleri kullanın. ESE standardı, en büyük kahve poşeti imalatçı-ları tarafından kabul edilen, Espresso kahvelerin kolay ve temiz hazırlanmasına olanak tanıyan bir sistemdir.



2. Çıkıntının Şek. 14'te gösterildiği gibi yuvaya takıldığından emin olarak küçük filtreyi filtre tutucuya takın.
3. Kahve poşetini, filtreye mümkün olduğunca yakın olacak şekilde takın (Şek. 21). Kahve poşetini filtre üzerine doğru şekilde yerleştirmek için daima kahve poşeti üzerinde yazılı olan talimatlara uyun.
4. Filtreyi, giderek daha fazla döndürerek makinaya bağlayın (Şek. 15).
5. Önceki paragrafın 5, 6 ve 7 no'lu maddelerindeki gibi devam edin.

CAPPUCCİNO HAZIRLANMASI

1. Yeterince büyük fincanlar kullanarak, önceki paragraflarda açıklandığı gibi Espresso kahve hazırlayın.

- Seçme düğmesini doğru konuma  çevirin: ışık yanacaktır (şek. 22).
- Bu sırada, her bir Cappuccino'nun hazırlanması için bir kabı yaklaşık 100 gram süt ile doldurun. Kap boyutunu seçerken sütün hacminin 2 ya da 3 kat artacağını hesaba katın.



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

5 kullanılması tavsiye edilir buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) yağsız veya yarı yağlı süt.

- Süt içeren kabı Cappuccino hazırlayıcının altına yerleştirin.
- Gösterge ışığı yanana  kadar bekleyin (şek. 22). Bu noktada, ısıtıcı buhar üretimi için ideal sıcaklığa erişmiştir: bu sıcaklığa erişildiğinde bir miktar buhar çıkışı ve damlama tepsinde bir miktar su olabilir (A10).
- Cappuccino hazırlayıcıyı sola döndürerek kaldırın (şek. 23): bu sırada, ısıtıcıdaki sıcak suya dokunmamaya dikkat edin. Sonra, süt içeren kabı Cappuccino hazırlayıcının altına yerleştirin.
- Cappuccino hazırlayıcıyı birkaç milimetre süte daldırın (Şek. 24). Buhar düğmesini ON (AÇIK) konuma  çevirin, şek. 25. Cappuccino hazırlayıcıdan çıkan buhar sütün hacmini artırarak ona kremamsı bir kıvam verecektir. Kremalı bir köpük elde etmek için Cappuccino hazırlayıcıyı süte daldırın ve kabı yavaşça aşağıdan yukarıya taşıyın.
- Sütün hacmi ikiye katlandığında, Cappuccino hazırlayıcıyı derine daldırın ve sütü ısıtmaya devam edin. İsteddiğiniz sıcaklığa ulaştığında (ideal olarak 60°C'dir) ve istenilen köpük kıvamı elde edildiğinde, buhar düğmesini saat yönünde çevirerek buhar çıkışını durdurun ve seçme düğmesini uygun konuma  çevirin.
- Emülsifiye edilmiş sütü, daha önce hazırladığınız Espresso içeren fincanlara dökün. Cappuccino hazırdır: isteğe göre şeker ekleyin ve derseniz, köpüğü bir miktar toz çikolatayla karıştırın.



Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Daha fazla Cappuccino hazırlanması gerekiyorsa, önce kahvelerin hepsini yapın ve ancak bundan sonra tüm Cappuccino fincanları için köpüklü sütü hazırlayın.
- Sütü köpürttükten sonra yeniden kahve yapmak isterseniz, ısıtıcı soğuyana kadar bekleyin. Çünkü, aksi halde kahve dışarı çok sıcak çıkar. Isıtıcıyı soğutmak için sıcak su ısıtıcının altına bir kap yerleştirip, seçme düğmesini uygun konuma  çevirin (şek. 16), TAMAM göstergesi sönene kadar suyu boşaltın; seçme düğmesini yeniden yukarı  getirin ve önceki paragraflarda açıklandığı gibi kahve yapın.

Buharın en fazla 60 saniye hazırlanması tavsiye edilir. Sütü peş peşe 3 defa köpürtmeyin.



Dikkat:

Hijyenle ilgili nedenlerden ötürü Cappuccino hazırlayıcıyı her kullanımdan sonra temizleyin.

Aşağıdakileri yapın:

- Buhar düğmesini çevirerek birkaç saniye boyunca bir miktar buhar boşaltın (önceki paragrafta yer alan 2. ve 6. maddeler) (şek. 25). Bu işlemle Cappuccino hazırlayıcının içinde kalmış olabilecek süt boşaltılır. On/Off (Açık/Kapalı) tuşuna basarak cihazı kapatın.
- Cappuccino hazırlayıcı borusunu bir elinizle sıkıca tutarken diğer elinizle Cappuccino hazırlayıcının kilidini saat yönünün tersine döndürerek açıp, Cappuccino hazırlayıcıyı aşağı doğru çekin (şek. 26).
- Su deliğini, aşağı doğru çekere borudan çıkarın.
- Cappuccino hazırlayıcıyı ve su deliğini ılık suyla dikkatlice yıkayın.
- Şek. 27'de oklarla gösterilen iki deliğin tıkalı olup olmadıklarını kontrol edin. Gerekirse, bir iğne ile bu delikleri temizleyin.
- Su deliğini, hassas şekilde bir buhar borusuna takarak değiştirin.
- Cappuccino hazırlayıcıyı yukarı doğru kaydırarak ve saat yönünün tersine çevirerek değiştirin.

SICAK SU ÜRETİMİ

- On/off (açık/kapalı) anahtarına basarak cihazı açın (şek. 13). Gösterge lambası yanar (B2).
- Lambanın hazır olmasını bekleyin .
- Lütfen, Cappuccino hazırlayıcının altına bir kap yerleştirin.
- Işık  yandığında, seçme düğmesini  üzerine yerleştirin (şek. 16) ve aynı anda buhar düğmesini ON (AÇIK)  konuma çevirin (şek. 25): Cappuccino hazırlayıcıdan sıcak su gelecektir.
- Sıcak su akışını durdurmak için buhar düğmesini OFF (KAPALI) konuma çevirin ve anahtarı  üzerine çevirin).

Hazırlama 60 saniyeyi geçmemelidir.

TEMİZLEME



Tehlike!

- Temizleme işlemi sırasında makinayı asla suya batırmayın: cihaz elektrikli dir.
- Cihazın harici parçalarından herhangi birinin temizlenmesi sırasında, çıkarak kapatın, prizden sökün ve soğumaya bırakın.

Espresso filtresinin temizlenmesi ve bakımı

Yaklaşık 300 kahve sonra veya kahvenin filtre tutucudan damlalar halinde gelmesi veya hiç gelmemesi durumunda filtre tutucuyu ve çekilmiş kahve filtrelerini aşağıdaki gibi temizleyin:


- Filtre tutucudan sökün.
- Filtre başlığını, üzerindeki okun gösterdiği yönde çevirerek çıkarın (şek. 28).
- Köpürtücüyü başlıktan iterek kaptan sökün.
- Contayı sökün.
- Tüm parçaları durulayın ve bir fırça kullanarak sıcak suyla birlikte metal filtreyi dikkatlice temizleyin (şek. 29). Metal filtredeki deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Aksi takdirde bu delikleri bir iğne ile temizleyin (bkz. Şek. 30).
- Plastik disk üzerindeki filtreyi ve contayı şekil 31'de gösterildiği gibi değiştirin. Pimin, plastik diske Şek. 31'deki okun gösterdiği gibi contadaki deliğin içerisinden takıldığından emin olun.
- Kaptaki filtre grubunu, pimin destekteki deliğe takıldığından emin olarak (şek. 32'deki oka bakın) değiştirin (şek. 32).
- Son olarak, başlığı çevirerek çıkarın.

Yukarıdaki temizleme işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmezse garanti geçerli olmaz.

Isıtıcının temizlenmesi

300 kahveden sonra Espresso ısıtıcının aşağıdaki gibi temizlenmesi gerekmektedir:

- Kahve makinasının sıcak olmadığından ve fişin takılı olmadığından emin olun;
- Bir tornavida yardımıyla Espresso ısıtıcıyı sabitleyen vidayı sökün (şek. 33);
- Isıtıcıyı sökün;
- Islak bir bezle ısıtıcıyı temizleyin (şek. 33);

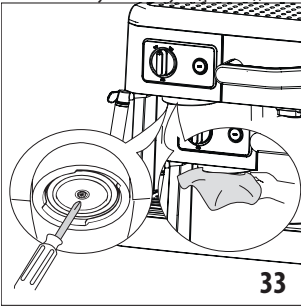

- Çıkışını bir fırça kullanarak sıcak suyla birlikte temizleyin. Deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Aksi takdirde bu delikleri bir iğne ile temizleyin (bkz. Şek. 30).
- Akan suyun altında, sürekli olarak durulayın.
- Isıtıcı çıkışını, conta üzerinde düzgün yerleştirildiğinden emin olarak değiştirin.

Yukarıdaki temizleme işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilmezse garanti geçerli olmaz.

İlave temizleme işlemleri

1. Makinayı temizlerken çözücüler veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Yumuşak bir ıslak bez yeterli olacaktır.
2. Filtre tutucu fancını, filtreleri, damlama tepsisini ve su haznesini düzenli olarak temizleyin.
Damlama tepsisini boşaltmak için alt tepsiyi çıkarın, suyu giderin ve tepsiyi bir bezle temizleyin. Sonra, damlama tepsisini yeniden bir araya getirin.
Su haznesini, dibine erişmek için yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin



Tehlike!

Temizleme işlemi sırasında makineyi asla suya batırmayın: cihaz elektriktir.

KİREÇ GİDERME

Espresso bölümünde kireç giderilirken

Yaklaşık 200 kahveden sonra makinenin kirecinin giderilmesi tavsiye edilir. Şu anda satışı olan De'Longhi kireç çözücü aracının kullanılmasını öneriyoruz.

Aşağıdaki adımlara uygun ilerleyin:

1. Paket üzerindeki talimatlara uygun olarak su ile seyreltildikten sonra elde edilen kireç çözücü çözelti ile hazneyi doldurun.
2. On/off (açık/kapalı) anahtarına basarak makinayı açın (şek. 13). Gösterge lambası yanar (B2).
3. Filtre tutucunun takılı olmadığından emin olan ve makinenin çıkışının altına bir kap yerleştirin.
4. Anahtarı ☐/☒ üzerine çevirin ve hazne içerisine çözeltinin yaklaşık 1/4'ünü dökün: ara sıra buhar düğmesini açın ve çözeltinin bir kısmının Cappuccino hazırlayıcının tüpünden geçmesine izin verin. Sonra, seçme düğmesini ☐/☒ üzerine çevirmeyi bırakın ve çözeltiyi yaklaşık 5 dakika boyunca bırakın.
5. 4. adımı, hazne boşalana kadar 3 defa tekrarlayın.
6. Çözeltiyi, artıkları ve tortuları gidermek için hazneyi temiz suyla iyice durulayın (kireç çözücüsü).
7. Seçiciyi ☐/☒ üzerine çevirin (şek. 16) ve hazne tamamen boşalana kadar akıtın;
8. 6. ve 7. adımları tekrarlayın.

Kireç çözme işlemi düzenli olarak yukarıda belirtildiği gibi yapılmazsa kahve makinasının tortularla ilgili sorunlardan dolayı bakımı garanti kapsamına girmez.

Kahve filtresi bölümünün kirecinin giderilmesi

Sudaki tortu, bazen cihazın düzgün çalışmasını etkileyebilececek şekilde tıkanıklıklara yol açacaktır. Makinada her 40 kullanımda bir kireç çözme yapılması önerilir.

Şua anda piyasada bulunan kahve makinaları için uygun kireç çözücü ürünler kullanılarak kireç çözme

1. Ürünü, kireç çözücü paketinin üzerindeki talimatlara uygun şekilde su ısıtıcı içerisinde çözdürün
2. Kireç çözücü çözeltiyi hazneye boşaltın;
3. Su ısıtıcıyı sıcak plakaya yerleştirin;
4.  (B5) anahtarına basın, bir fincan kadarının dökülmesine izin verin ve sonra cihazı kapatın;
5. Çözeltiyi yaklaşık 15 dakika bırakın. İşlemi 4 veya 5 defa tekrar edin.
6. Makinayı açın ve hazne tamamen boşalana kadar akıtın.
7. En az 3 defa yalnızca su (3 hazne su) ile çalıştırarak cihazı durulayın.

ATMA



Cihazı evsel atıklarla birlikte atmak yerine resmi bir geri dönüşüm merkezine teslim edin.



CE Cihaz aşağıdakizere tabidir:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı ve sonraki değişiklikleri.
- Gıda ile temas etmesi tasarlanan malzemelerin ve teçhizatın tümü Avrupa Yönetmeliği 1935/2004'ün gerekliliklerini karşılamaktadır.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240V~50/60 Hz
Güç:	1750 W
Boyutlar (u x g x y):	370 x 305 (o 400) x 325 mm
Espresso pompa basıncı:	15 bar
Espresso haznesi:	Paslanmaz çelik
Espresso haznesi kapasitesi:	1,2 L
Kahve haznesi filtre kapasitesi:	1,4 L
Güç kablosu uzunluğu:	1200 mm
Ağırlık:	BC0420.1 = 7,2 kg BC0410.1 = 6 kg

SORUN ÇÖZÜMÜ

Olası arızalar aşağıda listelenmiştir

Bir sorunun açıklandığı şekilde çözülmesi mümkün değilse lütfen müşteri yardım merkezi ile temas kurun

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Cihaz artık düzgün kahve üretmiyor	Su eksik	Su haznesini yeniden doldurun
	Filtre tutucudaki kahve ağızları tıkalı	Filtre tutucudaki ağızları temizleyin
	Isıtıcı tıkalı	ISITICININ TEMİZLENMESİ paragrafında açıklandığı gibi temizleme işlemi gerçekleştirin
	Hidrolik devrede kireç taşı	İlgili paragrafta açıklandığı üzere kireç çözme işlemi gerçekleştirin
	Hazne iyice takılmamış ve valf açık değil	Dipteki valfi açmak üzere hazneye bastırın
Kahve, ağızlardan değil filtre tutucudan damlıyor	Filtre tutucu kötü takılmış	Filtreyi doğru şekilde asın ve durmadan sonuna kadar çevirin
	Conta artık esnek değil	Yardım merkezinde contayı değiştirin
	Filtre tutucu ağızları tıkalı	Ağızları temizleyin
Pompa gürültü yapıyor	Su haznesi boş	Hazneyi doldurun
	Hazne kötü takılı ve dipteki valf açık değil	Dipteki hazneyi açmak üzere hazneye hafifçe bastırın
Kahve soğuk	Kahve almak için anahtara basıldı-ğında Espresso'nun OK (TAMAM) ışığı yanmıyor	Lambanın yanmasını bekleyin
	Önceden ısıtma gerçekleşmiyor	İlgili paragrafta açıklandığı üzere önceden ısıtma işlemi gerçekleştirin
	Fincanlar önceden ısıtılmıyor	Fincanları ılık suyla önceden ısıtın veya onları en az 20 dakika kapağın ısıtıcı plakasına bırakın
	Hidrolik devrede kireç taşı	İlgili paragrafta açıklandığı üzere kireç çözme işlemi gerçekleştirin
Kahve köpüğü saydam (ağızdan hızla damlıyor)	Çekilmiş kahve kısa sürede eziliyor	Çekilmiş kahvenin ezilmesini artırın (şek. 18)
	Çekilmiş kahve miktarı az	Çekilmiş kahve miktarını artırın
	Çekilmiş kahve çok büyük	Yalnızca Espresso makinaları için çekilmiş kahve kullanın
	Kahvenin kalitesi doğru türden değil	Kahvenin kalitesini değiştirin

Kahve kreması koyu (kahve ağızdan ya- vaşça akıyor)	Çekilmiş kahve çok fazla eziliyor	Kahveyi daha az ezin (şek. 18)
	Kahve miktarı fazla	Kahve miktarını azaltın
	Espresso ısıtıcı tıkalı	"Espresso ısıtıcının temizlenmesi" bölü- münde belirtildiği gibi temizleyin
	Filtre tıkalı	kısımında belirtildiği gibi temizlik işlemi gerçekleştirin. "Filtre temizleme"
	Çekilmiş kahve çok ince veya yaş	Yalnızca Espresso makinaları için çekil- miş kahveleri kullanın. Kahve çok yaş olmamalıdır
	Kahvenin kalitesi doğru türden değil	Kahve tozunun kalitesinin değiştirilmesi
Filtre üniteye geçmiyor	Filtreden çok fazla kahve geçiriyor	Tedarik edilen ölçme kaşığına kullanın ve hazırlanan tür için doğru filtrenin kullanıl- dığından emin olun
Cappuccino yapılırken süt köpüğü gelmi- yor	Süt yeterince soğuk değil	Her zaman buzdolabı sıcaklığında süt kullanın.
	Cappuccino hazırlayıcı kirli	Cappuccino hazırlayıcı deliklerini (özellik- le de Resimde gösterilenleri) temizleyin. 27
Kahve filtresi veya Espresso ekşi bir tada sahip	Kireç çözme işleminden sonraki durula- ma yeterli değildir	Üniteyi "Filtre bölümünün kirecinin çözül- mesi" veya "Espresso bölümünün kireci- nin çözülmesi" kısımlarında açıklandığı gibi durulayın
Kahvenin filtreden süzülme süresi uzadı	Kahve filtresinin kirecinin çözülmesi gerekli	"Filtre kahve bölümünün kirecinin gide- rilmesi" kısmında açıklandığı gibi kireç çözme