

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	351
2. GÜVENLİK UYARILARI	352
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller	352
2.2 Amaca uygun kullanım	352
2.3 Kullanım için talimatlar	352
3. GİRİŞ	352
3.1 Parantez içindeki harfler	352
3.2 Sorunlar ve çözümleri	352
4. TANIMLAMA	353
4.1 Cihazın tanımlaması	353
4.2 Kontrol panelinin tanımı	353
4.3 Aksesuarların tanımı	353
4.4 Süt kabının tanımı	353
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	353
5.1 Cihazın kontrolü	353
5.2 Cihaz montajı	353
5.3 Cihaz bağlantıları	354
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması	354
6. CİHAZ AÇILMASI	354
7. CİHAZIN KAPATILMASI	354
8. MENÜ AYARLARI	355
8.1 Durulama	355
8.2 Kireç çözme	355
8.3 Filtrenin takılması	355
8.4 Filtrenin değiştirilmesi	355
8.5 Saat ayarı	355
8.6 Otomatik çalışma	355
8.7 Otomatik kapanma	355
8.8 Fincan ısıtıcı	356
8.9 Enerji tasarrufu	356
8.10 Sıcaklığın ayarlanması	356
8.11 Su sertliğinin ayarlanması	356
8.12 Sesli uyarı	356
8.13 Dilin ayarlanması	356
8.14 Fincan aydınlatma	357
8.15 Fabrika ayarları (sıfırlama)	357
8.16 İstatistik fonksiyonu	357
9. KAHVE HAZIRLANMASI	357
9.1 Kahve tadının seçimi	357
9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	357
9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi	357
9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması	357
9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	358
9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	358

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	358
--	-----

10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	358
10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması	359
10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması	359
10.3 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması	359
10.4 CLEAN (TEMİZLİK) fonksiyonuyla süt köpürtücü donanımın temizlenmesi	359
10.5 CAFFELATTE, CAPPUCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK tuşları için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması	360
11. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI	360
11.1 Sıcak su dağıtımı	360
11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması	360
11.3 Buhar dağıtımı	360
11.4 Sütü köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler	360
11.5 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin	360
12. TEMİZLİK	361
12.1 Makinenin temizliği	361
12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	361
12.3 Atık kahve kabının temizliği	361
12.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi	361
12.5 Makinenin içinin temizlenmesi	361
12.6 Su haznesinin temizliği	362
12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	362
12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği ..	362
12.9 Demlik temizliği	362
12.10 Süt kabının temizliği	362
12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği	363
13. KİREÇ ÇÖZME	363
14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	364
14.1 Su sertliğinin ölçümü	364
14.2 Su sertliğinin ayarlanması	364
15. YUMUŞATMA FİLTRESİ	365
15.1 Filtrenin takılması	365
15.2 Filtrenin değiştirilmesi	365
15.3 Filtrenin çıkartılması	365
18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	366
16. TEKNİK ÖZELLİKLER	366
17. BERTARAF	366
19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	368

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce "18. Ekranda görüntülenenen mesajlar" ve "19. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın. Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir. Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz..

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Üst kapak
- A3. Çekim derecesi ayar manivelası
- A4. Kahve çekirdeği haznesi
- A5. Basılarak kapatılan çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Çekilmiş kahve hunisi
- A7. Ana şalter
- A8. Güç kablosu konektör yuvası
- A9. Demlik
- A10. Demlik gözü
- A11. Fincan ısıtma tablası
- A12. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A13. Sıcak su ve buhar ağız
- A14. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A15. Su haznesi kapağı
- A16. Su haznesi
- A17. Yumuşatma filtresi yuvası
- A18. Fincan yerleştirme tepsi
- A19. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A20. Damla toplama haznesi
- A21. Atık kahve kabı

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B2.  tuşu: kahvenin uzunluğunu seçmek için
- B3. Menüye erişim sağlamak için **MENU** tuşu (Programlama menüsündeyken, "ESC" tuşunun görevini yapar: seçili fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için basılır).
- B4. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir
- B5. Sıcak su dağıtımı için  /OK tuşu (Programlama menüsüne girdiğinizde, seçilen öğeyi onaylamak için basın).
- B6.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlamak için
- B7.  lezzet seçim tuşu: kahve lezzetini seçmek için basın
- B8. **CAFFELATTE** tuşu: caffelatte dağıtımı yapmak için
- B9. **CAPPUCCINO** tuşu: cappuccino dağıtımı yapmak için (Programlama menüsü açıldığında: geriye doğru kaydırma yapmak için basın)
- B10. **LATTE MACCHIATO** tuşu: latte macchiato dağıtımı yapmak için
- B11. **MİLK** TUŞU: bir fincan süt dağıtımı yapmak için (Programlama menüsü açıldığında: ileri doğru kaydırma yapmak için basın)
- B12:  tuşu: buhar dağıtımı için

- B13.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için

4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Çekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi (yalnızca bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Sıcak su dağıtıcısı
- C7. Ayırma düğmesi
- C8. Elektrik kablosu

4.4 Süt kabının tanımı

(sayfa 2 - D)

- D1. Köpük ayarlama ve CLEAN (TEMİZLİK) fonksiyonu düğmesi
- D2. Süt haznesinin kapağı
- D3. Süt haznesi
- D4. Süt daldırma borusu
- D5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "14. Su sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
- 1. Güç kablosunu konektörünü (C8) cihazın arkasındaki yuvasına (A7) yerleştirin ve cihazı elektrige bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (şek. 2).
- 2. Su haznesini (A16) (Şek. 3) çıkarın, MAX çizgisine kadar soğuk su (Şek. 4) ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın.

CAPPUCCINO (B9) veya **MILK** (B11) tuşunu ileri veya geri çevirerek arzu edilen dili seçmek gerekir veya ekran (B4) üzerinde dillerin otomatik olarak değişmeleri beklenebilir (yaklaşık her 3 saniyede):

- 3. Türkçe görüntüldüğünde, birkaç saniye için, ekranda mesaj belirene kadar tuşu  /OK (B5 - Şek. 5) basılı tutun: "Türkçe yüklendi".

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- 4. "SU DAĞITICISINI TAKIN": Sıcak su dağıtıcısının (C6) ağzının (A13) üzerine takılması olduğunu kontrol edin ve altına en az 500 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 6).
- 5. Ekranda "SICAK SU, OK BASIN" yazısı görüntülenir.
- 6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın (Şek. 5): cihaz dağıtıcıdan sıcak su verir ve ardından otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "SU YUMUŞATMA FİLTRESİ"

paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

6. CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin (A7) basılı olduğundan emin olun (şekil 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A12) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su damla toplama haznesinde (A20) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (Şek. 7) basın: ekranda (B4) "Isınıyor... Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "DURULAMA"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve lezzetini ve miktarını gösteren mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A12) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (B1-Şek. 7).
- Ekranda (B4) "Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir: öngörülmüşse, cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  (Şek. 7) tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın arka tarafında yer alan ana şalteri (A7) bırakın (Şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana şaltire basmayın.

8. MENÜ AYARLARI

8.1 Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde, kahve dağıtıcısından (A12) ve takılmışsa cappuccino hazırlayıcıdan/sıcak su dağıtıcısından (C6) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve dağıtıcısı ile cappuccino hazırlayıcısının/sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 6).

Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Durulama" yazısı görüntülenene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK tuşuna (B5 - Şek. 5) basın: ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir;



Dikkat! Yanma tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

4.  /OK tuşuna basın: ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir.
5. Birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından, ardından da cappuccino hazırlayıcısından/sıcak su dağıtıcısından (takılıysa), makinenin dahili devresini temizleyip ısıtan sıcak su çıkar: ekranda "DURULAMA" yazısı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
6. Bu fonksiyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.



Önemli Not!

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A21) su kalması normaldir.

8.2 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "13. Kireç çözme" bölümüne bakın.

8.3 Filtrenin takılması

Filtrenin takılmasıyla ilgili talimatlar için "15. Yumuşatma filtresi" bölümüne bakın.

8.4 Filtrenin değiştirilmesi

Filtrenin (C4) değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için "15.2 Filtrenin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

8.5 Saat ayarı

Ekrandaki saati (B4) ayarlanmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda "Saat ayarı" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK tuşuna basın (B5 - Şek. 5).
4. Saati değiştirmek için **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın.
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
6. Dakikayı değiştirmek için **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın.
7. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.

Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.6 Otomatik çalışma

Belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Otomatik çalışma" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5 - Şek. 5) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
5. Saati seçmek için **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın.
6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
7. Dakikayı değiştirmek için **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın.
8. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
9. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu göstergesi üzerinde saatin yanında ve Otomatik Çalışma menü öğesinin altında beliren  simgesiyle görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçin.
 2.  /OK tuşuna basın: ekranda "Etkisiz bırak?" ibaresi belirir;
 3. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
- Ekrandaki  sembolü kaybolur.

8.7 Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan kaldığında kapanması için gereken süre değiştirilebilir.

Otomatik kapanma programını yeniden yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;

2. Ekranda (B4) "Otomatik kapanma" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
 3.  /OK (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
 4. İstedığınız işleve ait süre (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat sonra) görüntülenene kadar **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın.
 5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

8.8 Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı (A11) etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B4) "Fincan Isıtıcı" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
 3.  /OK (B5) (Şek. 5) tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" yazısı belirir. (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa "Etkin kıl?") ibaresi belirir.
 4. Fonksiyonu devre dışı bırakmak (veya aktive etmek) için  /OK tuşuna basın.
 5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Kahve ısısını kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

8.9 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garantisi eder.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) (Şek. 5) tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" yazısı belirir. (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa "Etkin kıl?") ibaresi belirir.
4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için  /OK tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.

Önemli Not:

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütli herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye beklemeye yapabilir, çünkü ısınması gerekir.
- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından istediğiniz içeceğe ait tuşa basın.

- Süt kabı (D) takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

8.10 Sıcaklığın ayarlanması

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Sıcaklık Ayarı" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
4. İstenilen sıcaklık ekranda görüntülenene kadar **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın (●=düşük; ●●●●=yüksek).
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.11 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "14. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

8.12 Sesli uyarı

Bu fonksiyon ile makinenin, tuşlarına her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında çıkardığı sesli sinyal etkinleştirilir veya etkisiz kılır: makinenin ilk uyarı sesli sinyal özelliği etkin olacak şekildedir. Sesli sinyali etkinleştirmek veya etkisiz kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Sesli uyarı" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) (Şek. 5) tuşuna basın: ekranda "Etkisiz bırak?" veya "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Sesli sinyali etkinleştirmek veya etkisiz kılmak için  /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.13 Dilin ayarlanması

Ekrandaki (B4) dili değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Dil seçimi" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
4. Ekranda istenilen dil belirene kadar **CAPPUCCINO** veya **MILK** tuşuna basın.
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir.
7. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.14 Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır: makinenin ön ayarı aydınlatma etkin olarak yapılmıştır.

Her kahve ve sütlü içecek hazırlanışında ve her durulamada ışıklar yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Fincan aydınlatma" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) (Şek. 5) tuşuna basın: ekranda "Etkisiz bırak?" veya "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya etkisiz kılmak için  /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.15 Fabrika ayarları (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır).

Fabrika ayarlarına dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Fabrika değerleri" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
4. Göstergede "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
5. Onaylamak ve çıkmak için  /OK tuşuna basın.

8.16 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "İstatistikler" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
3.  /OK (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
4. **CAPPUCCINO** veya **MILK** (Şek. 8) tuşuna basarak aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandığı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna 2 kez basarak menüden çıkın.

9. KAHVE HAZIRLANMASI

9.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir:

Ekstra hafif lezzet

Hafif lezzet

Normal lezzet

Sert lezzet

Ekstra sert lezzet

Lezzeti değiştirmek için, arzu edilen lezzet ekranda (B4) belirene kadar  tuşuna (B7 - Şek. 9) üst üste basın.

9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, ekranda (B4) istediğiniz kahve miktarı mesajı görüntüleninceye kadar  (B2 - Şek. 10) tuşuna basın:

Seçilen kahve	Fincan olarak miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilir: ≈20 ilâ ≈180 arası
SERT	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30ml "Benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A12) altına bir fincan yerleştirin (Şek. 14).
2. Ekranda "BENİM KAHVEM" yazısı belirene kadar  tuşuna (B2 - Şek. 12) basın.
3. Ekranda "1 BENİM KAHVEM Miktar Programlama" yazısı belirene kadar  tuşunu (B6 - Şek. 11) basılı tuttuğunuzda makine kahve dağıtımına başlar; bunun ardından tuşu bırakın.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden  (Şek. 11) tuşuna basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması


Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar manivelası (A3 - Şek. 12) ile bir düzeltme yapılması gerekir.



Önemli Not:

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

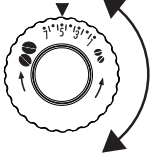

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımdan sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Programlama menüsünde “Durulama” işlevini seçerek durulama yapın (“8.1 Durulama” paragrafına bakın).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın (“8.10 Sıcaklığın ayarlanması” paragrafına bakın).

9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A4 - Şek. 13) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının (A12) altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 14).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan.
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 15).
4. İsteddiğiniz dağıtımla ilgili tuşa basın (1 fincan - B6  veya 2 fincan - B12 , Şek. 12 ve 16).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda (B4) görüntülenir.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışını durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğ-

melerinden birini ( veya ) basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not:

- Kullanım esnasında ekranda anlamları “18. Ekranda görüntülenen mesajlar” bölümünde verilen bazı mesajlar (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için, “8.10 Sıcaklığın ayarlanması” paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “19. Sorunların giderilmesi” bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1.  tuşuna (B7 - Şek. 9) ekranda (B4) “Çekilmiş kahve” yazısı belirene kadar üst üste basın.
2. PUSH (İTİN) yazısına basarak çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A5) kapağını açın ve yerinden kurtulunca, kaldırın.
3. Huninin (A6) tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 17).
4. Kahve dağıtıcısını (A12) altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan  (B6 - Şek. 11) dağıtım tuşuna basın.
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir.



Önemli Not!

“Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not:

Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını (D2) “10.4 CLEAN (TEMİZLİK) fonksiyonuyla süt köpürtücü donanımın temizlenmesi”, “12.10 Süt kabının temizliği”

paragraflarında, sıcak su ağızını (A13) ise “12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği” paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı çıkarın (Şek. 18).
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 19). Kap üzerindeki her çizgi 100 ml süte denk gelmektedir.

Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
- “Enerji tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk içeceğin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
- 3. Süt daldırma borusunun (D4), süt kabı kapağı altında önerilen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 20).
- 4. Süt kabının kapağını takın.
- 5. Sıcak su dağıtıcısını (C6) ayırma düğmesine (C7) basarak ağızdan çıkarın.
- 6. Kabi sonuna kadar iterek uca (A13) takın (Şek. 21): makine bir sesli uyarı sinyali verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinse).
- 7. Kahve dağıtıcısının (A12) ve süt köpüğü dağıtım borusu (D5) altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (Şek. 22).
- 8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Süt kabı kapağının (D2) üzerinde bulunan köpük ayar düğmesini (D1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Ayar düğmesi konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (sıcak süt)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO
	Max. köpüklü	CAPPUCCINO / MILK (süt köpüğü)

10.3 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması

Kontrol paneline (B) CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO VE SÜT (MILK) içeceklerini hazırlamak için tuşlar bul-

nur. Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir:

1. Süt kabını (D) daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine asın.
2. Süt kabının kapağında (D3) bulunan köpük ayarlama düğmesini (D1), istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin.
3. Dilediğiniz içecek ile ilgili tuşa basın: hazırlama işlemi başlar, seçilen içeceğin adı ve işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda (B4) görüntülenir.
4. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altında duran fincan doldurur. Mevcut içecekler söz konusu olduğunda makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.

Önemli Not!

- Eğer, dağıtım sırasında hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, herhangi bir tuşa basın.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, süte göre hazırlama işlemleriyle ilgili tuşlardan birini basılı tutmak (3 saniye içinde) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

10.4 CLEAN (TEMİZLİK) fonksiyonuyla süt köpürtücü donanımının temizlenmesi

Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının (D) dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (D5) bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda (B4) “DÜĞME CLEAN KONUMUNA” yazısı yanıp sönmeye başlar. Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar düğmesini (D1) “CLEAN” (TEMİZLİK) üzerine getirin (Şek. 23): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve “Temizleniyor, Lütfen bekleyin” yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkartın ve buhar ağızını (A13) daima bir sünger ile temizleyin.

Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

10.5 CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK tuşları için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması.

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A12) ve süt köpüğü dağıtımı borusu (D5) ağızları altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda (B4) "SÜT PROGRAMI Miktar Programı" ibaresi belirene kadar fonksiyon tuşlarından birini basılı tutun.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden ilgili tuşa yeniden basın.
5. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde varsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda "KAHVE PROGRAMI Miktar Programı" yazısı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı arzu edilen seviyeye eriştiğinde, yeniden ilgili tuşa basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

11. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtıcı (C6) ısınır, dolayısıyla sadece sapından tutulmalıdır.



Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar birkaç sonra çıkar.

11.1 Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (Şek. 6).
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. tuşuna basın (B5 - Şek. 5). Ekranda (B4) "SICAK SU" mesajı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
4. Makine, 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için tuşuna yeniden basın.

11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Dağıtıcının (C6) altına bir kap yerleştirin.

2. tuşunu (B5) (Şek. 5) basılı tutarak "SICAK SU Miktar programı" yazısının görüntülenmesini sağlayıp, mesaj belirince tuşunu bırakın.
 3. Fincandaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında, tuşuna bir kez daha basın.
- Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

11.3 Buhar dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (Şek. 6).
2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve dağıtıcıyı kabın içine daldırın.
3. tuşuna (B12) basın: birkaç saniye sonra dağıtıcıdan buhar çıkarak sıvıyı ısıtır ve ekranda (B4) "BUHAR" yazısı belirir.
4. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, tuşuna yeniden basarak buhar dağıtımını durdurun. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).



Dikkat!

Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin.

11.4 Süt köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler

- Fincan boyutlarını seçerken, sıvı hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.
- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin.
- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, dağıtıcıyı (C6) daima sonraki paragrafta açıklanan şekilde temizleyin.

11.5 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için dağıtıcıyı (C6) her kullanım sonrasında temizleyin.

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirip, bir miktar su akıtmak için tuşuna (B5) basın (Şek. 35); ardından tuşuna tekrar basarak sıcak su dağıtımını kesin.
2. Dağıtıcının soğuması için birkaç dakika bekleyip, ardından ayırma düğmesine basarak sıcak su dağıtıcısını çıkarın (Şek. 24). Bir elinizle dağıtıcıyı sağlam şekilde tutarken, diğeriyle saat yönünün tersine çevirin (Şek. 24) ve cappuccino hazırlayıcıyı çıkarmak için aşağı doğru çekin.
3. Aşağı doğru çekerek buhar ağzını da çıkarın (Şek. 25).
4. Şek. 25'da okla gösterilen deliğin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla deliği temizleyin.

5. Cappuccino hazırlayıcının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ağız yerine takın, cappuccino hazırlayıcı yukarıya doğru iterek ağız üzerine geçirin ve yerine kilitlemeye kadar çevirin.

12. TEMİZLİK

12.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A21),
- Damla toplama haznesi (A20) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A14),
- Su haznesi (A16),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A12),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- Servis kapağı (A10) açıldıktan sonra erişilen demlik (A9),
- süt kabı (D),
- Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcı (C6 - "12. Temizlik" paragrafı).
- Sıcak su/buhar ağızı (A13),
- Kontrol paneli (B).

Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki adımları yapmanız tavsiye edilir:

- Programlama menüsünde "Durulama" fonksiyonunu seçerek 2/3 durulama ("8.1 Durulama" paragrafı).
-  /OK tuşuna (B5) basarak birkaç saniye boyunca sıcak su.

Önemli Not!

- Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A21) su kalması normaldir.

12.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B4) "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT!" yazısı görüntülenmediğinde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve

kabı (A21) temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden kesinlikle kapatılmaması gerekir).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsi (A18) çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı (A20) çıkartın (Şek. 26), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: fırçada (C5) bu işlem için uygun bir spatula mevcuttur.
- Yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (kırmızı renkli) (A14) kontrol edin ve doluysa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur.

Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

12.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama haznesi (A20), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey göstergesi (A19) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 27). Bu göstergesi fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir; aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A21) çıkartın (Şek. 26).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Kırmızı renkli yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini kontrol edin ve doluysa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

12.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırça (C5) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 28).

12.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A16) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C4) değiştiğinde) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi bulunan modellerde) 100ml su dağıtımı yapın.

12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 29A).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 29B).

12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (D2) ile temizleyin. Kapağın tırnağında kahve artıkları kalıp kalmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin: kalmış olabilecek artıkları toz emici bir cihazla temizleyin.

12.9 Demlik temizliği

Demlik (A11) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik (A9) makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "7. Cihazın kapatılması").
2. Su haznesini çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (Şek. 30).
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 31).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN
DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN


Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

6. Bir fırça (D2) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 32) ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.




Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin (Şek. 33).

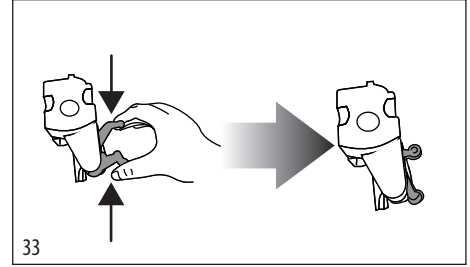

33

8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (Şek. 34).

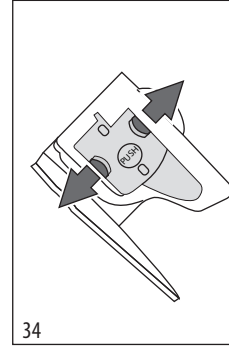

34

9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini geri yerine takın.


12.10

Süt


kabının temizliği

Her süt hazırlama işleminden sonra süt haznesini aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

1. Kapağı çıkarın.
2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın (Şek. 36).

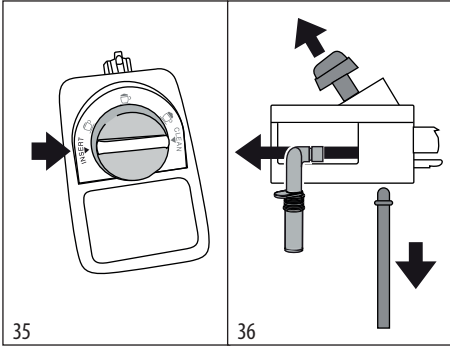


3. Köpük ayar düğmesini "INSERT" (TAK) (Şek. 35) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın (Şek. 36).
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.

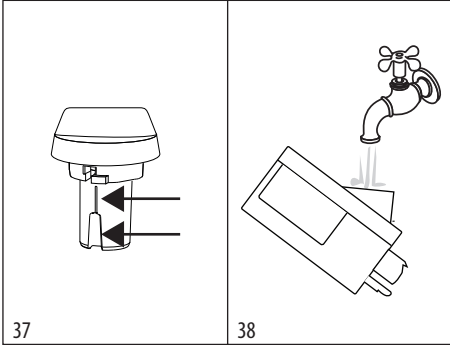

- Manivelanın altındaki oyukta ve kanalda (Şek. 37) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.
5. Köpük ayar düğmesinin yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (Şek. 38).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Düğmeyi, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" (TAK) yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği

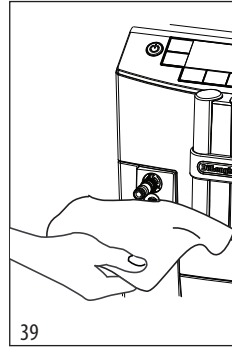

Ağızlığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (Şek. 39).


13. KİREÇ ÇÖZME

Ekran (B4) üzerinde "KİREÇ ÇÖZ" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.




- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve hazır olmasını bekleyin.
2. **MENU/ESC** tuşuna (B3) basarak menüye girin.
3. Ekranda "Kireç Çözme" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna (B5) (Şek. 5) basarak seçim yapın: Ekranda "Kireç Çözme, Onay?" yazısı belirir.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna yeniden basın: Ekranda "DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALTIN" ibaresi ile "FİLTRE-Yİ ÇIKARIN" (filtre varsa) ve "Kireç çözücü takın, OK basın" ibaresi arasında değişen yazı görülür.
6. Su haznesini (A16) tamamen boşaltın ve su yumuşatma filtresini (C4) (varsa) çıkartın; ardından damla toplama haznesini (A20) (Şek. 26) ve atık kahve kabını (A21) boşalttıktan sonra yerlerine takın.

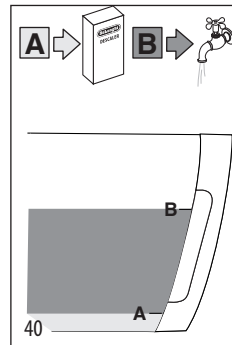

7. Su haznesine, haznenin arka tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir) (Şek. 40); sonra **B** (Şek. 40) seviyesine kadar su doldurup makinedeki yerine takın.

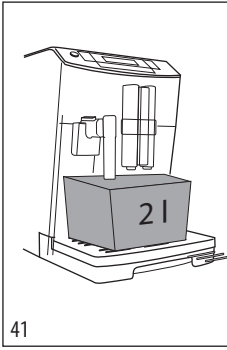

41

8. Cappuccino hazırlayıcının (C6) altına en az 2,0 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 41).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Cappuccino hazırlayıcıdan asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

9. Kireç çözücü çözeltinin koyulduğunu onaylamak için

⚙️/OK tuşuna basın: ekranda "Makinenin kireci çözülüyor" yazısı belirir ve kireç çözme programı başlatılır. Kireç çözücü sıvı cappuccino hazırlayıcısı/sıcak su dağıtıcısından çıkarak kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini keser ve göstergede "DURULAMA" ibaresi ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi değişmeli olarak belirir.

- Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "DURULAMA, OK Basın" mesajı belirir.
- Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boş halde cappuccino hazırlayıcının altına yerleştirin (Şek. 41).
- Durulama işlemini başlatmak için ⚙️/OK tuşuna basın: cappuccino hazırlayıcısından sıcak su çıkar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir.
- Su haznesi boşaldığında ekranda "DURULAMA" ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ve "FİLTREYİ TAKIN" (daha önce çıkarılmışsa) yazıları değişmeli olarak belirir: durulama suyunu toplamakta kullanılan kabı boşaltın.
- Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "DURULAMA, OK Basın" mesajı belirir.
- Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının ve kahve dağıtıcısının (A12) altına yerleştirin (Şek. 41).
- Durulamayı yeniden başlatmak için ⚙️/OK tuşuna basın: cihaz önce cappuccino hazırlayıcıdan durulama yapmaya başlar, ardından kahve dağıtıcısından durulama yapar işlemi tamamlar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
- İşlem sona erdiğinde ekranda "Durulama tamamlandı, OK basın" yazısı belirir.

- ⚙️/OK tuşuna basın: ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi görüntülenir.
- Damla toplama haznesini boşaltın, su haznesini çıkarıp, MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç giderme işlemi böylece tamamlanmıştır.



Önemli Not!

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A21) su kalması normaldir.


14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

14.1 Su sertliğinin ölçümü

- Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

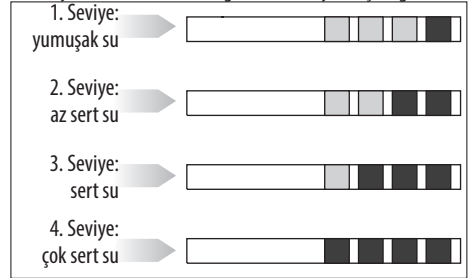

14.2 Su sertliğinin ayarlanması


- Menüye girmek için MENU/ESC (B3) tuşuna basın;
 - "Su Sertliği" öğesini seçene kadar CAPPUCCINO (B9) veya MILK (B11) tuşuna basın.
 - ⚙️/OK tuşuna (B5) (Şek. 5) basarak seçimi onaylayın.
 - CAPPUCCINO veya MILK tuşuna basın e reaktif şeridin algıladığı seviyeyi ayarlayın (bkz. sonraki paragraftaki şekil).
 - Ayarı onaylamak için ⚙️/OK tuşuna basın.
 - MENU/ESC tuşuna basarak menüden çıkın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

15. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

15.1 Filtrenin takılması


1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 42'e bakın) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.

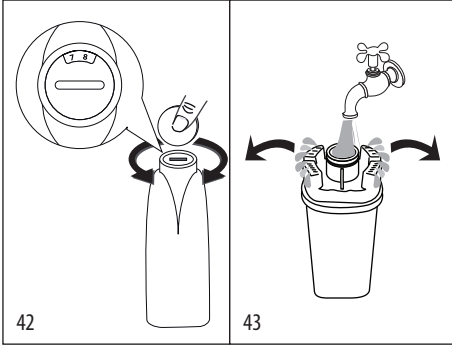

i Önemli Not

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 43).
4. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 44).

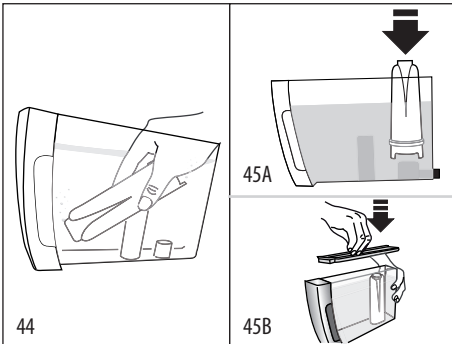

6. Filtreyi yuvasına takın (Şek. 45A) ve sonuna kadar bastırın.

7. Haznenin kapağını kapatıp (Şek. 45B) hazneyi makineye takın.
- Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.
8. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
 9. Ekranda "Filtreyi Takın" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
 10. **Δ/OK** (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
 11. Göstergede "Etkin kıl?" ibaresi görüntülenir.
 12. Seçimi onaylamak için **Δ/OK** tuşuna basın: ekranda "SICAK SU, OK BASIN" ibaresi belirir.
 13. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
 14. **Δ/OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" yazısını görüntüler.
 15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.
- Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

15.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B4) "FİLTREYİ DEĞİŞTİR" ibaresi belirdiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A16) ve bitmiş filtreyi (C4) çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6-7. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
4. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
5. Ekranda "Filtreyi Değiştir" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
6. **Δ/OK** (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.
7. Göstergede "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
8. Seçimi onaylamak için **Δ/OK** tuşuna basın.
9. Ekranda "SICAK SU, OK BASIN" yazısı görüntülenir.
10. **Δ/OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" yazısını görüntüler.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

15.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A16) ve bitmiş filtreyi (C4) çıkartın.
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın;
3. Ekranda "Filtreyi Tak Etkin" yazısı belirene kadar **CAPPUCCINO** (B9) veya **MILK** (B11) (Şek.8) tuşuna basın.
4. **Δ/OK** (B5 - Şek. 5) tuşuna basın.

5. Göstergede “Devre dışı bırak?” ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için  /OK , menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Azami su haznesi kapasitesi:	2,0 l
Ebatlar BxExY	240x465x350 mm
Kablo uzunluğu:	1750 mm
Ağırlık:	10,8 Kg (MB) - 11,8 Kg (M)
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikleri.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

17. BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki (A16) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT	Atık kahve kabı (A21) dolmuş.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A20) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A3 - Şek. 10) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (“9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması” paragrafına bakın). Eğer problem devam ederse, su haznesinin (A16) yerine oturduğundan emin olun,  /OK (B5) tuşuna basın ve dağıtıcıdan (C6) bir miktar su akmasını sağlayın.
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Sıcak su dağıtıcısını (C6) makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımı yapın.
ATIK KAHVE KABINI TAK	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A21) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A20) ve atık kahve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A6) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin (Şek. 17).



KİRECİ ÇÖZÜN	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"13. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZAJINI DÜŞÜRÜN	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Fazla miktarda kahve kullanıldı.  (Şek. 9) tuşuna basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını (A4) (Şek. 13) doldurun.
	Çekilmiş kahve hunisi (A6) tıkalı.	Huniyi "12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi fırça yardımıyla boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAKIN	Temizlik sonrasında demlik (A9) takılmadı.	"12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.
HAZNE TAKIN	Hazne (A16) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirli.	Belirtilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin; bkz. Par. "12.5 Makinenin içinin temizlenmesi". Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR ile değişmeli olarak SICAK SU, OK BASIN	Hidrolik devre boş	 /OK (B1) tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (C6) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A16) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
FİLTREYİ DEĞİŞTİR	Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.	"15. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
DÜĞME CLEAN KONUMUNA	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabı kapağının (D2) iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN (TEMİZLİK) konumuna getirin.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı (C6) takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını sonuna kadar itin.
SÜT KABINI YERLEŞTİRİN	Süt kabı (D) doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (Şek. 21).

19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcısı (A11) aktive edin ve ısıtmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Önemli not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiğinden makinenin içindeki tesisat soğuk.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak demliği ısıtın (Par. "8.1 Durulama").
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (Par. "8.10 Sıcaklığın ayarlanması").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını (A3), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 12). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını (A3), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 12). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması").
Dağıtım ağzlarının (A13) birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor.	Kahve dağıtıcısının ağzları tıkalı.	Ağzları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 29B).
Cihaz açılmıyor	Güç kablosu konektörü (C8) iyi takılmamış.	Konektörü cihazın arka tarafındaki yuvasına (A8) sonuna kadar takın.
	Fiş prize takılı değil	Fiş prize takın.
	Ana şalter (A7) açık değil.	Ana şaltire basın (Şek. 2).
Demlik (A9) çıkarılamıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna basarak kapatın (Böl. "7. Cihazın kapatılması").

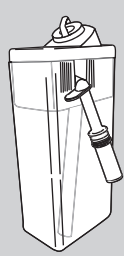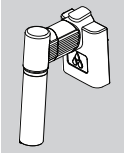	Süt, dağıtım borusundan (D5) çıkmıyor	Süt kabı (D1) kapağı kirli	Süt kapağını açıklandığı gibi temizleyin (bkz. Par. "13. Kireç çözme").
	Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (D5) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
		Köpük ayar düğmesi (A3) kötü ayarlanmış.	Aşağıdaki "10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması" bölümünde verilen talimatlara göre ayarlayın.
		Süt kabı (D) kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli	Süt kabının kapağını ve manivelasını "10.4 CLEAN (TEMİZLİK) fonksiyonuyla süt köpürtücü donanımın temizlenmesi" ve "12.10 Süt kabının temizliği" paragraflarında açıklandığı gibi temizleyin.
		Sıcak su/buhar ağız (A13) kirli	Ağız açıklandığı gibi temizleyin; bkz. Par. "12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği"
	Süt iri baloncuklu veya az köpüklü	Dağıtıcı (C6) kirli.	"12. Temizlik" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.