

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	7
2. GÜVENLİK UYARILARI	8
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller	8
2.2 Amaca uygun kullanım	8
2.3 Kullanım için talimatlar	8
3. GİRİŞ	8
3.1 Parantez içindeki harfler	8
3.2 Sorunlar ve çözümleri	8
4. TANIMLAMA	9
4.1 Cihazın tanımlaması	9
4.2 Kontrol panelinin tanımı	9
4.3 Aksesuarların tanımı	9
4.4 İkaz lambalarının tanımı	9
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	9
5.1 Cihazın kontrolü	9
5.2 Cihaz montajı	10
5.3 Cihaz bağlantıları	10
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması	10
6. CİHAZ AÇILMASI	10
7. CİHAZIN KAPATILMASI	10
8. OTOMATİK KAPANMA	11
9. ENERJİ TASARRUFU	11
10. YUMUŞATMA FİLTRESİ (BAZİ MODELLERDE) ..	11
10.1 Filtrenin takılması	11
10.2 Yumuşatma filtresinin çıkarılması ve değiştirilmesi	11
11. KAHVE HAZIRLANMASI	12
11.1 Kahve tadının seçimi	12
11.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	12
11.3 Kahve değirmeninin ayarlanması	12
11.4 Isının ayarlanması	12
11.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	12
11.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması 12	
11.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	13
12. CAPPUCCİNO HAZIRLAMA	13
12.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi	14
13. SICAK SU HAZIRLANMASI	14
14. TEMİZLİK	14
14.1 Makinenin temizliği	14
14.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	14
14.3 Atık kahve kabının temizliği	14
14.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi	14
14.5 Makinenin içinin temizlenmesi	15
14.6 Su haznesinin temizliği	15
14.7 Kahve dağıtım ağzılarının temizliği	15
14.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği.. 15	
14.9 Demlik temizliği	15
15. KİREÇ ÇÖZME	16
16. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	17
16.1 Su sertliğinin ölçümü	17
16.2 Su sertliğinin ayarlanması	17
17. TEKNİK ÖZELLİKLER	17
18. BERTARAF	17
19. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	18
20. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	20

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, kiralık odalar, motel ve diğer konuk evleri.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekistirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Anzalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikeye maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir soruna karşılaşırsanız, her şeyden önce "20. İkaz lambalarının anlamları" ve "19. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kontrol paneli
- A2. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A3. Fincanlar için tabla
- A4. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A5. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A7. Kahve çekirdeği haznesi
- A8. Ana şalter
- A9. Su haznesi
- A10. Demlik kapağı
- A11. Demlik
- A12. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A13. Atık kahve kabı
- A14. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A15. Fincan yerleştirme tepsi
- A16. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A17. Damla toplama haznesi
- A18. Cappuccino hazırlayıcı
- A19. Buhar/sıcak su düğmesi

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

- B1. İkaz lambaları
- B2.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B3.  tuşu: 1 fincan "koyu" kahve hazırlamak için.
- B4.  tuşu: 2 fincan "koyu" kahve hazırlamak için.
- B5.  tuşu: durulama veya kireç çözme işlemi yapmak için
- B6. Seçim düğmesi: istediğiniz kahve miktarını veya çekilmiş kahveyle işlem yapmayı seçmek için çevirin
- B7.  tuşu: süt bazlı içecek hazırlamak amacıyla buhar dağıtımı yapmak için
- B8.  tuşu: 1 fincan uzun kahve hazırlamak için
- B9.  tuşu: 2 fincan uzun kahve hazırlamak için

4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Dozaj ölçеği
- C3. Kireç çözücü şişe
- C4. Yumuşatma filtresi

4.4 İkaz lambalarının tanımı

-  İkaz lambası yanıp söner: makinenin ısınmakta veya durulama yapmakta olduğunu gösterir.
-   Cihazın 1 veya 2 fincan koyu kahve dağıtımı yapmakta olduğunu gösterir.
-   Cihazın 1 veya 2 fincan uzun kahve dağıtımı yapmakta olduğunu gösterir.
-  İkaz lambası sabit yanar: "buhar" fonksiyonunun seçili olduğunu gösterir. İkaz lambası yanıp söner: buhar düğmesinin çevrilmesi gerektiğini gösterir.
-  Kontrol panelinde bir alarm görüntülediğini gösterir (bkz. Par. "19. "İkaz lambalarının anlamları").
-  İkaz lambası sabit yanar: atık kahve kabının bulunmadığını gösterir; bu kabin takılması gerekir. İkaz lambası yanıp söner: atık kahve kabının dolu olduğunu ve boşaltılması gerektiğini gösterir.
-  İkaz lambası sabit yanar: su haznesinin yerinde bulunmadığını gösterir. İkaz lambası yanıp söner: haznedeki suyun yeterli olmadığını gösterir.
-  İkaz lambası yanıp söner: cihazda kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini gösterir (bkz. Par. "15. Kireç Çözme"). İkaz lambası sabit yanar: cihazın kireç çözme işlemi yapmakta olduğunu gösterir.
- ECO** "Enerji Tasarrufu" modunun etkin olduğunu gösterir.

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "16. Suyun sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.

Aşağıda belirtilen talimatları izleyerek devam edin:

1. Su haznesini (A9) çıkarın, MAX çizgisine kadar (Şek. 1A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 1B).
2. Cappuccino hazırlayıcının (A18) altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 2).
3. Cihazı elektrige bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin I konumunda olduğundan emin olun (Şek. 3).
4. Kontrol panelinde  ikaz lambası yanıp söner (B7 - Şek. 4).

5. Buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirin (Şek. 5): cihaz cappuccino hazırlayıcıdan su dağıtımı yapar ve ardından kapanır.

6. Buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Daha da keyifli bir kahve tadı için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "10. YUMUŞATMA FİLTRESİ" bölümünde yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin (C4) takılması tavsiye edilir. Sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

6. CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

- Cihazı açmadan önce cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A8) I konumunda olduğundan emin olun (Şek. 3).
- Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve durulama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evreler tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A12) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (B2 - Şek. 6):  ikaz lambası, cihaz otomatik ısıtma ve durulama yapana kadar yanıp söner (bu şekilde cihaz, hazneyi ısıtmanın yanı sıra sıcak suyu tüm dahili kanallarda dolaştırarak bu aksamların da ısınmasını sağlar).

 ikaz lambası sönüp, kahve dağıtım tuşlarıyla ilgili ikaz lambaları yandığında cihaz gereken sıcaklığa ulaşmış olur.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A12) dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (B2 - Şek. 6). Ayarlanmışsa, cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.



Önemli Not:

Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa, ana şalteri (A8) de 0 konumuna getirin (Şek. 3).



Dikkat!

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için, yalnızca tuşuyla kapattıktan sonra Şek. 3'teki ana şalteri 0 konumuna getirin.

8. OTOMATİK KAPANMA

Cihazın, 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan kaldığında kapanması için gereken süre değiştirilebilir.

Otomatik kapanmayı yeniden programlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makine kapalı ancak ana şalter (A8) I (Şek. 3) konumundayken, kumanda panelindeki ikaz lambaları yanana kadar  tuşunu (B8) basılı tutun.
2. Sonrasında cihazın otomatik olarak kapanacağı zaman aralığıyla ilgili ikaz lambaları tamamen yanana kadar  tuşuna (B3, B6 düğmesinin solunda) basın:
 15 dakika **ECO**
 30 dakika **ECO** 
 1 saat **ECO**  
 2 saat **ECO**   
 3 saat **ECO**    
3. Seçimi onaylamak için  tuşuna (B8, düğmenin sağında) basın; ikaz lambaları söner.

9. ENERJİ TASARRUFU

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkarmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

Yeşil renkli **ECO** ikaz lambası (Şek. 7) yandığında enerji tasarrufu modu etkindir.

1. Makine kapalı ancak ana şalter (A8) I (Şek. 3) konumundayken, kumanda panelindeki **ECO** ikaz lambaları (Şek. 7) yanana kadar  tuşunu (B7) basılı tutun.
2. Bu fonksiyonu kapatmak için,  (B3, düğmenin solunda) tuşuna basın: **ECO** ikaz lambası yanıp söner.
3. Fonksiyonu yeniden açmak için,  tuşuna (düğmenin solunda) tekrar basın: **ECO** ikaz lambası sabit olarak yanar.
4. Seçimi onaylamak için  tuşuna (B8, düğmenin sağında) basın; **ECO** ikaz lambası söner.



Önemli Not:

Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması daha uzun zaman, kahve dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekleyebilir.

10. YUMUŞATMA FİLTRESİ (BAZİ MODELLERDE)

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.



Dikkat:

- Serin, kuru ve güneş ışınlarına maruz kalmayan bir yerde saklayın.
 - Ambalajını açtıktan sonra filtreyi hemen kullanın.
 - Makinenin kirecini çözmeden önce filtreyi çıkarın.
- Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

10.1 Filtrenin takılması

1. Filtreyi (C4) ambalajından çıkarın ve yaklaşık 0,5 l akan suyun altında durulayın (Şek. 8)
2. Tarih diskini sonraki 2 aylık kullanım süresi görüntülene kadar döndürün (Şek. 9).



Önemli Not:

Makine düzenli şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Makinenin haznesini (A9) çıkartın ve su doldurun (Şek. 1A).
4. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 10).
5. Filtreyi yuvasına takın ve sonuna kadar bastırın (Şek. 11).
6. Haznenin kapağını kapatıp (Şek. 12) hazneyi makineye takın.
7. Cappuccino hazırlayıcının (A18) altına en az 500 ml kapasiteli bir kap yerleştirin.
8. Sıcak su dağıtımı yapmak için buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirin.
9. En az 500 ml su dağıtımı yaptıktan sonra, buhar düğmesini yeniden 0 konumuna çevirin.



Önemli Not:

Tek bir sıcak su dağıtımı yapmak filtre takmak için yeterli olmayabilir ve kurulum sırasında ikaz lambaları yanabilir:



Bu durumda 8. maddeyi tekrarlayın.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

10.2 Yumuşatma filtresinin çıkarılması ve değiştirilmesi


İki aylık kullanım süresi geçtiğinde (tarih göstergesine bakın) veya cihaz 3 hafta süresince kullanılmadığında, filtrenin (C4) hazneden çıkarılması ve yukarıdaki paragrafta açıklanan işlem tekrarlanarak yenisiyle değiştirilmesi gerekir.

11. KAHVE HAZIRLANMASI

11.1 Kahve tadının seçimi

İstediğiniz tadı elde etmek için kahve tadı seçim düğmesini (B6) ayarlayın: saat yönünde çevrildikçe makinenin çekeceği çekirdek kahve miktarı artar ve daha güçlü bir kahve tadı elde edilmiş olur.

Düğme MIN konumunda olduğunda son derece yumuşak bir kahve elde edilirken, düğme MAX konumuna getirildiğinde son derece sert bir kahve elde edilir.

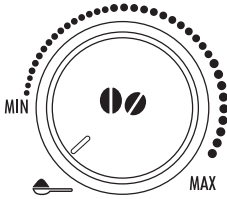

Önemli Not:

- İlk kullanımda düğmenin doğru konumunu bulmak için birkaç kahve yapma girişiminden bulunmanız gerekir.
- Düğmeyi MAX konumuna doğru çok fazla çevirmemeye özen gösterin, aksi halde, özellikle de aynı anda iki fincan kahve gerektiğinde, dağıtım çok yavaş olur (damla damla).

11.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine, aşağıdaki standart kahve miktarlarında dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır:

- ☕ (B3) tuşuna basıldığında koyu kahve (≈40ml).
- ☕ (B8) tuşuna basıldığında uzun kahve (≈120ml).
- ☕ (B4) tuşuna basıldığında iki koyu kahve.
- ☕ (B9) tuşuna basıldığında iki uzun kahve.

Kahve miktarını (makinenin fincana otomatik olarak dağıttığı miktar) değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- İlgili ikaz lambası yanıp söne kadar uzunluğu değiştirmek istediğiniz tuşu basılı tutun; makine kahve dağıtımına başlar: şimdi tuşu bırakın.
- Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeni miktarı hafızaya almak için aynı tuşu bir kez daha basın.

Bu tuşu bastığınız anda makine yeni ayarları hafızasına alır.


11.3 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesi (A2) ile bir düzeltme yapılması gerekir (Şek. 13).

Önemli Not:

Ayar düğmesi (A2) yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

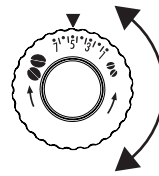

Kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, saat yönünde bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve


damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

11.4 Isının ayarlanması

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Makine kapalı ancak ana şalter I konumundayken (Şek. 3), kontrol panelindeki ikaz lambaları yanana kadar ☕ (B3) tuşunu basılı tutun.
- İstediğiniz sıcaklık seçilene kadar ☕ tuşuna basın:

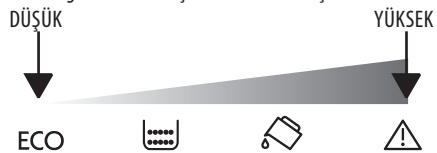

- Seçimi onaylamak için ☕ tuşuna (B8) basın; ikaz lambaları söner.

11.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce ☕ (B5) tuşuna basarak durulama yapın dağıtımdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır;
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- Kahve sıcaklığını daha yüksek olarak ayarlayın (bkz. Par. "Sıcaklığın ayarlanması").

11.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve de-ğirmenin üzerine yapışıp zarar verebilir.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A7 - Şek. 14) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 15).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 16).
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böy-lece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 17).
4. İstenilen dağıtımla ilgili tuşa basın:



5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde seçilen tuşla ilgili ikaz lambası yanık kalır.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, kahve akışı dağıtım tuşlarından birine basılarak her hangi bir anda durdurulabilir.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğ-melerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir.



Önemli Not:

Daha sıcak bir kahve elde etmek için "11.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın.



Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "20. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.
- Kullanım sırasında kontrol paneli üzerinde anlamları "19. İkaz lambalarını anlamları" bölümünde verilen ikaz lam-baları yanabilir.

11.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine kesinlikle kahve çekirdeği koyma-yn, aksi halde makine hasar görebilir.
- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için cihaz kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.



- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde ma-kinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve ha-zırlayabilirsiniz.

1. Cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun.
2. Kahve tadı seçim düğmesini (B6) saat yönünün tersine so-nuna kadar çevirerek (Şek. 18) konumuna getirin.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek (C2) çekilmiş kahve koyun (Şek. 19).
4. Kahve dağıtıcısının (A12) altına bir fincan yerleştirin.
5. İsteddiğiniz 1 fincan dağıtım tuşuna basın (☞ B3 veya ☞ B8).
6. Hazırlama işlemi başlar.

12. CAPPUCCİNO HAZIRLAMA



Yanma Tehlikesi!

Bu hazırlama işlemleri sırasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat edin.

1. Bir cappuccino için büyük fincanda kahve hazırlayın.
2. Yanmamamız için tercihen kulplu bir fincanı hazırlamak istediğiniz her cappuccino başına yaklaşık 100 ml sütle dol-durun. Fincan boyutlarını seçerken, hacmin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.



Önemli Not:

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, cappuccino hazırlayıcıyı (A18) daima aşağıya yer alan "Cappuccino hazırlayıcısının kullanımdan sonra temizlen-mesi" paragrafında açıklanan şekilde temizleyin.

3. ☞ (B7) tuşuna basın: ☞ ikaz lambası yanar.
4. Cappuccino hazırlayıcıyı süt kabına daldırın (Şek. 20).
5. Birkaç saniye sonra ☞ ikaz lambası söndüğünde, buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirin (Şek. 5). Cappuccino hazırlayıcıdan buhar çıkararak, süte krema özelliği kazandırır ve hacmini artırır.
6. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).
7. İsteddiğiniz köpük düzeyine ulaştığınızda, buhar düğmesini 0 konumuna çevirerek buhar dağıtımını kapatın.



Yanma Tehlikesi!

Kaynar sütün sıçramasından kaynaklanabilecek yanma tehlikesini önlemek için köpüklü hale getirilmiş sütün bu-lunduğu fincanı çıkarmadan önce buharı kapatın.

8. Daha önce hazırlamış olduğunuz kahveye süt kremasını ekleyin. Cappuccino hazırdır: isteğe göre şeker ekleyin ve dilerseniz, köpüğü bir miktar toz kakao ile karıştırın.

12.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcıyı (A18) her kullanım sonrasında temizleyin.

1. Cappuccino hazırlayıcının altına bir kap yerleştirin ve buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirerek birkaç saniye su akıtın (Şek. 5). Ardından sıcak su dağıtımını kesmek için buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.
2. Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin; ardından bir elinizle cappuccino hazırlayıcının borusunun tutamağından tutarak ve diğer elinizle cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünün tersine çevirerek (Şek. 21) ve aşağı doğru çekerek çıkarın.
3. Aşağı doğru çekerek buhar ucunu da çıkarın (Şek. 22).
4. Şek. 23'te okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir kürdan yardımıyla delikleri temizleyin.
5. Cappuccino hazırlayıcının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ağız yerine takın, cappuccino hazırlayıcı yukarıya doğru iterek ağız üzerine geçirin ve yerine kilitlenene kadar çevirin.

13. SICAK SU HAZIRLANMASI



Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım işlemi sırasında sıcak olduğundan, dağıtım borusunun sapından tutulması gerekir.

1. Cappuccino dağıtıcısının (A18) altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.
2. Buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirin: dağıtım başlar.
3. Buhar düğmesini 0 konumuna çevirerek dağıtımı kesin.



Önemli Not:

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.

14. TEMİZLİK

14.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A13),

- Damla toplama haznesi (A17) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A14),
- Su haznesi (A9),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A12),
- Cappuccino hazırlayıcı (A18),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- Servis kapağı (A10) açıldıktan sonra erişilen demlik (A11),
- Kontrol paneli (A1).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

14.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtımları yapmanız tavsiye edilir:

-  (B5) tuşuna basarak 2/3 durulama.
- Sıcak su/buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirerek birkaç saniye sıcak su dağıtımı.



Önemli Not:

- Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A13) su kalması normaldir.

14.3 Atık kahve kabının temizliği

 ikaz lambası yanıp söndüğünde, atık kahve kabının boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, ikaz lambası yanıp sönmeye devam eder ve makine kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makedine):

- Kabı (A17) çıkartın (Şek. 24), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını (A13), dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.
- Kırmızı renkli yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (A14) de kontrol edin ve doluyorsa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu **olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur**. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

14.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama haznesi periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşır içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu durum makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey göstergesi (A16) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 25). Bu göstergesi fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini (A17) ve atık kahve kabını (A13) çıkartın (Şek. 24).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (A14) kontrol edin ve dolusya boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

14.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Kapatma" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini süngerle temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 26).

14.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A9) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) ve yumuşatma filtresi (C4 - Varsa) değiştiğinde temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.

14.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A12) bir sünger veya bez kullanarak temizleyin (Şek. 27).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikimlerini kürdanla temizleyin (Şek. 28).

14.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini temizleyin.

14.9 Demlik temizliği

Demlik (A11) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.


1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A9) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A10) açın (Şek. 29).
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 30).



Dikkat!

Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Demliğin üzerine oturduğu destekte bulunabilecek kahve artıklarını temizleyin.

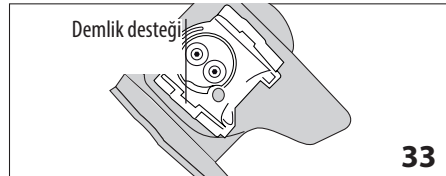


7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 33) ve **PUSH** (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.




Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), Şek. 34'da gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebadı getirin.

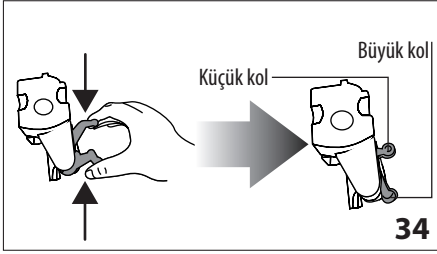

8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun (Şek. 35).

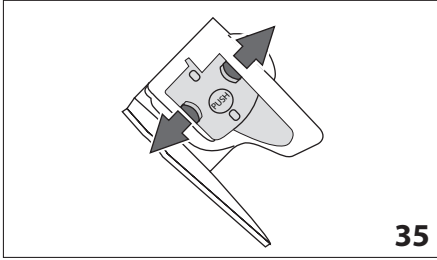

9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini geri yerine takın.


15. KİREÇ ÇÖZME

Kontrol paneli üzerinde  (B5) (Şek. 31) ikaz lambası yan-
dığına makinede kireç çözme işlemi uygulayın.

Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajın-
da verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir.
Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şe-
kilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin ga-
rantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve kullanıma hazır olmasını bekleyin.
2. Damla toplama haznesini (A17), çekirdek kahve kabını
(A13) boşaltın ve hepsini geri makineye takın.
3. Varsa, yumuşatma filtresini (C4) çıkararak su haznesini
(A9) tamamen boşaltın.
4. Su haznesine, haznenin iç tarafında **A** ile belirtilen seviyeye
kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk
gelir); sonra **B** (Şek. 32) seviyesine kadar su doldurup ma-
kinedeki yerine takın.

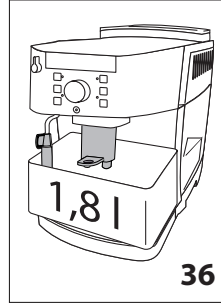

5. Cappuccino hazırlayıcının
(A18) ve kahve dağıtıcısı-
nın (A12) un altına kapa-
sitesi en az 1,8 litre olan
bir kap yerleştirin (Şek.
36).
6. Kahve dağıtımı ikaz lam-
balarının sabit yanmasını
bekleyin.
7.  (B5) tuşunu en
az 5 saniye basılı tutarak
çözeltinin koyulduğunu

ve kireç çözme işleminin başlatılacağını onaylayın: tuşun
içindeki ikaz lambası sabit şekilde yanarak kireç çözme
programının başlatıldığını bildirir.

8.  buhar ikaz lambası yanıp sönerek sıcak su/buhar
düğmesini (A19) **I** konumuna çevirmeniz gerektiğini
bildirir.



Dikkat! Yanma tehlikesi

Cappuccino hazırlayıcıdan ve kahve dağıtıcısından asit içeren
sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözültüyle temas etmemeye dik-
kat edin.

9. Düğmeyi **I** konumuna çevirdiğinizde kireç çözme programı
başlar ve kireç çözücü çözültü hem cappuccino hazırlayıcı-
dan, hem de kahve dağıtıcısından çıkarak, makinenin için-
deki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama
işlemini kendi kendine yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini tamamlar
ve panelde  ve  ikaz lambaları yanıp sönerek: sıcak su/
buhar düğmesini **0** konumuna çevirin.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumda-
dır. Kireç çözücü çözültisini toplamakta kullandığınız kabı
boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında
çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun.
Ardından su haznesini makineye yerleştirin:  ikaz
lambası yanıp sönerek.
11. Kireç çözücü çözültiyi toplamakta kullandığınız kabı boş
olarak cappuccino hazırlayıcısının ve kahve dağıtıcısının
(Şek. 36) altına yerleştirin.
12. Durulamayı başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini **I** ko-
numuna çevirin: sıcak su önce cappuccino hazırlayıcıdan,
ardından da kahve dağıtıcısından çıkarak işlemi tamamlar.
13. Su haznesi boşaldığında panelde  ve  ikaz lam-
baları yanıp sönerek: bu durumda sıcak su/buhar düğmesini
0 konumuna çevirin.
14. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın
ve su haznesini çıkarın, daha önce çıkardığınız su yumu-
şatma filtresini yerine takın, hazneyi musluğun altında çal-

kalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun ve su haznesini makineye yerleştirin:  buhar ikaz lambası yanıp söner.

15. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının altına yerleştirin.
16. Sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: cihaz yalnızca cappuccino hazırlayıcıda durulama işlemi yapar.
17. İşlem sona erdiğinde kontrol panelinde  buhar ikaz lambası yanıp söner: sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.
18. Su haznesini MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.



Önemli Not!


- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A13) su kalması normaldir.

16. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

Kireç çözme işleminin ayarlı su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra yapılması gerekir. Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrekle yapılabilir.

16.1 Su sertliğinin ölçümü


1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre bir dereceye karşılık gelir.

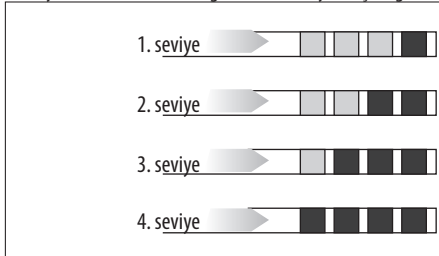

16.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Makinenin kapalı olduğundan emin olun (ancak makine elektrik şebekesine bağlı, ana şalter I konumunda olmalıdır).

2.  (B5) tuşunu en az 5 saniye basılı tutun: ECO  ikaz lambaları aynı anda yanar.
3. Gerçek sertlik ayarını yapmak için  (B3, düğmenin solunda) tuşuna basın (su sertliği ölçme şeridinden okunan seviye).

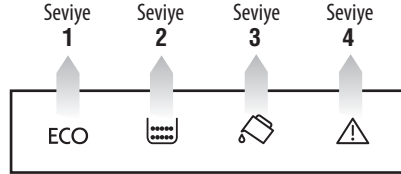

4. Seçimi onaylamak için  tuşuna (B8, düğmenin sağında) basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

17. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç:	1450 W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Azami su haznesi kapasitesi:	1,8 L
Ebatlar (UxGxY):	240x430x350 mm
Kablo uzunluğu:	1150 mm
Ağırlık:	8,9 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikleri.
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonraki değişiklikleri.
- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı


Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyele-re uygundur.


18. BERTARAF



2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

19. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

GÖRÜNTÜLENEN İKAZ LAMBASI	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
	Sıcak su/buhar düğmesinin (A19) çevrilmesi gerekir.	Sıcak su/buhar düğmesini çevirin.
ECO  YANIP SÖNER	Haznedeki (A9) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve doğru takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
ECO 	Hazne (A9) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
ECO  YANIP SÖNER	Atık kahve kabı (A13) dolmuş.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
ECO 	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A13) takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını takın.
ECO  YANIP SÖNER	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A2 - Şek. 10) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (bkz. "11.3 Kahve değirmeni ayarı"). Sorun devam ederse, buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirip, cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar su akıtın.
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Sıcak su/buhar düğmesini (A19) cappuccino hazırlayıcıdan düzenli bir akış elde edene kadar I konumuna çevirip, bir miktar su dağıtımını yapın (Şek. 5).

 YANIP SÖNER	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A6) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
 YANIP SÖNER	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"15. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
 YANIP SÖNER	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın ve ardından yeniden kahve dağıtımı isteyin.
 YANIP SÖNER	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldurun.
	Çekilmiş kahve hunisi (A6) tıkalı.	Huniyi "14.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi bir bıçak yardımıyla boşaltın.
 YANIP SÖNER	Temizlik sonrasında demlik (A11) takılmadı.	"14.9. Demliğin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.
	Makinenin içi çok kirli.	Belirtilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin; bkz. Par. "14. Temizlik." Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.

20. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak veya durulayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce durulama ☞ ☉ tuşuna basarak demliği ısıtın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini, kahve değirmeni çalışır halde, saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "11.3. Kahve değirmeni- nin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini, kahve değirmeni çalışır halde, saat yönünde bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "11.3. Kahve değirmeni- nin ayarlanması").
Dağıtım ağzlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdanla temizleyin
Süt köpüğünde iri baloncuklar var	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
Süt emülsifiye edilmemiş	Cappuccino hazırlayıcı kirli.	"12.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi temizlik yapın.
Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor	Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser.	Birkaç dakika bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Ana şalterin I konumuna basın (Şek. 1).