

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	276
2. GÜVENLİK UYARILARI	277
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller	277
2.2 Amaca uygun kullanım	277
2.3 Kullanım için talimatlar	277
3. GİRİŞ	277
3.1 Parantez içindeki harfler	277
3.2 Sorunlar ve çözümleri	277
4. TANIMLAMA	278
4.1 Cihazın tanımlaması	278
4.2 Kontrol panelinin tanımı	278
4.3 Aksesuarların tanımı	278
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	278
5.1 Cihazın kontrolü	278
5.2 Cihaz montajı	278
5.3 Cihaz bağlantıları	278
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması	279
6. CİHAZ AÇILMASI	279
7. CİHAZIN KAPATILMASI	279
8. MENÜ AYARLARI	279
8.1 Kireç çözme	279
8.2 Saat ayarı	279
8.3 Otomatik kapanma	280
8.4 Otomatik çalışma	280
8.5 Sıcaklığın ayarlanması	280
8.6 Enerji tasarrufu	280
8.7 Su sertliğinin ayarlanması	280
8.8 Dilin ayarlanması	280
8.9 Filtreyi takın	281
8.10 Filtrenin değiştirilmesi	281
8.11 Fabrika değerleri (sıfırlama)	281
8.12 İstatistik fonksiyonu	281
9. KAHVE HAZIRLANMASI	281
9.1 Kahve tadının seçimi	281
9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	281
9.3 Kahve değirmeninin ayarlanması	281
9.4 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	281
9.5 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	282
9.6 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	282
10. UZUN KAHVE HAZIRLANMASI	282
11. CAPPUCINO VE SÜTLÜ KAHVE HAZIRLAMA (KÖPÜKSÜZ)	282
11.1 Sıcak süt (köpüksüz) hazırlanması	283
11.2 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi	283
12. SICAK SU HAZIRLANMASI	283
13. TEMİZLİK	283
13.1 Makinenin temizliği	283
13.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	283
13.3 Atık kahve kabının temizliği	284
13.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi	284
13.5 Makinenin içinin temizlenmesi	284
13.6 Su haznesinin temizliği	284
13.7 Kahve dağıtım ağzlarının temizliği	284
13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği ..	284
13.9 Demlik temizliği	284
14. KIREÇ ÇÖZME	285
15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	286
15.1 Su sertliğinin ölçümü	286
15.2 Su sertliğinin ayarlanması	286
16. YUMUŞATMA FİLTRESİ	286
16.1 Filtrenin takılması	286
16.2 Filtrenin değiştirilmesi	287
16.3 Filtrenin çıkartılması	287
17. TEKNİK ÖZELLİKLER	287
18. BERTARAF	287
19. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	288
20. SORUNLARIN GIDERİLMESİ	289

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Anzalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınızı ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "19. ekranda görüntülenen mesajlar" ve "20. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımı

(sayfa 3 - A)

- A1. Kumanda paneli
- A2. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A3. Fincanlar için tabla
- A4. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A5. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A7. Kahve çekirdeği haznesi
- A8. Ana şalter
- A9. Güç kablosu konektör yuvası
- A10. Su haznesi
- A11. Demlik kapağı
- A12. Demlik
- A13. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A14. Atık kahve kabı
- A15. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A16. Fincan yerleştirme tepsi
- A17. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A18. Damla toplama haznesi
- A19. Cappuccino hazırlayıcı
- A20. Cappuccino hazırlayıcı seçim halkası
- A21. Buhar/sıcak su düğmesi

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir
- B2.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B3. Menüye erişim sağlamak için MENU tuşu (Programlama menüsünden çıkma ve ana menüye dönmek için basılır).
- B4.  tuşu: süt bazlı içecek hazırlamak amacıyla buhar dağıtımını yapmak için (Programlama MENÜSÜNE erişim sağladığınızda < tuşu fonksiyonuna sahiptir: geriye doğru kaydırma yapmak için basılır)
- B5.  tuşu: durulama işlemi yapmak için. (Programlama MENÜSÜNE erişim sağladığınızda < tuşu fonksiyonuna sahiptir: ileriye doğru kaydırma yapmak için basılır)
- B6.  tuşu: çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlamak için. (Programlama menüsüne girdiğinizde, "OK" tuşuna seçilen öğeyi onaylamak için basın)
- B7.  tat seçim tuşu: kahve tadını seçmek için basın
- B8.  tuşu: 1 fincan "koyu" kahve hazırlamak için

- B9.  tuşu: 2 fincan "koyu" kahve hazırlamak için
- B10. LONG tuşu: 1 fincan "UZUN" kahve hazırlamak için
- B11.  tuşu: 1 fincan "uzun" kahve hazırlamak için
- B12.  tuşu: 2 fincan "koyu" kahve hazırlamak için

4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Çekilmiş kahve dozaj ölçme
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi (*yalnızca bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Elektrik kablosu

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın. Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "15. Su sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
- 1. Güç kablosunu konektörünü (C6) cihazın arkasındaki yuvasına (A9) yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (Şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A8) açık olduğundan emin olun (Şek. 2).

İstedığınız dili seçmeniz gerekir (diller yaklaşık her 3 saniyede bir değişirler):

2. Türkçe görüntülendiğinde, ekranda (B1) aşağıdaki mesaj görüntülenene kadar  tuşuna (B6 - Şek. 3) basın: "Türkçe yüklendi".

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

3. "Hazneyi doldurun": su haznesini (A10) çıkarın, MAX çizgisine kadar (Şek. 4A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 4B).
4. Cappuccino hazırlayıcının (A19) altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).
5. "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR": buhar düğmesini (A21)  konumuna çevirin (Şek. 5). Ekranda "Sıcak su, Onayla?" yazısı görüntülenir.
6. Onaylamak için  tuşuna basın; cihaz cappuccino düzeneğinden sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.
7. Buhar düğmesini  konumuna çevirin.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "16. yumuşatma filtresi" bölümünde yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin (C4) takılması tavsiye edilir. Sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

6. CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin (A8) basılı olduğundan emin olun (şekil 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve ısıtma işlemi otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A13) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su damla toplama haznesinde (A18) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (Şek. 6) basın: ekranda (B1) "Isınıyor, Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "DURULAMA"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesini olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve lezzetini ve miktarını gösteren mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatılışında durduramayacağınız bir durulama işlemi yapar.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A13) dışarı bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (B2 - Şek. 6). Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  tuşuna basarak kapatın.
- Ana şaltere basın (A8 - Şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere basmayın.

8. MENÜ AYARLARI

MENU (B3) tuşuna basarak programlama menüsüne erişilir; bu menüde seçilebilen öğeler aşağıdaki gibidir: Kireç çözme, Saat ayarı, Otomatik kapanma, Otomatik çalışma, Sıcaklık ayarı, Enerji Tasarrufu, Su sertliği, Dil ayarı, Filtreyi Çıkarmak, Fabrika değerleri, İstatistikler.

8.1 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "14. Kireç çözme" bölümüne bakın.

8.2 Saat ayarı

Ekrandaki (B1) saati ayarlanmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
 2. Ekranda "Saat ayarı" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
 3.  (B6) tuşuna basın.
 4. Saati değiştirmek için  veya  tuşuna basın.
 5. Onaylamak için  tuşuna basın.
 6. Dakikayı değiştirmek için  veya  tuşuna basın.
 7. Onaylamak için  tuşuna basın;
- Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.3 Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat sonra kendiliğinden kapanması için gereken süre ayarlanabilir.

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
 2. Ekranda (B1) "Otomatik kapanma" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
 3.  (B6) tuşuna basın.
 4. İstedığınız çalışma süresi (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat) belirene kadar  veya  tuşuna basın.
 5. Onaylamak için  tuşuna basın;
- Otomatik kapanma programlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.4 Otomatik çalışma

İstedığınız saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlayabilirsiniz.



Önemli Not:

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Otomatik çalışma" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
3.  (B6) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Saati seçmek için  veya  tuşuna basın.
6. Onaylamak için  tuşuna basın.
7. Dakikayı değiştirmek için  veya  tuşuna basın.
8. Onaylamak için  tuşuna basın.
9. Ardından **MENU** tuşuna basarak menüden çıkın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu ekranda saatın yanında ve Otomatik Çalışma menü öğesinin altında beliren  simgesiyle görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçin.

2.  tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir.
3. Onaylamak için  tuşuna basın; Ekrandaki  sembolü kaybolur.

8.5 Sıcaklığın ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
 2. Ekranda (B1) "Sıcaklık ayarı" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
 3.  (B6) tuşuna basın.
 4. İsteddiğiniz sıcaklık değeri (düşük, orta veya yüksek) ekranda belirene kadar  veya  tuşuna basın.
 5. Onaylamak için  tuşuna basın;
- Sıcaklık programlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.6 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

Enerji tasarrufu modunun etkinleştirildiği, menünün içinde "Enerji tasarrufu" öğesinin altında bir yıldız simgesiyle bildirilir.

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
3.  (B6) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir.
4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.

Ardından **MENU** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not:

Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, kahve dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekleyebilir.

8.7 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "15. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

8.8 Dilin ayarlanması

Ekrandaki (B1) dili değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Dil ayarı" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.

3.  (B6) tuşuna basın.
 4. Ekranda istenilen dil belirene kadar  veya  tuşuna basın.
 5. Onaylamak için  tuşuna basın.
- Dil seçilmiştir: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.9 Filtreyi takın

Filtrenin (C4) takılmasıyla ilgili talimatlar için "16.1 Filtrenin takılması" bölümüne bakın.

8.10 Filtrenin değiştirilmesi

Filtrenin (C4) değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için "8.10 Filtrenin değiştirilmesi" paragrafına bakın.

8.11 Fabrika değerleri (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır).

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Fabrika değerleri" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
3.  (B6) tuşuna basın.
4. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
5. Onaylamak ve çıkmak için  tuşuna basın.

8.12 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "İstatistikler" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
3.  (B6) tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
 - kaç kahve dağıttı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıttı yapıldığı;
 - su filtresinin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından menüden çıkmak için  tuşuna 2 kez basın.

9. KAHVE HAZIRLANMASI

9.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıttı için ayarlanmıştır. Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir :

Ekstra-hafif tat
Yumuşak tat
Normal tat

Sert tat
Ekstra-sert tat

Tadı değiştirmek için, istediğiniz tat ekranda (B1) belirene kadar  tuşuna (B7 - Şek. 7) üst üste basın.

9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine, aşağıdaki standart kahve miktarlarında dağıttı yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır:

-  (B8) tuşuna basıldığında koyu kahve (≈40ml).
-  (B11) tuşuna basıldığında uzun kahve (≈120ml).
-  (B9) tuşuna basıldığında iki koyu kahve.
-  (B12) tuşuna basıldığında iki uzun kahve.

Kahve miktarını (makinenin fincana otomatik olarak dağıttığı miktar) değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Ekranda (B1) "MİKTAR PROGRAMI" yazısı görüntülenene kadar uzunluğunu değiştirmek istediğiniz tuşu basılı tutun: ardından tuşu bırakın.
 - Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeni miktarı hafızaya almak için aynı tuşu bir kez daha basın.
- Bu tuşu bastığınız anda makine yeni ayarları hafızasına alır.


9.3 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıttımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesiyle bir düzeltme yapılması gerekir (A2 - Şek. 8).

Önemli Not:

Ayar düğmesi yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

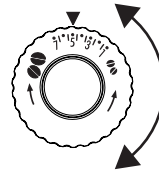

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin,

aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıttımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

9.4 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Dağıtımdan önce  (B5) tuşuna basarak durulama yapın: dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır.
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın ("8.5 Sıcaklığın ayarlanması" paragrafına bakın).

9.5 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve de-ğirmenin üzerine yapışıp zarar verebilir.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A7 - Şek. 9) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının (A13) altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 10).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 11).
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 12).
4. İstenilen dağıtımla ilgili tuşa basın:



5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda (B1) seçilen kahveyle ilgili yazı görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, kahve akışı dağıtım tuşlarından birine basılarak her hangi bir anda durdurulabilir.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için şu paragrafa başvurun: "9.4 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler".



Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "20. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.
- Kullanım sırasında ekranda (B1) anlamları "19. ekranda görüntülenen mesajlar" bölümünde verilen bazı mesajlar görüntülenebilir.

9.6 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine (A6) kesinlikle kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için cihaz kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C1) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun.
2.  (B6) düğmesine basın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 13).
4. Kahve dağıtıcısının (A13) altına bir fincan yerleştirin.
5. İsteddiğiniz 1 fincan dağıtım tuşuna basın ( -B8 veya  -B11).
6. Hazırlama işlemi başlar.

10. UZUN KAHVE HAZIRLANMASI

"UZUN" kahveyi hem çekirdek kahve, hem de çekilmiş kahve kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Makineyi hazır durumda getirmek için yukarıda yer alan paragraflardaki talimatları izleyin ve **LONG** (B10) tuşuna basın.

11. CAPPUCİNO VE SÜTLÜ KAHVE HAZIRLAMA (KÖPÜKSÜZ)



Yanma Tehlikesi!

Bu hazırlama işlemleri sırasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat edin.

1. Bir cappuccino için büyük fincanda kahve hazırlayın.
2. Hazırlamak istediğiniz her cappuccino başına yaklaşık 100 gram sütle bir kabı doldurun. Fincan boyutlarını seçerken, hacmin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.



Önemli Not:

- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, cappuccino hazırlayıcıyı (A19) daima "Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklanan şekilde temizleyin.
3. Cappuccino hazırlayıcının halkasının (A20) aşağı yönde "CAPPUCİNO" fonksiyonunda olduğundan emin olun (Şek. 14).
 4.  (B4) tuşuna basın: ekranda (B1) "Isınıyor, Lütfen bekleyiniz" yazısı, birkaç saniye sonra da "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİRİNİZ" yazısı belirir.

5. Siyah renkli halkayı daldırmamaya özen göstererek cappuccino hazırlayıcı dışarıya doğru çevirip, süt fincanına daldırın (Şek. 15).
6. Buhar düğmesini (A21) I (Şek. 5) konumuna çevirin. Cappuccino hazırlayıcıdan buhar çıkarak, süte krema özelliği kazandırır ve hacmini artırır.
7. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).
8. İsteddiğiniz köpük düzeyine ulaştığınızda, buhar düğmesini 0 konumuna çevirerek buhar dağıtımını kapatın.

Yanma Tehlikesi!

Kaynar sütün sıçramasından kaynaklanabilecek yanma tehlikesini önlemek için köpüklü hale getirilmiş sütün bulunduğ u fincanı çıkarmadan önce buharı kapatın.

9. Daha önce hazırladığınız köpürtülmüş sütü kahve fincanına ekleyin. Cappuccino hazırdır: isteğe göre şeker ekleyin ve derseniz, köpüğü bir miktar toz kakao ile karıştırın.

11.1 Sıcak süt (köpüksüz) hazırlanması

Köpüksüz sıcak süt hazırlamak için önceki paragrafta belirtilen şekilde hareket edin ancak cappuccino hazırlayıcının halkasının (A20) yukarıda, "SICAK SÜT" fonksiyonunda olduğundan emin olun.

11.2 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcıyı (A19) her kullanımdan sonra temizleyin.

Yanma Tehlikesi!

Temizlik işlemi sırasında cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

1. Buhar düğmesini (A21) I konumuna çevirerek birkaç saniye su akıtın. Ardından sıcak su dağıtımını kesmek için buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.
2. Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin: cappuccino hazırlayıcıyı dışarı doğru döndürün ve çıkarmak için aşağı doğru çekin (Şek. 16).
3. Halkayı (A20) yukarı doğru kaydırın (Şek. 17).
4. Ağız aşağı doğru çekin (Şek. 18).
5. Şek. 19'te okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla delikleri temizleyin.
6. Ağız yerine takın, halkayı aşağı doğru kaydırın ve cappuccino hazırlayıcıyı çevirip yerine oturana kadar yukarı doğru iterek ağız üzerine yeniden yerleştirin (Şek. 20).

12. SICAK SU HAZIRLANMASI



Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Fincan dolunca sıcak su dağıtımını aşağıda belirtildiği şekilde kesin. Dağıtım sırasında cappuccino hazırlayıcı (A19) sıcak olduğundan, siyah halkasından (A20) tutulması gerekir.

1. Cappuccino dağıtıcısının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin (Şek. 15).
2. Buhar düğmesini (A19) I konumuna çevirin: ekranda (B1) "Sıcak su" yazısı belirir ve dağıtım başlar.
3. Buhar düğmesini 0 konumuna çevirerek dağıtımı kesin.



Önemli Not:

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.

13. TEMİZLİK

13.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A14),
- Damla toplama haznesi (A18) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A15),
- Su haznesi (A10),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A13),
- Cappuccino hazırlayıcı (A19),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- Servis kapağı (A11) açıldıktan sonra erişilen demlik (A12),
- Kontrol paneli (A1).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

13.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtımları yapmanız tavsiye edilir:

-  (B5) tuşuna basarak 2/3 durulama.
- Sıcak su/buhar düğmesini (A21) I konumuna çevirerek birkaç saniye sıcak su dağıtımı.



Önemli Not:

- Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

13.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B1) "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT!" yazısı görüntülendiğinde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı (A14) temizlenmediği sürece, yukarıdaki mesaj ekranda kalır ve makine kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı (A18) çıkartın (Şek. 21), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin.
- Yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A15) (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

13.4 Damla toplama haznesi ile yoğuşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama haznesi (A18) periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu durum makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzzer gösterge (A17) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 22). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden (A16) çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A14) çıkartın (Şek. 21).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Kırmızı renkli yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A15) kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

13.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Tehlike!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebeke-sinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi (A18) çıkarılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini fırça (C5) ve sünger kullanarak temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 23).

13.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A10) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C4) değiştiğinde) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca yumuşatma filtresi olan modellerde) Filtreyi yeniden etkinleştirmek için yaklaşık 100ml su dağıtımını yapın.

13.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A13) bir sünger veya bez kullanarak temizleyin (Şek. 24A).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 24B).

13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini fırça (C5) ile temizleyin.

13.9 Demlik temizliği

Demlik (A12) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A10) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A11) açın (Şek. 25).
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 26).



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN — BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

- Demliğı yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
- Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
- Temizledikten sonra demliğı desteğine oturtun (Şek. 27) ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.



Önemli Not:

Demliğı yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol üzerine basarak doğru ebadı getirin (Şek. 28).

- Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (Şek. 29).
- Demlik kapağını kapatın.
- Su haznesini geri yerine takın.

14. KİREÇ ÇÖZME

Ekranda (B1) "KİREÇ ÇÖZME" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.



DİKKAT!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

- Makineyi açın ve kullanıma hazır olmasını bekleyin.
- MENU tuşuna (B3) basarak menüye girin.
- Ekranda "Kireç çözme" yazısı belirene kadar (B4) veya (B8) tuşuna basın.
- (B6) tuşuna basarak seçimi yapın. Ekranda "Kireç çözme Onayla?" yazısı belirir: işlevi başlatmak için tuşuna tekrar basın.
- Ekranda "Kireç çözücü takınız, Onayla?" ibaresi belirir.
- Su haznesini (A10) tamamen boşaltıp, su yumuşatma filtresini (C4 - varsa) çıkarın.
- Su haznesine, haznenin arka tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir) (Şek. 40); sonra B (Şek. 30) seviyesine kadar su doldurup makinedeki yerine takın.
- Cappuccino hazırlayıcının (A19) ve kahve dağıtıcısının (A13) un altına kapasitesi en az 1,8 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 31).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Cappuccino hazırlayıcıdan ve kahve dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

- Kireç çözücü çözeltinin koyulduğunu onaylamak için (B6) tuşuna basın: ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" ibaresi belirir.
- Sıcak su/buhar düğmesini I (Şek. 5) konumuna çevirdiğinizde kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü çözelti hem cappuccino hazırlayıcıdan, hem de kahve dağıtıcısından çıkarak, makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama işlemini kendi kendine yapar. Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini keser ve ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir: sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin ve kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boşaltın.
- Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİRİN" mesajı belirir.
- Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boş halde cappuccino hazırlayıcısının ve kahve dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 31).
- Durulamayı başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: sıcak su önce cappuccino hazırlayıcıdan, ardından da kahve dağıtıcısından çıkarak işlemi tamamlar.
- Su haznesi tamamen boşaldığında ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir: sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin ve durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın.
- Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİRİN" mesajı belirir.
- Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının altına yerleştirin.
- Sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: cihaz yalnızca cappuccino hazırlayıcıda durulama işlemi yapar.
- İşlem sona erdiğinde ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİRİN" ibaresi belirir: sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin.
- Ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi belirir: su haznesini çıkarıp, MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.



Önemli Not:

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İştenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

15.1 Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

1. seviye

2. seviye

3. seviye

4. seviye

15.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Su sertliği" yazısı belirene kadar (B4) veya (B5) tuşuna basın.
3. (B6) tuşuna basarak seçimi onaylayın.
4. veya tuşlarına üst üste basarak reaktif şeridin algıladığı seviyeyi ayarlayın (bkz. sonraki paragraftaki şekil).

5. Ayarı onaylamak için tuşuna basın.

Bu aşamada makine yeni su sertliği ayarına göre programlanır: menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

16. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.


16.1 Filtrenin takılması

1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 32) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.




Önemli Not:


Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

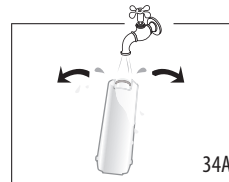


3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 34A).

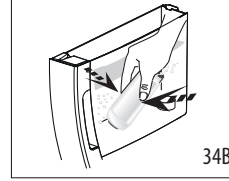

4. Makinenin haznesini (A10) çıkartın ve su doldurun.

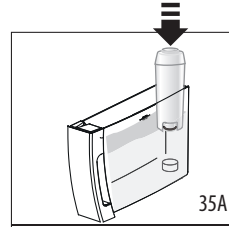

5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 34B).

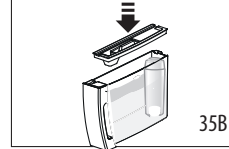

6. Filtreyi yuvasına takın (Şek. 35A) ve sonuna kadar bastırın.

7. Haznenin kapağını kapatıp (Şek. 35B) hazneyi makineye takın.

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
9. Ekranda (B1) "Filtreyi takın" yazısı belirene kadar (B4) veya (B5) tuşuna basın.
10. (B6) tuşuna basın.
11. Ekranda "Etkin kıl?" ibaresi görüntülenir.
12. Seçimi onaylamak için tuşuna basın: ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" ibaresi belirir.
13. Cappuccino hazırlayıcının (A19) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 100ml).
14. Buhar düğmesini (A21) I (Şek. 5) konumuna çevirin. Ekranda "Sıcak su Onayla?" yazısı belirir.
15. tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
16. Dağıtım işlemi tamamlandığında, ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" ibaresi belirir.
17. Buhar düğmesini (Şek. 4) 0 konumuna çevirin: cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" durumuna geçer.

Artık filtre etkindir ve menüde "Filtre takın" öğesinin altında bir yıldız simgesi görüntülenir; makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz.

16.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B1) "FİLTREYİ DEĞİŞTİR" ibaresi belirdiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A10) ve bitmiş filtreyi (C4) çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Cappuccino hazırlayıcının altına bir kap yerleştirin (kapasite: 100ml).
4. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
5. Ekranda (B1) "Filtreyi değiştir" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
6.  (B6) tuşuna basın.
7. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
8. Seçimi onaylamak için  tuşuna basın: ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" ibaresi belirir.
9. Buhar düğmesini (A21) **I** konumuna çevirin: ekranda "Sıcak su... Onayla?" yazısı belirir.
10.  tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
11. Dağıtım işlemi tamamlandığında, ekranda "BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR" ibaresi görüntülenir; buhar düğmesini **0** konumuna çevirin: cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" durumuna geçer.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

16.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A10) ve bitmiş filtreyi (C4) çıkartın.
2. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
3. Ekranda (B1) "Filtreyi takın" yazısı belirene kadar  (B4) veya  (B5) tuşuna basın.
4.  (B6) tuşuna basın.
5. Ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için , menüden çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

17. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10 A
Güç	1450 W
Basınç	1,5 MPa (15 bar)
Su haznesi kapasitesi	1,8 l
Ebatlar BxExY	240x430x350 mm
Elektrik kablosu uzunluğu	1750 mm
Ağırlık	8,8 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	250 g



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

18. BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

19. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki (A10) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (Şek. 4).
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT	Atık kahve kabı (A14) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A18) boşaltın, temizleyin (Şek. 21) ve yerlerine yerleştirin. Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı ön-görülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
KAHVE DOZUNU AZALTIN ÇOK INCE ÇEKİLDİ! ve BUHAR DÜĞMESİNİ ÇEVİR	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A2 - Şek. 8) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (bkz. paragraf «9.3 Kahve değirmeninin ayarlanması»). Sorun devam ederse, buhar düğmesini (A21) I konumuna çevirip, cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar su akıtın.
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Buhar düğmesini (A21) düzenli bir akış elde edene kadar I konumuna çevirip, bir miktar su dağıtımı yapın.
ATIK KAHVE KABINI TAKIN	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A14) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A18) ve telve kabını çıkarın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A6) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİRECI ÇÖZÜN	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	«14. Kireç çözme» bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZUNU AZALTIN	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını (A7) doldurun
	Çekilmiş kahve hunisi (A6) tıkalı.	Huniyi «13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği» paragrafında açıklandığı gibi fırça (C5) yardımıyla boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAKIN	Temizlik sonrasında demlik (A12) takılmadı.	«13.9 Demlik temizliği» paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.
HAZNEYİ TAKIN	Hazne (A10) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.

GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirli.	«13. Temizlik» bölümünde belirtilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
FILTREYİ DEĞİŞTİR	Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.	«16. yumuşatma filtresi» bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN <i>ile değişmeli olarak</i> SICAK SU, OK'E BASIN	Hidrolik devre boş.	 (B6) tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek cappuccino hazırlayıcısından (A19) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A10) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.

20. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiğinden makinenin içindeki tesisat soğuk.	Kahve yapmadan önce durulama  (B5) tuşuna basarak demliği ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden en yüksek kahve sıcaklığı ayarlayın (bkz. Par. «8.5 Sıcaklığın ayarlanması»).
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A2), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. «9.3 Kahve değirmeninin ayarlanması»).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A2), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 10). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. «9.3 Kahve değirmeninin ayarlanması»).
Dağıtım ağızlarının (A13) birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor.	Kahve dağıtıcısının ağızları tıkalı.	Ağızları bir kürdanla temizleyin

Süt köpüğünde iri baloncuklar var	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
Süt emülsifiye edilmemiş	Cappuccino hazırlayıcı (A19) kirli.	«11.2 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi» paragrafında açıklandığı gibi uygulama yapın.
	Cappuccino hazırlayıcının halkası cappuccino konumunda DEĞİL.	Halkayı cappuccino konumuna getirin.
Buhar dağıtımı kesiliyor	Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser.	Bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Ana şalterin I konumuna basın (Şek. 2).