

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR272

2. GÜVENLİK UYARILARI 273

- 2.1 Talimatlarda kullanılan semboller273
- 2.2 Amaca uygun kullanım273
- 2.3 Kullanım için talimatlar.....273

3. GİRİŞ 273

- 3.1 Parantez içindeki harfler273
- 3.2 Sorunlar ve çözümleri.....273

4. TANIMLAMA 274

- 4.1 Cihazın tanımlaması274
- 4.2 Kontrol panelinin tanımı274
- 4.3 Aksesuarların tanımı274

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ 274

- 5.1 Cihazın kontrolü274
- 5.2 Cihaz montajı274
- 5.3 Cihaz bağlantıları275
- 5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması275

6. CİHAZ AÇILMASI 275

7. CİHAZIN KAPATILMASI 275

8. SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI 275

9. SICAKLIK AYARI 275

10. OTOMATİK KAPANMA 276

11. ENERJİ TASARRUFU..... 276

12. FABRİKA DEĞERLERİ (SIFIRLAMA) 276

13. KAHVE HAZIRLANMASI 276

- 13.1 Kahve tadının seçimi276
- 13.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi.....276
- 13.3 Kahve değirmeninin ayarlanması.....277
- 13.4 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler277
- 13.5 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması277
- 13.6 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama277
- 13.7 Çekirdek kahve kullanarak DOPPIO+ kahve hazırlanması278
- 13.8 DOPPIO+ kahve miktarının kişiselleştirilmesi .278

- 13.9 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması278

- 13.10 Çekilmiş kahve kullanarak UZUN kahve hazırlama278

- 13.11 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi ..278

14. CAPPUCCİNO HAZIRLAMA..... 278

- 14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi279

15. SICAK SU DAĞITIMI 279

16. TEMİZLİK..... 279

- 16.1 Makinenin temizliği279
- 16.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi279
- 16.3 Atık kahve kabının temizliği280
- 16.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi280
- 16.5 Makinenin içinin temizlenmesi280
- 16.6 Su haznesinin temizliği280
- 16.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği.....280
- 16.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği..280
- 16.9 Demlik temizliği280

17. KİREÇ ÇÖZME..... 281

18. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI..... 281

- 18.1 Su sertliğinin ölçümü282
- 18.2 Su sertliğinin ayarlanması.....282

19. YUMUŞATMA FİLTRESİ (BAZI MODELLERDE)...282

- 19.1 Filtrenin takılması282
- 19.2 Filtrenin değiştirilmesi282

20. TEKNİK ÖZELLİKLER 282

21. BERTARAF 283

22. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI..... 283

23. SORUNLARIN GİDERİLMESİ 285

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Cihaz çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Cihaz çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmamalıdır.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Anzalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikeye maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "22. İkaz lambalarının anlamları" ve "23. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. tuşu : makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- A6. Fincanlar için tabla
- A7. Cappuccino dağıtıcısı (çıkarılabilir)
- A8. Sıcak su ve buhar ucu (çıkarılabilir)
- A9. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A10. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A11. Fincan yerleştirme tepsi
- A12. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A13. Damla toplama haznesi
- A14. Atık kahve kabı
- A15. Ana şalter (ON/OFF)
- A16. Demlik kapağı
- A17. Demlik
- A18. Su haznesi
- A19. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A20. Su haznesi kapağı
- A21. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A22. Elektrik kablosu

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı simgeler iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1. Buhar/sıcak su dağıtım düğmesi 
- B2.  simgesi: 1 fincan koyu kahve hazırlamak için
- B3. Yanıp sönen  ikaz lambası: cihaz ısınıyor
- B4.  ikaz lambası:
 - sabit yanar: atık kahve kabını (A15) yerine yerleştirin
 - yanıp söner: atık kahve kabının boşaltılması gerekiyor
- B5.  ikaz lambası: su haznesini (A18) doldurun
- B6.  ikaz lambası: genel alarm
- B7. Yanıp sönen  ikaz lambası: kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor
- B8.  simgesi: 2 fincan uzun kahve hazırlamak için
- B9. Kahve tadı seçim düğmesi 
- B10.  simgesi: durulama yapmak için (Program işlemlerinde: uygulanmakta olan programdan çıkmak için basın)
- B11.  simgesi: 1 fincan uzun kahve hazırlamak için
- B12.  simgesi:

- sabit yanar: buhar fonksiyonunu etkinleştirmek için (Program işlemlerinde: programı onaylamak için basın)

- yanıp söner: buhar/sıcak su düğmesinin (B1) çevrilmesi gerekir

B13.  simgesi: bir fincan UZUN kahve hazırlamak için (Program işlemlerinde: çeşitli seçimleri/ayarları kaydırmak için basın))

B14.  simgesi: 2 fincan koyu kahve hazırlamak için

B15. Simge  : bir fincan DOPPIO+ kahve hazırlamak için

4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Çekilmiş kahve dozaj ölçer
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi (*yalnızca bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın. Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizın uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "18. Suyun sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.

Aşağıda belirtilen talimatları izleyerek devam edin:

- Su haznesini (A18 - Şek. 1) çıkarın, MAX çizgisine kadar soğuk su (Şek. 2) ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın.
- Cappuccino dağıtıcısının (A7) altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 3).
- Cihazı elektrige bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A15) açık olduğundan emin olun (Şek. 4).
- Kontrol panelinde  simgesi yanıp söner (B12 - Şek. 5).
- Sıcak su/buhar dağıtım düğmesini "I" konumuna çevirin (Şek. 6): cihaz cappuccino dağıtıcısından su dağıtır.
- Dağıtım işlemi otomatik olarak kesildiğinde, buhar düğmesini geri "0" konumuna çevirin.

Makine kapanır.

Kullanmak için  (A5 - Şek. 7) tuşuna basın.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve yapmak gereklidir.

6. CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

- Cihazı çalıştırmadan önce, ana şalterin (A15) basılı durumda olduğundan emin olun (Şek. 4).
- Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve durulama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A9) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su damla toplama haznesinde (A13) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (A5 - Şek. 7):  (B3) ikaz lambası, cihaz otomatik ısıtma ve durulama yapana kadar yanıp söner (bu şekilde cihaz, hazneyi ısıtmanın yanı sıra sıcak suyu tüm dahili kanallarda dolaştırarak bu aksamaların da ısınmasını sağlar).

 ikaz lambası sönmüş, içecek dağıtım tuşlarıyla ilgili ikaz lambaları yandığında cihaz gereken sıcaklığa ulaşmış olur.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında, cihazın kahve dağıtıcısından (A9) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (A5 - Şek. 7):
- Kontrol panelinde (B)  (B3) ikaz lambası yanıp sönmek cihazın kapanmakta olduğunu gösterir.



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  (Şek. 7) tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın yan tarafında yer alan ana şaltere (A15) basın (Şek. 4).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana şaltere basmayın.

8. SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için 18 bölümüne bakın.

9. SICAKLIK AYARI

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (kısa, orta, uzun, maksimum) aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter (A15) basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
- Kontrol panelindeki (B) ikaz lambaları ve simgeler yanana kadar  simgesini (B2) basılı tutun.
- İstediğiniz sıcaklığı seçene kadar  simgesini (B13) basılı tutun:

	düşük
 	orta
  	yüksek

				en yüksek
---	---	---	---	-----------

4. Onaylamak için  (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  (B10)) simgesine basın. İkaz lambaları/simgeler söner.

Böylece sıcaklık ayarlanmış olur.

10. OTOMATİK KAPANMA

Cihazın, 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan kaldığında kapanması için gereken süre değiştirilebilir.

Otomatik kapanmayı yeniden programlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter (A15) basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. Kontrol panelindeki (B) simgeler ve ikaz lambaları yanana kadar  simgesini (B8) basılı tutun.
3. İsteddiğiniz zaman aralığını seçene kadar  simgesini (B13) basılı tutun:

	15 dak.
	30 dak.
	1 saat
	2 saat
	3 saat

4. Onaylamak için  (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  (B10)) simgesine basın. İkaz lambaları/simgeler söner.

Böylece otomatik kapanma süresi ayarlanmış olur.

11. ENERJİ TASARRUFU

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkarmak mümkündür. Makine, yürürlükteki Avrupa standartları uyarınca çok düşük elektrik tüketimiyle açık kalması garanti edilecek şekilde etkin modda fabrikada önceden ayarlanmıştır. Ayarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter (A15) basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. Simgeler ve  ikaz lambası (B3) yanana kadar  (B13) simgesini basılı tutun (enerji tasarrufu modu etkinse).
3. Enerji tasarrufunu açmak ( (B3) ikaz lambası yanar) veya kapatmak ( ikaz lambası söner) için  simgesine tekrar basın.
4. Onaylamak için  (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  (B10)) simgesine basın. İkaz lambaları/simgeler söner.

Böylece tasarruf ayarı yapılır.

Önemli Not:

Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, kahve dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekler.

12. FABRİKA DEĞERLERİ (SIFIRLAMA)

Bu fonksiyonla tüm ayarlar sıfırlanır (sıcaklık, otomatik kapanma, su sertliği, enerji tasarrufu ve tüm miktar programları fabrika değerlerine döner).


1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter (A15) basılı halde olmalıdır (Şek. 4).
2. Kontrol panelindeki (B) simgeler yanana kadar  simgesini (B15) basılı tutun.
3. Fabrika değerlerine dönmek için  simgesine (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  simgesine (B10)) basın. Simgeler söner.

Böylece ayarlar ve miktarlar fabrika değerlerine döndürülür.

13. KAHVE HAZIRLANMASI

13.1 Kahve tadının seçimi

İsteddiğiniz tadı elde etmek için kahve tadı seçim düğmesini (B9) ayarlayın: saat yönünde çevrildikçe makinenin çekeceği çekirdek kahve miktarı artar ve daha güçlü bir kahve tadı elde edilmiş olur. Düğme MIN konumunda olduğunda son derece yumuşak bir kahve elde edilirken, düğme MAX konumuna getirildiğinde son derece sert bir kahve elde edilir.

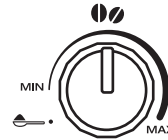

Önemli Not:

- İlk kullanımda düğmenin doğru konumunu bulmak için birkaç kahve yapma girişiminden bulunmanız gerekir.
- Düğmeyi MAX konumuna doğru çok fazla çevirmemeye özen gösterin, aksi halde, özellikle de aynı anda iki fincan kahve gerektiğinde, dağıtım çok yavaş olur (damla damla).

13.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine, aşağıdaki standart kahve miktarlarında dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır:

istenilen kahve	simge	dağıtım yapılan miktar
1 koyu		(≈40ml)
1 UZUN		(≈120ml)
2 koyu		(≈40ml) x2
2 LONG		(≈120ml) x2

Kahve miktarını (makinenin fincana otomatik olarak dağıttığı miktarı) değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Simgenin kendisi ve alarm ikaz lambalarının tümü 4 kez yanıp söne kadar uzunluğunu değiştirmek istediğiniz  B2) veya  (B11) simgesini basılı tutun: makine kahve dağıtımını başlatır: ardından simgeyi bırakın.
- Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeni miktarı hafızaya almak için aynı simgeye bir kez daha basın.

Bu simgeye bastığınız anda makine yeni ayarları hafızasına alır.



Önemli Not!

Fincan programlaması, aynı zamanda iki fincana karşılık gelen kahve miktarını da programlar.

13.3 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesi (A21 - Şek. 8) ile bir düzeltme yapılması gerekir.



Önemli Not:

Ayar düğmesi yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.



Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde).

de en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımdan sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde etmezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

13.4 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Dağıtımdan önce  simgesine (B10) basarak durulama yapın.
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- "9. Sıcaklık ayarı" bölümünde gösterildiği gibi kahve sıcaklığını arttırın.

13.5 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler veya bozabilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A3 - Şek. 9) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 10).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 11).
3. Kahve dağıtıcısını (A9) aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 12).
4. İstenilen dağıtımla ilgili simgeye basın:

istenilen kahve	simge
1 koyu	
1 UZUN	
2 koyu	
2 LONG	

5. Hazırlama işlemi başlar ve kontrol panelinde (B) seçilen simgeyle ilgili ikaz lambası yanık kalır.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışını durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını arttırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.



Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "23. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.
- Kullanım sırasında kontrol paneli üzerinde anlamları "22. İkaz lambalarını anlamları" bölümünde verilen ikaz lambaları yanabilir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "13.4. Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın.

13.6 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine (A4) kesinlikle kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.

- Makinenin içine dâğılıp kirlmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Makinenin açık olduğundan emin olun.
2. düğmesini (B9) saat yönünün tersine çevirerek konumuna getirin.
3. Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A2) kapağını açın.
4. Huninin (A4) tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 13).
5. Kahve dağıtıcısını (A9 - Şek. 10) altına bir fincan yerleştirin.
6. 1 fincan kahve dağıtma simgesine (B2) basın.
7. Hazırlama işlemi başlar.



Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

13.7 Çekirdek kahve kullanarak DOPPIO+ kahve hazırlanması

Makineyi hazırlamak için, "13.5. Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin ve simgesine (B15) basın.

13.8 DOPPIO+ kahve miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 120ml DOPPIO+ kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A9) altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin.
2. Simgenin kendisi yanıp sönmeye başlayana ve tüm alarm ikaz lambaları 4 kez yanıp söne kadar simgesini (B15) basılı tutun.
3. simgesini bırakın: makine kahve dağıtımına başlar.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden simgesine basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.



Önemli Not:

Programlanabilen minimum miktar yaklaşık 80ml'dir.
Programlanabilen maksimum miktar yaklaşık 160ml'dir.

13.9 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması

Makineyi hazırlamak için, "13.5. Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin ve simgesine (B13) basın.

13.10 Çekilmiş kahve kullanarak UZUN kahve hazırlama

1. "13.6. Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama" paragrafındaki 1-2-3-4. maddelerde gösterilen talimatları izleyin, ardından simgesine (B13) basın.
2. Makine kahve dağıtımına başlar; hazırlama işleminin ortasında (B6) ikaz lambası yanar, (B4) ikaz lambası ve simgesi yanıp söner.
3. Huniye (A4) çekilmiş kahve koyun.
4. simgesine basın: hazırlama işlemi yeniden başlar.

13.11 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 180ml LONG kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A9) altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin.
2. Simgenin kendisi yanıp sönmeye başlayana ve tüm alarm ikaz lambaları 4 kez yanıp söne kadar simgesini (B13) basılı tutun.
3. simgesini bırakın: makine kahve dağıtımına başlar.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden simgesine basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

14. CAPPUCCINO HAZIRLAMA



Yanma Tehlikesi!

Bu hazırlama işlemleri sırasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat edin.

1. Bir cappuccino için büyük fincanda kahve hazırlayın.
2. Yanmamamız için tercihen kulplu bir fincanı hazırlamak istediğiniz her cappuccino başına yaklaşık 100 gram sütle doldurun. Fincan boyutlarını seçerken, hacmin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.



Önemli Not:

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, cappuccino hazırlayıcıyı daima "14.1. Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklanan şekilde temizleyin.

- Her boyutta fincanı kullanabilmek için cappuccino hazırlayıcıyı (A7) hafifçe dışarı doğru döndürebilirsiniz.
- Siyah renkli halkayı daldırmamaya özen göstererek cappuccino hazırlayıcı süt fincanına daldırın.
-  (B12) simgesine basın;  (B3) ikaz lambası yanıp sönerek cihazın ısınmakta olduğunu bildirir.
- Cihaz gereken sıcaklığa ulaştığında,  ikaz lambası söner ve  simgesi yanıp sönmeye başlar.
- Ardından sıcak su/buhar düğmesini  (B1) I konumuna çevirin. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, kabı yumuşak hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).
- İstedığınız köpük düzeyine ulaştığınızda, düğmeyi  0 konumuna çevirerek buhar dağıtımını kapatın.  simgesi yanıp söner.
- Buhar fonksiyonundan çıkmak için,  simgesine basın.



Yanma Tehlikesi!

Kaynar sütün sıçramasından kaynaklanabilecek yanma tehlikesini önlemek için köpüklü hale getirilmiş sütün bulunduğu fincanı çıkarmadan önce buharı kapatın.

- Daha önce hazırlamış olduğunuz kahveye süt kremasını ekleyin. Cappuccino hazır: isteğe göre şeker ekleyin ve derseniz, köpüğü bir miktar toz kakao ile karıştırın.



Önemli Not!

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, buhar birkaç saniye sonra çıkar.

14.1 Cappuccino hazırlayıcısının kullanımdan sonra temizlenmesi

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcıyı (A7) her kullanım sonrasında temizleyin.



Yanma Tehlikesi!

Temizlik işlemi sırasında cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Sıcak su/buhar düğmesini  (B1) I konumuna çevirerek bir miktar daha su akıtın. Ardından düğmeyi 0 konumuna getirerek dağıtımı durdurun.
- Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin: cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünün tersine çevirin ve çıkarmak için aşağı doğru çekin (Şek. 15).
- Ağız (A8 - Şek. 16) aşağı doğru çekin.
- Şek. 17'te okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla delikleri temizleyin.
- Ucu yerine takın, cappuccino hazırlayıcı yukarıya doğru iterek ucun üzerine geçirin ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde çevirin.

15. SICAK SU DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım işlemi sırasında sıcak olduğundan, dağıtım borusunun sapından tutulması gerekir.

- Cappuccino dağıtıcısının (A7) altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.
- Sıcak su/buhar düğmesini  (B1) I konumuna çevirin.
- Sıcak su dağıtımını el yordamıyla olarak kapatmak için, sıcak su/buhar düğmesini  0 konumuna çevirin.



Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar birkaç sonra çıkar.

16. TEMİZLİK

16.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A14),
- Damla toplama haznesi (A13) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A10) düzenli aralıklarla temizleyin,
- Su haznesi (A18),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A9),
- Cappuccino hazırlayıcı (A8),
- Sıcak su/buhar ağız (A9),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A2),
- servis kapağı (A16) açıldıktan sonra erişilen demlik (A17),
- Kontrol paneli (B).



Dikkat!

- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

16.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtım-ları yapmanız tavsiye edilir:

-  (B10) simgesine basarak 2 veya 3 durulama.
- Sıcak su/buhar düğmesini (B1) I konumuna çevirerek birkaç saniye sıcak su dağıtımı.



Önemli Not!

- Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

16.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda  (B4) ikaz lambası yanıp sönmeye başladığında, atık kahve kabının (A14) boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabin boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden kesinlikle kapatılmaması gerekir).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makede):

- Kabı (A13 - Şek. 18) çıkartın, boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) bu işlem için uygun bir spatula mevcuttur.
- Yoğuşma sıvısı toplama kabını (A10) kontrol edin ve doluy- sa boşaltın (Şek. 19).



Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

16.4 Damla toplama haznesi ile yoğuşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama haznesi (A13), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) (A12) içerir (Şek. 20). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir; aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, yerleştirme katına ve etrafında- ki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A14) çıkar- tın (Şek. 18).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A10) kontrol edin ve do- luy- sa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

16.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Kapatma" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi (A13) çıkar- tılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 21).

16.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A18) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile peri- yodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C4) değiştiğinde) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temiz- leyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldu- rup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca yumuşatma filtresi olan modellerde) Filtreyi ye- niden etkinleştirmek için yaklaşık 100ml su dağıtımını yapın.

16.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A9) bir sünger veya bez kullana- rak periyodik olarak temizleyin (Şek. 22).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 22).

16.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını pe- riyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) temiz- leyin.

16.9 Demlik temizliği

Demlik (A17) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A16 - Şek. 23) açın.
3. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 24).
4. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk al- tında durulayın.



Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesine koymayın
Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kulla- nmadan temizleyin.

5. Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gö- zünden görülen filtre zemininden temizleyin.

6. Temizledikten sonra demliđi desteđine oturtun (Şek. 25) ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.



Önemli Not:

Demliđi yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), Şek. 26'da gösterildiđi gibi iki kol üzerine basarak dođru ebada getirin.

7. Demlik takıldıđında, renkli iki düğmenin dışarıya dođru attıklarından emin olun (Şek. 27).
8. Demlik kapađını kapatın.

17. KİREÇ ÇÖZME

Kontrol paneli (B) üzerinde (B7) ikaz lambası yandıđında makinede kireç çözme işlemi uygulayın.



Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine altına girmeye kusurların dođmasına neden olabilir.

1. Cihazı (A5 - Şek. 7) tuşuna basarak kapatın (stand-by).
2. Damla toplama haznesini (A13), atık kahve kabını (A14) boşaltın ve hepsini geri makineye takın.
3. (B7), (B12) ve (B10) ikaz lambaları yanana kadar (B11) simgesini basılı tutun.
4. Varsa, yumuşatma filtresini (C4) çıkararak su haznesini (A18) tamamen boşaltın.
5. Su haznesine, haznenin arka tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); sonra B (Şek. 28) seviyesine kadar su doldurup makinedeki yerine takın.
6. Cappuccino hazırlayıcının (A7) ve kahve dağıtıcısının (A9) altına kapasitesi en az 1,4 litre olan bir kap yerleştirin (Şek. 29).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Cappuccino hazırlayıcıdan ve kahve dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

7. Çözeltilerin koyulduđunu onaylamak için simgesine basın.
8. simgesi yanıp sönerek sıcak su/buhar düğmesini (B1) I konumuna çevirmeniz gerektiđini bildirir.
9. Düğmeyi I konumuna çevirdiđinizde kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü çözelti hem cappuccino hazırlayıcı-

dan, hem de kahve dağıtıcısından çıkarak, makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama işlemini kendi kendine yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini tamamlar ve ekranda simgesi yanıp sönür. Sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin: (B5) ikaz lambası yanıp sönür.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Su haznesini çıkarıp boşaltın, musluđun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin: simgesi yanıp sönür.
11. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve cappuccino hazırlayıcısı ile kahve dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 29).
12. Durulamayı başlatmak için sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: sıcak su önce cappuccino hazırlayıcıdan, ardından da kahve dağıtıcısından çıkarak işlemi tamamlar.
13. Su haznesi tamamen boşaldıđında panelde simgesi yanıp sönür: bu durumda sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin: ikaz lambası yanıp sönür.
14. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: simgesi yanıp sönür.
15. Durulama suyunu toplamak için kullanılan kabı boşaltın ve boş olarak cappuccino hazırlayıcısının altına koyun.
16. Sıcak su/buhar düğmesini I konumuna çevirin: cihaz yalnızca cappuccino hazırlayıcıda durulama işlemi yapar.
17. Su haznesi tamamen boşaldıđında panelde simgesi yanıp sönür: bu durumda sıcak su/buhar düğmesini 0 konumuna çevirin: ikaz lambası yanıp sönür.
18. Su haznesini MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.



Önemli Not

- Kireç çözme işlemi dođru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.


18. SU SERTLİĐİNİN PROGRAMLANMASI

(B7) ikaz lambası, su sertliđine bađlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliđine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

18.1 Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

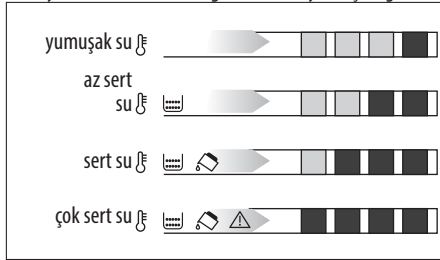

18.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Makine kapalı (hazırda beklemede) ancak ana şalter (A15 - Şek. 4) basılı halde olmalıdır.
2. Geçerli ayarları gösteren ikaz lambaları ile simge yanana kadar  simgesini (B14) basılı tutun.
3. Su sertliği ölçme şeridiyle belirlenen sertlik seviyesi seçilene kadar  simgesine (B13) basın.
4. Onaylamak için  (B12) (veya değişiklik yapmadan çıkmak için  (B10)) simgesine basın.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

19. YUMUŞATMA FİLTRESİ (BAZI MODELLERDE)

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

19.1 Filtrenin takılması

1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.




Önemli Not

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 31).
4. Makinenin haznesini (A18) çıkartın ve su doldurun.

5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 31).
6. Filtreyi yuvasına takın (Şek. 32) ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp (Şek. 33) hazneyi makineye takın.

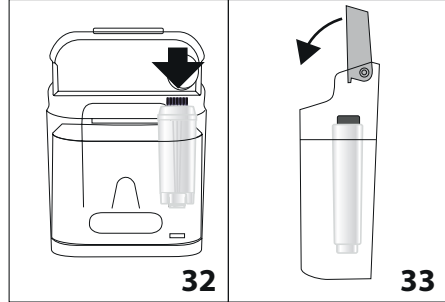

8. Cappuccino hazırlayıcısının/sıcak su dağıtıcısının (A7) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
9. Sıcak su/buhar düğmesini  (B1) I konumuna çevirerek sıcak su dağıtımını yapın.
10. En az 500 ml su dağıtımı yaptıktan sonra, sıcak su/buhar  düğmesini 0 konumuna çevirin.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

19.2 Filtrenin değiştirilmesi

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A18) ve bitmiş filtreyi (C4) çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2 ile 10 arasındaki maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

20. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10 A
Güç	1450 W
Basınç	1,5 MPa (15 bar)
Su haznesi kapasitesi	1,4 l
Ebatlar BxExY	195x480x340 mm
Elektrik kablosu uzunluğu	1100 mm
Ağırlık	9,1 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	200 g



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı

- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

21. BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

22. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

GÖRÜNTÜLENEN LAMBALARI	İKAZ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
 YANIP SÖNÜYOR		Haznedeki (A18) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
 YANIP SÖNÜYOR		Atık kahve kabı (A14) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A13) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 18). Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
 SABİT YANIYOR		Temizlikten sonra atık kahve kabı (A14) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A13) ve atık kahve kabını takın.
 SABİT YANIYOR + YANIP SÖNÜYOR		Kahve çekirdeği bitti. Çekilmiş kahve hunisi (A4) tıkalı.	Kahve çekirdeği kabını (A3 - Şek. 9) doldurun. Huniyi "16.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi bir fırça (C5) yardımıyla boşaltın.
 YANIP SÖNÜYOR + SABİT YANIYOR		"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A4) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye (Şek. 13) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
 YANIP SÖNÜYOR		Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"17. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.

 YAN. SÖN. + SABİT YAN. + YAN. SÖN.	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava karcığı kalmış olabilir.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar düğmesini (B1 - Şek. 8) saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (bkz. paragraf "13.3. Kahve değirmeninin ayarlanması"). Sorun devam ederse, su haznesinin (A18) sonuna kadar takılı olduğundan emin olun, sıcak su/buhar dağıtma düğmesini I konumuna çevirin ve düzenli akış elde edene kadar bir miktar dağıtım yapın. Buhar düğmesini düzenli bir akış elde edene kadar I konumuna çevirip, bir miktar su dağıtım yapın.
 YAN. SÖN. + YAN. SÖN.	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	● (B9) düğmesini çevirerek daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
 YAN. SÖN. + YAN. SÖN. YANIP SÖNÜYOR	Hidrolik devre boş	Dağıtım işlemi durana kadar sıcak su/buhar dağıtım düğmesini (B1) I konumuna çevirip, ardından düğmeyi yeniden 0 konumuna getirin. Sıcak su veya buhar dağıtımı sırasında alarm verilirse, düğmeyi 0 konumuna getirip, ardından dağıtım devam edin. Sorun devam ederse, su haznesinin (A18) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
 SABİT YANIPOR	Makinenin içi çok kirli.	"16. Temizlik" bölümünde belirtilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
 YANIP SÖNÜYOR	Temizlik sonrasında demlik (A17) takılmadı.	"16.9. Demliğin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.
 SABİT YANIPOR + SABİT YANIPOR	Demlik kapağı (A16) açık.	Kapağı tekrar kapatın.
 YANIP SÖNÜYOR	Sıcak su/buhar düğmesinin (B1) çevrileceğini gösterir	Düğmenin (B1) çevrilmesi gerekir.

23. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik (A17) soğudu.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak demliği ısıtın (Par. "13.4 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler).
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Kahve sıcaklığını menüden daha yüksek olarak ayarlayın (Böl. "9. Sıcaklık ayarı").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A21), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "13.3. Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A21), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "13.3. Kahve değirmeninin ayarlanması").
Dağıtım ağzlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor.	Ağzlar (A9) tıkalı.	Ağzları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 22).
Süt emülsifiye edilmemiş	Cappuccino hazırlayıcı (A7) kirli	Cappuccino hazırlayıcıyı açıkladığı gibi temizleyin (bkz. Par. "14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi")
Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor	Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser.	Birkaç dakika bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.
Cihaz açılmıyor	Elektrik kablosunun fişi (A22) prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A15) açık değil.	Ana şaltire basın (Şek. 4).
Demlik çıkarılamıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna basarak cihazı kapatın (Böl. "7. Cihazın kapatılması").
Süt köpüğünde iri baloncuklar var	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.

Süt emülsifiye edilmemiş	Cappuccino hazırlayıcı (A7) kirlı	"14.1 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi temizlik yapın.
Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor	Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser.	Birkaç dakika bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.