

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	346
2. GÜVENLİK UYARILARI	347
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller	347
2.2 Amaca uygun kullanım	347
2.3 Kullanım için talimatlar	347
3. GİRİŞ	347
3.1 Parantez içindeki harfler	347
3.2 Sorunlar ve çözümleri	347
4. TANIMLAMA	348
4.1 Cihazın tanımlaması	348
4.2 Kontrol panelinin tanımı	348
4.3 Aksesuarların tanımı	348
4.4 Süt kabının tanımı	348
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	348
5.1 Cihazın kontrolü	348
5.2 Cihaz montajı	348
5.3 Cihaz bağlantıları	349
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması	349
6. CİHAZ AÇILMASI	349
7. CİHAZIN KAPATILMASI	349
8. MENÜ AYARLARI	350
8.1 Durulama	350
8.2 Kireç çözme	350
8.3 Filtrenin takılması	350
8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılıysa)	350
8.5 Saat ayarı	350
8.6 Otomatik çalışma	350
8.7 Otomatik kapanma	350
8.8 Otomatik standby zaman ayarı / Otomatik kapanma zaman ayarı	351
8.9 Enerji tasarrufu	351
8.10 Sıcaklığın ayarlanması	351
8.11 Su sertliğinin ayarlanması	351
8.12 Dilin ayarlanması	351
8.13 Sesli uyarı	352
8.14 Fincan aydınlatma	352
8.15 Fabrika ayarları (sıfırlama)	352
8.16 İstatistik fonksiyonu	352
9. KAHVE HAZIRLANMASI	352
9.1 Kahve tadının seçimi	352
9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	352
9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi	352
9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması	353
9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	353
9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	353

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	353
---	-----

10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	354
10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması	354
10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması	354
10.3 Sütle hazırlanan içeceklerin otomatik hazırlanması	354
10.4 CLEAN ile süt köpürtücünün temizlenmesi	354
10.5 CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK tuşları için fincan olarak kahve veya süt miktarlarının programlanması	355
11. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI	355
11.1 Sıcak su dağıtımı	355
11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması	355
11.3 Buhar dağıtımı	355
11.4 Sütü köpürtmek için buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler	355
11.5 Her kullanım sonrasında dağıtıcıyı temizleyin.	356
12. TEMİZLİK	356
12.1 Makinenin temizliği	356
12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	356
12.3 Atık kahve kabının temizliği	356
12.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi	357
12.5 Makinenin içinin temizlenmesi	357
12.6 Su haznesinin temizliği	357
12.7 Kahve dağıtım ağzlarının temizliği	357
12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	357
12.9 Demlik temizliği	357
12.10 Süt kabının temizliği	358
12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği	358
13. KİREÇ ÇÖZME	358
14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	359
14.1 Su sertliğinin ölçümü	359
14.2 Su sertliğinin ayarlanması	360
15. YUMUŞATMA FİLTRESİ	360
15.1 Filtrenin takılması	360
15.2 Filtrenin değiştirilmesi	360
15.3 Filtrenin çıkartılması	361
16. TEKNİK ÖZELLİKLER	361
17. BERTARAF	361
18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	361
19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	363

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgi-den yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oyuncak olarak oynamamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgi-den yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oyuncak olarak oynamamalıdır.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

•

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Anzalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası (A6) ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikeye maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "18. Ek-randa görüntülenen mesajlar" ve "19. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımı

(sayfa 3 - A)

- A1. Üst kapak
- A2. Kahve çekirdeği haznesi
- A3. Bastırılabilir kapatma özelliğine sahip, çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A6. Çekim derecesi ayar manivelası
- A7. Su haznesi
- A8. Hazne kapağı
- A9. Su yumuşatma filtresi için yuva
- A10. Fincan ısıtma tablası
- A11. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A12. Sıcak su ve buhar ağız
- A13. Güç kablosu konektör yuvası
- A14. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A15. Fincan yerleştirme tepsi
- A16. Damla toplama haznesi
- A17. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A18. Atık kahve kabı
- A19. Demlik
- A20. Ana şalter
- A21. Demlik gözü
- A22. Demlik kapağı açma tırnağı
- A23.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- A24.  tuşu: fincan ısıtıcısı etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1.  lezzet seçim tuşu: kahve lezzetini seçmek için basın
- B2.  tuşu: kahve uzunluğunu seçmek için
- B3. **MENU** tuşu: menüye erişmek için (Programlama menüsündeyken: menüden çıkmak için basın)
- B4. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir
- B5.  /OK tuşu: Sıcak su dağıtımı için (Programlama menüsündeyken, seçili öğeyi onaylamak için basılır)
- B6.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarla 1 fincan kahve hazırlamak için
- B7.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarla 2 fincan kahve hazırlamak için
- B8:  tuşu: Buhar dağıtımı için (Programlama menüsündeyken, öge menülerinde kaydırma yapmak için basılır)
- B9. **MİLK** TUŞU: bir fincan süt dağıtımı yapmak için

B10. **LATTE MACCHIATO** tuşu: Bir latte macchiato dağıtım yapmak için

B11. **CAPPUCCINO** tuşu: Bir cappuccino dağıtım yapmak için

B12. **CAFFELATTE** tuşu: Bir caffelatte dağıtım yapmak için (Programlama menüsündeyken, öge menülerinde kaydırma yapmak için basılır)

4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" reaktif şeridi
- C2. Çekilmiş kahve doz belirleme ölçeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Su yumuşatma filtresi (bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısı
- C7. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısı ayırma düğmesi
- C8. Elektrik kablosu

4.4 Süt kabının tanımı

(sayfa 2 - D)

- D2. Süt kabının kapağı
- D1. Köpük ayarlama ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- D3. Süt kabı
- D4. Süt daldırma borusu
- D5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- D6. Kapak çıkarma tuşu

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı

 **Dikkat!**

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.

- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "14. Su sertliğini programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
- 1. Güç kablosunu konektörünü (C8) cihazın arkasındaki yuvasına (A13) yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (Şek. 1) ve cihazın yanında bulunan ana şalterin (A20) açık olduğundan emin olun (Şek. 2).
- < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) ok tuşlarıyla ileri veya geri giderek istediğiniz dili seçmeniz veya ekranda (B4) dilleri (her 3 saniye-de bir) kendiliğinden değişmeye bırakmanız gerekir.
- 2. Türkçe görüntülediğinde, ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenene kadar  /OK tuşunu (B5) (Şek. 3) basılı tutun: "Türkçe yüklendi".

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

3. ""FİLL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)"": su haznesini (A7) (Şek. 4) çıkarın, kapağı (A8) (Şek. 5) açın, MAX çizgisine kadar soğuk su koyun (Şek. 6); kapağı kapatıp, ardından hazneyi yerine takın.
4. "INSERT WATER SPOUT (SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR)": Sıcak su dağıtıcısının (C6) ağız (A12) üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 7).
5. Ekranda "Water delivery, Press OK (Su dağıtımı, OK'e basın)";
6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtıcısından dağıtım yapar ve ardından otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Kahveden daha da kazla keyif almak ve makinenin ayarlarını daha iyi yapmak için "15. Su yumuşatma filtresi" başlığında verilen talimatları izleyerek su yumuşatma filtresini (C4) takmanız tavsiye edilir. Elinizdeki modelde su yumuşatma filtresi yoksa, De'Longhi Yetkili Servis Merkezlerinden bu filtreyi isteyebilirsiniz.

6. CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan önce ana şalterin (A20) basılı olduğundan emin olun (Şek. 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A11) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su altta bulunan damla toplama haznesinde (A16) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (A23) (Şek. 8) basın: ekranda (B4) "Heating Up, Please wait (Isınıyor, Lütfen bekleyiniz)" mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "RİN-SİNG (DURULAMA)"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak verecek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve tadı ile miktarını belirten bir mesaj belirince cihaz gereken sıcaklığa gelmiş durumdadır.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatılışında kahve hazırlama işlemi yapılmışsa durduramayacağınız bir durulama işlemi yapar.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A11) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna (A23) (Şek. 8) basın.
- Ekranda (B4) "Turning off underway, Please wait" (Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz) yazısı görüntülenir: gerekiyorsa cihaz durulama işlemi yapıp, ardından kapanır (hazırda bekler).



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  (Şek. 8) tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın yanında bulunan ana şalteri bırakın (Şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere basmayın.

8. MENÜ AYARLARI

8.1 Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde, kahve dağıtıcısından (A11) ve takılmışsa sıcak su dağıtıcısından (C6) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve ve sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin.

Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Rinsing (Durulama)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK tuşuna (B5) basın: ekranda "Confirm? (Onayla?)" ibaresi belirir.



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

4.  /OK tuşuna basın (Şek. 3): Birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından (A13), ardından da sıcak su dağıtıcısından (C6) (takılıysa) makinenin iç tesisatını temizleyip ısıtan sıcak su çıkar.



Önemli Not!

- Herhangi bir tuşa basarak dağıtımı dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.

8.2 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "13. Kireç çözme" bölümüne bakın.

8.3 Filtrenin takılması

Filtrenin (C4) takılmasıyla ilgili talimatlar için "15.1 Filtrenin takılması" bölümüne bakın.

8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılıysa)

Filtrenin (C4) değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için "15.2 Filtrenin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

8.5 Saat ayarı

Ekrandaki (B4) saati ayarlanmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda "Adjust time (Saat ayarı)" yazısı belirene kadar seçim düğmesini < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) çevirin.
3.  /OK tuşuna (B5) basın (Şek. 3): saat yanıp söner.
4. Saati değiştirmek için < veya > tuşuna (Şek. 8) basın.
5. Seçimi onaylamak için  /OK tuşuna basın: dakika yanıp söner.
6. Dakikayı değiştirmek için < veya > tuşuna (Şek. 9) basın.
7. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.

Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.6 Otomatik çalışma

Belirli bir saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlayabilirsiniz.



Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

Otomatik çalışma özelliğini etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
 2. Ekranda (B4) "Auto-start (Otomatik çalışma)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
 3.  /OK tuşuna (B5) basın: ekranda "Enable? (Etkin kıl?)" ibaresi belirir.
 4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 5. Saati seçmek için < veya > tuşuna basın.
 6. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 7. Dakikayı değiştirmek için < veya > tuşuna basın.
 8. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 9. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu ekranda saatin yanında beliren  simgesiyle görüntülenir.
- İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik çalışma öğesini seçin.
2.  /OK tuşuna basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" ibaresi belirir.
3. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.

Ekrandaki  sembolü kaybolur.

8.7 Otomatik kapanma

Bu fonksiyon etkin olduğunda:

- Ana şalter (A20) bırakıldığında cihaz otomatik olarak tamamen kapanır. Cihazı yeniden açmak için, ana şaltere, ardından da ON/Standby düğmesine (A23) basın.

Bu fonksiyon devre dışı olduğunda:

- Cihaz hazırda bekleme konumuna geçtiğinden gerilim altındadır ve az bir miktar akım tüketir. Cihazı yeniden açmak için ON/Standby düğmesine (A23) basın.

Cihazın kullanılmadan beklediği süre "Auto-off timer (Otomatik kapanma zaman ayarı)" öğesinden ("auto-off (otomatik kapanma)" etkinse) veya "Auto-standby timer (Otomatik standby zaman ayarı)" ("auto-standby (otomatik standby)" devre dışıysa) öğesiyle değiştirilebilir.

Otomatik kapanma özelliğini etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Auto-standby timer (Otomatik standby zaman ayarı)" yazısı (veya otomatik kapanma) görüntülenene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK tuşuna (B5) basın: ekranda "Enable? (Etkin kıl?)" veya "Disable? (Devre dışı bırak?)" ibaresi belirir.
4. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.8 Otomatik standby zaman ayarı / Otomatik kapanma zaman ayarı

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanılmadığında kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

Otomatik kapanma özelliğini programlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
 2. Ekranda (B4) "Auto-standby timer (Otomatik standby zaman ayarı)" veya "Auto-off timer (Otomatik kapanma zaman ayarı)" yazısı görüntülenene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
 3.  /OK (B5) tuşuna basın.
 4. İstediğiniz çalışma süresi (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat) belirene kadar < veya > tuşuna basın.
 5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Otomatik kapanma özelliği böylece yeniden programlanmış olur.

8.9 Enerji tasarrufu

Bu işlem aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Energy saving (Enerji tasarrufu)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.

3.  /OK tuşuna (B5) basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa, "Enable? (Etkin kıl?)" ibaresi belirir.
 4. Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak (veya etkin kılmak) için  /OK tuşuna basın.
 5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Energy saving (Enerji tasarrufu)" yazısı belirir.



Önemli Not:

- Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, kahve veya ilk sütlü içecek dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekler.
- Herhangi bir içeceği hazırlamak amacıyla enerji tasarrufundan çıkmak için herhangi bir tuşa basıp, ardından istediğiniz içecek ile ilgili tuşa basın.
- Süt kabı takılıysa "enerji tasarrufu" modu etkin hale gelmez.

8.10 Sıcaklığın ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığını ayarlamak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Set temperature (Sıcaklık ayarı)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) tuşuna basın.
4. İstenilen sıcaklık ekranda görüntülenene kadar < veya > tuşuna basın (●=düşük; ●●●●=en yüksek).
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.11 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "14. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

8.12 Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki (B4) dili değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda "Set language (Dil seçimi)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) tuşuna basın.
4. Ekranda istenilen dil belirene kadar < veya > tuşuna basın.
5. Onaylamak için  /OK tuşuna basın.
6. Dilin yüklendiğini onaylayan yazı ekranda görüntülenir.
7. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.13 Sesli uyarı

Bu fonksiyonla her tuşa basışta ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında cihazın verdiği sesli uyarıyı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sesli uyarıyı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Beep (Sesli uyarı)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK tuşuna (B5) basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" (veya devre dışı bırakılmışsa "Enable? (Etkin kıl?)" ibaresi belirir.
4. Sesli uyarıyı etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için  /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.14 Fincan aydınlatma

Bu fonksiyonla fincan aydınlatma ışıklarını açabilir veya kapatabilirsiniz: makine aydınlatma açık olacak şekilde önceden ayarlanmıştır.

Her kahve ve sütlü içecek dağıtımında ve her durulamada ışıklar yanar.

Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Cup lighting (Fincan aydınlatma)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK tuşuna (B5) basın: ekranda "Disable? (Devre dışı bırak?)" (veya devre dışı bırakılmışsa "Enable? (Etkin kıl?)" ibaresi belirir.
4. Fincan aydınlatmayı etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için  /OK tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.15 Fabrika ayarları (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır).

Fabrika değerlerini geri yüklemek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B4) "Default values (Fabrika değerleri)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) tuşuna basın.
4. Ekranda "Enable? (Onayla?)" ibaresi görüntülenir.
5. Onaylamak ve çıkmak için  /OK tuşuna basın.

8.16 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.

2. Ekranda (B4) "Statistics (İstatistikler)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3.  /OK (B5) tuşuna basın.
4. < veya > (Şek. 9) tuşuna basarak aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç adet süt içeren içecek dağıtımı yapıldığı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatma filtresinin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna 2 kez basarak menüden çıkın.

9. KAHVE HAZIRLANMASI

9.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir :

Ekstra hafif tat

Hafif tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra sert tat

Tadı değiştirmek için, istediğiniz tat ekranda (B4) belirene  tuşuna (B1 - Şek. 10) üst üste basın.

9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, ekranda (B4) istenilen kahve miktarıyla ilgili mesaj görüntülenene kadar  tuşuna (B2 - Şek. 11) basın:

Seçilen Kahve	Fincandaki miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilen: ≈20 ila ≈180 arası
KOYU	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 30ml "BENİM KAHVEM" dağıtımı yapacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ağızlarının (A11) (Şek. 12) altına bir fincan yerleştirin.
2. "MY COFFEE (BENİM KAHVEM)" mesajı görüntülenene kadar  (B2) (Şek.11) tuşuna basın.
3. Ekranda (B4) "Program quantity 1 MY COFFEE (Miktar programı 1 BENİM KAHVEM)" yazısı belirene ve maki-

ne kahve dağıtımına başlayana kadar  tuşunu (B6) (Şek. 15) basılı tutup, ardından tuşu bırakın.

4. Fincandaki kahve istediğiniz seviyeye ulaştığında,  tuşuna yeniden basın.

Bu aşamada fincandaki kahve yeni ayara göre programlanır.


9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanmasına gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapılması gerekir (A6) (Şek. 13).

Önemli Not:

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

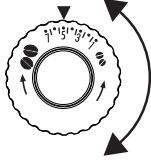

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 rakamına doğru saat yönünde bir kademe çevirin.

Daha kıvamlı ve güzel köpüklü kahve temini içinse, 1 rakamına doğru saat yönünün tersinde bir kademe çevirin (her

seferinde bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- “Durulama” fonksiyonunu seçerek durulama işlemi yapın (“8.1 Durulama” paragrafına bakın).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- Programlama menüsünde kahve sıcaklığını arttırın (“8.10 Sıcaklığın ayarlanması” paragrafına bakın).
- Fincan ısıtıcı (A10) etkin kılmak için  (A24) tuşuna basın (ekranda -B4  simgesi görüntülenir).

9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması

Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeninin üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilir.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A2) (Şek. 14) koyun.

2. Şunları kahve dağıtıcısının (A11) altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 15).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 17).
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın (Şek. 16): böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz.
4. İsteddiğiniz dağıtımla ilgili tuşa basın (B6 - 1 fincan  veya B7 - 2 fincan ).
5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda (B4) seçilen boyut ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak makineyi dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini (3 saniye) basılı tutmanız yeterlidir ( veya ).

Hazırlama işlemi bittğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.

Önemli Not:

- Kullanım sırasında ekranda bazı mesajlar görüntülenir (FİLL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN), EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN), VB.); bunların anlamları “18. Ekranda görüntülenen mesajlar” bölümünde açıklanmıştır.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için, “10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” bölümüne bakın.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “Sorunların giderilmesi” bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

Dikkat!

- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için makine kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A4) tıkanabilir.

Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Ekranda (B4) “Pre-ground (Çekilmiş)” yazısı belirene kadar  tuşuna (B1) (Şek. 10) üst üste basın.
2. Üst kapağı (A1) açın; ardından çekilmiş kahve hunisinin kapağını (A3) açıp, kaldırın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 18).

4. Kahve dağıtıcısının ağızlarının (Şek. 16) altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan kahve dağıtım tuşuna  (B6) basın (Şek. 15).
6. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda seçilen boyut ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.



Önemli Not!

“Enerji tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk kahve birkaç saniye sonra çıkar..

10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not:

- Sütün az köpürmesini veya iri köpükler oluşmasını önlemek için süt kabının kapağını (D2) ve sıcak su dağıtım ağını (A12) daima “10.4 CLEAN ile süt köpürtücünün temizlenmesi”, “12.10 Süt kabının temizlenmesi” ve “12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizlenmesi” paragraflarında açıklandığı gibi temizleyin.

10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Ayırma düğmesine (D6) basarak ve aynı anda yukarı doğru kaldırarak kapağı (D2) çıkarın (Şek. 19).
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 20). Kap üzerindeki her çizgi yaklaşık 100 ml süte denk gelmektedir.



Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
 - “Enerji tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk içeceğin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
3. Süt daldırma borusunun (D4), süt kabı kapağı altında önerülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 21).
 4. Süt kabının kapağını yerine takın ve oturduğunu belirtir şekilde “tık” sesi duyana kadar aşağı doğru bastırın.
 5. Dağıtıcısının üzerinde bulunan küçük tırnağa (C7) basarak sıcak su dağıtıcısını (C6) çıkarın (Şek. 22A).
 6. Süt kabını sonuna kadar iterek ağza (A12) takın (Şek. 23): makine sesli uyarı verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinse).
 7. Kahve dağıtıcısının (A11) ve süt köpüğü dağıtım borusu (D5) altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (Şek. 24).
 8. Aşağıda her bir işlem için belirtilen talimatları izleyin.

10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini (D1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Ayar düğmesi konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE / MILK (sıcak süt)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO
	Max. köpüklü	CAPPUCCINO / MILK (köpüklü süt)

10.3 Sütle hazırlanan içeceklerin otomatik hazırlanması

Kontrol panelinde (B) CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO VE MILK (SÜT) içeceklerini otomatik olarak hazırlamak için tuşlar bulunur. Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:

1. Süt kabını (D3) daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine asın.
2. Süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayarlama düğmesini (D1), istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin.
3. İsteddiğiniz içecek ile ilgili tuşa basın: ekranda (B4) içeceğin adı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
4. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altına duran fincan doldurur. Mevcut içecekler söz konusu olduğunda makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.



Önemli Not!

- Dağıtım sırasında hazırlama işlemini durdurmak isterseniz, herhangi bir tuşa basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında, fincandaki süt miktarını artırmak isterseniz, sütle yapılan hazırlama işlemiyle ilgili tuşlardan birini basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

10.4 CLEAN ile süt köpürtücünün temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının (D3) dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (D5) bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Süt fonksiyonunu her kullandığınızda ekranda (B4) “SET DIAL TO CLEAN (DÜĞME CLEAN KONUMUNA)” yazısı yanıp söner. Süt artıklarını gidermek için aşağıdaki şekilde ilerleyerek temizlik yapın:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar düğmesini (D1) "CLEAN" konumuna çevirin (Şek. 25): ekranda işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ile "Cleaning underway, Please wait (Temizleniyor, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağızını (A12) daima bir süngerle temizleyin (Şek. 26).



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

10.5 CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ve MILK tuşları için fincan olarak kahve veya süt miktarlarının programlanması

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A11) ve süt köpüğü dağıtım borusu (D5) ağızları altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda (B4) "Program Quantity PROGRAM MILK (Miktar Programı SÜT PROGRAMI)" ibaresi belirene kadar fonksiyon tuşlarından birini tuşunu basılı tutun.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, bu tuşu yeniden basın.
5. Makine süt dağıtımını bitirir ve yapılan hazırlama işlemi gerektiriyorsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda "Program Quantity PROGRAM COFFEE (Miktar Programı KAHVE PROGRAMI)" ibaresi belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, bu tuşu yeniden basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

11. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtıcı ısındıktan, sapından tutulması gerekir.



Önemli Not!

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su veya buhar birkaç saniye sonra çıkar..

11.1 Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (Şek. 7).
2. Dağıtıcının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.
3. /OK tuşuna (B5) basın (Şek. 3). Ekranda (B4) "Preparation underway (Hazırlanıyor)" yazısı görüntülenir (öngörülmüşse). Bunun ardından dışarı sıcak su çıkar ve ekranda "HOT WATER (SICAK SU)" ibaresi ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
4. Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için /OK tuşuna yeniden basın.

11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (Şek. 2).
2. /OK tuşunu (B5) basılı tutarak ekranda (B4) "Program Quantity HOT WATER (Miktar programı SICAK SU)" yazısının görüntülenmesini sağlayıp, mesaj belirence /OK tuşunu bırakın.
3. Kaptaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında, /OK tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

11.3 Buhar dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (Şek. 7).
2. Bir kabı ısıtılacak/kaynatılacak sıvıyla doldurun ve sıcak su dağıtıcısını sıvıya daldırın.
3. tuşuna (B8) basın: birkaç saniye sonra dağıtıcıdan buhar çıkarak sıvıyı ısıtır ve ekranda (B4) "VAPOR (BUHAR)" yazısı görüntülenir.
4. İsteddiğiniz sıcaklığa ulaştığınızda, tuşuna yeniden basarak buhar dağıtımını kesin. (Buhar dağıtımının 3 dakikadan uzun süre kesintisiz yapılmaması tavsiye edilir).



Dikkat!

Sıçramalar nedeniyle hasırlanmamak için sıvı içeren kabı çıkarmadan önce daima buhar dağıtımını kesin.

11.4 Sütü köpürtmek için buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler

- Kap seçimi yaparken sıvı hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını dikkate alın.

- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5°C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
- Daha kremalı bir köpük elde etmek için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün.
- Sütün az köpürmesini veya iri köpükler oluşmasını önlemek için dağıtıcıyı (C6) bir sonraki paragrafta açıklandığı gibi daima temiz tutun.

11.5 Her kullanımı sonrasında dağıtıcıyı temizleyin

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için sıcak su dağıtıcısını (C6) her kullanım sonrasında temizleyin.

1. Kabı sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin, bir miktar su akıtmak için  /OK (B5) tuşuna basın. Ardından  /OK tuşuna yeniden basarak sıcak su dağıtımını kesin.
2. Sıcak su dağıtıcısının soğuması için birkaç dakika bekleyip, sıcak su dağıtıcısındaki (C7) küçük tırnağa basıp çıkarın (Şek. 22A). Bir elinizle sıcak su dağıtıcısını sıkıca tutarken, diğer elinizle cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünün tersine (Şek. 22B) çevirip, çıkarmak için aşağı doğru çekin.
3. Aşağı doğru çekerek buhar ağzını da çıkarın (Şek. 27A).
4. Şek. 27B'de okla gösterilen deliğin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla temizleyin.
5. Dağıtıcının elemanlarını sünger ve ılık suyla iyice yıkayın.
6. Ağız yerine takın, yerine oturana kadar çevirerek ve yukarı iterek cappuccino hazırlayıcıyı ağız üzerine takın.

12. TEMİZLİK

12.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A18),
- Damla toplama haznesi (A16) ve yağışma sıvısı toplama haznesi (A14),
- Su haznesi (A7),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A11),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A4),
- Servis kapağı (A19) açıldıktan sonra erişilen demlik (A21),
- Süt kabı (D),
- cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısı (C6 - paragraf "11.5 Kullanımdan sonra dağıtıcının temizlenmesi"),
- Sıcak su/buhar ağız (A12),
- Kontrol paneli (B).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile

makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.

- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) dışında, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtımları yapmanız tavsiye edilir:

- Programlama menüsünden durulama fonksiyonunu seçerek 2/3 durulama işlemi ("8.1 Durulama" paragrafına bakın).
-  /OK tuşuna (B5) basarak birkaç saniye sıcak su dağıtımı.



Önemli Not!

- Bu temizlik işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A18) su kalması normaldir.

12.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B4) "EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN)" yazısı görüntülediğinde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı (A18) temizlenmediği sürece makine kahve yapamaz. İlk hazırlama işleminin üzerinden 72 saat geçmişe, dolu olmasa bile makine bu kabın boşaltılması gerektiğini bildirir (hazırlama işleminden önceki 72 saatin doğru hesaplanabilmesi için makinenin ana şalterden kapatılmaması gerekir).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Ardından farklı cappuccino hazırlama işlemleri yapılırsa, metal fincan yerleştirme tepsi (A10) ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makedine):

- Kabı (A16) (Şek. 28) çıkartın, boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve temizleyin: ürünle birlikte gelen fırçaya (C5) bu işleme uygun bir spatula bulunur.
- Yağışma sıvısı toplama haznesini (A14) kontrol edin ve dolusu boşaltın (Şek. 29).



Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

12.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama haznesi (A16), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) (A17) içerir (Şek. 30). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsiinden (A15) çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi halde su kenarlardan taşabilir ve makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A18) çıkartın (Şek. 28).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğunlaşma sıvısı toplama haznesini (A14) kontrol edin ve doluyorsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

12.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpması tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi - A16 - çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini fırça (C5) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 31).

12.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A7) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) ve (varsa) yumuşatma filtresi (C4) değiştirilerek temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca yumuşatma filtresi olan modellerde) Filtreyi yeniden etkinleştirmek için yaklaşık 100 ml su dağıtımını yapın.

12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A11) bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 32).
2. Kahve dağıtıcısının deliklerinin (A11) tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 33).

12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini ürünle birlikte gelen fırça (C5) temizleyin.

12.9 Demlik temizliği


Demlik (A19) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Sağ yanda yer alan demlik (A21) haznesini açın (Şek. 34).

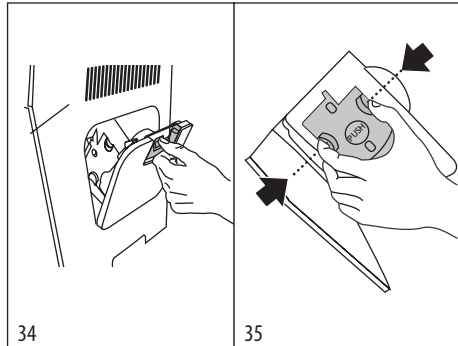

4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 35).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesine koymayın
Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

6. Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.


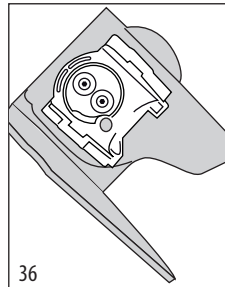


7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 36) ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), Şek. 37'da gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak

doğru ebadı getirin.

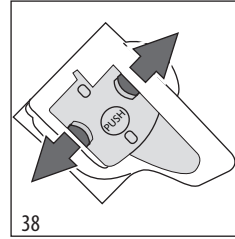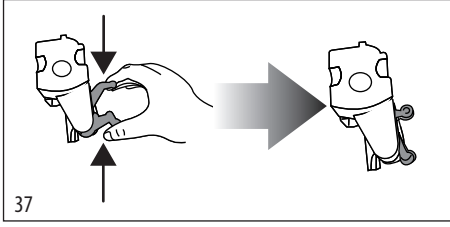


8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (Şek. 38).
9. Demlik kapağını kapatın.


12.10 Süt kabının temizliği

Her süt hazırlama işleminden sonra süt kabını (D) aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

1. Kapağı (D2) çıkarın.
2. Süt dağıtım ağzını (D5) ve daldırma borusunu (D4) çıkarın (Şek. 39).

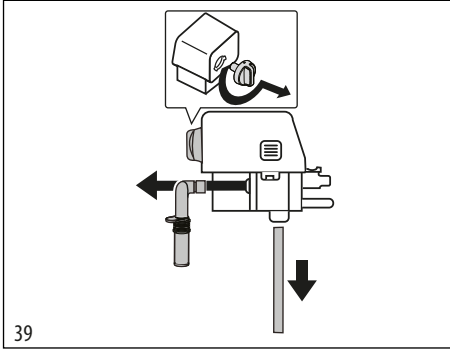


3. Köpük ayar düğmesini "INSERT" (TAK) (Şek. 39) konumuna gelene kadar saat yönünün tersine çevirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

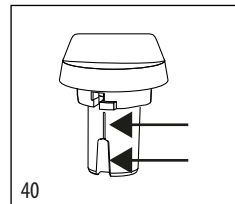

Tüm aksamaları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamaların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.

Düğmenin altındaki oyukta ve kanalda (Şek. 40) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kurdan yardımıyla kazıyın.

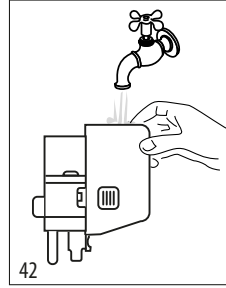

5. Köpük ayar düğmesinin yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (Şek. 42).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını (D3) takın.

12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağız (A12) süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle (Şek. 26) contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin.


13. KİREÇ ÇÖZME

Ekranda (B4) "DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)" yazısı yanıp ile "!" simgesi söndüğünde kireç çözme işlemi yapın.

⚠ Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve kullanıma hazır hale gelmesini bekleyin.
2. **MENU/ESC** tuşuna (B3) basarak menüye girin.
3. "Descale (Kireç Çözme)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna (B5) basarak seçim yapın: Ekranda (B1) "Confirm? (Onayla?)" yazısı görüntülenir. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
5. Ekranda "EMPTY DRIP TRAY (DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALT)" yazısı ile "REMOVE FILTER (FİLTREYİ ÇIKARIN)" yazısı (filtre varsa) ve "Add descalers, Confirm? (Kireç çözücü takınız, Onayla?)" yazısı değişmeli olarak görüntülenir.
6. Su haznesini (A7) tamamen boşaltıp (varsa) su yumuşatma filtresini (C4) çıkarın; ardından damla toplama tepsisini (A16) (Şek. 28) ve atık kahve kabını (A18) boşaltıp yerlerine geri takın.

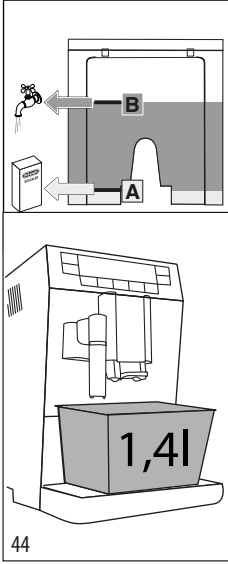

7. Su haznesine, haznenin arka tarafında A ile belirtilen seviyeye (Şek. 43) kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); sonra B seviyesine (Şek. 43) kadar su doldurup makinedeki yerine takın.
8. Sıcak su dağıtıcısının altına en az 1,4 l kapasiteli bir kap (C6) yerleştirin (Şek. 44).

⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi

Dağıtıcıdan asit içeren sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Çözeltinin konulduğunu onaylamak için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın. Kireç çözme programı başlar kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar. Ekranda "DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)" yazısı görüntülenir. Kireç çözme programı başlar ve su dağıtıcısından dışarı kireç çözücü sıvı çıkar.

Yaklaşık 30 dakika sonra ekranda "RINSING, FILL TANK (DURULAMA, HAZNEYİ DOLDURUN)" ibaresi belirir.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, ardından su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "RINSING, Press OK? (DURULAMA, OK'e basın?)" mesajı belirir.
11. Kireç çözücü çözelti toplamakta kullandığınız kabı boşaltıp, sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin.
12. Durulamayı başlatmak için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın. Dağıtıcıdan dışarı sıcak su çıkar ve ekranda "RINSING, Please wait (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
13. Su haznesi tamamen boşaldığında ekranda "RINSING (DURULAMA)" / "INSERT FILTER (FİLTREYİ TAKIN)" (daha önce çıkarılmışsa), "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" mesajları değişmeli olarak görüntülenir.
14. Su haznesini çıkarın, (daha önce çıkardysanız) filtreyi yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "Rinsing, Press OK? (Durulama, OK'e basın?)" mesajı belirir.
15. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltıp, sıcak su dağıtıcısının ve kahve dağıtıcısının (A11) altına yerleştirin.

16. Durulamayı yeniden başlatmak için $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın: ekranda "RINSING Please wait (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir, sıcak su dağıtıcısından dışarı su çıkar ve kahve dağıtıcısından dağıtım yapılmasıyla durulama aşaması tamamlanır.



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

17. Su haznesi tamamen boşaldığında, ekranda "Rinsing, Press OK (Durulama, OK'e basın)" mesajı belirir.
18. $\Delta\Delta$ /OK tuşuna basın.
19. Ekranda "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" mesajı görüntülenir, doldurulup yeniden takıldıktan sonra ekranda "Heating up, please wait (Isınıyor, lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir ve bu işlem tamamlandığında makine kullanıma hazır hale gelir.



Önemli Not!

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A18) su kalması normaldir.


14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

14.1 Su sertliğinin ölçümü

- Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

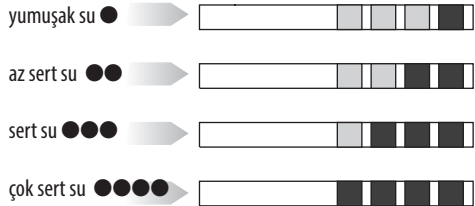

14.2 Su sertliğinin ayarlanması


1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
 2. "Water Hardness (Su Sertliği)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) tuşuna basın.
 3.  /OK tuşuna (B5) basarak seçimi onaylayın.
 4. < veya > tuşuna basın ve reaktif şeridin algıladığı seviyeyi (bkz. sonraki paragraftaki şekil).
 5. Ayarı onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Bu noktada makine yeni su sertliği ayarına göre programlanmıştır.

15. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur; sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

15.1 Filtrenin takılması

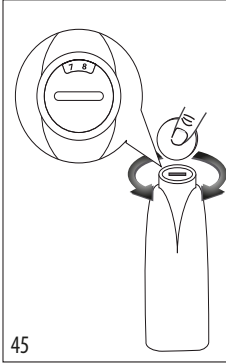

45


1. Filtreyi (C4) ambalajından çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 45'e bakın) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.




Önemli Not

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 46).
4. Makinenin haznesini (A7) çıkartın ve su doldurun.

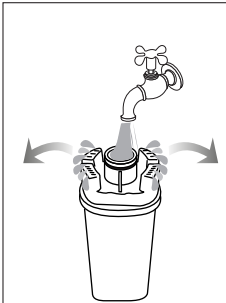


46

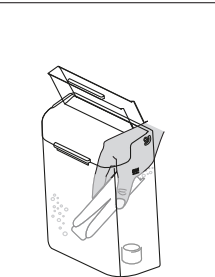


47

5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için hafifçe bastırarak eğin (Şek. 47).
6. Filtreyi yuvasına (A9 (Şek. 48) takın ve sonuna kadar bastırın.

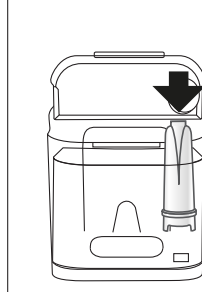

48



49

7. Haznenin kapağını (A8) (Şek. 49) kapatıp hazneyi makineye takın.
8. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
9. Ekranda (B4) "Install filter (Filtre takın)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
10.  /OK (B5) tuşuna basın.
11. Ekranda "Install? (Tak?)" ibaresi görüntülenir.
12. Seçimi onaylamak için  /OK tuşuna basın: ekranda "Hot water delivery, Press OK (Sıcak su dağıtımı, OK'e basın)" ibaresi belirir.
13. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 100ml).
14.  /OK tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Please wait (Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Coffee ready (Kahve hazır)" a döner.

Şimdi filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

15.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B4) "REPLACE FILTER (FİLTREYİ DEĞİŞTİR)" ibaresi ile "Fİ" simgesi belirdiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin (C4) yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A7) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 100ml).
4. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
5. Ekranda (B4) "Replace filter (Filtreyi değiştirin)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) tuşuna basın.

6.  /OK (B5) tuşuna basın.
 7. Ekranda "Enable? (Onayla?)" ibaresi görüntülenir.
 8. Seçimi onaylamak için  /OK tuşuna basın.
 9. Ekranda "Water delivery, Press OK (Su dağıtımı, OK'e basın)";
 10.  /OK tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Please wait (Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
 11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Coffee ready (Kahve hazır)" a döner.
- Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

15.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtre (C4) olmadan kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A7) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B3) tuşuna basın.
3. Ekranda (B4) "Install filter, Installed (Filtre takın, Takılı)" yazısı belirene kadar < (B12) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
4.  /OK (B5) tuşuna basın.
5. Ekranda "Uninstall? (Çıkart?)" ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için  /OK , menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç:	1450W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Azami su haznesi kapasitesi:	1,4 l
Ebatlar BxExY:	195x410x330 mm
Kablo uzunluğu:	1750 mm
Ağırlık:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	150 g



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

17. BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
FİLL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)	Haznedeki (A7) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN)	Atık kahve kabı (A18) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A16) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 28). Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

GROUND TOO FINE ADJUST MİLL (KAHVE DOZUNU AZALTIN ÇOK İNCE ÇEKİLDİ)	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A6) (Şek. 13) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın ("9.4 Kahve makinesinin ayarlanması" paragrafına bakın).
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Sıcak su dağıtıcısını (C6) makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımı yapın.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI TAKIN)	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A18) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A16) ve atık kahve kabını takın.
ADD PRE-GROUND COFFEE (ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN)	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A4) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye (Şek. 18) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"13. Kireç Çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
REDUCE COFFEE AMOUNT (KAHVE DOZUNU AZALTIN)	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	 tuşuna (B1) (Şek. 10) basarak daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
FILL BEANS CONTAINER (ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN)	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını (A2) (Şek. 14) doldurun.
	Çekilmiş kahve hunisi (A4) tıkalı.	Huniyi (A4), "12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi fırça (C5) yardımıyla boşaltın.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (DEMLİK GRUBUNU TAKIN)	Temizlik sonrasında demlik (A19) takılmadı.	Demliği "12.9 Demliğin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi takın.
GENERAL ALARM (GENEL ALARM)	Makinenin içi çok kirli.	"12. Temizlik" bölümünde açıklanan edilen şekilde makineyi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
WATER CIRCUIT EMPTY FILL WATER CIRCUIT (DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN) Water delivery (Su dağıtımı) PRESS OK (OK'E BASIN)	Hidrolik devre boş	OK tuşuna (B5) basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (C6) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A7) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
REPLACE FILTER (FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN)	Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.	"15. Su Yumuşatma Filtresi" bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin.
SET DIAL TO CLEAN (DÜĞME CLEAN KONUMUNA)	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının (D) iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN (TEMİZLİK) konumuna getirin.
INSERT WATER SPOUT (SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR)	Su dağıtıcısı (C6) takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını sonuna kadar itin.



INSERT MİLK CONTAINER (SÜT KABINI TAKIN)	Süt kabı (D) doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (Şek. 23).
DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)	Kireç çözme işleminin yapılması gerekir.	"13. Kireç Çözme" bölümüne bakın.

19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcıyı (A10) etkinleştirip, ısınmaları için fincanları en az 20 dak bırakın. - Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiğinden iç tesisat soğuk.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu (par. "8.1 Durulama") kullanarak durulama fonksiyonuyla iç tesisatı ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı seçin (par. "8.10 Sıcaklığın ayarlanması").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını (A6), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir (par. "9.4 Kahve makinesinin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını (A6), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir (par. "9.4 Kahve makinesinin ayarlanması").
Dağıtım ağızlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Kahve dağıtıcısının ağızları (A11) tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 33).
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor	Süt kabı kapağı (D2) kirli.	"12.10 Süt kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi süt kapağını temizleyin.

 Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (D5) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar düğmesi (D1) kötü ayarlanmış.	"10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması" paragrafında verilen talimatlara göre ayar yapın.
	Süt kabının (D) kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli.	Süt kabının kapağını ve düğmesini "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. "12.10 Süt kabının temizliği".
	Sıcak su/buhar ağız (A12) kirli.	Ağız açıklandığı gibi temizleyin; bkz. Par. "12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği".
 Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Dağıtıcı (C6) kirli.	"11.5 Kullanım sonrasında dağıtıcının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizlik yapın.
Cihaz açılmıyor	Elektrik kablosu konektörü (C8) iyi takılmamış.	Konektörü cihazın arkasında bulunan yuvasına (A13) sonuna kadar takın (Şek. 1).
	Fiş prize takılı değil	Fişi prize takın (Şek. 1).
	Ana şalter (A20) açık değil.	Ana şaltere basın (Şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna (A23) basarak cihazı kapatın (Böl. "7. Cihazın kapatılması").