

## İÇİNDEKİLER

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR .....</b>                       | <b>305</b> |
| <b>2. GÜVENLİK UYARILARI .....</b>                                 | <b>306</b> |
| 2.1 Talimatlarda kullanılan semboller .....                        | 306        |
| 2.2 Amaca uygun kullanım .....                                     | 306        |
| 2.3 Kullanım için talimatlar .....                                 | 306        |
| <b>3. GİRİŞ .....</b>                                              | <b>306</b> |
| 3.1 Parantez içindeki harfler .....                                | 306        |
| 3.2 Sorunlar ve çözümleri .....                                    | 306        |
| <b>4. TANIMLAMA .....</b>                                          | <b>307</b> |
| 4.1 Cihazın tanımlaması .....                                      | 307        |
| 4.2 Kontrol panelinin tanımı .....                                 | 307        |
| 4.3 Aksesuarların tanımı .....                                     | 307        |
| 4.4 Süt kabının tanımı .....                                       | 307        |
| <b>5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ .....</b>                                | <b>307</b> |
| 5.1 Cihazın kontrolü .....                                         | 307        |
| 5.2 Cihaz montajı .....                                            | 307        |
| 5.3 Cihaz bağlantıları .....                                       | 308        |
| 5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması .....                          | 308        |
| <b>6. CİHAZ AÇILMASI .....</b>                                     | <b>308</b> |
| <b>7. CİHAZIN KAPATILMASI .....</b>                                | <b>308</b> |
| <b>8. MENÜ AYARLARI .....</b>                                      | <b>309</b> |
| 8.1 Kireç çözme .....                                              | 309        |
| 8.2 Filtrenin takılması .....                                      | 309        |
| 8.3 Filtrenin değiştirilmesi .....                                 | 309        |
| 8.4 Saat ayarı .....                                               | 309        |
| 8.5 Otomatik çalışma .....                                         | 309        |
| 8.6 Otomatik kapanma .....                                         | 309        |
| 8.7 Fincan ısıtıcı .....                                           | 309        |
| 8.8 Enerji tasarrufu .....                                         | 309        |
| 8.9 Sıcaklığın ayarlanması .....                                   | 310        |
| 8.10 Su sertliğinin ayarlanması .....                              | 310        |
| 8.11 Sesli sinyalin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması ..... | 310        |
| 8.12 Dilin ayarlanması .....                                       | 310        |
| 8.13 Fincan aydınlatma .....                                       | 310        |
| 8.14 Fabrika ayarları (sıfırlama) .....                            | 310        |
| 8.15 İstatistik fonksiyonu .....                                   | 310        |
| <b>9. DURULAMA .....</b>                                           | <b>311</b> |
| <b>10. KAHVE HAZIRLANMASI .....</b>                                | <b>311</b> |
| 10.1 Kahve tadının seçimi .....                                    | 311        |
| 10.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi .....                   | 311        |
| 10.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi .....             | 311        |
| 10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması .....                          | 311        |
| 10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler .....                    | 312        |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 10.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması ..... | 312 |
| 10.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama .....    | 312 |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>11. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI .....</b>                                        | <b>312</b> |
| 11.1 Süt kabının doldurulması ve takılması .....                                       | 312        |
| 11.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması .....                                           | 313        |
| 11.3 Cappuccino hazırlama .....                                                        | 313        |
| 11.4 LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE içeceklerinin hazırlanması .....  | 313        |
| 11.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi .....                              | 313        |
| 11.6 Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama .....                               | 314        |
| 11.7 Cappuccino programlama: .....                                                     | 314        |
| 11.8 MILK MENU içeceklerini programlama: .....                                         | 314        |
| <b>12. SICAK SU HAZIRLANMASI .....</b>                                                 | <b>314</b> |
| 12.1 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması .....                         | 314        |
| <b>13. TEMİZLİK .....</b>                                                              | <b>314</b> |
| 13.1 Makinenin temizliği .....                                                         | 314        |
| 13.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi .....                                       | 315        |
| 13.3 Atık kahve kabının temizliği .....                                                | 315        |
| 13.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi ..... | 315        |
| 13.5 Makinenin içinin temizlenmesi .....                                               | 315        |
| 13.6 Su haznesinin temizliği .....                                                     | 315        |
| 13.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği .....                                         | 315        |
| 13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği .....                                 | 315        |
| 13.9 Demlik temizliği .....                                                            | 316        |
| 13.10 Süt kabının temizliği .....                                                      | 316        |
| 13.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği .....                                          | 316        |
| <b>14. KİREÇ ÇÖZME .....</b>                                                           | <b>316</b> |
| <b>15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI .....</b>                                         | <b>317</b> |
| 15.1 Su sertliğinin ölçümü .....                                                       | 318        |
| 15.2 Su sertliğinin ayarlanması .....                                                  | 318        |
| <b>16. YUMUŞATMA FİLTRESİ .....</b>                                                    | <b>318</b> |
| 16.1 Filtrenin takılması .....                                                         | 318        |
| 16.2 Filtrenin değiştirilmesi .....                                                    | 319        |
| 16.3 Filtrenin çıkartılması .....                                                      | 319        |
| <b>17. TEKNİK ÖZELLİKLER .....</b>                                                     | <b>319</b> |
| <b>18. BERTARAF .....</b>                                                              | <b>319</b> |
| <b>19. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR ....</b>                                          | <b>320</b> |
| <b>20. SORUNLARIN GİDERİLMESİ .....</b>                                                | <b>321</b> |

## 1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, kiralık odalar, motel ve diğer konuk evleri.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

### YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

## 2. GÜVENLİK UYARILARI

### 2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



**Tehlike!**

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



**Dikkat!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



**Yanma Tehlikesi!**

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



**Önemli Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



**Tehlike!**

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekistirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Anzalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



**Dikkat:**

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



**Yanma Tehlikesi!**

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

### 2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

### 2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



**Önemli Not:**

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

## 3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikeye maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

### 3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

### 3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "19. Ek-randa görüntülenen mesajlar" ve "20. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

## 4. TANIMLAMA

### 4.1 Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A )

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Fincan yerleştirme tepsisi (programlama menüsünden fonksiyon seçildiğinde fincan ısıtıcı çalışır)
- A3. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A4. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A5. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A6. Kahve çekirdeği haznesi
- A7. Ana şalter
- A8. Güç kablosu konektör yuvası
- A9. Su haznesi
- A10. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A11. Demlik gözü
- A12. Demlik
- A13. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A14. Atık kahve kabı
- A15. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A16. Fincan yerleştirme tepsisi
- A17. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A18. Damla toplama haznesi
- A19. Fincan aydınlatma ışıkları
- A20. Sıcak su ve buhar ucu

### 4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B )

*Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.*

- B1. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir
- B2.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B3. **MENU** düğmesi menüye erişim için
- B4.  tuşu: durulama işlemi yapmak için.  
(Programlama menüsündeyken, "ESC" tuşunun görevini yapar: seçili fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için yapılır)
- B5. **B5. CAPPUCCINO TUŞU:** cappuccino hazırlamak için.
- B6. Seçim düğmesi :
  - istediğiniz kahve miktarını seçmek için çevirin.
  - istediğiniz lezzeti seçmek için basın.*(Programlama Menüsündeyken: istediğiniz fonksiyonu seçmek için çevirin)*
- B7. Tuş **SÜT MENÜSÜ** tuşu: LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE , MILK, FLAT WHITE hazırlamak için.
- B8.  tuşu: sıcak su dağıtımı için.  
(Programlama menüsüne girdiğinizde, "OK" tuşuna seçilen öğeyi onaylamak için basın)
- B9.  tuşu: 2 fincan kahve hazırlamak için
- B10.  tuşu: 1 fincan kahve hazırlamak için

### 4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C )

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Dozaj ölçeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi (yalnızca bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Sıcak su dağıtıcısı
- C7. Elektrik kablosu

### 4.4 Süt kabının tanımı

(sayfa 3 - D )

- D1. Köpük ayarlama ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- D2. Süt kabının kapağı
- D3. Süt kabı
- D4. Süt daldırma borusu
- D5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)

## 5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

### 5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

### 5.2 Cihaz montajı



#### **Dikkat!**

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

### 5.3 Cihaz bağlantıları



#### Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

### 5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



#### Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
  - Cihazın en kısa süre içerisinde "15. Su sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
1. Güç kablosunu konektörünü (C7) cihazın arkasındaki yuvasına (A8) yerleştirin ve cihazı elektrığe bağlayın (Şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A7) açık olduğundan emin olun (Şek 2).
  2. Su haznesini (A9) çıkarın, MAX çizgisine kadar (Şek. 3A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 3B).

Seçim düğmesini (B6) çevirerek istediğiniz dili seçin veya dillerin ekranda (B1) otomatik olarak değişmesini bekleyin (yaklaşık her 3 saniyede bir):

3. Türkçe görüntülendiğinde, ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenene kadar  tuşuna (B8 - Şek. 4) basın: "Türkçe yüklendi".

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

4. "SU DAĞITICISINI TAKIN": Sıcak su dağıtıcısının (C6) ağzının (A20) üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 500 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 5).
5. Ekranda "SICAK SU, Onayla?" yazısı görüntülenir.
6. Onaylamak için  tuşuna basın; cihaz sıcak su dağıtıcısından sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



#### Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "15. Su sertliğinin program-

lanması" bölümünde yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin (C4) takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

### 6. CİHAZ AÇILMASI



#### Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin (A7) basılı olduğundan emin olun (Şekil 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



#### Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A13) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su damla toplama haznesinde (A20) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (B2 - Şek. 6) basın: ekranda (B1) "Isınıyor, Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "DURULAMA"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.
- Ekranda kahve lezzetini ve miktarını gösteren mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

### 7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



#### Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A13) dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (B2-Şek. 6).
- Ekranda (B1) "Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir: öngörülüşse, cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



#### Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- cihazı önce  (Şek. 6) tuşuna basarak kapatın;
- ana şalter düğmesine basın (Şek. 2).



#### Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere (A7) basmayın.

## 8. MENÜ AYARLARI

### 8.1 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "14. Kireç çözme" bölümüne bakın.

### 8.2 Filtrenin takılması

Filtrenin takılmasıyla ilgili talimatlar için "16. Yumuşatma filtresi" bölümüne bakın.

### 8.3 Filtrenin değiştirilmesi

Filtrenin değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için "16.2 Filtrenin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

### 8.4 Saat ayarı

Ekrandaki (B1) saati ayarlamak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) ekranda "Saat ayarı" yazısı görünene kadar çevirin;
3.  tuşuna basın (B8 - Şek. 4).
4. Saati değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Dakika ayarını değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
7. Onaylamak için  tuşuna basın;

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: ardından  tuşuna (B4) basarak menüden çıkın.

### 8.5 Otomatik çalışma

İstediğiniz saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlayabilirsiniz.



#### Önemli Not:

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Otomatik çalışma" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  (B8 - Şek. 4) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Saati seçmek için seçim düğmesini çevirin;
6. Onaylamak için  tuşuna basın.
7. Dakika ayarını değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
8. Onaylamak için  tuşuna basın.
9. Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) basın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu göstergesi üzerinde saatin yanında ve Otomatik Çalışma menü öğesinin altında beliren  simgesiyle görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden "otomatik çalışma" öğesini seçin.
  2.  tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir;
  3. Onaylamak için  tuşuna basın;
- Ekrandaki  sembolü kaybolur.

### 8.6 Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Otomatik kapanma" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  tuşuna basın (B8 - Şek. 4).
4. Seçim düğmesini istediğiniz çalışma süresi görüntülenene kadar çevirin (15 veya 30 dakika, veya 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için  tuşuna basın;

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur: ardından  tuşuna (B4) basarak menüden çıkın.

### 8.7 Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı (A2) etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Fincan ısıtıcı" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  (B8 - Şek. 4) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir.
4. Fincan ısıtıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın ("Fincan ısıtıcı" yazısının altındaki yıldız işareti etkin olduğunu gösterir).
5. Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) basın.



#### Önemli Not:

Kahve ısısını kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

### 8.8 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garantisi edilir.

Enerji tasarrufu modunun etkinleştirildiği, menünün içinde "Enerji tasarrufu" öğesinin altında bir yıldız simgesiyle bildirilir. "Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.

3.  (B8 - Şek. 4) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir.
4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın;

Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) basın. Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirir.



#### Önemli Not:

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütlü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye bekleme yapabilir, çünkü ısınması gerekir.
- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından istediğiniz içeceğe ait tuşa basın.
- Süt kabı (D) takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

### 8.9 Sıcaklığın ayarlanması

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
  2. Ekranda (B1) "Sıcaklık ayarı" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
  3.  tuşuna basın (B8 - Şek. 4).
  4. Seçim düğmesini istediğiniz sıcaklık değeri (●=düşük; ●●●●●=yüksek) ekranda belirene kadar çevirin;
  5. Onaylamak için  tuşuna basın;
- Bu şekilde sıcaklık yeniden programlanmış olur: ardından  tuşuna (B4) basarak menüden çıkın.

### 8.10 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "15. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

### 8.11 Sesli sinyalin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Bu işlev ile makinenin, simgelerine her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında çıkardığı sesli sinyal etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Sesli sinyali etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Sesli uyarı" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  (B8 - Şek. 4) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir.
4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın.
5. Fonksiyonun devrede olduğu, menü içerisindeki "Fincan aydınlatma" başlığının yanındaki yıldız işareti ile gösterilir. Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) basın.

### 8.12 Dilin ayarlanması

Ekranda (B1) kullanılan dili değiştirilmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda "Dil seçimi" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  tuşuna (B8 - Şek. 4) basın.
4. Ekranda istediğiniz dil görüntülenene kadar seçim düğmesini çevirin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir; Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) basın.

### 8.13 Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları (A19) etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Fonksiyon etkinken, her kahve veya sütlü içecek hazırlanışında veya her durulamada ışıklar yanar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda "Fincan aydınlatma" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  (B8 - Şek. 4) tuşuna basın: ekranda (B1) "Etkin kıl?" veya "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir.
4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  tuşuna basın;
5. Fonksiyonun devrede olduğu, menü içerisindeki "Fincan aydınlatma" başlığının yanındaki yıldız işareti ile gösterilir. Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) basın.

### 8.14 Fabrika ayarları (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır).

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "Fabrika değerleri" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  tuşuna (B8 - Şek. 4) basın.
4. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir
5. Onaylamak ve çıkmak için  tuşuna basın.

### 8.15 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
2. Ekranda (B1) "İstatistikler" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
3.  tuşuna (B8 - Şek. 4) basın.

- Seçim düğmesini çevirerek aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
  - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
  - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandığı;
  - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
  - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
  - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği.
- Ardından menüden çıkmak için  tuşuna (B4) 2 kez basın.

## 9. DURULAMA

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde, kahve dağıtıcısından (A13) ve takılmışsa sıcak su dağıtıcısından (C6) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).



### Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

- Bu fonksiyonu etkinleştirmek için,  tuşuna (B4) basın: ekranda (B1) "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir.
- Birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından, ardından da sıcak su dağıtıcısından (takılıysa), makinenin dahili devresini temizleyip ısıtan sıcak su çıkar: ekranda "DURULAMA" yazısı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
- Bu fonksiyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.



### Önemli Not:

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

## 10. KAHVE HAZIRLANMASI

### 10.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir:

Ekstra hafif lezzet  
Hafif lezzet  
Normal lezzet  
Sert lezzet  
Ekstra sert lezzet

Lezzeti değiştirmek için, ekranda (B1) istediğiniz lezzet belirene kadar  düğmesine (B6 - Şek. 8) üst üste basın.

### 10.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Kahve miktarını seçmek için, ekranda (B1) istediğiniz kahve miktarı görüntüleninceye kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin:

| Seçilen kahve | Fincan olarak miktar (ml)            |
|---------------|--------------------------------------|
| BENİM KAHVEM  | ≈30 (program.<br>≈20 ilâ ≈180 arası) |
| SERT          | ≈40                                  |
| NORMAL        | ≈60                                  |
| UZUN          | ≈90                                  |
| EKSTRA UZUN   | ≈120                                 |

### 10.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30ml "BENİM KAHVEM" dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Kahve dağıtıcısının (A13 - Şek. 9) altına bir fincan yerleştirin.
- Ekranda "BENİM KAHVEM" yazısı belirene kadar seçim düğmesini (B6 - Şek. 7) çevirin.
- Ekranda "1 BENİM KAHVEM Miktar programı" yazısı belirene kadar  tuşunu (B10 - Şek. 10) basılı tuttuğunuzda makine kahve dağıtımına başlar; bunun ardından tuşu bırakın.
- Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden  (Şek. 10) tuşuna basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

### 10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması


Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapılması gerekir (Şek. 7). (Şek. 11).



### Önemli Not:

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

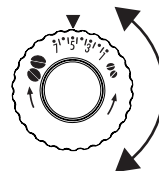

Kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyorsa, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünün tersinde bir kademe çevirin (her



seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

### 10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Dağıtımdan önce durulama yapın ("10. kahve hazırlanması" bölümüne bakın).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- Programlama menüsünde fincan ısıtıcıyı etkinleştirin ("8.7 Fincan ısıtıcı" paragrafına bakın).
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın ("8.9 Sıcaklığın ayarlanması" paragrafına bakın).

### 10.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye koyun (Şek. 12).
2. Şunları kahve dağıtıcısının (A13) altına yerleştirin:
  - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 9).
  - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 13).
3. Kahve musluğu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırm (Şek. 14): böylelikle daha iyi köpük elde edilir.
4. İsteddiğiniz dağıtım simgesine basın (1 fincan - B10  veya 2 fincan - B9 ).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen kahveyle ilgili yazı ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda (B1) görüntülenir.

#### **Önemli Not:**

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışını durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini ( veya ) basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

#### **Önemli Not:**

- Kullanım esnasında ekranda anlamları "19. Ekranda görüntülenen mesajlar" bölümünde verilen bazı mesajlar (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir.

- Daha sıcak bir kahve elde etmek için, "10.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "20. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.

### 10.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



- Çekilmiş kahve hunisine (A5) kesinlikle kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.
- Makinenin içine dökülüp kirlenmesini önlemek için cihaz kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



#### **Önemli Not:**

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. Cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun.
2. Üst üste  düğmesine (B6 - Şek. 8) ekranda (B1) "Çekilmiş" yazısı belirene kadar basın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 15).
4. Kahve dağıtıcısının altına bir fincan yerleştirin (Şek. 9).
5. 1 fincan  (B10 - Şek. 10) dağıtım tuşuna basın.
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir.

#### **Önemli Not:**

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

### 11. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını (D2) ve sıcak su ağızını (A13) "11.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi", "13.10 Süt kabının temizliği" ve "13.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

#### 11.1 Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı (D2) çıkarın (Şek. 16).
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 17). Kap üzerindeki her çizgi 100 ml süte denk gelmektedir.

### **i** **Önemli Not:**

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
- “Enerji tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk içeceğin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
- 3. Süt daldırma borusunun (D4), süt kabı kapağı altında ön-görülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 18).
- 4. Süt kabının kapağını yerine takın.
- 5. Kabi sonuna kadar iterek uca (A20) takın (Şek. 19): makine bir sesli uyarı sinyali verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinse).
- 6. Kahve dağıtıcısının ve süt dağıtım borusu (D5) altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (Şek. 20).
- 7. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

### **11.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması**

Süt kabı kapağının (D2) üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını (D1) çevirerek, içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir (Şek. 21). Aşağıdaki tabloda verilen tavsiyelere uyun:

| Ayar düğmesi konumu                                                                 | Tanımlama    | Ne için tavsiye edilir...         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|    | Köpüksüz     | CAFFELATTE/<br>MILK (sıcak süt)   |
|  | Az köpüklü   | LATTE MACCHIATO/<br>FLAT WHITE    |
|  | Max. köpüklü | CAPPUCCINO /<br>MILK (süt köpüğü) |

### **11.3 Cappuccino hazırlama**

1. Süt kabını (D) taktıktan sonra, süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayar manivelasını (D1) istediğiniz konuma çevirin (Şek. 21).
2. CAPPUCCINO tuşuna (B5) basın. Ekranda (B1) "CAPPUCCINO" mesajı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
3. Makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.

### **i** **Önemli Not:**

- Dağıtım sırasında hazırlama işlemini durdurmak isterseniz, CAPPUCCINO tuşuna iki kez basın.

- Dağıtım işlemi tamamlandığında, fincandaki süt miktarını artırmak isterseniz, CAPPUCCINO tuşunu basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

### **11.4 LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE/ MILK / FLAT WHITE içeceklerinin hazırlanması**

1. Süt kabını (D) taktıktan sonra, süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayar manivelasını (D1) istediğiniz konuma çevirin (Şek. 21).
2. **MILK MENU** tuşuna (B7) basın.
3. Ekranda (B1) tekrar programlanmak istenen içeceğin adı (LATTE MACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLATWHITE) belirene kadar seçim düğmesini (B6) çevirin;
4. Onaylamak için **MILK MENU** tuşuna basın: ekranda seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
5. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altında duran fincanı doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve (seçilen içecek bunu gerektiriyorsa) ardından kahve akmaya başlar).

### **i** **Önemli Not!**

- Hazırlık işlemi sırasında, seçilen içeceğe göre **CAPPUCCINO** (B5) veya **MILK MENU** tuşlarına basılarak kahve ve süt akışı durdurulabilir.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, süte göre hazırlama işlemleriyle ilgili tuşlardan birini basılı tutmak (3 saniye içinde) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

### **11.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi**

#### **⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi**

Süt kabının (D) dahili borularının temizliği sırasında, süt borusundan (D5) bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda (B1) "DÜĞME CLEAN KONUMUNA" yazısı yanıp sönmeye başlar. Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt dağıtım borusu (Şek. 20) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar düğmesini (D1) "CLEAN" (TEMİZLİK) üzerine getirin (Şek. 22): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve "Temizleniyor" yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.

4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağızını daima bir sünger ile temizleyin (Şek. 23).



#### Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

### 11.6 Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A13) ve süt köpüğü dağıtımı borusu (D5) ağızları altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.

### 11.7 Cappuccino programlama:

2. Ekranda CAPPUCINO SÜT PROGRAMI" mesajı belirene kadar **CAPPUCİNO tuşuna** (B5) basın.
3. Makine süt dağıtımına başlar. Tuşu bırakın.
4. Fincanda istediğiniz süt miktarına ulaştığınızda, **CAPPUCİNO** tuşuna yeniden basın.
5. Makine süt dağıtımını keser ve bir kaç saniye sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekranda "CAPPUCINO KAHVE PROGRAMI" mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, **CAPPUCİNO** tuşuna yeniden basın. Kahve akışı durur ve makine "kullanıma hazır" duruma gelir.

Böylelikle programlama işlemi tamamlanmış olur

### 11.8 MILK MENU içeceklerini programlama:

2. **MILK MENU** tuşuna (B7) basın.
3. Ekranda (B1) tekrar programlamak istediğiniz içeceğin adı (LATTEM ACCHIATO / CAFFELATTE / MILK / FLATWHITE) belirene kadar seçim düğmesini (B6) çevirin;
4. Ekranda " (İÇEÇEK) SÜT PROGRAMI" MESAJI BELİRENE KADAR MILK MENU TUŞUNU BİRKAÇ SANİYE BASILI TUTUN.
5. Makine süt dağıtımına başlar. Tuşu bırakın.
6. Fincanda istediğiniz süt miktarına ulaştığınızda, **MILK MENU** tuşuna yeniden basın.
7. İçeceğin gerektirmesi halinde, bir kaç saniye sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekranda " (İÇEÇEK) KAHVE PROGRAMI" mesajı belirir.
8. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, **MILK MENU** TUŞUNA TEKRAR BASIN. Kahve akışı durur ve makine "kullanıma hazır" duruma gelir.

Böylelikle programlama işlemi tamamlanmış olur

## 12. SICAK SU HAZIRLANMASI



### Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Dağıtıcının altına bir fincan yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. tuşuna (B8) basın. Ekranda (B1) "SICAK SU" mesajı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
4. Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için tuşuna yeniden basın.



### Önemli Not:

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.

### 12.1 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. 1. Dağıtıcının altına bir fincan yerleştirin.
3. Ekranda (B1) "Sıcak Su Miktar programı" yazısı belirene kadar tuşuna (B8) birkaç saniye basıp; ardından serbest bırakın.
4. Fincandaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında, tuşuna **BASIN**.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

## 13. TEMİZLİK

### 13.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A14),
- Damla toplama haznesi (A18) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A15),
- Su haznesi (A9),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A13),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A5),
- Servis kapağı (A12) açıldıktan sonra erişilen demlik (A11),
- Süt kabı (D),
- Sıcak su/buhar ağızı (A20),



### Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

### 13.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtımları yapmanız tavsiye edilir:

-  tuşuna (B4) basarak 2/3 durulama.
-  tuşuna (B8) basarak birkaç saniye boyunca sıcak su.



#### Önemli Not:

Bu temizlik işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.

### 13.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B1) "ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN" yazısı görüldüğünde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı (A14) temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden (A7) kesinlikle kapatılmaması gerekir).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı (A18) çıkartın (Şek. 24), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kabını boşaltın (A14) ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: donanımındaki fırça (C5) bu operasyon için uygundur.
- Yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A15) kontrol edin ve doluya boşaltın.



#### Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

### 13.4 Damla toplama haznesi ile yoğuşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



#### Dikkat!

Damla toplama haznesi (A18), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (A17) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 25). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden (A16) çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi takdir-

de, su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkartın (Şek. 24).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kırmızı renkli yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A15) kontrol edin ve doluya boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

### 13.5 Makinenin içinin temizlenmesi



#### Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi (A18) ve atık kahve kabı (A14) çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini fırçayla (C5) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 26).

### 13.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A9) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C4 - varsa) değiştikçe) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi bulunan modellerde) 100ml su dağıtımı yapın.

### 13.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A13) bir sünger veya bez kullanarak temizleyin (Şek. 27A).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 27B).

### 13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A5) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini donanımdaki fırça (C5) ile temizleyin.

### 13.9 Demlik temizliği

Demlik (A12) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



**Dikkat!**

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A9) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik (A11) haznesini açın (Şek. 28).
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 29).



**Dikkat!**

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOY-  
MAYIN

Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullan-  
madan temizleyin.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk al-  
tında durulayın.
6. Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gö-  
zünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 32)  
ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak  
şekilde sabitleyip yerleştirin.



**Önemli Not:**


Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki  
kol üzerine basarak doğru ebadı getirin (Şek. 31).

8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru at-  
tıklarından emin olun (Şek. 32).
9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini geri yerine takın.


### 13.10 Süt kabının temizliği

Süt kabını (D) her iki günde bir aşağıda açıklandığı gibi temiz-  
leyin:

1. Kapağı (D2) çıkarın.
2. Süt dağıtım ağzını (D5) ve daldırma borusunu (D4) çıkarın  
(Şek. 33).

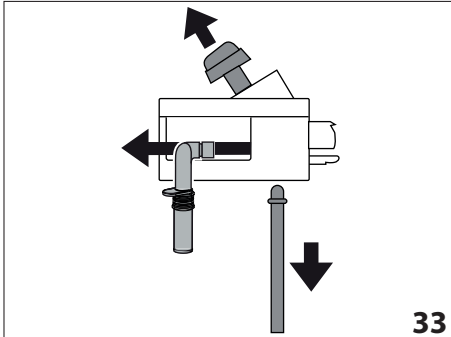


33

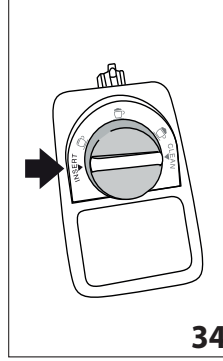


34

3. Köpük ayar düğmesini (D1) "INSERT" (TAK) (Şek. 34) konumuna ge-  
lene kadar saat yönünün  
tersine çevirin ve yukarı  
doğru çekerek çıkarın  
(Şek. 33).
4. Tüm aksamı sıcak  
su ve hassas deterjan  
ile özenle yıkayın. Tüm  
aksamların bulaşık ma-  
kinesinde yıkanması  
ancak bulaşık makine-  
sinin üst sepetine yer-  
leştirilmeleri koşulu ile  
mümkündür.

Manivelenin altındaki oyukta ve kanalda (Şek. 35) süt ar-  
tıtı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan  
yardımıyla kazıyın.

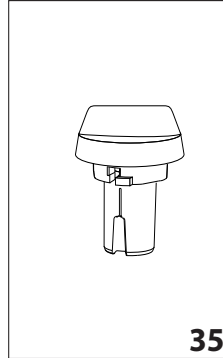

35

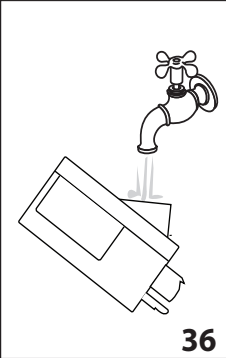

36

5. Köpük ayar manivelsini yuvasının iç kısmını musluğun al-  
tında su ile temizleyin (Şek. 36).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tı-  
kanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT"  
yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

### 13.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağız (A20) süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle conta-  
larda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (Şek. 23).

### 14. KİREÇ ÇÖZME

Ekranda (B1) "KİREÇ ÇÖZME" mesajı (yanıp sönen) belirtildiğinde  
makinede kireç çözme işlemi uygulayın.




**Dikkat!**


- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve  
ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.

- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve hazır olmasını bekleyin.
2. **MENU** tuşuna (B3) basarak menüye girin. Ekranda "Kireç çözme" yazısı görüntülenene kadar seçim düğmesini (B6) (Şek. 7) çevirin.
3. Tuşuna  (B8) basarak seçimi yapın. Ekranda "Kireç çözme, Onayla?" yazısı belirir.
4. Onaylamak için tuşuna  yeniden basın: Ekranda "DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALT" ibaresi ile "FİLTREYİ ÇIKARIN" (filtre varsa) ve "Kireç çözücü takınız, Onayla?" ibaresi arasında değişen yazı görülür.
5. Su haznesini (A9) tamamen boşaltın ve varsa su yumuşatma filtresini (C4) çıkartın; ardından damla toplama haznesini (A18) (Şek. 24) ve atık kahve kabını (A14) boşalttıktan sonra yerlerine takın.

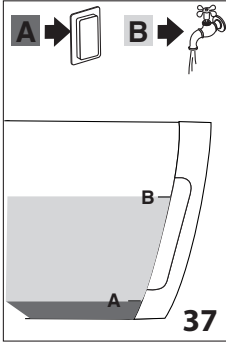

37

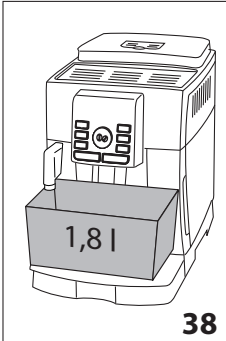

38

6. Su haznesine, haznenin arka tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir) (Şek. 37); sonra B (Şek. 37) seviyesine kadar su doldurup makinedeki yerine takın.

7. Kahve (A14) ve sıcak su dağıtıcılarının (C6) altına en az 1,8 litre kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 38).



**Dikkat! Yanma Tehlikesi!**

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

8. Çözeltinin koyulduğunu onaylamak için tuşuna  basın: ekranda "Makinenin kireç çözüyor" yazısı belirir ve kireç çözme programı başlatılır. Kireç çözücü sıvı hem kahve dağıtıcısından, hem de sıcak su dağıtıcısından çıkarak

kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini keser ve göstergede "DURULAMA" ibaresi ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi değişmeli olarak belirir.

9. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "DURULAMA, Onayla?" mesajı belirir.
10. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boş halde kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 38).
11. Durulama işlemini başlatmak için tuşuna  basın. Dağıtıcılardan sıcak su çıkar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyin" mesajı belirir.
12. Su haznesi boşaldığında ekranda "DURULAMA" ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ve "FİLTREYİ TAKIN" (daha önce çıkarılmışsa) yazıları değişmeli olarak belirir: durulama suyunu toplamakta kullanılan kabı boşaltın.
13. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "DURULAMA, Onayla?" mesajı belirir.
14. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin.
15. Durulamayı yeniden başlatmak için  tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtıcısından durulama yapar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
16. İşlem sona erdiğinde ekranda "Durulama bitti, Onayla?" yazısı belirir.
17.  tuşuna basın: ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi görüntülenir.
18. Damla toplama haznesini boşaltın, su haznesini çıkarıp, MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç giderme işlemi böylece tamamlanmıştır.



**Önemli Not!**

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A14) su kalması normaldir.


## 15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İştenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

### 15.1 Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

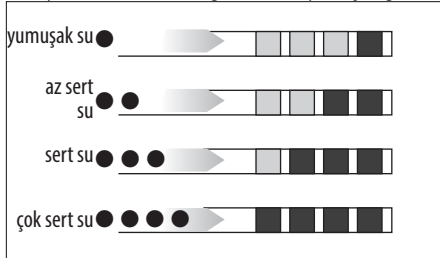

### 15.2 Su sertliğinin ayarlanması


1. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
  2. Seçim düğmesini (B6) ekranda (B1) "Su sertliği" yazısı görünene kadar çevirin.
  3. tuşuna (B8) basın.
  4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit edilen kutucuk sayısını ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).
  5. Ayarı onaylamak için tuşuna basın.
  6. Ardından menüden çıkmak için tuşuna (B4) basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

## 16. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.


Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

### 16.1 Filtrenin takılması

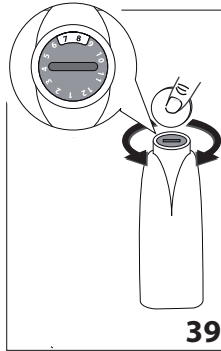

haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 40).

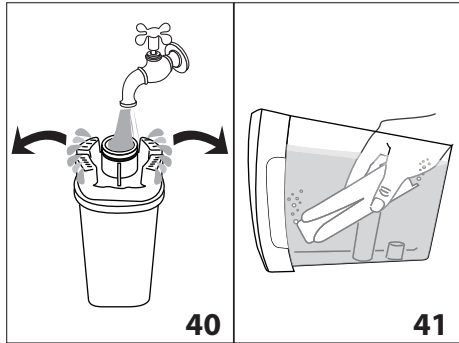

4. Makinenin haznesini (A9) çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 41).
6. Filtreyi yuvasına (A10) takın ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp hazneyi makineye takın. Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.
8. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
9. Seçim düğmesini (B6) göstergede (B1) "Filtre tak\*" ibaresi görünene kadar çevirin;
10. tuşuna (B8) basın.
11. Göstergede "Etkin kıl?" ibaresi görüntülenir.
12. Seçimi onaylamak için tuşuna basın: ekranda "SICAK SU, Onayla?" ibaresi belirir.
13. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
14. tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
15. DAĞITIM BİTTİKTEN SONRA, CİHAZ OTOMATİK OLARAK "KAHVE HAZIR" A DÖNER.



Artık filtre etkindir ve menüde "Filtre takın" öğesinin altında bir yıldız simgesi görüntülenir; makineyi kullanmaya devam edebilirsiniz.

## 16.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B1) "FİLTREYİ DEĞİŞTİR" ibaresi belirtildiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin (C4) yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A9) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
4. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
5. Seçim düğmesini (B6) göstergede "Filtre değiştir" ibaresi görünene kadar çevirin;
6.  tuşuna (B8) basın.
7. Göstergede "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
8. Seçimi onaylamak için  tuşuna basın.
9. Ekranda "SICAK SU Onayla?" yazısı belirir;
10.  tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" yazısını görüntüler.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

## 16.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtre (C4) olmadan kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A9) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Menüye girmek için **MENU** (B3) tuşuna basın.
3. Seçim düğmesini (B6) ekranda "Filtreyi takın\*" ibaresi görünene kadar çevirin;
4.  tuşuna (B8) basın.
5. Ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için , menüden çıkmak için  (B4) tuşuna basın.

## 17. TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Gerilim:                          | 220-240 V ~ 50/60 Hz maks. 10A |
| Çekilen güç:                      | 1450W                          |
| Basınç:                           | 1,5 MPa (15 bar)               |
| Azami su haznesi kapasitesi:      | 1,8 l                          |
| Ebatlar BxExY                     | 240x430x350 mm                 |
| Kablo uzunluğu:                   | 1750 mm                        |
| Ağırlık:                          | 9,7 kg                         |
| Kahve çekirdeği hazne kapasitesi: | 250 g                          |



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

## 18. BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.



## 19. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

| GÖRÜNTÜLENEN MESAJ                       | OLASI NEDEN                                                                                                          | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HAZNEYİ DOLDURUN                         | Haznedeki (A9) su yetersiz.                                                                                          | Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (Şek. 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN               | Atık kahve kabı (A14) dolu.                                                                                          | Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A18) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 24).<br>Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının (A14) daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.                                                                                                              |
| KAHVE DOZUNU AZALTIN<br>ÇOK İNCE ÇEKİLDİ | Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.                                | Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A1) (Şek. 11) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın ("10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın). Sorun devam ederse, su haznesinin (A9) yerine oturduğundan emin olun, ♂ tuşuna (B8) basın ve dağıtıcıdan bir miktar su akmasını sağlayın. |
|                                          | Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir. | Sıcak su dağıtıcısını (C6) makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımı yapın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATIK KAHVE KABINI TAKIN                  | Temizlikten sonra atık kahve kabı (A14) takılmadı.                                                                   | Damla toplama haznesini (A18) ve atık kahve kabını takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN                     | "Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A5) çekilmiş kahve konulmamış.                     | Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KİREÇ ÇÖZME                              | Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.                                                                   | "14. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KAHVE DOZUNU AZALTIN                     | Fazla miktarda kahve kullanıldı.                                                                                     | Daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN                 | Kahve çekirdeği bitti.                                                                                               | Kahve çekirdeği kabını (A6) doldurun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                          | Çekilmiş kahve hunisi (A5) tıkalı.                                                                                   | Huniyi bir fırça yardımı ile şu paragrafta açıklandığı gibi boşaltın: "13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DEMLİK GRUBUNU TAKIN                     | Temizlik sonrasında demlik (A12) takılmadı.                                                                          | "13.9 Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HAZNE TAKIN                              | Hazne (A9) doğru yerleştirilmemiş.                                                                                   | Hazneyi tam oturarak doğru takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENEL ALARM                                                                   | Makinenin içi çok kirli.                                                                 | "13. Temizlik" bölümünde açıklanan edilen şekilde makineyi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun. |
| FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN                                                           | Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.                                                         | "16. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.                                                                                 |
| DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN<br><i>ile değişmeli olarak</i><br>SICAK SU Onayla? | Hidrolik devre boş.                                                                      | ☞ tuşuna (B8) basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (C6) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A9) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.            |
| DÜĞME CLEAN KONUMUNA                                                          | Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli. | Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN (TEMİZLİK) konumuna getirin.                                                                                                               |
| SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR                                                     | Su dağıtıcısı (C6) takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.                                   | Su dağıtıcısını sonuna kadar itin.                                                                                                                                         |
| SÜT KABINI TAKIN                                                              | Süt kabı (D) doğru yerleşmedi.                                                           | Süt kabını sonuna kadar iterek takın (Şek. 19).                                                                                                                            |

## 20. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözilemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

| SORUN                      | OLASI NEDEN                                                                 | ÇÖZÜMÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahve sıcak değil.         | Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.                                            | Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).<br>Fincan ısıtıcıyı (A2) çalıştırın ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın.                                                                                                                                       |
|                            | Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiğinden makinenin içindeki tesisat soğuk. | Kahve yapmadan önce ☞ tuşuna (B4) basarak iç devreleri ısıtın .                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | Ayarlanan kahve ısısı düşük.                                                | Menüden en yüksek kahve sıcaklığı ayarlayın (Par. "8.9 Sıcaklığın ayarlanması").                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kahve sulu veya köpüğü az. | Çekilmiş kahve çok iri.                                                     | Çekim ayar manivelasını (A1), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması"). |
|                            | Kahve uygun değil.                                                          | Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor                                            | Çekilmiş kahve çok ince.                                    | Çekim ayar manivelasını (A1), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir (bkz. Par. "10.4 Kahve değirmeninin ayarlanması"). |
| Dağıtım ağızlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor                     | Kahve dağıtım ağızları (A13) tıkalı.                        | Ağızları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 27B).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor                                                   | Süt kabı kapağı (D2) kirli.                                 | Süt kapağını açıldığında gibi temizleyin (bkz. Par. "11.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi" ve Par. "13.10 Süt kabının temizliği").                                                                                                                                                                           |
| Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor | Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.              | Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | Köpük ayar manivelası (D1) kötü ayarlanmış.                 | Aşağıdaki par. verilen talimatlara göre "11.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması".                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Süt kabı (D) kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli | Süt kabının kapağını ve manivelasını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. "11.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi" ve Par. "13.10 Süt kabının temizliği".                                                                                                                            |
|                                                                                    | Sıcak su/buhar ağızı (A20) kirli                            | Ağızı açıklandığı gibi temizleyin; bkz. Par. "13.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği".                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cihaz açılmıyor                                                                    | Fiş prize takılı değil (Şek. 1)                             | Fişi prize takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Güç kablosu konektörü (C7) yuvasına (A8) iyice oturmamış.   | Konektörün iyice takılı olup olmadığını kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | Ana şalter (A7) açık değil.                                 | Ana şaltere basın (Şek. 2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Demlik çıkarılmıyor                                                                | Cihaz doğru şekilde kapatılmadı.                            | "7. Cihazın kapatılması" bölümünde açıklandığı gibi kapatma işlemi yapın.                                                                                                                                                                                                                                                   |