

CUPRINS

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	344
2. GÜVENLİK UYARILARI	345
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller	345
2.2 Amaca uygun kullanım	345
2.3 Kullanım talimatları	345
3. GİRİŞ	345
3.1 Parantez içindeki harfler	345
3.2 Sorunlar ve çözümleri	345
4. TANIMLAMA	346
4.1 Cihazın tanımlanması	346
4.2 Kontrol panelinin tanımlanması	346
4.3 Aksesuarların tanımı	346
4.4 Süt kabının tanımı	346
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	346
5.1 Cihazın kontrolü	346
5.2 Cihazın montajı	346
5.3 Cihaz bağlantıları	346
5.4 Cihazın ilk kez çalıştırılması	347
6. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI	347
7. CİHAZIN KAPATILMASI	347
8. MENÜ AYARLARI	348
8.1 Durulama	348
8.2 Kireç çözme	348
8.3 Filtrenin takılması	348
8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılmışsa)	348
8.5 Saat ayarı	348
8.6 Otomatik çalışma	348
8.7 Otomatik kapanma (standby)	348
8.8 Enerji tasarrufu	349
8.9 Isının ayarlanması	349
8.10 Su sertliğinin ayarlanması	349
8.11 Dil ayarları	349
8.12 Sesli uyarı	349
8.13 Fabrika değerleri (reset)	349
8.14 İstatistik fonksiyonu	349
9. KAHVE HAZIRLANMASI	350
9.1 Kahve tadının seçimi	350
9.2 Fincandaki kahve miktarının seçimi	350
9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi	350
9.4 Kahve öğütücüsünün ayarlanması	350
9.5 Daha sıcak bir kahve için öneriler	350
9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama	350
9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	351
9.8 Çekirdek kahve kullanarak caffè LONG hazırlama	351

9.9 Çekilmiş kahve kullanarak caffè LONG hazırlama	351
9.10 Caffè LONG miktarının kişiselleştirilmesi	351
10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	351
10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması	352
10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması	352
10.3 Sütli içeceklerin otomatik hazırlanması	352
10.4 "MILK MENU" içeceklerinin hazırlanması	352
10.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi	352
10.6 CAPPUCCINO tuşuyla fincandaki kahve ve süt miktarlarının programlanması	353
10.7 MILK MENU tuşuyla içecekler için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması	353
11. SICAK SU DAĞITIMI	353
11.1 Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarının ayarlanması	353
12. TEMİZLİK	354
12.1 Makinenin temizlenmesi	354
12.2 Makinenin dahili devresinin temizlenmesi	354
12.3 Atık kahve kabının temizlenmesi	354
12.4 Damla toplama tepsisi ile nem toplama tepsisinin temizlenmesi	354
12.5 Makinenin içinin temizlenmesi	354
12.6 Su haznesinin temizlenmesi	355
12.7 Kahve musluğunun temizlenmesi	355
12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizlenmesi	355
12.9 Demliğin temizlenmesi	355
12.10 Süt kabının temizlenmesi	356
12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizlenmesi	356
13. KİREÇ ÇÖZME	356
14. SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI	357
14.1 Su sertliğinin ölçümü	357
14.2 Su sertliğinin ayarlanması	357
15. SU YUMUŞATMA FİLTRESİ	357
15.1 Filtrenin takılması	358
15.2 Filtrenin değiştirilmesi	358
15.3 Filtrenin çıkartılması	358
16. TEKNİK VERİLER	359
17. TASFİYE	359
18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	359
19. PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	361

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Cihazın güvenli kullanımı hususunda eğitilmiş olmaları ya da güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmaları durumu hariç olmak üzere cihaz, fiziksel, duysal ya da akli kapasitesi kısıtlı olan ya da tecrübesi ve bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Çocukların cihaz ile oynamamalarına dikkat edilmelidir.
- Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizlemek amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanıma yöneliktir. Dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerlerde, otellerde, motellerde, çiftlik evli ve oda kiralama tesislerinde ve diğer konaklama tesislerinde kullanılması öngörülmemektedir.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

SADECE AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Gözetim altında bulunmaları ya da cihazın güvenli şekilde kullanımı hakkında eğitilmiş olmaları ve riskleri kavrayabilmeleri durumunda bu cihaz, 8 yaşını doldurmuş çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek olan temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından küçük olan ve gözetmen denetiminde bulunmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
- Cihazın güvenli kullanımı hususunda eğitilmiş olmaları ya da güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında bulunmaları ve riskleri kavrayabilmeleri durumunda cihaz, fiziksel, duysal ya da akli kapasitesi kısıtlı olan ya da tecrübesi ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakıldığında ve monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce cihazı daima elektrik şebekesinden ayırın.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcaktır (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Dikkate alınmaması halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Dikkate alınmaması halinde yaralanmalara veya cihazda hasara sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Dikkate alınmaması halinde yaralanma veya yanıklara sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu sembol, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olduğundan dolayı elektrik çarpması olabilir.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına dikkat edin:

- Cihaza asla ıslak eller veya ayaklarla dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çıkarmak isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi elektrik prizinden çekin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Herhangi bir temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışma esnasında su buharı oluşabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat gösterin.

Cihaz çalışır durumdayken fincan taşıma rafı ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarları karşılamaz.

2.3 Kullanım talimatları

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına yol açabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uyulmamasına bağlı hasarları karşılamaz.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, cihazla beraber bu kullanım talimatlarını da teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için lütfen birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, cihazın tanımında söz edilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, öncelikle "18. Ekranda görüntülenen mesajlar" ve "19. Problemlerin çözümleri" başlıklarında belirtilen uyarılara göz atın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için "Müşteri hizmetleri" ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanızı öneririz.

Eğer sizin ülkeniz listede bulunmuyorsa, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Tamir için yalnızca De'Longhi Teknik Servisi'ne başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti sertifikasında bulabilirsiniz.

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımlanması

(s. 3 - A)

- A1. Çekirdek kahve haznesi kapağı
- A2. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3. Çekirdek kahve haznesi
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. Öğütme derecesi ayar düğmesi
- A6. Fincan taşıma rafı
- A7. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A8. Sıcak su ve buhar ağız
- A9. Nem toplama tepsisi
- A10. Atık kahve kabı
- A11. Fincan yerleştirme tepsisi
- A12. Damla toplama tepsisi
- A13. Damla toplama tepsisi su seviyesi göstergesi
- A14. Demlik kapağı
- A15. Demlik
- A16. Su haznesi
- A17. Su yumuşatıcı filtre yuvası
- A18. Su haznesi kapağı
- A19. Güç kablosu bağlantı yuvası
- A20. Ana şalter

4.2 Kontrol panelinin tanımlanması

(s. 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar çift işleve sahiptir: Bunlar tanımlar içerisinde parantez içinde belirtilir.

- B1.  tuşu: Makineyi açmak ya da kapatmak için kullanılır (stand by)
- B2. **MENU/ESC** Tuşu: Menüye erişim (Programlama menüsüne eriştiğinizde: Menüden çıkmak için basın)
- B3. **OK** tuşu: Seçilen fonksiyonu etkinleştirme ve onaylama
- B4. Ekran: Kullanıcıya cihazın kullanımı için yol gösterir
- B5.  tuşu: Kahve boyunu seçme
- B6. Aroma seçim  tuşu: Kahvenin tadını seçme
- B7.  tuşu: Sıcak su çıkışı
- B8.  tuşu: 1 fincan caffè LONG hazırlama
- B9. **CAPPUCCINO** tuşu: Bir cappuccino hazırlama (Programlama menüsüne girdiğinizde, menü öğelerini kaydırmak için < tuşuna basın)
- B10. **MILK MENU** tuşu: CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK hazırlamak için (Programlama menüsüne girdiğinizde, menü öğelerini kaydırmak için > tuşuna basın)
- B11.  tuşu: Ekranda görüntülenен ayarlarda 1 fincan kahve hazırlama
- B12.  tuşu: Ekranda görüntülenен ayarlarda 2 fincan kahve hazırlama

4.3 Aksesuarların tanımı

(s. 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" şeridi
- C2. Çekilmiş kahve dozaj ölççeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Su yumuşatma filtresi (bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Sıcak su dağıtıcısı
- C7. Elektrik kablosu

4.4 Süt kabının tanımı

(s. 2 - D)

- D1. Köpük ayarı ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- D2. Süt kabı kapağı
- D3. Süt kabı
- D4. Süt daldırma çubuğu
- D5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğünden ve aksesuarlarının eksiksiz olduğundan emin olun. Belirgin hasar bulunması halinde cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisi'ne başvurun.

5.2 Cihazın montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı kullanılacağı zemine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka kısımları arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi cihazda hasara neden olabilir. Cihazı, su musluğu veya lavabo yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örn. elektrikli ocaklar) zarar görmeyecek şekilde yerleştirin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilen değerle uyduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş prize takın. Priz ile cihazın elektrik fişi arasında uyumsuzluk olması halinde prize uzman kişiler tarafından fişe uygun bir priz tipiyle değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk kez çalıştırılması

Önemli Not!

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir, bu sebeple değirmen içerisinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması olağandır. Bu durum, genel olarak cihazın yeni olduğunu garanti eder.
- En kısa sürede, "14. Su sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde, su sertliğinin kişiselleştirilmesi önerilir.
- 1. Güç kablosu bağlantısını (C7) cihazın arkasında bulunan yuvasına yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A20) açık olduğundan emin olun (şek. 2).
- 2. Su haznesini (A16) çıkarın (şek. 3), kapağı (A18) açın (şek. 4), MAX çizgisine kadar taze suyla doldurun (şek. 5); kapağı geri kapatıp, hazneyi yerine yerleştirin.

Oklar < (B9) ya da > (B10) ile ileri veya geri çevirerek arzu edilen lisansı seçmek gerekir (şek. 6) veya ekran (B4) üzerinde dillerin otomatik olarak değişmesi beklenebilir (yaklaşık her 3 saniyede bir):

- 3. Türkçe yazısı belirtildiğinde ekranda mesaj belirene kadar birkaç saniye boyunca **OK** tuşuna basılı tutun (B3-şek. 7): "Türkçe yüklendi" (English set).

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- 4. "SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR" (INSERT WATER SPOUT): Sıcak su dağıtıcısının (C6) ağız (A8) üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 100 ml. kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 8).
- 5. Ekranda "SICAK SU, OK'e bas" (hot water, press OK) yazısı belirir;
- 6. Onay için **OK** tuşuna basın: Cihaz dağıtıcıdan sıcak su verir ve ardından otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.

Önemli Not!

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve veya 4-5 cappuccino yap-mak gereklidir.
- İlk 5-6 cappuccinonun hazırlanması esnasında su kaynama sesi duyulması normaldir: Bu ses daha sonra azalacaktır.
- Daha da lezzetli bir kahve keyfi ve makineden daha iyi veril alınabilmesi için, "15. Su yumuşatma filtresi" başlığı altında bulunan talimatlar doğrultusunda su yumuşatma filtresi takılması (C4) önerilir. Sizin sahip olduğunuz mo-

delde filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servisleri'nden isteyebilirsiniz.

6. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not!

Cihazı çalıştırmadan önce, ana şalterin (A20) açık olduğundan emin olun (şek. 2).

Cihaz her açıldığında otomatik olarak bir ön ısınma ve durulama döngüsü yürütür ve bu işlem yarıda kesilemez. Cihaz, yalnızca bu döngünün tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve musluklarından (A7) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve alttaki damla toplama tepsinde (A12) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (B1-şek. 9): Ek-randa (B4) "Isınıyor, Lütfen bekleyiniz" (Heating up, Please wait) mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "DURULAMA" (Rinsing); bu safhada hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vere-rek cihazın bu aksamlarının da ısınmasını sağlar.

Gösterge üzerinde kahve tadını ve miktarını gösterir mesaj bel-irince cihaz hazır konumdadır.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlandıysa, cihaz her kapatıldığında otomatik durula-ma gerçekleştirir.

Yanma tehlikesi!

Durulama esnasında, cihazın kahve musluklarından (A7) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın. (B1-şek. 9).
- Ekranda (B4) "Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir: Öngörülmüşse cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).

Önemli Not!

Cihazın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- cihazı önce  tuşuna basarak kapatın (şek. 9);
- cihazın arka tarafında yer alan ana şalteri (A20) kapatın (şek. 2).

Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şalter tuşuna basmayınız.

8. MENÜ AYARLARI

8.1 Durulama

Bu işlem sırasında kahve dağıtıcısından (A7) ve sıcak su dağıtıcısından (C6) makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkartılabilir ve makinenin dahili devresinin temizlenmesi ve ısınması sağlanır.

Kahve ve sıcak su dağıtıcısının altına asgari kapasitesi 100 ml olan bir kap koyun (şek. 8).

Bu işlevi etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Durulama" (Rinsing) yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. **OK** tuşuna basın (B3-şek. 7): Ekranda "Onayla?" (Confirm?) ibaresi görüntülenir;



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken makineyi gözetim altında tutun.

4. **OK** tuşuna basın: Ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" (Rinsing, please wait) ibaresi belirir;
5. Birkaç saniye sonra, ilk önce kahve dağıtıcısından ve ardından sıcak su dağıtıcısından (varsa), makinenin dahili devresini temizleyip ısıtan sıcak su çıkar: Ekranda "DURULAMA" (rinsing) yazısı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu belirir;
6. İşlevi durdurmak için herhangi bir tuşa basın ya da otomatik kapanmayı bekleyin.



Önemli Not!

- 3-4 günden uzun süre kullanılmaması durumunda, makine tekrar çalıştırdıktan sonra kullanımdan önce 2/3 durulama yapılması önemle tavsiye olunur;
- Bu işlevin gerçekleştirilmesinin ardından atık kahve kabında (A10) su bulunması normaldir.

8.2 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "13. Kireç çözme" talimatına bakın.

8.3 Filtrenin takılması

Filtrenin takılmasıyla ilgili talimatlar için "15. yumuşatıcı filtre" başlığına bakın.

8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılımsa)

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "15.2 Filtrenin değiştirilmesi" başlığına bakın.

8.5 Saat ayarı

Eğer ekrandaki saati ayarlanmak isterseniz, şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Saati ayarı" (Adjust time) yazısı belirene kadar (B9) veya < (B10) tuşuna > (şek. 6) basın;
3. **OK** tuşuna basın (B3-şek. 7): Saat yanıp söner;
4. < veya > tuşuna basarak saati ayarlayın;
5. Onay için **OK** tuşuna basın: Dakika yanıp söner;
6. < veya > tuşuna basarak dakikayı ayarlayın;
7. Onay için **OK** tuşuna basın.

Saat ayarlanmıştır: Menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.6 Otomatik çalışma

Cihazı belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

Otomatik çalışmayı etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B4) "Otomatik çalışma" "Auto start" yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) (şek. 6) tuşuna basın;
 3. Onay için **OK** (B3-şek. 7): Ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir;
 4. Onay için **OK** tuşuna basın;
 5. Saati seçmek için < veya > tuşuna basın;
 6. Onay için **OK** tuşuna basın;
 7. < veya > tuşuna basarak dakikayı ayarlayın;
 8. Onay için **OK** tuşuna basın;
 9. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.
- Saati ayarladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu ekran üzerinde saatin yanında beliren  sembolü ile görüntülenir. İşlevi devre dışı bırakmak için :

1. Menüden otomatik çalışma başlığını seçin;
2. **OK** tuşuna basın: Ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir;
3. Onay için **OK** tuşuna basın.

Ekrandaki  sembolü kaybolur.

8.7 Otomatik kapanma (standby)

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 ya da 3 saat boyunca kullanılmadığında kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

Otomatik çalışmayı etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Otomatik kapanma" (Auto-off) yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. **OK** tuşuna basın (B3 - şek.7)

4. Arzulanan işleme ait süre görüntülenene kadar <1 veya > tuşuna basın (15 veya 30 dakika veya 1, 2 ya da 3 saat sonrası için);
5. Onay için **OK** tuşuna basın;
6. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın. Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

8.8 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garantisi eder.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Enerji tasarrufu" (Energy Saving) yazısı belirene kadar <1 (B9) veya >1 (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın: Ekranda "Devre dışı bırak?" (Enable?) ibaresi belirir; (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa "Etkin kil?" (Desable?) ibaresi belirir);
4. Enerji tasarrufu modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın;
5. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın. Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji tasarrufu" (Energy Saving) yazısı belirir.

Önemli Not!

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye beklemeyi yapabilir, çünkü ısınması gerekir.
- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından arzu edilen içeceğe ait tuşa basın.
- Süt kabı (D) takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

8.9 Isının ayarlanması

Eğer kahve yapılacak suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Sıcaklık ayarı" (Set temperature) yazısı belirene kadar <1 (B9) veya >1 (B10) (şek. 6) tuşuna basın;
3. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın;
4. <1 veya >1 tuşuna basarak istenilen sıcaklığın ekranda belirmesini sağlayın (● = düşük; ●●●● = en yüksek);
5. Onay için **OK** tuşuna basın;
6. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.10 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "14. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

8.11 Dil ayarları

Ekrana (B4) dilini değiştirmek için şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda "Dil seçimi" (Set language) yazısı belirene kadar <1 (B9) veya >1 (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın;
4. <1 veya >1 tuşuna basarak istenilen dilin ekranda belirmesini sağlayın;
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın;
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir;
7. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.12 Sesli uyarı

Bu fonksiyon ile makinenin, düğmelere her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaptığı sesli ikaz etkinleştirilir veya kapatılır. Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Sesli uyarı" (Beep) yazısı belirene kadar <1 (B9) veya >1 (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. Onay için **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın: Ekranda "Devre dışı bırak?" (Enable?) ibaresi belirir (veya devre dışı bırakılmışsa "Etkin kil?" (Desable?) ibaresi belirir);
4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın;
5. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.13 Fabrika değerleri (reset)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

Fabrika değerlerine dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "Fabrika değerleri" (Default values?) yazısı belirene kadar <1 (B9) veya >1 (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın;
4. Ekranda "Onayla?" (Confirm?) ibaresi görüntülenir;
5. Onay için **OK** tuşuna basın ve çıkın.

8.14 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
2. Ekranda (B4) "İstatistikler" (Statistic) yazısı belirene kadar <1 (B9) veya >1 (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
3. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın;

4. < veya > tuşuna basarak şunları kontrol edebilirsiniz:
 - kaç adet kahve dağıtımı yapıldığı
 - toplamda kaç adet sütü içecek hazırlandığı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kez kireç çözme işlemi gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatma filtresinin kaç kez değiştirildiği.
5. Ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna iki kez basın.

9. KAHVE HAZIRLANMASI

9.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve hazırlamak üzere ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen tatlardan birisi seçilebilir :

Ekstra-hafif tat

Yumuşak tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra-sert Tat

Tadid değiştirmek için ekran (B4) üzerinde arzu edilen tat belirene kadar  tuşuna (B6 - şek. 10) üst üste basın.

9.2 Fincandaki kahve miktarının seçimi

Makine fabrikada normal kahve hazırlamak üzere ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı ekranda (B4) görüntüleninceye kadar  (B5 - şek. 11) tuşuna basın:

Seçilen kahve	Fincandaki miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilir ≈20 a ≈180 arasında ayarlanabilir
KOYU	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml "BENİM KAHVEM" hazırlanması için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluklarının (A7) (şek. 12) altına bir fincan yerleştirin.
2.  tuşuna (B5) (şek. 11) basarak ekranda "BENİM KAHVEM" (My coffee) yazısının belirmesini sağlayın.
3.  tuşunu (B11) (şek. 16) "1 BENİM KAHVEM Miktar programı" ("1 MY COFFEE, Program quantity) mesajı belirene ve makineden kahve çıkışı başlayana kadar basılı tutup ardından bırakın;

4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden  tuşuna basın.

Bu şekilde fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

9.4 Kahve öğütücüsünün ayarlanması

Kahve öğütücüsü en azından başlangıçta, ayarlanmamalıdır, çünkü fabrikada doğru bir kahve dağıtımı elde etmeye yönelik olarak ayarlanmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklüyse veya çok yavaş geliyorsa (damlayarak), öğütme derecesi ayar düğmesi ile düzeltme yapmak gerekir (A5 - şek. 13).

Önemli Not!

Ayar düğmesi yalnızca kahve öğütücüsünün çalışması sırasında çevrilmelidir.



Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru saat yönünde bir kademe çevirin.

Daha dolgun ve güzel köpüklü kahve temini içinse, 1 sayısına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin,

yoksa kahve damla damla çıkabilir).

Bu düzeltmenin etkisi, ancak takip eden en az 2 kahve yapımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istenen sonuç elde edilemezse, aynı düzeltme işlemini düğmeyi bir kademe daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

9.5 Daha sıcak bir kahve için öneriler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Programlama menüsünde "Durulama" işlevini seçerek durulama yapın (para. "8.1 Durulama").
- fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın);
- programlama menüsünden kahve sıcaklığını artırın (para. "8.9 Isının ayarlanması").

9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama

Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve öğütücüsü üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine (A3) koyun (şek. 14).
2. Kahve musluğu (A7) altına şunları yerleştirin:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 12);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 15).

3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara mümkün olduğunca yaklaştıran (şek. 15): Böylelikle daha iyi köpük elde edilir.
4. İstenilen dağıtımla ilgili tuşa basın (B11 - 1 fincan  veya B12 -2 fincan ).
5. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda (B4) seçilen boy ile işlem ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir çubuk görüntülenir.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışı herhangi bir anda durdurulabilir.
- Kahve hazırlama tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırılacak istenirse, kahve hazırlama düğmelerinden birine basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir () (şek. 16).

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not!

- Kullanım esnasında, ekran üzerinde (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN vb.) mesajlar görüntülenir, bu mesajların anlamları için “18. Ekranda görüntülenen mesajlar” başlığına bakın.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için “9.5 Daha sıcak bir kahve için öneriler” para.ına bakın.
- Kahvenin damlaları halinde veya az köpüklü halde sulu ya da soğuk şekilde çıkması durumunda “19. Problem çözümleri” başlığında yer alan tavsiyeleri okuyun.

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için kapalı makineye asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi takdirde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A4) tıkanabilir.

Önemli Not!

Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1.  tuşuna (B6) (şek. 10) ekranda (B4) “Çekilmiş” (Pre-ground) yazısı belirene kadar üst üste basın.
2. Çekilmiş kahve hunisi kapağını (A2) açın.
3. Huninin (A4) tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun (şek. 17).
4. Kahve musluklarının (A7) altına bir fincan yerleştirin (şek.12).
5. 1 fincan dağıtım  (B11) (şek. 16) tuşuna basın.
6. Hazırlama işlemi başlar ve ekranda seçilen boy ile işlem ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu görüntülenir.



Önemli Not!

“Enerji Tasarrufu” modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması için birkaç saniye beklemek gerekebilir.

9.8 Çekirdek kahve kullanarak caffè LONG hazırlama

Makineyi hazırlamak için "9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlama" para.'ındaki talimatları izleyin ve  tuşuna (B8) basın (şek. 18).

9.9 Çekilmiş kahve kullanarak caffè LONG hazırlama

“9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama” para.ındaki 1-2-3-4. maddelerde gösterilen talimatları izleyin, ardından  tuşuna basın (B8) (şek. 18).

Makine kahve dağıtımına başlar ve bir ilerleme çubuğu görüntülenir; hazırlama işleminin ortasında “ÇEKİLMİŞ KAHVEYİ KOYUN, OK’e bas” mesajı görüntülenir. Ardından bir silme ölçek (C2) çekilmiş kahve koyun ve **OK** (B3) (şek. 7) tuşuna basın. Hazırlama işlemi yeniden başlar ve ekranda işlem ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir çubuk görüntülenir.

9.10 Caffè LONG miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 180 ml caffè LONG hazırlanması için ayarlanmıştır. Eğer bu seçimi değiştirmek isterseniz, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin (A7) (şek. 12).
2.  tuşuna basın (B8) (şek. 18) ve “Miktar programı” mesajı görüntülenene kadar tuşa basılı tutun.
3. Tuşu bırakın : Makine kahve dağıtımına başlar;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden  tuşuna basın.

Bu şekilde fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.



Önemli Not!

Programlamanın çekilmiş kahve kullanılarak yapılması halinde, makine ikinci bir silme ölçek kahve (C2) koyulmasını ister.

10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının (D2) kapağını ve sıcak su ağzını (A8) ve daima “10.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi”, “12.10 Süt kabının temizlenmesi” ve “12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizlenmesi” paragraflarında belirtildiği gibi temizleyin.

10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı (D2) çıkarın (şek. 19);
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 20). Kap üzerindeki her çizgi yaklaşık 100 ml süte denk gelmektedir;



Önemli Not!

- Daha yoğun veya homojen bir köpük elde etmek için, yağı tamamen veya kısmen alınmış ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın.
 - "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk içeceklerin hazırlanması için birkaç saniye beklemek gerekebilir.
3. Süt daldırma borusunun (D4), süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 21);
 4. Süt kabının kapağını takın;
 5. Dağıtıcının üzerinde bulunan küçük tuşa basarak (şek. 22), sıcak su dağıtıcısını (C6) çıkarın;
 6. Süt kabını (D) sonuna kadar iterek uca (A8) takın (şek. 23): makine bir sesli uyarı sinyali verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinse);
 7. Kahve musluğunun (A7) ve köpürtülmüş süt (D5) borusu altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun boyunu ayarlayın (şek. 24).
 8. Aşağıda her bir işlem için belirtilen talimatları izleyin.

10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini (D1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Düğme konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE / MILK (sıcak süt)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	Maks. köpüklü	CAPPUCCINO / MILK (köpüklü süt)

10.3 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması

Kontrol panelinde (B) otomatik olarak **CAPPUCCINO** hazırlamak için (B9) tuşu mevcuttur. Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir

1. Süt kabını (D) daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine takın.

2. Süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayarlama düğmesini (D1), istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin.
3. **CAPPUCCINO** tuşuna basın: Ekranda (B4) seçilen içeceğin adı ve işlem ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir çubuk görüntülenir.
4. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altında duran fincanı doldurur. Ardından makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.

10.4 "MILK MENU" içeceklerinin hazırlanması

Yukarda sıralanan içeceklerin dışında makine, otomatik olarak CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE ve MILK (sıcak süt) içeceklerini de hazırlar.

Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir

1. Süt kabını (D) daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine takın;
2. Süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayarlama düğmesini (D1), istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin;
3. **MILK MENU** (B10) tuşuna basın;
4. Ekranda (B4) istediğiniz içecek ile ilgili yazı (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE veya MILK) görüntülenene kadar < (B9) veya > (B10) (şek. 6) tuşuna basın;
5. Dağıtımı başlatmak için **OK** (B3) (şek. 7) tuşuna basın;
6. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altında duran fincanı doldurur. Makine süt dağıtımını yaptıktan sonra, hazırlanan içecek için gerekiyorsa kahveyi otomatik olarak hazırlar.



Önemli Not: Tüm sütlü içecek hazırlama işlemleri için genel talimatlar

- Eğer, dağıtım sırasında hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, herhangi bir tuşa basın.
- Kahve akışı biter bitmez, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, sütlü içecek hazırlama tuşlarından birine basılı tutmak (3 saniye içinde) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: Süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

10.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (D5) bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda (B4) "DÜĞME CLEAN KONUMUNA" (Set dial to CLEAN) yazısı yanıp sönmeye başlar: Aşağıdaki şekilde süt artıklarını temizleyin:

1. Süt kabını (D) makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gereklidir);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin (şek. 24).
3. Köpük ayar düğmesini (D1) "CLEAN" üzerine getirin (şek. 25): ekranda işlem ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu ve "Temizleniyor" (Cleaning underway) yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağzını (A8) daima bir sünger ile temizleyin (şek. 26).



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istendiğinde, son işlemden sonra süt kabını temizleyin.
- İçinde süt bulunan kap buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda temizlik uygulaması için makinenin ısınması beklenmelidir.

10.6 CAPPUCCINO tuşuyla fincandaki kahve ve süt miktarlarının programlanması

Makine, fabrikada standart miktarda dağıtım yapmak üzere ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve musluğunun (A7) ve süt dağıtım (D5) borusunun altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda (B4) hazırlanacak içeceğin adı ve "SÜT PROGRAMI" (Program milk) yazısı çıkana kadar **CAPPUCCINO** tuşuna (B9) basılı tutun;
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar;
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, ilgili tuşa yeniden basın;
5. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde yer alıyorsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: Ekranda içeceğin adı ile "KAHVE PROGRAMI" (Program coffee) yazısı belirir;
6. Fincandaki kahve miktarı istenen seviyeye eriştiğinde, ilgili tuşa yeniden basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre tekrar programlanmıştır.

10.7 MILK MENU tuşuyla içecekler için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması

Makine, fabrikada standart miktarda dağıtım yapmak üzere ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve musluğunun (A7) ve süt dağıtım (D5) borusunun altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. **MILK MENU** (B10) tuşuna basın;
3. Ekranda (B4) istediğiniz içecek ile ilgili yazı (CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE ve MILK) görüntülenene kadar < (B9) veya > (B10) (şek. 6) tuşuna basın;
4. Ekranda hazırlanacak içeceğin adı ve "SÜT PROGRAMI" (Program milk) yazısı çıkana kadar **OK** tuşuna basılı tutun (B3 - şek. 7).
5. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
6. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, **OK** tuşuna basın.
7. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde yer alıyorsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: Ekranda içeceğin adı ile "KAHVE PROGRAMI" (Program coffee) yazısı belirir.
8. Fincandaki kahve miktarı istenen seviyeye eriştiğinde, **OK** tuşuna yeniden basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre tekrar programlanmıştır.

11. SICAK SU DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken makineyi gözetim altında tutun.

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 8);
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın);
3. Onaylamak için (B7) tuşuna basın. Ekranda (B4) "SICAK SU" (Hot water) yazısı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe yavaş yavaş dolan bir ilerleme çubuğu belirir;
4. Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için tekrar tuşuna basın.



Önemli Not!

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su çıkışı için birkaç saniye beklemek gerekebilir.

11.1 Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarının ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250 ml sıcak su dağıtmak üzere ayarlanmıştır. Miktarı değiştirmek isterseniz, şu şekilde ilerleyin:

1. Dağıtıcının (C6) altına bir kap yerleştirin;
2. Ekranda (B4) "SICAK SU Miktar programı" yazısı belirene kadar tuşuna (B7) basıp "SICAK SU Miktar programı"

- (Hot water, program quantity) mesaj belirince  tuşuna serbest bırakın;
3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında,  tuşuna bir kez daha basın;
- Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

12. TEMİZLİK

12.1 Makinenin temizlenmesi

Aşağıda belirtilen parçalar periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin dahili devresi;
- atık kahve kabı (A10);
- damla toplama küveti (A12) ve nem toplama tepsisi (A9);
- su haznesi (A16);
- kahve musluğu (A7);
- çekilmiş kahve doldurma hunisi (A4);
- servis kapağı (A14) açıldıktan sonra erişilebilen demlik (A15);
- süt kabı (D);
- sıcak su/buhar ağzı (A8);
- kontrol paneli (B).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

12.2 Makinenin dahili devresinin temizlenmesi

3/4 günden uzun süre kullanılmaması durumunda, tekrar kullanmaya başlamadan önce açılması ve aşağıda sıralanan işlemlerin yapılması tavsiye olunur:

- Programlama menüsünde "Durulama" işlevini seçerek 2/3 durulama yapın (para. "8.1 Durulama");
-  tuşuna (B7) basarak birkaç saniye boyunca sıcak su püskürtün.



Önemli Not!

Bu temizliğin gerçekleştirilmesinin ardından atık kahve kabında (A10) su bulunması normaldir.

12.3 Atık kahve kabının temizlenmesi

Ekranda (B4) "ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN!" (Empty grounds container) yazısı belirince, kabı boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı (A10) temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat

geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını gerektiği uyarısı verir (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin kesinlikle ana şalterden kapatılmaması gerekir).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Üstüste birden fazla kez cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsisi (A11) çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizlik uygulaması için (çalışır durumdaki makinede):

- Damla toplama tepsisini çıkartın (A12) (şek. 27), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını (A10) boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: Cihazın donanımındaki fırça (C5) bu işlem için uygundur.
- Nem toplama tepsisini kontrol edin (A9) ve eğer doluysa boşaltın (şek. 28).



Dikkat!

Damla toplama tepsisi çıkartıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem gerçekleştirilmezse, ilerleyen zamanlarda kahve yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

12.4 Damla toplama tepsisi ile nem toplama tepsisinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama tepsisi (A12), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (A13) (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 29). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden (A11) çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi takdirde Su kenarlardan taşıp makineye, fincan tepsisine ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama tepsisini çıkarmak için :

1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (A10) çıkartın (şek. 27);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kondensasyon toplama tepsisini (A9) kontrol edin ve doluyu boşaltın;
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama tepsisini takın.

12.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakınız "7. Cihazın kapatılması") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi (A12) çıkartılarak erişilebilir) pislik olup olmadığını periyodik olarak

(yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Eğer gerekiyise, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (C5) ve bir sünger ile temizleyin.

- Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 30).

12.6 Su haznesinin temizlenmesi

- Su haznesini (A16) nemli bir bez ve hassas bir deterjanla periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) veya mevcut ise, su yumuşatma filtresi (C4) değişikçe temizleyin;
- Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin;
- Filtreyi (varsa) yerine takın, hazneyi soğuk suyla doldurun ve yerine oturtun;
- (Sadece su yumuşatma filtresi olan modeller) Filtreyi tekrar etkin hale getirmek için yaklaşık 100 ml sıcak su püskürtün.

12.7 Kahve musluğunun temizlenmesi

- Kahve musluklarını (A7) bir sünger veya bez vasıtasıyla periyodik olarak temizleyin (şek. 31);
- Kahve musluk uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 31).

12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizlenmesi

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olup olmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) kontrol edin. Eğer gerekiyise, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (C5) ile temizleyin.

12.9 Demliğin temizlenmesi


Demlik (A15) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışır durumdayken çıkartılamaz.

- Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. bölüm "7. Cihazın kapatılması");
- Su haznesini (A16) yerinden çıkarın (şek. 3);
- Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A14) açın (şek. 32);

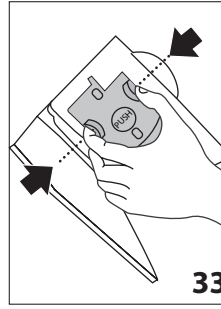

- İki renkli tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eş zamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şek. 33);
- Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın;




Dikkat! Yalnızca su ile durulayın

Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesinde yıkamayın


Demliği deterjan kullanmadan temizleyin, çünkü deterjan demliğe zarar verebilir.

- Bir fırça (C5) yardımıyla demlik kapağından görünen olası kahve kalıntılarını temizleyin;
- Temizledikten sonra demliği yerine oturtun (şek. 34) ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin;

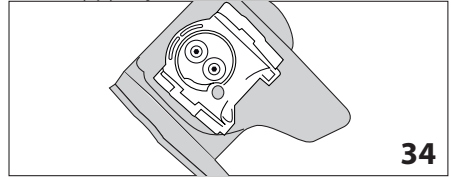


Önemli Not!

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden evvel), şek. 35'de gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebadı getirin.

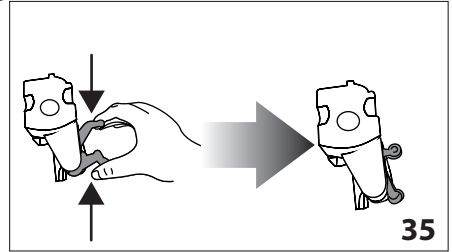

- Demlik takıldığında, iki renkli düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (şek. 36);

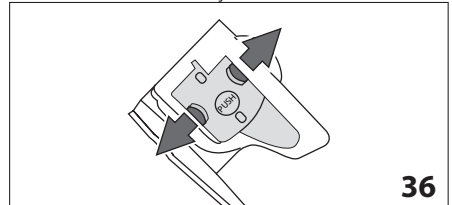


- Demlik kapağını kapatın;
- Su haznesini tekrar yerine takın.


12.10 Süt kabının temizlenmesi

Süt köpürtme verimini korumak için, süt kabını (D) her iki günde bir aşağıdaki açıklanan şekilde temizleyin:

1. Kapağı (D2) çıkartın;
2. Süt dağıtım borusu (D5) ve süt daldırma borusunu (D4) çıkarın (şek. 37);
3. Köpük ayar düğmesini (D1) "INSERT" (şek. 37) konumuna getirene dek saatin tersi yönünde çevirin ve yukarı doğru çekerek çıkartın;

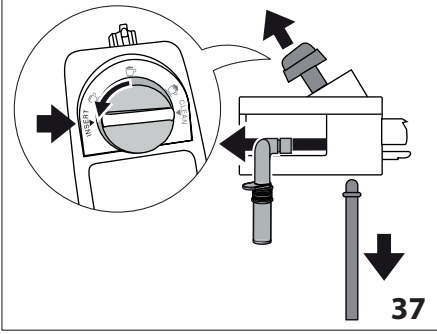

4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjanla yıkayın. Aksamın bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Düğmenin altındaki oyukta ve kanalda (şek. 38) süt artığı kalmamasına dikkat edin: Gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın;

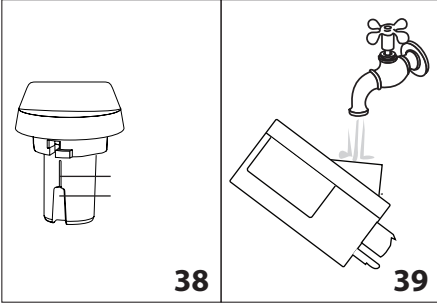

5. Köpük ayar düğmesi yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şek. 39);
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadığını kontrol edin;
7. Düğmeyi, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın;
8. Süt kabının kapağını (D3) takın;

12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizlenmesi

Ağzılı (A8) süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (şek. 26).

13. KİREÇ ÇÖZME


Ekranda (B4) "DESCALE (KİREÇ ÇÖZME)" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.




Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve kullanıma hazır hale gelmesini bekleyin.
2. **MENU/ESC** tuşuna (B2) basarak menüye girin.
3. Ekranda "Kireç çözme" (Descaler) yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
4. **OK** tuşuna (B3) (şek. 7) basarak seçim yapın: Ekranda "Descaler, Confirm? (Kireç Çözme, Onay?)" yazısı belirir.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın: Ekranda "EMPTY DRIP TRAY (DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALT)" yazısı ile "REMOVE FILTER (FİLTREYİ ÇIKARIN)" yazısı (filtre varsa) ve "Add descaler, Press OK (Kireç çözücü takınız, OK'e basın)" yazısı değişmeli olarak görüntülenir.
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın: Ekranda "EMPTY DRIP TRAY (DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALT)" yazısı ile "REMOVE FILTER (FİLTREYİ ÇIKARIN)" yazısı (filtre varsa) ve "Add descaler, Press OK (Kireç çözücü takınız, OK'e basın)" yazısı değişmeli olarak görüntülenir.

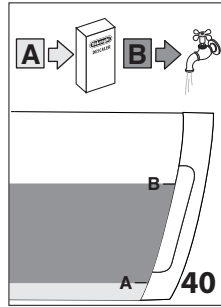

7. Su haznesine, haznenin arka tarafında **A** ile belirtilen seviyeye (şek. 40) kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); sonra **B** (şek. 40) seviyesine kadar su doldurup makinedeki yerine takın.

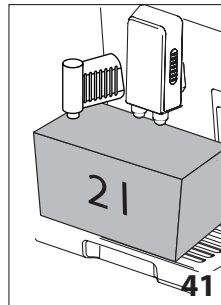

8. Kahve dağıtıcısı (A7) ile sıcak su dağıtıcısının (C6) altına kapasitesi en az 2,0 litre olan bir kap yerleştirin (şek. 41).



Dikkat! Yanma

tehlikesi

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısından dışarı asit içeren sıcak su çıkar.

Bu nedenle bu çözültüyle temas etmemeye dikkat edin.

9. Kireç çözücü çözeltinin koyulduğunu onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "Descale underway (Makine kireç çözüyor)" yazısı görüntülenir ve kireç çözme programı başlar. Kireç çözücü sıvı hem kahve dağıtıcısından, hem de su dağıtıcısından çıkarak makinenin içindeki kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini durdurur ve ekranda "RINSING (Durulama)" ile "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" ibareleri değişmeli olarak görüntülenir.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Kireç çözücü çözeltiyi toplamak için kullandığınız kabı boşlatıp su haznesini çıkarın ve boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, ardından makineye yerleştirin: ekranda "Rinsing, Press OK (Durulama, OK'e basın)" mesajı belirir.
11. Kireç çözücü çözelti toplamakta kullandığınız kabı boş olarak kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin (Şek. 41).
12. Durulama işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın: sıcak su önce kahve dağıtıcısından çıkar ve devam ederek sıcak su dağıtıcısında sona erer; ekranda "RINSING, Please wait (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz)" mesajı görüntülenir.
13. Su haznesi boşaltıldığında, ekranda "RINSING (Durulama)" ile "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" mesajları ve (filtre daha önce çıkarılmışsa) "INSERT FILTER (FİLTREYİ TAKIN)" yazısı değişmeli olarak görüntülenir: durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın.
14. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "RINSING, Press OK (DURULAMA, OK'e basın)" mesajı belirir.
15. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak sıcak su dağıtıcısının altına yerleştirin.
16. Durulama işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın: Makine durulama işlemini yalnızca sıcak su dağıtıcısından yapar ve ekranda "RINSING, Please wait (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz)" yazısı görüntülenir.
17. İşlem tamamlandığında, "Rinsing complete, Press OK (Durulama bitti, OK'e basın)" yazısı görüntülenir.
18. Onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "FILL TANK (HAZNEYİ DOLDURUN)" ibaresi görüntülenir.
19. Damla toplama haznesini boşaltın, su haznesini çıkarıp MAX ile işaretli seviyeye kadar soğuk suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç giderme işlemi böylece tamamlanmıştır.

i Önemli Not!

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.


14. SU SERTLİĞİNİN AYARLANMASI

KİREÇ ÇÖZME (Descale) mesajı su sertliğine bağlı önceden keskinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

14.1 Su sertliğinin ölçümü

1. İngilizce kullanım kılavuzuna ilâştırmış "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) reaktif şeridini ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye boyunca bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre derece 1'e karşılık gelir.

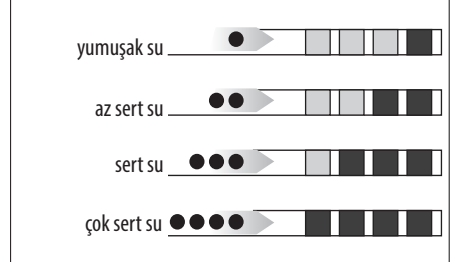

14.2 Su sertliğinin ayarlanması


1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
 2. < (B9) veya > (B10) (Şek. 6) tuşuna basarak "Su Sertliği" öğesini seçin;
 3. Seçimi onaylamak için **OK** (B3) (Şek. 7) tuşuna basın;
 4. < VEYA > tuşuna basın ve reaktif şeridin (C1) algıladığı seviyeyi ayarlayın (bakınız sonraki paragraftaki şek.).
 5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 6. Ayarı onaylamak için **MENU/ESC** tuşuna basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

15. SU YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) tahsis edilmiştir: Sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıda belirtilen talimatlara uyun.

15.1 Filtrenin takılması

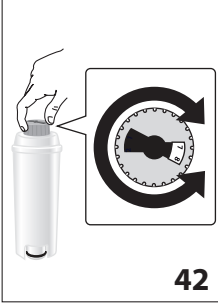


1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 42) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.

Önemli Not


Eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan beklerse filtrenin ömrü en

fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkinleştirmek için filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (şek. 43).

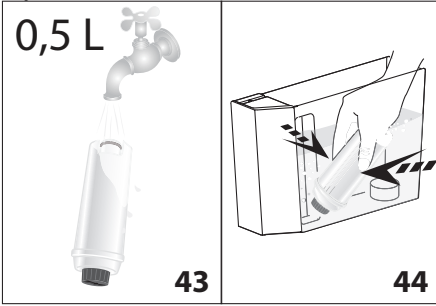

4. Makinenin haznesini (A16) çıkartın ve suyla doldurun.
5. Filtreyi su haznesine sokun ve yaklaşık on saniye süreyle suya daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için hafifçe bastırın ve eğin (şek. 44).
6. Filtreyi yuvasına takın (A17 - şek. 45A) ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp (A18 - şek. 45B) hazneyi makineye geri yerleştirin.

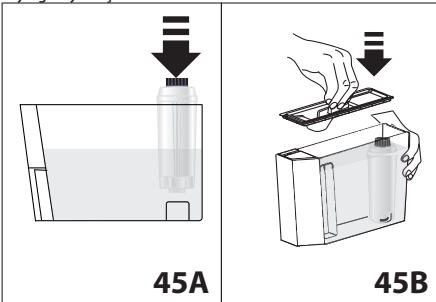

Filtre takıldığı anda, cihaz su filtrenin varlığını bildirmek gerekir.

8. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
9. Ekranda (B4) "Filtreyi tak" (Install filter) yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
10. **OK** (B3) (şek. 7) tuşuna basın;
11. Ekranda "Etkin kıl?" (Enable?) ibaresi görüntülenir;
12. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "SICAK SU, OK'e bas" (Hot water, press OK) ibaresi belirir;
13. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml);
14. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" yazısını görüntüler;
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" durumuna döner.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

15.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B4) "FİLTREYİ DEĞİŞTİR" (Change filter) yazısı belirirğinde, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A16) ve eskimiş filtreyi (C4) çıkartın;
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkartın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6-7. maddelerinde gösterilenleri uygulayın;
3. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml);
4. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;
5. Ekranda "Filtreyi değiştir" (Change filter) yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
6. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın;
7. Ekranda "Onayla?" (Confirm?) ibaresi görüntülenir;
8. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın;
9. Ekranda "SICAK SU, OK'e bas" (Hot water, press OK) yazısı görüntülenir;
10. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyiniz" (Please wait) yazısını görüntülenir;
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" durumuna döner.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

15.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtresiz (C4) kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A16) yerinden çıkarın, eskimiş filtreyi alın ve makineye hazneyi geri yerleştirin;
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B2) tuşuna basın;

3. Ekranda (B4) "Filtreyi tak, Aktive edildi" (Install filter, confirm?) yazısı belirene kadar < (B9) veya > (B10) tuşuna (şek. 6) basın;
4. **OK** (B3-şek. 7) tuşuna basın;
5. Ekranda "Devre dışı bırak?" (Desable?) ibaresi görüntülenir;
6. Onay için **OK**, menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.



Bu ürün, gıdalarla temas eden madde ve malzemelere ilişkin 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

17. TASFİYE



Cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

16. TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10 A
Güç:	1450 W
Basınç:	1,5 MPa (15 bar)
Su haznesi kapasitesi:	2 L
Ebatlar LxPxH:	260x470x365 mm
Kablo uzunluğu:	1750 mm
Ağırlık:	10,9 kg
Çekirdek kahve haznesi azami kapasitesi:	400 g

18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDURUN	Haznedeki su (A16) yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru şekilde takın, yerine oturduğunu hissedene kadar sonuna dek ittirin.
ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN	Atık kahve kabı (A10) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama tepsi-sini (A12) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: Damla toplama tepsi-si çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorun-ludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.
KAHVE DOZUNU AZALTIN ÇOK İNCE ÇEKİLDİ	Çekim çok ince ve bu nedenle kahve çok yavaş çıkıyor veya tamamiyle çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücüsü çalışırken (A5) (şek. 13) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndüre-rek düzeltmeyi tekrar edin (para. "9.4 Kahve öğütücüsünün ayarlanması"). Sorun devam ederse su haznesinin (A16) tam oturduğundan emin olun.
	Eğer bir su yumuşatma filtresi (C4) mevcut ise, devrenin içine tıkanıklık yaratan bir hava kabarcığının sızmış olması muhtemeldir.	Sıcak su dağıtıcısını (C6) makineye takın ve akış düzeline kadar su çıkışına izin verin.

ATIK KAHVE KABINI TAKIN	Temizlikten sonra atık kahve kabı takılmamış (A10).	Damlama toplama tepsisini (A12) ve atık kahve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış (A4).	Huniye (şek. 17) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZME	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğine işaret eder.	"13. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZUNU AZALTIN	Fazla miktarda kahve kullanılmış.	 tuşuna (B6) basarak (şek. 10) daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN	Kahve çekirdeği bitmiş.	Çekirdek kahve kabını doldurun (A3 - şek. 14).
	Çekilmiş (A4) kahve hunisi tıkalı.	Huniyi fırça (C5) yardımı ile "12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizlenmesi" para.ında açıklandığı gibi boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAKIN	Temizlik sonrasında demlik yerine takılmamış (A15).	"12. 9 Demliğin temizlenmesi" para.ında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
DURULAMA	Hazne (A16) doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi yerine bastırarak doğru şekilde takın.
GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirli.	"12. Temizlik" başlığında tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa teknik servise başvurun.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN SICAK SU OK'e BAS	Hidrolik devre boş	OK'e (B3) basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (C6) su akıtın. Sorun devam ederse su haznesinin (A16) tam oturduğundan emin olun.
FİLTREYİ DEĞİŞTİR	Su yumuşatma filtresi (C4) eskimiş.	"15. Su yumuşatma filtresi" başlığındaki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
DÜĞME CLEAN KONUMUNA	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının (D) iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN konumuna getirin (şek. 25).
SU DAĞITICISINI YERLEŞTİR	Su dağıtıcısı (C6) takılmamış veya iyi yerleştirilmemiş	Su dağıtıcısını sonuna kadar itin.
SÜT KABINI TAKIN	Süt kabı (D) doğru yerleşmemiş.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (şek. 23)

19. PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, yetkili teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmamış.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiği için demlik soğumuş.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak demliği ısıtın (bakınız para. “8.1 Durulama”).
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (bakınız para. “8.9 Isının ayarlanması”).
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve öğütücüsü çalışır haldeyken, 1 rakamına doğru saatin tersi yönünde bir kademe çevirin (şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir (bakınız para. “9.4 Kahve öğütücüsünün ayarlanması”).
	Kahve uygun değil.	Espresso makinesi için hazırlanmış kahve kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve öğütücüsü çalışır haldeyken, 7 rakamına doğru saat yönünde bir kademe çevirin (şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir (bakınız para. “9.4 Kahve öğütücüsünün ayarlanması”).
Bir veya her iki dağıtım musluğundan da kahve çıkmıyor.	-Kahve muslukları (A7) tıkalı.	Muslukların ağızlarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 31).
Cihaz açılmıyor	Besleme kablosu bağlantısı (C7) iyi takılmamış.	Bağlantıyı cihazın arka tarafındaki yuvasına dibine kadar takın (şek. 1).
	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın (şek. 1).
	Ana şalter (A20) açık değil.	Ana şalter düğmesine basın (şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmamış	 (B1) tuşuna basarak kapatın (bakınız böl. “7. Cihazın kapatılması”).
Süt, dağıtım borusundan (D5) çıkmıyor	Süt kabı (D) kapağı (D2) kirlidir	Süt kapağını “12.10 Süt kabının temizlenmesi” para.ında anlatıldığı gibi temizleyin.

Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (D5) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya az yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya az yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edildiği gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar düğmesi (D1) doğru ayarlanmamış.	"10. Sütlü içeceklerin hazırlanması" başlığında verilen talimatlara göre ayarlayın.
	Süt kabı kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli	Süt kabının kapağını ve düğmesini "12.10 Süt kabının temizlenmesi" para.'ında açıklandığı gibi temizleyin.
	Sıcak su/buhar ağzı (A8) kirli	"12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizlenmesi" para.'ında açıklanan şekilde ağzı temizleyin.