

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	317
2. GÜVENLİK UYARILARI	318
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller	318
2.2 Amaca uygun kullanım	318
2.3 Kullanım için talimatlar	318
3. GİRİŞ	318
3.1 Parantez içindeki harfler	318
3.2 Sorunlar ve çözümleri	318
4. TANIMLAMA	319
4.1 Cihazın tanımlaması	319
4.2 Kontrol panelinin tanımı	319
4.3 Aksesuarların tanımı	319
4.4 Süt kabının tanımı	319
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	319
5.1 Cihazın kontrolü	319
5.2 Cihaz montajı	319
5.3 Cihaz bağlantıları	320
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması	320
6. CİHAZ AÇILMASI	320
7. CİHAZIN KAPATILMASI	320
8. MENÜ AYARLARI	321
8.1 Durulama	321
8.2 Kireç çözme	321
8.3 Filtreyi takın	321
8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılıysa)	321
8.5 Saat ayarı	321
8.6 Otomatik çalışma	321
8.7 Otomatik kapanma (hazırda bekleme)	321
8.8 Fincan ısıtıcı	322
8.9 Enerji tasarrufu	322
8.10 Sıcaklığın ayarlanması	322
8.11 Su sertliğinin ayarlanması	322
8.12 Dilin ayarlanması	322
8.13 Sesli uyarı	322
8.14 Fabrika değerleri (sıfırlama)	323
8.15 İstatistik fonksiyonu	323
9. KAHVE HAZIRLANMASI	323
9.1 Kahve tadının seçimi	323
9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	323
9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi	323
9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması	323
9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	324
9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	324
9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	324
9.8 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması	324

9.9 Çekilmiş kahve kullanarak UZUN kahve hazırlama	324
9.10 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi	325
10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	325
10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması	325
10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması	325
10.3 Sütli içeceklerin otomatik hazırlanması	325
10.4 "MILK MENU" içeceklerinin hazırlanması	325
10.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi	326
10.6 CAPPUCCINO, CAFFELATTE ve LATTE MACCHIATO tuşları için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması	326
10.7 MILK MENU tuşuyla içecekler için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması	326
11. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI	326
11.1 Sıcak su dağıtımı	327
11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması	327
11.3 Buhar dağıtımı	327
11.4 Sütü köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler	327
11.5 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin	327
12. TEMİZLİK	327
12.1 Makinenin temizliği	327
12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	328
12.3 Atık kahve kabının temizliği	328
12.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi	328
12.5 Makinenin içinin temizlenmesi	328
12.6 Su haznesinin temizliği	328
12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği	329
12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	329
12.9 Demlik temizliği	329
12.10 Süt kabının temizliği	329
12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği	330
13. KİREÇ ÇÖZME	330
14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	331
14.1 Su sertliğinin ölçümü	331
14.2 Su sertliğinin ayarlanması	331
15. YUMUŞATMA FİLTRESİ	331
15.1 Filtrenin takılması	332
15.2 Filtrenin değiştirilmesi	332
15.3 Filtrenin çıkartılması	332
16. TEKNİK ÖZELLİKLER	333
17. BERTARAF	333
18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	334
19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	336

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, kiralık odalar, motel ve diğer konuk evleri.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınızı ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, her şeyden önce "18. ekranda görüntülenen mesajlar" ve "19. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarıları izleyerek çözmeye çalışın.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz..

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımı

(sayfa 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A6. Fincan ısıtma tablası
- A7. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A8. Sıcak su ve buhar ağız
- A9. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A10. Atık kahve kabı
- A11. Fincan yerleştirme tepsisi
- A12. Damla toplama haznesi
- A13. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A14. Demlik kapağı
- A15. Demlik
- A16. Su haznesi
- A17. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A18. Su haznesi kapağı
- A19. Güç kablosu konektör yuvası
- A20. Ana şalter

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1. tuşu : makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- B2.  tat seçim tuşu: kahve tadını seçmek için basın
- B3. **CAPPUCCINO** tuşu: cappuccino dağıtımı yapmak için
- B4. **CAFFELATTE** tuşu: caffelatte dağıtımı yapmak için (*Programlama menüsüne girdiğinizde, menü öğelerini kaydırmak için basın*).
- B5. **LATTE MACCHIATO** tuşu: latte macchiato dağıtımı yapmak için
- B6. **MİLK MENU** TUŞU: MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO VE MY MILK HAZIRLAMA İŞLEMLERİNE ERİŞMEK İÇİN
- B7.  tuşu: sıcak su dağıtımı yapmak için
- B8.  tuşu: buhar dağıtımı yapmak için (*Programlama menüsüne girdiğinizde, menü öğelerini kaydırmak için basın*).
- B9.  tuşu: 1 fincan UZUN kahve hazırlamak için
- B10.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için
- B11.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlamak için

B12. **OK** tuşu: seçilen fonksiyonu etkinleştirmek ve onaylamak için

B13. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir

B14. **MENU/ESC** tuşu: menüye erişim sağlamak için (*Programlama menüsüne girdiğinizde, menüden çıkmak için basın*)

B15.  tuşu: kahvenin uzunluğunu seçmek için

4.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Çekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi (yalnızca bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası
- C6. Cappuccino hazırlayıcı/Sıcak su dağıtıcısı
- C7. Cappuccino hazırlayıcı/Sıcak su dağıtıcısı ayırma düğmesi
- C8. Elektrik kablosu

4.4 Süt kabının tanımı

(sayfa 2 - D)

- D1. Köpük ayarlama ve CLEAN (TEMİZLİK) fonksiyonu düğmesi
- D2. Süt haznesinin kapağı
- D3. Süt haznesi
- D4. Süt daldırma borusu
- D5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı



Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.

- Elektrik kablosunu (C8), kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "14. Su sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
- 1. Güç kablosunu konektörünü (C8) cihazın arkasındaki yuvasına (A19) yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (Şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A20) açık olduğundan emin olun (Şek. 2).
- 2. Su haznesini çıkarın (A16 - Şek. 3), kapağı açın (A18 - Şek. 4), MAX çizgisine kadar taze suyla doldurun (Şek. 5); kapağı tekrar kapatıp, hazneyi yerine yerleştirin.
- < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) tuşlarıyla ileri veya geri giderek istediğiniz dili seçin veya dillerin ekranda otomatik olarak değişmesini bekleyin (yaklaşık her 3 saniyede bir):
- 3. "English" görüntülendiğinde, ekranda şu mesaj belirene kadar **OK** tuşunu (B12 - Şek. 10) birkaç saniye basılı tutun: "English set" (Türkçe yüklendi).

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

4. "INSERT WATER SPOUT" (SU DAĞITICISINI TAKIN): Sıcak su dağıtıcısının (C6) ağzının (A8) üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 500 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 7).
5. Ekranda "HOT WATER Press OK" (SICAK SU, OK'e basın) yazısı görüntülenir.
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın (Şek. 10): cihaz dağıtıcıdan sıcak su verir ve ardından otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "15. Yumuşatma filtresi" bölümünde yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin (C4) takılması tavsiye edilir. Sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

6. CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan önce, ana şalterin (A20) basılı durumda olduğundan emin olun (Şek. 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A7) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su damla toplama haznesinde (A12) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (B1 - Şek. 8) basın: ekranda (B13) "Heating up, Please wait" (Isınıyor, Lütfen bekleyiniz) mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "RINSING" (DURULAMA); bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak verecek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve tadını ve miktarını gösteren mesaj belirence cihaz hazır konumdadır.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında, cihazın buhar dağıtıcısından (A7) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (B1-Şek. 8).
- Ekranda (B13) "Turning off Please wait" (Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz) yazısı belirir: öngörülmüşse, cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın arka tarafında yer alan ana şalteri (A20) bırakın (Şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana şaltere basmayın.

8. MENÜ AYARLARI

8.1 Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısı-tacak şekilde, kahve dağıtıcısından (A7) ve takılmış cappuccino hazırlayıcıdan/sıcak su dağıtıcısından (C6) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve dağıtıcısı ile cappuccino hazırlayıcısının/sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 7).

Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda (B13) "Rinsing" (Durulama) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
3. **OK** tuşuna (B12 - Şek. 10) basın: ekranda "Confirm?" (Onayla?) ibaresi görüntülenir;



Yanma tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

4. **OK** tuşuna basın: ekranda "RINSING Please wait" (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz) mesajı belirir.
5. Birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından, ardından da takılıysa cappuccino hazırlayıcısından/sıcak su dağıtıcısından, makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar: ekranda "RINSING" (DURULAMA) yazısı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
6. Bu fonksiyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.



Önemli Not!

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.

8.2 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "13. Kireç çözme" bölümüne bakın.

8.3 Filtreyi takın

Filtrenin takılmasıyla ilgili talimatlar için "15. Yumuşatma filtresi" bölümüne bakın.

8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılıysa)

Filtrenin değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için "15.2 Filtrenin değiştirilmesi" bölümüne bakın.

8.5 Saat ayarı

Ekrandaki (B13) saati ayarlamak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda "Adjust time" (Saat ayarı) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) basın.
3. **OK** tuşuna (B12 - Şek. 10) basın: saat rakamları yanıp söner.
4. Saati değiştirmek için < veya > simgesine basın.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın: dakika rakamları yanıp söner.
6. Dakikaları değiştirmek için < veya > tuşuna basın.
7. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.6 Otomatik çalışma

Belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda (B13) "Auto-start" (Otomatik çalışma) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
3. **OK** (B12 - Şek. 10) tuşuna basın: ekranda "Enable?" (Etkin kıl?) ibaresi belirir.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Saati seçmek için < veya > simgesine basın.
6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
7. Dakikaları değiştirmek için < veya > tuşuna basın.
8. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
9. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu ekranda saatin yanında beliren  simgesiyle görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçin.
 2. **OK** tuşuna basın: ekranda "Disable?" (Devre dışı bırak?) ibaresi görüntülenir.
 3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Ekrandaki  sembolü kaybolur.

8.7 Otomatik kapanma (hazırda bekleme)

Cihazın 15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan kaldığında kapanması için otomatik kapanma özelliği ayarlanabilir.

Otomatik kapanma programını yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B13) "Auto-off" (Otomatik kapanma) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
 3. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
 4. < veya > tuşlarını kullanarak istediğiniz işleve ait süreyi bulun (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat sonra).
 5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

8.8 Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya devre dışı bırakmak mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B13) "Cup warmer" (Fincan ısıtıcı) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
 3. **OK** (B12 - Şek. 10) tuşuna basın: ekranda "Enable?" (Etkin kıl?) veya "Disable?" (Devre dışı bırak?) ibaresi belirir.
 4. Fincan ısıtıcıyı etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın ("Cup warmer Enabled" - "Fincan ısıtıcı" "Etkinleştirildi" yazısı bu özelliğin etkin olduğunu bildirir).
 5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Kahve ısısını kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

8.9 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B13) "Energy Saving" (Enerji tasarrufu) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
 3. **OK** (B12 - Şek. 10) tuşuna basın: ekranda "Disable?" (Devre dışı bırak?) ibaresi belirir. (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa "Enable?" - "Etkin kıl?") ibaresi belirir.
 4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın;
 5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not:

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye beklemeye olabilir, çünkü ısınması gerekir.

- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından istediğiniz içeceğe ait tuşa basın.
- Süt kabı takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

8.10 Sıcaklığın ayarlanması

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda (B13) "Set temperature" (Sıcaklık ayarı) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
3. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
4. < veya > tuşlarına basarak dilediğiniz sıcaklığın ekranda görüntülenmesini sağlayın (● = düşük; ●●●● = en yüksek).
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.11 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "14. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

8.12 Dilin ayarlanması

Ekrandaki (B13) dili değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda "Set language" (Dil seçimi) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
3. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
4. < veya > simgesine basarak istenilen dilin ekranda belirmesini sağlayın.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir.
7. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.13 Sesli uyarı

Bu işlev ile makinenin tuşlarına her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında çıkardığı sesli uyarı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda (B13) "Beep" (Sesli uyarı) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna (B12 - Şek. 10) basın: ekranda "Disable?" (Devre dışı bırak?) ibaresi görüntülenir; (veya devre dışı bırakılmışsa "Enable?" - "Etkin kıl?" ibaresi belirir).
4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **OK** tuşuna basın.

5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.14 Fabrika değerleri (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır).

Fabrika değerlerine dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda (B13) "Enable?" (Fabrika değerleri) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
4. Ekranda "Confirm?" (Onayla?) ibaresi görüntülenir.
5. Onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna basın.

8.15 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. Ekranda (B13) "Statistics" (İstatistikler) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
4. < o > tuşuna basarak aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - toplam kaç adet sütü içecek hazırlandı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatıcı filtresinin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna 2 kez basarak menüden çıkın.

9. KAHVE HAZIRLANMASI

9.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir :

Ekstra-hafif tat

Yumuşak tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra-sert tat

Tadı değiştirmek için, istediğiniz tat ekranda (B13) belirene kadar  tuşuna (B2 - Şek. 11) üst üste basın.

9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, ekranda (B13) istediğiniz kahve miktarı mesajı görüntüleninceye kadar  (B15 - Şek. 12) tuşuna basın:

Seçilen kahve	Fincan olarak miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilir: ≈20 ilâ ≈180 arası
SERT	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30ml "MY COFFEE" (BENİM KAHVEM) dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısını (A7 - Şek. 13) altına bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda "MY COFFEE" (BENİM KAHVEM) yazısı belirene kadar  tuşuna (B5 - Şek. 12) basın.
3. Ekranda "1 MY COFFEE Program quantity" (1 BENİM KAHVEM Miktar programı) mesajı belirene ve makine kahveden kahve çıkışı başlayana kadar  tuşunu (B11 - Şek. 17) basılı tutup ardından bırakın.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden  tuşuna basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.


9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesiyle bir düzeltme yapılması gerekir (Şek. 14).

Önemli Not:

Ayar düğmesi (A5) yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

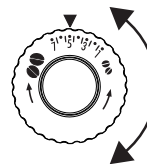

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademede çevirin. Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Programlama menüsünde “Durulama” işlevini seçerek durulama yapın (“8.1 Durulama” paragrafına bakın).
- Fincanları sıcak su işlevini kullanarak sıcak su ile ısıtın (“9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafı).
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın (“8.10 Sıcaklığın ayarlanması” paragrafına bakın).

9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A3 - Şek. 15) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının (A7) altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 13).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 16).
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırmak için: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 16).
4. İsteddiğiniz dağıtım ile ilgili tuşa basın (1 fincan -B11 veya 2 fincan -B10).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda (B13) görüntülenir.



Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışını durdurabilirsiniz.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini (veya) (Şek. 17) basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.



Önemli Not:

- Kullanım esnasında ekranda anlaşılan “18. ekranda görüntülenilen mesajlar” bölümünde verilen bazı mesajlar (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER - HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için “9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “19. Sorunların giderilmesi” bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A4) tıkanabilir.



Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. tuşuna (B2 - Şek. 11) ekranda (B13) “Pre-ground” (Çekilmiş kahve) yazısı belirene kadar üst üste basın.
2. Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A2) kapağını açın.
3. Huninin (A4) tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 18).
4. Kahve dağıtıcısını altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan (B11) dağıtım tuşuna basın.
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir.



Önemli Not!

“Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

9.8 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması

Makineyi hazırlamak için, “Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması” paragrafındaki talimatları izleyin ve simgesine (B9 - Şek. 19) basın: Ekranda (B13) “LONG COFFEE FUNCTION” (UZUN KAHVE FONKSİYONU) mesajı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.

9.9 Çekilmiş kahve kullanarak UZUN kahve hazırlama

“Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama” paragrafında ki 1-2-3-4. maddelerde gösterilen talimatları izleyin, ardından tuşuna (B9 - Şek. 19) BASIN.

Makine kahve dağıtımını yapmaya başlar ve ekranda (B13) “UZUN KAHVE FONKSİYONU” ibaresi ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir; hazırlama işleminin ortasında “ADD PRE-GROUND COFFEE, Press OK” (ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN, OK’e basın) mesajı görüntülenir. Ardından bir silme ölçek çekilmiş kahve koyup, **OK** tuşuna (B12 - Şek. 10) basın.

Hazırlama işlemi başlar ve hazırlama işlemiyle birlikte cihaz ilerleme çubuğunu görüntüler.

9.10 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 180ml LONG kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin (A7 - Şek. 13).
2. "Program quantity" (Miktar programı) mesajı görüntülenene kadar **LONG**  tuşunu (B9 - Şek. 19) basılı tutun.
3. **LONG**  tuşunu bırakın: makine kahve dağıtımına başlar.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden **LONG**  tuşuna basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

Önemli Not:

Programlamanın çekilmiş kahve kullanılarak yapılması halinde, makine ikinci bir silme ölçek kahve koyulmasını ister.

10. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Önemli Not:

- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını (D2) ve sıcak su ağızını (A8) "10.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi", "12.10 Süt kabının temizliği" ve "12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği" paragraflarında belirtildiği gibi temizleyin.

10.1 Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı çıkarın (D2 - Şek. 20).
2. Süt kabını (D3) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 21). Kap üzerindeki her çizgi yaklaşık 100 ml süte denk gelmektedir.

Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
 - "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk içeceğin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
3. Süt daldırma borusunun (D4), süt kabı kapağı altında önerilen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 22).
 4. Süt kabının kapağını takın.
 5. Dağıtıcısının üzerinde bulunan küçük düğmeye (C7) basarak sıcak su dağıtıcısını (C6) çıkarın (Şek. 23A ve B)
 6. Süt kabını sonuna kadar iterek uca (A8) (Şek. 24) takın: makine bir sesli uyarı verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinse).
 7. Kahve dağıtıcısının (A7) ve süt köpüğü dağıtım borusu (D5) altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (Şek. 25).

8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

10.2 Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini (D1) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Ayar düğmesi konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (sıcak süt)
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. köpüklü	CAPPUCCINO / MILK (köpüklü süt)/ ESPRESSO MACCHIATO

10.3 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması

Kontrol panelinde (B) CAPPUCCINO (B3), CAFFELATTE (B4), LATTE MACCHIATO (B5) içeceklerini otomatik olarak hazırlamaya yönelik tuşlar mevcuttur. Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir:

1. Süt kabını (D) daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine asın.
2. Süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayarlama düğmesini (D1), istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin.
3. Dilediğiniz içecek ile ilgili tuşa basın: hazırlama işlemi başlar, seçilen içeceğin adı ve işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda (B13) görüntülenir.
4. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altında duran fincan doldurur. Ardından makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.

10.4 "MILK MENU" içeceklerinin hazırlanması

Makine, yukarıda açıklanan içeceklerin yanı sıra, MILK (soğuk süt), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO ve MY MILK (kişiselleştirilebilir) içeceklerini otomatik olarak hazırlar.

Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir:

1. Süt kabını (D) daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine asın (Şek. 24).
2. Süt kabının kapağında (D2) bulunan köpük ayarlama düğmesini (D1), istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin.
3. **MILK MENU** (B6) tuşuna basın.
4. Ekranda (B13) istediğiniz içecek (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO veya MY MILK) ilgili yazı görüntülenene kadar < (B4) veya > (B8) tuşuna basın.

5. Dağıtımı başlatmak için **OK** tuşuna (B12- Şek. 10) basın.
6. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan (D5) çıkarak altında duran fincan doldurur. Mevcut içecekler söz konusu olduğunda makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar.



Önemli Not: Süt bazlı tüm içecekler için genel talimatlar

- Eğer, dağıtım sırasında hazırlama işlemi durdurulmak istenirse, herhangi bir tuşa basın.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, süte göre hazırlama işlemleriyle ilgili tuşlardan birini basılı tutmak (3 saniye içinde) yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

10.5 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının (D) dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan (D5) bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda (B13) "SET DIAL TO CLEAN" (DÜĞME CLEAN KONUMUNA) yazısı yanıp sönmeye başlar. Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar düğmesini (D1) "CLEAN" (TEMİZLİK) üzerine getirin (Şek. 26): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve "Temizleniyor" yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağızını (A8) daima bir sünger ile temizleyin (Şek. 27).



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

10.6 CAPPUCCINO, CAFFELATTE ve LATTE MACCHIATO tuşları için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması.

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının (A7) ve süt köpüğü dağıtım borusu (D5) ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin.
 2. Ekranda içecek adı ile "PROGRAM MILK" (SÜT PROGRAMI) yazısı görüntülenene kadar fonksiyon tuşlarından birini basılı tutun.
 3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
 4. Fincanda istediğiniz süt miktarına ulaşıldığında, yeniden ilgili tuşa yeniden basın.
 5. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde varsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda içeceğin adı ile "PROGRAM COFFEE" (KAHVE PROGRAMI) yazısı belirir.
 6. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye eriştiğinde, yeniden ilgili tuşa basın. Kahve dağıtımı durur.
- Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

10.7 MILK MENU tuşuyla içecekler için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. MILK MENU (B6) tuşuna basın.
2. Ekranda (B13) programlamak istediğiniz içecek (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO veya MY MILK) ilgili yazı görüntülenene kadar < (B4) veya > (B8) tuşuna basın.
3. Ekranda içecek adı ile "PROGRAM MILK" (SÜT PROGRAMI) yazısı görüntülenene kadar **OK** (B12 - Şek. 10) tuşunu basılı tutun.
4. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
5. Fincanda istediğiniz süt miktarına ulaştığınızda, **OK** tuşuna basın.
6. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde varsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda içeceğin adı ile "PROGRAM COFFEE" (KAHVE PROGRAMI) yazısı belirir.
7. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye eriştiğinde, yeniden **OK** tuşuna basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

11. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımını yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtıcısı (C6) ısınır, dolayısıyla sadece sapından tutulmalıdır.



Önemli Not!

“Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar birkaç sonra çıkar..

11.1 Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (Şek. 7).
2. Dağıtıcının altına bir fincan yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. ☺ tuşuna basın (B7 - Şek. 6). Ekranda (B13) “HOT WATER” (SICAK SU) ibaresi ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.
4. Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıtıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için ☺ tuşuna yeniden basın.

11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktari değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir fincan yerleştirin.
2. ☺ tuşunu (B7) basılı tutarak ekranda (B13) “HOT WATER Program Quantity” (SICAK SU Miktar programı) yazısının görüntülenmesini sağlayıp, mesaj belirince ☺ tuşunu bırakın.
3. Fincandaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında, ☺ tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

11.3 Buhar dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısının (C6) doğru şekilde takıldığını kontrol edin (Şek. 7).
2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısını kabin içine kaldırın.
3. ☺ tuşuna (B8) basın: birkaç saniye sonra dağıtıcıdan buhar çıkarak sıvıyı ısıtır ve ekranda “STEAM” (BUHAR) yazısı belirir.
4. İstenilen sıcaklığa ulaştığında, ☺ tuşuna yeniden basarak buhar dağıtımını durdurun. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).



Dikkat!

Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin.

11.4 Süt köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler

- Fincan boyutlarını seçerken, sıvı hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.

- Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C).
- Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin.
- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, dağıtıcıyı daima sonraki paragrafta açıklanan şekilde temizleyin.

11.5 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısını (C6) her kullanım sonrasında temizleyin.

1. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısının altında bir kap yerleştirin, bir miktar su akıtmak için ☺ (B7) tuşuna basın (Şek. 6). Ardından sıcak su dağıtımını ☺ tuşuna basarak kesin.
2. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısının soğuması için birkaç dakika bekleyip, ardından küçük düğmeye (C7) basarak dağıtıcıyı çıkarın (Şek. 28A). Bir elinizle cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısını sağlam şekilde tutarken, diğeriyle saat yönünün tersine çevirin (Şek. 28B) ve cappuccino hazırlayıcıyı çıkarmak için aşağı doğru çekin.
3. Aşağı doğru çekerek buhar ucunu da çıkarın (şek. 29).
4. Şek. 30'da okla gösterilen deliğin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla deliği temizleyin.
5. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın.
6. Ucu yerine takın, cappuccino hazırlayıcı yukarıya doğru iterek ucun üzerine geçirin ve yerine kilitlene kadar çevirin.

12. TEMİZLİK

12.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A10),
- Damla toplama haznesi (A12) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A9),
- Su haznesi (A16),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A7),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A4),
- servis kapağı (A14) açıldıktan sonra erişilen demlik (A15),
- süt kabı (D),
- Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcı (C6 - “11.5 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin” paragrafı),
- Sıcak su/buhar ağız (A8),
- Kontrol paneli (B).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (D) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki adımları yapmanız tavsiye edilir:

- 2/3 durulama (bkz. paragraf "8.1 Durulama");
- ⚡ tuşuna (B7) basarak birkaç saniye boyunca sıcak su.

i **Önemli Not:**

Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.

12.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B13) "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (ATIK KAHVE KABINI BOŞALT!) yazısı görüntülediğinde kabin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir.

Atık kahve kabı (A10) temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz.

İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabin boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden kesinlikle kapatılmaması gerekir - A20).

⚡ Dikkat! Yanma tehlikesi

Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsi (A11) çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabi (A12) çıkartın (Şek. 31), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını (A10) boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: ürünle birlikte gelen fırçada (C5) bu işlem için uygun bir spatula mevcuttur.
- Yoğuşma sıvısı toplama kabını kontrol (A9) edin ve doluysa boşaltın (Şek. 32).


! Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur.

Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

12.4 Damla toplama haznesi ile yoğuşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi

! Dikkat!

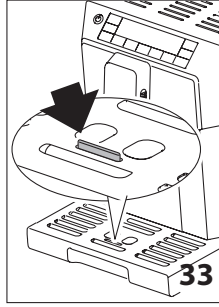

Damla toplama haznesi (A12), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (A13 - kırmızı renkli) içerir (Şek. 33). Bu göstergeden fincan yerleştirme tepsi-sinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir; aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.


Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkartın (Şek. 31).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A10) boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğuşma sıvısı toplama kabını (A9) kontrol edin ve doluysa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

12.5 Makinenin içinin temizlenmesi

⚡ Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

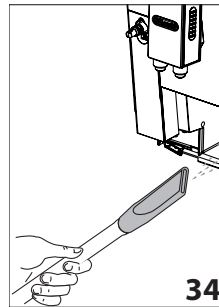


1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi - A12 - çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 34).

12.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A16) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C4) değişikçe) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.

3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi bulunan modellerde) 100ml su dağıtımı yapın.

12.7 Kahve dağıtım ağzılarının temizliği

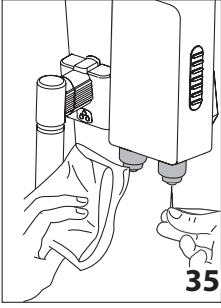

1. Kahve dağıtıcısı ağzılarını (A7) bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 35).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 35).

12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırça (C5) temizleyin.

12.9 Demlik temizliği



Demlik (A15) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A16- Şek. 3) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A14 - Şek. 36) açın.

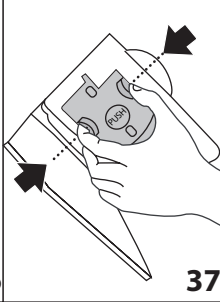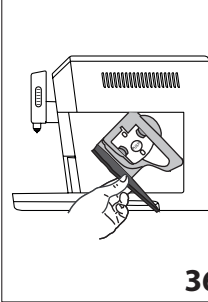

4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 37).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesine koymayın
Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

6. Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 38) ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

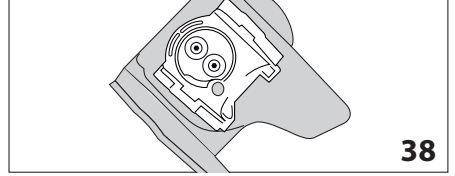


Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), Şek. 39'da gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin.

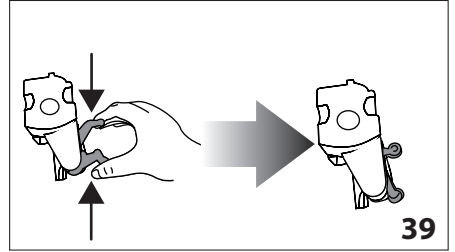

8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun (Şek. 40).

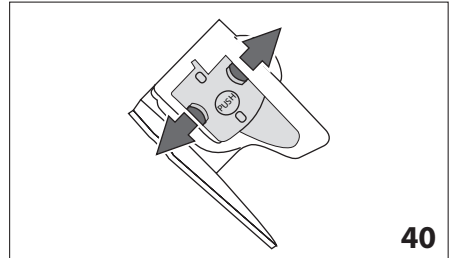


9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini geri yerine takın.

12.10 Süt kabının temizliği


Süt köpürtücüyü verimli halde tutmak için süt haznesini (D) her iki günde bir aşağıda açıklanan şekilde temizleyin:

1. Kapağı (D2) çıkarın.

2. Süt dağıtım borusu (D5) ve daldırma borusunu (D4) çıkarın.
3. Köpük ayar düğmesini (D1) saat yönünün tersine çevirerek "INSERT" (Şek. 41) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.

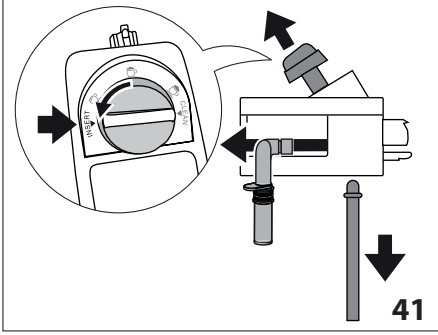

4. Tüm aksamaları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamaların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Düğmenin altındaki oyukta ve kanalda (Şek. 42) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.

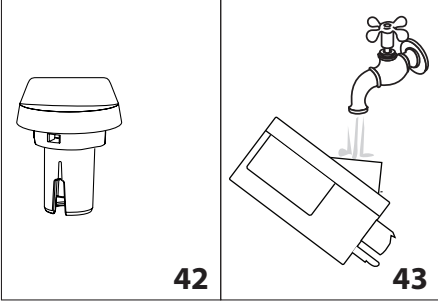

5. Köpük ayar düğmesinin yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (Şek. 43).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Düğmeyi, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

12.11 Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağızlığı (A8) süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle conta-
larda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (Şek. 27).

13. KİREÇ ÇÖZME


Ekranda (B13) "DESCALE" (KİREÇ ÇÖZME) mesajı (yanıp sönen)
belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.




Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açın ve kullanıma hazır olmasını bekleyin.
2. **MENU/ESC** tuşuna (B14) basarak menüye girin.
3. Ekranda "Descaling" (Kireç çözme) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
4. **OK** tuşuna (B12 - Şek. 10) basarak seçim yapın: Ekranda "Descaling Confirm?" (Kireç Çözme, Onayla?) yazısı belirir.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna yeniden basın: Ekranda "EMPTY DRIP TRAY" (DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALT) ibaresi ile "REMOVE FILTER" (FİLTREYİ ÇIKARIN) (filtre varsa) ve "Add descaler Press OK" (Kireç çözücü takın, OK'e basın) ibaresi arasında değişen yazı görülür.
6. Su haznesini (A16) tamamen boşaltın ve varsa su yumuşatma filtresini (C4) çıkarın; ardından damla toplama haznesini (A12 - Şek. 31) ve atık kahve kabını (A10) boşalttıktan sonra yerlerine takın.

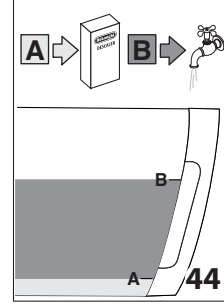

7. Su haznesine, haznenin iç tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaja denk gelir) (Şek. 44); sonra **B** (Şek. 44) seviyesine kadar su doldurup yerine takın.

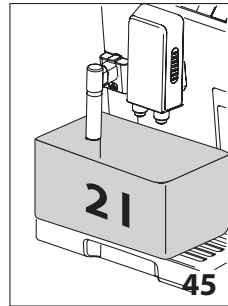

8. Cappuccino hazırlayıcının (C6) altına en az 2 litre kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 45).



Dikkat! Yanma

tehlikesi

Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Kireç çözücü çözeltinin koyulduğunu onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "Descale underway" (Makinenin kireci çözülüyor) yazısı belirir ve kireç çözme programı başlatılır. Kireç çözücü sıvı cappuccino hazırlayıcısından çıkarak kahve makinesinin

içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini keser ve ekranda "RINSING" (DURULAMA) ibaresi ile "FILL TANK" (HAZNEYİ DOLDURUN) ibaresi değişmeli olarak belirir.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "RINSING, Press OK" (DURULAMA, OK'e Basın) mesajı belirir.
11. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boş halde cappuccino hazırlayıcının altına yerleştirin (Şek. 45).
12. Durulama işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın: cappuccino hazırlayıcısından sıcak su çıkar ve ekranda "RINSING Please wait" (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz) yazısı belirir.
13. Su haznesi boşaldığında ekranda "RINSING", "FILL TANK" ve "REPLACE FILTER" (DURULAMA" ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ve "FİLTREYİ TAKIN) (daha önce çıkarılmışsa) yazıları değişmeli olarak belirir: durulama suyunu toplamakta kullanılan kabı boşaltın.
14. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "RINSING Press OK" (DURULAMA, OK'e Basın) mesajı belirir.
15. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının ve kahve dağıtıcısının (A7) altına yerleştirin (Şek. 45).
16. Durulamayı yeniden başlatmak için **OK** tuşuna basın: Sıcak su, sıcak su dağıtıcısından çıkar ve ekranda "RINSING Please wait" (DURULAMA, Lütfen bekleyiniz) yazısı görüntülenir.
17. İşlem sona erdiğinde ekranda "Rinsing complete, Press OK" (Durulama tamamlandı, OK'e basın) yazısı belirir.
18. **OK** tuşuna basın: ekranda "FILL TANK" (HAZNEYİ DOLDURUN) ibaresi görüntülenir.
19. Damla toplama haznesini boşaltın, su haznesini çıkarıp, MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.



Önemli Not:

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.
- Su haznesi MAX seviyesine kadar doldurulmadığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu işlem, cihazın iç

tesisatında kireç çözücü çözelti kalmamasını garanti etmek içindir.


14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

DESCALE (KİREÇ ÇÖZME) mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

14.1 Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

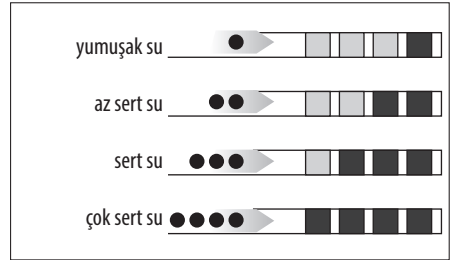

14.2 Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
2. "Water hardness" (Su Sertliği) öğesini seçene kadar < (B4) o > (B8)(Şek. 9) simgesine basın.
3. **OK** tuşuna (B12 - Şek. 10) basarak seçimi onaylayın.
4. < veya > tuşuna basın ve su sertliği ölçme şeridinin algıladığı seviyeyi ayarlayın (bkz. sonraki paragraftaki şekil).
5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.


Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

15. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

15.1 Filtrenin takılması

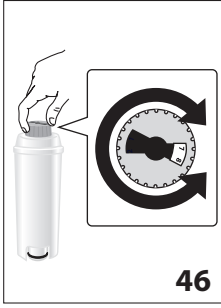

1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 46) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.




Önemli Not



Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin

ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 47).

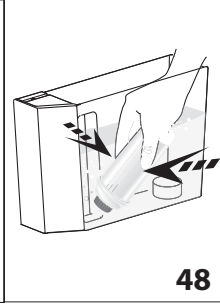

4. Makinenin haznesini (A16) çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 48).
6. Filtreyi yuvasına takın (A17 - Şek. 49A) ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp (A18 - Şek. 49B) hazneyi makineye takın.

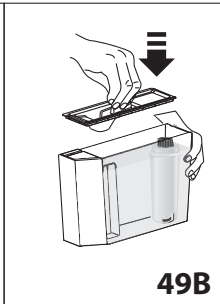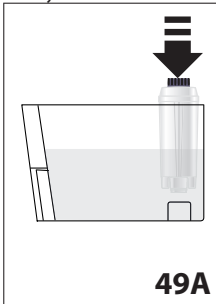

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;

9. Ekranda (B13) "Install filter" (Filtreyi takın) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
10. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
11. Ekranda "Install?" (Tak?) ibaresi görüntülenir.
12. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "HOT WATER Press OK" (SICAK SU, OK'e basın) ibaresi belirir.
13. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
14. **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Please wait" (Lütfen bekleyiniz) yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

15.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B13) "REPLACE FILTER" (FİLTREYİ DEĞİŞTİR) ibaresi belirdiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi (A16) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6-7. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının (C6) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
4. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
5. Ekranda (B13) "Replace filter" (Filtreyi değiştir?) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.
6. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
7. Ekranda "Confirm?" (Onayla?) ibaresi görüntülenir.
8. Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
9. Ekranda "HOT WATER Press OK" (SICAK SU, OK'e basın) yazısı görüntülenir.
10. **OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Please wait" (Lütfen bekleyiniz) yazısı görüntülenir.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

15.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın fitesiz (C4) kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A16) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B14) tuşuna basın;
3. Ekranda (B13) "Install filter Enabled" (Filtreyi değiştir, Etkin) yazısı belirene kadar < (B4) veya > (B8) (Şek. 9) simgesine basın.

4. **OK** tuşuna basın (B12 - Şek. 10).
5. Ekranda "Disable?" (Devre dışı bırak?) ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için **OK**, menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10 A

Güç: 1450 W

Basınç: 1,5 MPa (15 bar)

Su haznesi kapasitesi: 2 L

Ebatlar (UxGxY): 260x470x365 mm

Kablo uzunluğu: 1750 mm

Ağırlık: 11 kg

Kahve çekirdeği hazne kapasitesi: 400 g



Bu ürün, gıdalarla temas eden madde ve malzemelere ilişkin 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

17. BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
FILL TANK (HAZNEYİ DOLDUR)	Haznedeki (A16) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI BOŞALT)	Atık kahve kabı (A10) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A12) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 31). Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının (A10) daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır. Eğer problem devam ederse, su haznesinin (A16) yerine oturduğundan emin olun,  (B7) tuşuna basın ve dağıtıcıdan (C6) bir miktar su akmasını sağlayın.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL (AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA)	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A5 - Şek. 14) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (paragraf "9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabcı kalmış olabilir.	Sıcak su dağıtıcısını (C6) makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımını yapın.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ATIK KAHVE KABINI TAKIN)	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A10) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A12) ve atık kahve kabını takın.
ADD PRE-GROUND COFFEE (ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN)	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A4) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye (Şek. 18) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
DESCALE (KİRECİ ÇÖZÜN)	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"13. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
REDUCE COFFEE AMOUNT (KAHVE DOZUNU AZALTIN)	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Fazla miktarda kahve kullanıldı.  (B2 - Şek. 11) tuşuna basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
FILL BEANS CONTAINER (ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN)	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldurun (Şek. 15).
	Çekilmiş kahve hunisi (A4) tıkalı.	Huniyi "12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" açıklandığı gibi fırça (C5) yardımıyla boşaltın.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (DEMLİK GRUBUNU TAKIN)	Temizlik sonrasında demlik (A15) takılmadı.	"12.9 Demlik temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.


INSERT TANK (HAZNEYİ TAKIN)	Hazne (A6) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
GENERAL ALARM (GENEL ALARM)	Makinenin içi çok kirli.	"12. Temizlik" bölümünde belirtilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
WATER CIRCUIT EMPTY FILL WATER CIRCUIT (DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDURUN) Değişmeli HOT WATER Press OK (SICAK SU OK'e Basın)	Hidrolik devre boş	OK (B12 - Şek. 10) tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (C6) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A16) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
REPLACE FILTER (FİLTREYİ DEĞİŞTİR)	Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.	"15. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
SET DIAL TO CLEAN (DÜĞME CLEAN KONUMUNA)	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının (D) iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini (D1) CLEAN (TEMİZLİK) konumuna getirin.
INSERT WATER SPOUT (SU DAĞITICISINI TAKIN)	Su dağıtıcısı (C6) takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını sonuna kadar itin.
INSERT MILK CONTAINER (SÜT KABINI YERLEŞTİRİN)	Süt kabı (D) doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (Şek. 24).

19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	- Fincan ısıtıcıyı (A6) etkinleştirin ve ısıtmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın. - Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Önemli not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiğinden iç tesisat soğuk.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak iç tesisatı ısıtın (Par. "8.1 Durulama").
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (Par. "8.10 Sıcaklığın ayarlanması").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 14). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 14). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması").
Dağıtım ağızlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Ağızlar (A7) tıkalı.	Ağızları bir kürdanla temizleyin (Par. "12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği").
Cihaz açılmıyor	Güç kablosu konektörü (C8) iyi takılmamış.	Konektörü cihazın arka tarafındaki yuvasına dibine kadar takın (A19 - Şek. 1).
	Fiş prize takılı değil	Fişi prize takın (Şek. 1).
	Ana şalter (A20) açık değil.	Ana şaltire basın (Şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna (B1) basarak kapatın (Böl. "7. Cihazın kapatılması").

	Süt, dağıtım borusundan (D5) çıkmıyor	Süt kabı (D2) kapağı kirli	Süt kapağını açıldığında gibi temizleyin (bkz. Par. "12.10 Süt kabının temizliği")
	Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (D5) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
		Köpük ayar düğmesi (D1) kötü ayarlanmış.	"10. sütli içeceklerin hazırlanması" bölümünde verilen talimatlara göre ayarlayın.
		Süt kabı kapağı (D2) veya köpük ayar düğmesi (D1) kirli	Süt kabının kapağını ve düğmesini "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. "12.10 Süt kabının temizliği".
		Sıcak su/buhar ağız (A8) kirli	Ağız açıldığında gibi temizleyin; bkz. Par. "12.11 Sıcak su/buhar ağızının temizliği".
	Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Dağıtıcı (C6) kirli.	Şu paragrafta açıklandığı gibi temizleyin: "11.5 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin"
Kireç çözme işlemi tamamlandığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını gerektiriyor		İki durulama işlemi sırasında hazne MAX seviyesine kadar doldurulmamış.	Cihazın istediği gibi ilerleyin ancak suyun taşmasını önlemek için önce damlatma tepsisini boşaltın.