

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR.....297

GÜVENLİK UYARILARI298

Talimatlarda kullanılan semboller.....	298
Amaca uygun kullanım.....	298
Kullanım için talimatlar.....	298

GİRİŞ298

Parantez içindeki harfler.....	298
Sorunlar ve çözümleri.....	298

TANIMLAMA299

Cihazın tanımlaması.....	299
Süt kabının tanımı.....	299
Kumanda panelinin tanımı.....	299

BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ.....299

Cihazın kontrolü.....	299
Cihaz montajı.....	299
Cihaz bağlantıları.....	299
Cihazın ilk defa çalıştırılması.....	300

CİHAZ AÇILMASI300

CİHAZIN KAPATILMASI300

MENÜ AYARLARI301

Kireç çözme.....	301
Dilin ayarlanması.....	301
Enerji tasarrufu.....	301
Saat ayarı.....	301
Otomatik çalışma.....	301
Otomatik kapanma (hazırda bekleme).....	302
Isının ayarlanması.....	302
İstatistik fonksiyonu.....	302
Fabrika ayarları (sıfırlama).....	302

KAHVE HAZIRLANMASI302

Kahve tadının seçimi.....	302
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi.....	302
"Benim kahvem" miktarının kişiselleştirilmesi.....	303
Kahve değişiminin ayarlanması.....	303
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler.....	303
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması.....	303
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama.....	303

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI.....304

Süt kabının doldurulması ve takılması.....	304
Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması.....	304
Köpüklü süt hazırlanması (kahve olmadan).....	304
Köpüksüz süt hazırlanması (kahve olmadan).....	304
CLEAN tuşuyla süt köpürtücü donanımın temizlenmesi.....	305
Cappuccino veya süt için fincan olarak kahve veya süt miktarlarının programlanması.....	305

SICAK SU HAZIRLANMASI305

Hazırlama.....	305
Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması.....	305

TEMİZLİK306

Makinenin temizliği.....	306
Atık kahve kabının temizliği.....	306
Damla toplama haznesinin temizliği.....	306
Makinenin içinin temizlenmesi.....	306
Su haznesinin temizliği.....	306
Kahve dağıtım ağızlarının temizliği.....	306
Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği.....	307
Demlik temizliği.....	307
Süt kabının temizliği.....	307
Sıcak su/buhar ağzının temizliği.....	307

KİREÇ ÇÖZME.....308

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI.....308

Su sertliğinin ölçümü.....	308
Su sertliğinin ayarlanması.....	308
Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.....	308

TEKNİK ÖZELLİKLER309

BERTARAF309

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR309

SORUNLARIN GİDERİLMESİ311

TEMİZLİK İŞLEMLERİNİN TAVSİYE EDİLEN SIKLIĞI..313

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik konaklama evlerinde kullanılması öngörülmektedir.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğı yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

GÜVENLİK UYARILARI

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Üygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağılı yarananmalara sebep olabilir.



Üygun hareket edilmemesi halinde yarananmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Üygun hareket edilmemesi halinde yarananmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uyğun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin.

Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynakla-

nan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yarananmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağılı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayfa 295'da "Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve sayfa 297'de "Problemlerin çözümü" paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

TANIMLAMA

Cihazın tanımı

(sayfa 3 - A)

- A1. Çekim derecesi ayar manivelası
- A2. Ana şalter
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A5. Huni ve ölçek yeri kapağı
- A6. Ölçek yeri
- A7. Fincan yerleştirme tablası (fincan ısıtıcı etkin, Enerji tasarrufu özelliği etkin değilken)
- A8. Çekilmiş kahve doldurma hunisi
- A9. Sıcak su ve buhar ucu
- A10. Su haznesi
- A11. Elektrik kablosu
- A12. Fincan yerleştirme tepsi
- A13. Damla toplama haznesi
- A14. Servis kapağı
- A15. Atık kahve toplama tepsi
- A16. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A17. Kahve yönlendirici
- A18. Demlik
- A19. Kumanda paneli
- A20. Sıcak su dağıtıcısı
- A21. Dozaj ölçeği
- A22. Temizlik fırçası
- A23. Kireç çözücü
- A24. Su sertliği ölçme şeridi (Total hardness test)

Süt kabının tanımı

(sayfa 3 - B)

- B1. Süt köpürtücü donanımına sahip kapak
- B2. Hazne tutamağı
- B3. CLEAN tuşu
- B4. Süt daldırma borusu (2 dahil)
- B5. Süt köpüğü dağıtım borusu
- B6. Süt haznesi

Kumanda panelinin tanımı

(sayfa 3 - C)

Paneldaki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- C1. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir
- C2.  tuşu: 2 fincan kahve dağıtımı yapmak için (MENÜ'ye erişim sağlandığında: menüyü geriye doğru kaydırmak için)
- C3.  tuşu: 1 fincan kahve dağıtımı yapmak için (MENÜ'ye erişim sağlandığında: seçili fonksiyonu etkinleştirmek ve onaylamak için Ok tuşu)

- C4. **MENU** tuşu: programlama menüsüne erişmek için
- C5.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- C6.  tuşu: sıcak su dağıtımı yapmak için
- C7. **CAPPUCCINO** tuşu: bir cappuccino veya köpüklü süt (dügmeye iki kez basıldığında) dağıtımı yapmak için
- C8.  tuşu: kahve miktarı seçimi (MENÜ'ye erişim sağlandığında: menüyü ileri yönde kaydırmak için)
- C9.  tuşu: kahve lezzetini seçmek için (MENÜ'ye erişim sağlandığında: menüden çıkarmak için ESC tuşu)
- C10.  tuşu: durulama işlemi yapmak için
- C11.  tuşu: çekilmiş kahve seçimi yapmak için

BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldırdığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayınız.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bir sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
 - Cihazın en kısa süre içerisinde "Suyun sertliğinin programlanması" paragrafında açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir (sayfa 18).
1. Cihazı elektrige bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin I konumunda olduğundan emin olun (Şek. 1).

Arzu edilen dilin seçilmesi gereklidir (diller yaklaşık her 3 saniyede bir değişirler):

2. Türkçe görüntülendiğinde, **OK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun (Şek. 2). Dil hafızaya alındığında aşağıdaki ekranda mesaj görüntülenir: "TÜRKÇE YÜKLENDİ".

Cihazın gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

3. "HAZNEYİ DOLDUR": su haznesini çıkarın, MAX çizgisine kadar soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (Şek. 3).
4. "SU DAĞITICISINI TAKIN": Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 500 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 4).
5. "Sıcak su, OK basın": **OK** tuşuna basın (Şek. 2). Ekranda "Lütfen bekleyiniz..." ibaresi görüntülenir, bu arada cihaz sıcak su dağıtıcısından sıcak su dağıtımını başlatır.

Makine ilk başlatma prosedürünü tamamladıktan sonra "Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz..." yazısı görüntülenir ve cihaz kapanır. Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.

CİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı açmadan önce cihazın arkasında bulunan ana şalterin I konumunda olduğundan emin olun. I (Şek. 1).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (Şek. 5) basın: ekranda "Isınıyor... Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "Durulama" mesajı ile dağıtım işlemi ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir; bu şekilde cihaz, hazneyi ısıtmanın yanı sıra sıcak suyu tüm dahili kanallarda dolaştırarak bu aksamının da ısınmasını sağlar.

Ekranda kahve lezzetini ve miktarını gösteren mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihaz her kapatılışında durduramayacağınız bir durulama işlemi yapar.



Dikkat!

Cihazın zarar görmesini önlemek için kapatma işlemine devam etmek için yine  tuşuna basın.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, cihazın buhar dağıtıcısından bir miktar sıcak su çıkar (yalnızca bir kahve dağıtımı yapılmışsa). Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (Şek. 5). Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır.



Önemli Not:

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, ana şalteri de 0 konumuna getirin (Şek. 6).

Cihaz açırken asla ana şaltere basarak 0 konumuna getirmeyin.

Açık olduğu süre boyunca kahveli herhangi bir içecek dağıtımı yapılmazsa, makine durulama yapmaz.

MENÜ AYARLARI

MENU tuşuna basarak programlama menüsüne erişilir; bu menüde seçilebilen öğeler aşağıdaki gibidir: Kireç çözme, Dil ayarı, Enerji tasarrufu, Saat ayarı, Otomatik çalışma, Otomatik kapanma, Sıcaklık ayarı, Su sertliği, İstatistik, Fabrika ayarları.

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 18'e bakın.

Dilin ayarlanması

Ekrandaki dili değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Dil ayarı" yazısı belirene kadar **<veya >** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın.
4. Ekranda istenilen dil belirene kadar **<veya >** tuşuna basın.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. Ardından **ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir. Fonksiyonu etkin veya etkisiz hale getirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar **<veya >** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın: ekranda "Etkisiz bırak?" ibaresi (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa "Etkin kıl?") ibaresi belirir.
4. Fonksiyonu etkin veya etkisiz kılmak için **OK** tuşuna ya da menüden çıkmak için **ESC** tuşuna basın.

Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.

Önemli Not!

- "Enerji tasarrufu" modundan çıkmak için herhangi bir tuşa basıp, ardından istenilen hazırlıkla ilgili tuşa basın.
- "Enerji tasarrufu" modundan istenilen içeceğin dağıtımına geçerken makinenin birkaç saniye beklemesi gerekir: bu bekleme durumu "Hazırlanıyor" mesajıyla bildirilir.
- Süt kabı takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

Saat ayarı

Ekrandaki saati ayarlanmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Saat ayarı" yazısı belirene kadar **<veya >** tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın: ekranda saat rakamları yanıp söner.
4. Saati değiştirmek için **<veya >** tuşuna basın.
5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda dakika rakamları yanıp söner.
6. Dakikayı değiştirmek için **<veya >** tuşuna basın.
7. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
8. Programlama menüsünden çıkmak için **ESC** tuşuna basın.

Önemli Not!

Cihaz hazırda bekleme veya enerji tasarrufu modunda olduğunda ekranda saat görüntülenir: saat ayarı yapılmazsa, ekranda "0:00" yazısı yanıp söner.

Otomatik çalışma

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlamak mümkündür.

Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, **saat ayarının önce den doğru şekilde yapılmış olması gerekir.**

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Otomatik çalışma" yazısı belirene kadar **<veya >** tuşuna basın.
3. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi görüntülenir.
4. **OK** tuşuna basın: ekranda saat yanıp söner.
5. Saati değiştirmek için **<veya >** tuşuna basın.
6. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda dakika rakamları yanıp söner.
7. Dakikaları değiştirmek için **<veya >** tuşuna basın.
8. Onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "Otomatik çalışma" öğesinin altında  simgesi görüntülenir.
9. Menüden çıkmak için **ESC** tuşuna basın: cihaz hazırda bekleme modunda olduğunda otomatik çalışmanın programlandığını bildirmek için ekranda saatin yanında  simgesi görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Otomatik çalışma" yazısı belirene kadar **<veya >**

- tuşuna basın.
3. **OK** tuşuna basın: ekranda "Etkisiz kıl?" ibaresi görüntülenir.
 4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 5. Ardından menüden çıkmak için **ESC** tuşuna basın: hazırda bekleme modunda ekranda  simgesi artık görüntülenmez.

Otomatik kapanma (hazırda bekleme)

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan durmasından sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Otomatik Kapanma" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basın.
3. Şu tuşa basın: **OK**.
4. İsteddiğiniz seçim (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat sonra) görüntülenene kadar **<** veya **>** tuşuna basın.
5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. Menüden çıkmak için **ESC** tuşuna basın.

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

Sıcaklık ayarlanması

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Sıcaklık ayarı" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basın.
3. Şu tuşa basın: **OK**.
4. Ekranda istenilen sıcaklık görüntülenene kadar **<** veya **>** tuşuna basın (● = düşük; ●●●● = yüksek).
5. Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
6. Menüden çıkmak için **ESC** tuşuna basın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 19'a bakın.

İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "İstatistik" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basın.
3. Şu tuşa basın: **OK**.
4. **<** veya **>** tuşuna basarak aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - kaç cappuccino dağıtımı yapıldığı;

- kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
5. Ardından menüden çıkmak için **ESC** tuşuna iki kez basın.

Fabrika ayarları (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır). Fabrika ayarlarına dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Ekranda "Fabrika ayarları" yazısı belirene kadar **<** veya **>** tuşuna basın.
3. Şu tuşa basın: **OK**.
4. Göstergede "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
5. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna basın.

KAHVE HAZIRLANMASI

Önemli Not!

Enerji tasarrufu modundan ilk kahve dağıtımına geçişte makinenin kaç saniye beklemesi gerekebilir.

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir :

Ekstra hafif lezzet
Hafif lezzet
Normal lezzet
Sert lezzet
Ekstra sert lezzet

Lezzeti değiştirmek için, arzu edilen lezzet ekranda belirene kadar  tuşuna (Şek. 7) üst üste basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Kahve miktarını seçmek için, menüde istediğiniz kahve miktarı görüntüleninceye kadar  (Şek. 8) tuşuna üst üste basın:

İlgili Kahve	ESPRESSO (ml)
BENİM KAHVEM	programı. ≈20 ila ≈180 arası
KÜÇÜK	≈40
NORMAL	≈60
BÜYÜK	≈90
EKSTRA BÜYÜK	≈120

"Benim kahvem" miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30ml "Benim kahvem" dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısını altına bir fincan yerleştirin (Şek. 9).
2. Üst üste  tuşuna basarak ekranda "BENİM KAHVEM" yazısının belirmesini sağlayın.
3. Ekranda "BENİM KAHVEM Miktar programı" mesajı belirene ve makine kahveden kahve çıkışı başlayana kadar  tuşunu (Şek. 2) basılı tutup ardından bırakın.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden şu tuşa basın: .

Bu durumda miktar yeni ayara göre programlanır.


Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve çok hızlı veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapılması gerekir (Şek. 10).

Önemli Not!

Ayar manivelası yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

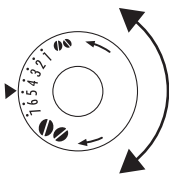

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına (= en iri taneli çekilmiş kahve) doğru her seferinde bir kademe atlayacak şekilde çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat

yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Budüzeltenin etkisi, yalnızca en az 2 sonrakı kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Dağıtımdan önce "Durulama..." fonksiyonunu seçmek için  tuşuna basın: dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır;
- Fincanları ısınana kadar fincan ısıtıcının üzerine yerleştirin.
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın).
- Menüden en yüksek kahve sıcaklığını "yüksek" olarak ayarlayın. (●●●●●).

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması

Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye koyun (Şek. 11).
2. Şunları kahve dağıtıcısının altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 9).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 12).
3. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırmak: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 13).
4. İsteddiğiniz dağıtımla ilgili tuşa basın (1 fincan  veya 2 fincan  , Şek. 2 ve 14).
5. Hazırlama işlemi başlar ve büyüklük ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırlanır.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, kahve akışı dağıtım tuşlarından ( veya  ) birine basılarak her hangi bir anda durdurulabilir.
- Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini ( veya  ) basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Dikkat!

Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "Sorunların çözümü" başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayfa 21).

Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları "Ekranda görüntülenen mesajlar" paragrafında (sayfa 19) verilen bazı alarm mesajları görüntülenebilir.

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.





Önemli Not!

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1. tuşuna basın (C11): ekranda "Çekilmiş" yazısı yanıp söner.
2. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından huniye silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 14).
3. Kahve dağıtıcısını altına bir fincan yerleştirin (Şek. 9).
4. dağıtım tuşuna basın (Şek. 2).
5. Hazırlama işlemi başlar ve hazırlama işlemiyle birlikte ilerleyen bir çubuk görüntülenir.

Hazırlama işlemi tamamlandığında, cihaz başka bir kullanım için kendini hazırlar: çekilmiş kahve ile çalışma özelliğini etkisiz kılmak için, veya tuşuna yeniden basın.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI



Önemli Not!

Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kapağını ve sıcak su ağızını, daima sayfa 18'de "süt kabının temizliği" ve "sıcak su/buhar ağızının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı çıkarın (Şek. 16).
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 17).




Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.

Dağıtım sırasında köpüğü ayarlayabilirsiniz: regülatörü CAFFELATTE yazısına doğru hafifçe kaydırđınızda daha az köpük elde edebilirsiniz.

Tersine CAPPUCCINO yazısına doğru kaydırırsanız daha çok köpük elde edersiniz.

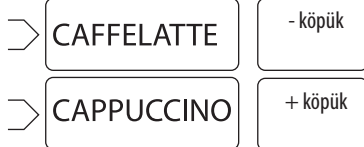

- "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, cappuccino'nun hazırlanması birkaç saniye sürebilir. Bu bekleme durumu "Hazırlanıyor..." yazısıyla bildirilir.

3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 18).
4. Süt kabının kapağını takın.

5. Sıcak su dağıtıcısını sıcak su ağızından çıkarın (Şek. 19).
6. Kabi sonuna kadar iterek ağza takın (Şek. 20).
7. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması

1. Süt kabını taktıktan sonra (önceki paragrafa bakın), yeterince büyük bir fincanı kahve dağıtıcısı ağızlarının ve köpüklü süt dağıtım borusunun altına yerleştirin.
2. İşaretçiyi "CAPPUCCINO" konumu ile "CAFFELATTE" konumu arasında bir yere getirin (Şek. 21).
3. **CAPPUCCINO** tuşuna basın (Şek. 22). Makine "CAPPUCCINO" mesajını görüntüler ve devam eden işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
4. Birkaç saniye sonra, köpürtülmüş süt süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincanı doldurur. Köpük memnun edici oranda değilse, işaretçiyi "CAPPUCCINO" (= daha fazla köpük) veya "CAFFELATTE" (= daha az köpük) konumuna doğru kaydırın. Süt çıkışı otomatik olarak kesilir ve ardından kahve akışı başlar.
5. Cappuccino hazırlar: isteğe göre şeker ekleyin ve dilerse- niz, köpüğü bir miktar toz kakao ile karıştırın.



Önemli Not!

- Dağıtım sırasında hazırlama işlemini durdurmak isterseniz, **CAPPUCCINO tuşuna basın.**
- Dağıtım tamamlandığında dağıtım işlemini devam ettirmek isterseniz, **CAPPUCCINO** tuşuna basın (dağıtım otomatik olarak durdurulduktan sonra 3 saniye içinde).
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

Köpüklü süt hazırlanması (kahve olmadan)

Önceki paragrafta (Cappuccino veya latte macchiato hazırlanması) açıklandığı gibi ilerleyin, işaretçiyi CAPPUCCINO konumuna getirin, **CAPPUCCINO** tuşuna 1 kere yerine 2 kere basın (iki saniye içinde) (Şek.22). Makine "Köpürtülmüş süt" mesajını görüntüler.



Önemli Not!

Dağıtım sırasında süt hazırlama işlemini durdurmak isterseniz, **CAPPUCCINO TUŞUNA BİR KEZ BASIN.**

Köpüksüz süt hazırlanması (kahve olmadan)

Önceki paragrafta (Köpürtülmüş süt hazırlama) açıklandığı gibi ilerleyin ancak işaretçiyi CAFFELATTE konumuna getirin.

CLEAN tuşuyla süt köpürtücü donanımın temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, köpürtülmüş süt (B5) borusundan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Ekranda "CLEAN tuşuna basın" yazısı yanıp söner halde görüntülendiğinde (süt fonksiyonu her kullanıldığında), sür artıklarını gidermek amacıyla temizlik yapmak için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabi boşaltmak gerektirir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. "Temizleniyor" yazısıyla birlikte ekranda görüntülenen ilerleme çubuğu tamamlanana kadar "CLEAN" tuşunu (Şek. 23) basılı tutun.
4. Süt kabını çıkarın ve ağız daima bir sünger ile temizleyin (Şek. 24).



Önemli Not!

- Ekranda "CLEAN tuşuna basın" yazısı yanıp söner halde görüntülendiğinde, kahve veya süt dağıtımı yapabilirsiniz; süt bazu içecekten birkaç fincan hazırlamak istiyorsanız, son hazırlama işleminden sonra süt kabi temizleme işlemini yapın.
- Kapta kalan sütü buzdolabında saklayabilirsiniz.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, CLEAN tuşunu basılı tutarak makinenin ısınması beklenmelidir.

Cappuccino veya süt için fincan olarak kahve veya süt miktarlarının programlanması

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım boru ağızları altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.
2. Ekranda "Cappuccino için süt, Miktar Programı" ibaresi belirene kadar **CAPPUCCINO** tuşunu basılı tutun.
3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar.
4. Fincanda istediğiniz süt miktarına ulaştığınızda, **CAPPUCCINO** tuşuna yeniden basın.
5. Birkaç saniye sonra makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekranda "CAPPUCCINO için kahve, Miktar Programı" yazısı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, **CAPPUCCINO** tuşuna yeniden basın. Kahve dağıtımı durur.

Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır.

SICAK SU HAZIRLANMASI



Önemli Not:

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar ve bu durum "Hazırlanıyor" yazısıyla bildirilir.

Hazırlama



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımını yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım işlemi sırasında sıcak olduğundan, dağıtım borusunun sapından tutulması gerekir.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Su dağıtıcısının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin (Şek. 4).
3.  tuşuna basın. Ekranda "Sıcak Su..." mesajı ile seçilen işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk görüntülenir.
4. Dağıtıcıdan su çıkar: yaklaşık 250 ml sonra dağıtım işlemi otomatik olarak durdurulur.
5. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için  tuşuna yeniden basın.

Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada yaklaşık 250 ml dağıtım için ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
2.  tuşunu basılı tutarak "Sıcak Su Miktar Programı" yazısının görüntülenmesini sağlayıp, mesaj belirince tuşunu bırakın.
3. Fincandaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında,  tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (B) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A15),
- damla toplama tepsisi (A13),
- makinenin, servis kapağı açılarak erişilen iç kısmı (A14),
- su haznesi (A10),
- kahve dağıtıcısı (A16) ve sıcak su (A9) ağzları,
- çekilmiş kahve doldurmak için huni (A7),
- demlik (A18).
- süt kabı (B).

Atık kahve kabının temizliği

Ekranda "ATIK KAHVE KABINI BOŞALT!" yazısı görüntülendiğinde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, yukarıdaki mesaj ekranda kalır ve makine kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

1. Ön taraftaki servis kapağını (Şek. 25) açıp, ardından damla toplama tepsisini (Şek. 26) çıkarıp boşaltın ve temizleyin.
2. Atık kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: donanımındaki fırça bu işlem için uygundur.
3. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.
4. Servis kapağını kapatın.



Dikkat!

Damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu **olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur**. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemi sırasında atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Damla toplama haznesinin temizliği



Dikkat!

Damla toplama haznesi periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşır içeri veya makinenin yanlarına sızabilir. Bu durum makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzzer gösterge (kırmızı renkli) içerir (Şek. 26). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için :

1. Servis kapağını (Şek. 25) açın.
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkartın (Şek. 26).
3. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.
5. Servis kapağını kapatın.

Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpmaya tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (sayfa 10'da "Kapatma" paragrafına bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık her 100 kahvede bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (A22) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 28).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A10) nemli ve biraz hafif deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık haftada bir) temizleyin.
2. Tüm deterjan artıklarını gidermek için temizledikten sonra su haznesini iyice durulayın.
3. Hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.

Kahve dağıtım ağzlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağzlarını bir sünger veya bez kullanarak temizleyin (Şek. 29).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 30).
3. Haftada bir kez  tuşuna basarak suyla durulama yapın.

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A7) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (A22) temizleyin.

Demlik temizliği

Demlik (A18) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Kapatma", sayfa 10).
2. Servis kapağını (Şek. 24) açın.
3. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını çıkartın (Şek. 26).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 31).




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Bir fırça (A22) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine ve alt pime oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

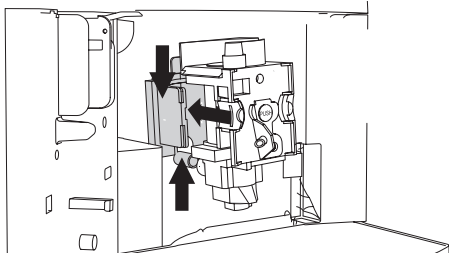


Önemli Not!

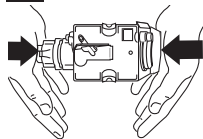

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), şekilde gösterildiği gibi alt ve üst kısma aynı anda güçlü bir şekilde bastırarak doğru ebede getirin.

8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.
9. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını yerine takın.
10. Servis kapağını kapatın.

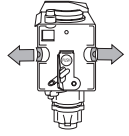

Süt kabının temizliği




Her süt hazırlama işleminden sonra süt haznesini aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

1. Süt kabının kapağını çıkarın.
2. Dağıtım borusunu ve daldırma borusunu çıkarın.

3. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın.

Tüm aksamların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür.

Deliklerin içinde süt artıkları kalmamasına özellikle önem gösterin.

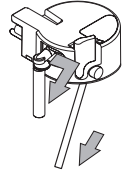

Önemli Not!

Cihazla birlikte bir adet ilave daldırma borusu verilir.

4. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntılarını ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
5. Dağıtım borusunu ve daldırma borusunu yerine takın.
6. Süt kabının kapağını yeniden uygulayın.

Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağızlığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (Şek. 24).

KİREÇ ÇÖZME

Ekranda "KİREÇ ÇÖZ!" mesajı (yanıp sönen) belirtildiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulanır.



- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
 - Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Makineyi açın.
 - Şu tuşa basarak programlama menüsüne girin: **MENU'**. Ekranda "Kireç çözme" yazısı belirene kadar **<veya >** tuşuna basın.
 - Onaylamak için **OK** tuşuna basın: ekranda "kireç çözücü takın, OK basın"YAZISI GÖRÜNTÜLENİR.
 - Onaylamadan önce su haznesini (A10) tamamen boşaltın. Su ile sulandırdığınız kireç çözücüyü (A23) (kireç çözücü ambalajında belirtilen oranlara uygun hareket edin) su haznesine dökün ve yerine takın.



Sıcak su dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,8 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin.
 - OK** tuşuna basarak onaylayın.
 - OK ile onayladıktan sonra, ekranda "Kireç çözülüyor..." mesajı görüntülenir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programı, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.
- Yaklaşık 30 dakika sonra göstergede "Durulama, HAZNEYİ DOL-DURUN!" ibaresi belirir.
- Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Hazneyi çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz su ile doldurup yerine takın: Ekranda "Durulama... OK Basın" yazısı görüntülenir.
 - Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltın ve cappuccino hazırlayıcının altına koyun.
 - Durulama işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın. Dağıtıcıdan dışarı sıcak su çıkar ve ekranda "Durulama, Lütfen bekleyiniz" ibaresi görüntülenir.
 - Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti, OK basın" mesajı belirir.

12. **OK** tuşuna basın: cihaz otomatik olarak kapanır.

Cihazı yeniden çalıştırmak için tuşuna basın.



Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.


SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

KİREÇ ÇÖZME mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

- Ürünle birlikte gelen "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (A24) ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

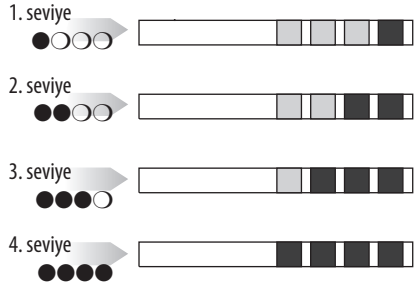

Su sertliğinin ayarlanması

- Programlama menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.
- "Su sertliği" öğesini seçene kadar **<** veya **>** tuşuna basın.
- OK** tuşuna basarak seçimi onaylayın.
- Su sertliği ölçme şeridinin algıladığı seviyeyi ayarlamak için **<** veya **>** tuşuna basın (önceki paragrafta yer alan şekle bakın).
- Ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç:	1350W
Basınç:	15 bar
Su haznesi kapasitesi:	1,8 L
Ebatlar UxYxD:	282x364x425 mm
Kablo uzunluğu:	1,5 m
Ağırlık:	11 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	200g



Bu ürün, gıdalarla temas eden madde ve malzemelere ilişkin 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR!	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (Şek. 3).
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın.
SU DAĞITICISINI TAKIN!	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi	Su dağıtıcısını sonuna kadar iterek takın (Şek. 4).
ATIK KAHVE KABINI BOŞALT!	Atık kahve kabı dolmuş Önceki boşaltma işleminden itibaren ilk kahveden sonra 72 saat geçti	Atık kahve kabını boşaltın, temizleyin ve ardından yerine yerleştirin. Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı ön-görülen süreden önce dolar ve makine tıkanır. (72 saat sayımı doğru yapılmadan ana şalter 0 konumuna getirilerek makine kesinlikle kapatılmamalıdır).
ATIK KAHVE KABINI TAK!	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Servis kapağını açın, damla toplama tepsisini çıkarın ve atık kahve kabını takın (A15).
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇİ ÇÖZ!	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.

KAHVE DOZAJINI DÜŞÜR!	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR!	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldurun (Şek. 11).
	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	Huniyi "Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklanan şekilde boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAK!	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demliğin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
KAPAĞI KAPAT!	Servis kapağı açık.	Servis kapağını (A14) kapatın.
SÜT KABINI YERLEŞTİR!	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (Şek. 20).
CLEAN TUŞUNA BAS!	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç bo- rularının temizliğinin yapılması gerekli.	İlerleme çubuğu tamamlanana kadar "CLEAN" tuşunu (Şek. 22) basılı tutun: ekranda "Temiz- leniyor" yazısı görüntülenir.
Enerji tasarrufu	Fonksiyon etkindir ve elektrik enerjisi tüketi- minin azaltılmasına olanak tanır.	Fonksiyonu menüden etkisiz kılın (bkz. "ENER- Jİ TASARRUFU" paragrafı).
GENEL ALARM!	Makinenin içi çok kirli.	"Temizlik" paragrafında tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice "temizlik ve bakım". Te- mizlikten sonra, makine hala bu mesajı göste- riyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR <i>ile değiştirmeli olarak</i> Sıcak su, OK basın	Hidrolik devre boş	OK tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtımcıdan (A20) su akıtın.
	Hazne doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturttukça doğru takın.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir. Sorun açıklanan şekilde çözülüyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın.
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  tuşuna basarak durulama fonksiyonuyla demliği ısıtın.
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Maksimum kahve sıcaklığını (●●●●●) menüden ayarlayın.
Kahve kreması az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("Kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın).
	Kahve karışımı uygun değil.	Espresso kahve makinesine uygun bir kahve karışımı kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 11). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("Kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın).
Kahve dağıtım ağızlarının birinden veya ikisinden çıkmıyor, servis kapağından çıkıyor	Ağızların delikleri tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 29).
	Servis kapağının içindeki kahve yönlendirici tıkanmış.	Kahve yönlendiriciyi (A17), özellikle de çerçevesini iyice temizleyin.
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tercihen tamamen yağsız veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını par. "Süt kabının temizliği"
	Sıcak su/buhar ağızı kirli	"Sıcak su/buhar ağızının temizliği" paragrafında açıklanan şekilde ağızı temizleyin.

Süt köpürtülmemiş	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını par. "Süt kabının temizliği"
	Sıcak su/buhar ağız kirli	"Sıcak su/buhar ağızının temizliği" paragrafında açıklanan şekilde ağız temizleyin.
	Süt kabının işaretçisi (B1) caffelatte konumunda	İşaretçiyi doğru şekilde cappuccino konumuna getirin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fiş prize takın.
	Ana şalter (A2) I konumunda değil	Ana şalterin I konumuna basın (Şek. 1).
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını par. "Süt kabının temizliği"
"Enerji tasarrufu" modu etkin ancak fincan ısıtıcı sıcak	Art arda hızlı bir şekilde farklı içecekler hazırlanmış	

TEMİZLİK İŞLEMLERİNİN TAVSİYE EDİLEN SIKLIĞI



Dikkat!

Bakteri oluşumunu önlemek için temizlik işlemlerini aşağıda yer alan tabloda belirtildiği gibi yapın.

KAÇ KEZ	GEREKLİ TEMİZLİK
Günlük (en az günde bir kez)	"Damla toplama haznesinin temizliği", sayfa 306
	Su deposunu akan suda durulayın
	"Sıcak su/buhar ağzının temizliği", sayfa 308
Günlük olarak ve cihaz tarafından her istendiğinde	"Atık kahve kabının temizliği", sayfa 306
Haftalık (en az haftada bir kez)	"Makinenin içinin temizlenmesi", sayfa 306
	"Su haznesinin temizliği", sayfa 307
	"Kahve dağıtım ağzlarının temizliği", sayfa 307
	"Süt kabının temizliği", sayfa 307
	Yumuşak bir bezle dışını temizleyin
Aylık (en az ayda bir kez)	"Demlik temizliği", sayfa 307
Aylık olarak ve cihaz tarafından her istendiğinde	"Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği", sayfa 307
Cihaz tarafından her istendiğinde	"Clean tuşuyla süt köpürtücü donanımın temizlenmesi", sayfa 305
	"Kireç çözme", sayfa 308



Dikkat!

Süt kabını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ancak, sık yıkanması halinde yüzeylerde renk kaybı ve/veya bozulmalar meydana gelebilir.

Elde yıkanır	Bulaşık makinesinde yıkanır
Demlik	Süt haznesi
Damla toplama haznesi	
Fincan yerleştirme tepsisi	
Su haznesi	