

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR	304
2. GÜVENLİK UYARILARI	305
2.1 Talimatlarda kullanılan semboller.....	305
2.2 Amaca uygun kullanım	305
2.3 Kullanım için talimatlar	305
3. GİRİŞ	305
3.1 Parantez içindeki harfler	305
3.2 Sorunlar ve çözümleri.....	305
4. TANIMLAMA	305
4.1 Cihazın tanımlaması	305
4.2 Kontrol panelinin tanımı	306
5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ	306
5.1 Cihazın kontrolü	306
5.2 Cihaz montajı.....	306
5.3 Cihaz bağlantıları	306
5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması	306
6. CİHAZ AÇILMASI	307
7. CİHAZIN KAPATILMASI	307
8. MENÜ AYARLARI	307
8.1 Durulama	307
8.2 Kireç çözme	307
8.3 Filtrenin takılması	308
8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılmışsa)	308
8.5 Saat ayarı	308
8.6 Otomatik çalışma	308
8.7 Otomatik kapanma (standby)	308
8.8 Enerji tasarrufu.....	308
8.9 Sıcaklığın ayarlanması.....	309
8.10 Su sertliğinin ayarlanması	309
8.11 Dilin ayarlanması	309
8.12 Sesli uyarı.....	309
8.13 Fabrika ayarları (sıfırlama)	309
8.14 İstatistik fonksiyonu	309
9. KAHVE HAZIRLANMASI	309
9.1 Kahve tadının seçimi	309
9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	309
9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi ...	310
9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması	310
9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	310
9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	310
9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	310

9.8 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması	311
9.9 Çekilmiş kahve kullanarak LONG kahve hazırlama	311
9.10 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi	311
10. CAPPUCCINO VE SÜTLÜ KAHVE HAZIRLAMA (KÖPÜKSÜZ)	311
10.1 Sıcak süt (köpüksüz) hazırlanması.....	312
10.2 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi	312
11. SICAK SU DAĞITIMI	312
11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması	312
12. TEMİZLİK.....	312
12.1 Makinenin temizliği	312
12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi	313
12.3 Atık kahve kabının temizliği.....	313
12.4 Damla toplama haznesi ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi	313
12.5 Makinenin içinin temizlenmesi	313
12.6 Su haznesinin temizliği	313
12.7 Kahve dağıtım ağzlarının temizliği.....	313
12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği ..	313
12.9 Demlik temizliği	313
13. KİREÇ ÇÖZME	314
14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	315
14.1 Su sertliğinin ölçümü	315
14.2 Su sertliğinin ayarlanması.....	315
15. YUMUŞATMA FİLTRESİ.....	316
15.1 Filtrenin takılması	316
15.2 Filtrenin değiştirilmesi	316
15.3 Filtrenin çıkartılması	317
16. TEKNİK ÖZELLİKLER	317
17. BERTARAF	317
18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	317
19. SORUNLARIN GİDERİLMESİ	319

1. GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, kiralık odalar, motel ve diğer konuk evleri.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları almaları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.



Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sembol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).

2. GÜVENLİK UYARILARI

2.1 Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Uygun hareket edilmemesi halinde yanıklar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Tehlike!

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat:

Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Yanma Tehlikesi!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharı çıkarabilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye özen gösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir.

2.2 Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

2.3 Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmemesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

3. GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınızı ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

3.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

3.2 Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaştığınız halde, her şeyden önce "18. Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar" ve "19. Sorunların giderilmesi" paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin.

Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz..

4. TANIMLAMA

4.1 Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3. Kahve çekirdeği haznesi
- A4. Çekilmiş kahve hunisi
- A5. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A6. Fincan ısıtma tablası
- A7. Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A8. Sıcak su ve buhar ağız

- A9. Cappuccino hazırlayıcı seçim halkası
- A10. Cappuccino hazırlayıcı
- A11. Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- A12. Atık kahve kabı
- A13. Fincan yerleştirme tepsisi
- A14. Damla toplama haznesi
- A15. Damla toplama haznesi su seviye göstergesi
- A16. Demlik gözü
- A17. Demlik
- A18. Su haznesi
- A19. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A20. Su haznesi kapağı
- A21. Ana şalter

4.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bunlar açıklamanın içinde parantez içinde belirtilir.

- B1.  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)
- B2.  tuşu: kahvenin uzunluğunu seçmek için
- B3.  tuşu: kahve lezzetini seçmek için basın
- B4.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlamak için
- B5.  tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için
- B6.  tuşu: 1 fincan LONG kahve hazırlamak için
- B7.  tuşu: buhar dağıtımı için
- B8.  / OK tuşu: sıcak su dağıtımı için (Programlama menüsüne girdiğinizde, seçilen öğeyi etkinleştirmek ve onaylamak için basın).
- B9. > tuşu: menü öğelerini kaydırmak için
- B10. Ekran: cihazın kullanımı konusunda kullanıcıya yol gösterir
- B11. < tuşu: menü öğelerini kaydırmak için
- B12. MENU/ESC tuşu: menüye erişim sağlamak için (Programlama menüsündeyken: menüden çıkmak için basın)

Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C2. Çekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- C3. Kireç çözücü
- C4. Yumuşatma filtresi (yalnızca bazı modellerde)
- C5. Temizlik fırçası

5. BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

5.1 Cihazın kontrolü

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

5.2 Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edilmelidir:

- Cihaz yakın çevresine ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarara ve hasara yol açabilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (örneğin, elektrikli ocaklar) zarar görmeyeceği şekilde düzenleyin.

5.3 Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın.

5.4 Cihazın ilk defa çalıştırılması



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.
- Cihazın en kısa süre içerisinde "14. Suyun sertliğinin programlanması" bölümünde açıklanan şekilde kişiselleştirilmesi önerilir.
- 1. Cihazı elektriğe (Şek. 1) bağlayın ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A21) basılı konumunda olduğundan emin olun (Şek. 2).
- 2. Su haznesini çıkarın (A18 - Şek. 3), kapağı açın (A20 - Şek. 4), MAX çizgisine kadar taze suyla doldurun (Şek. 5); kapağı tekrar kapatıp, hazneyi yerine yerleştirin.
- < (B11) veya > (B9) (Şek. 9) tuşunu ileri veya geri çevirerek arzu edilen dili seçmek gerekir veya ekran (B10) üzerinde dillerin otomatik olarak değişimleri beklenebilir (yaklaşık her 3 saniyede bir):

3. Türkçe görüntülediğinde, birkaç saniye için, ekranda mesaj belirene kadar tuşu  (B8 - Şek. 6) basılı tutun: "Türkçe yüklendi".

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

4. "SICAK SU, OK basın": Cappuccino hazırlayıcının (A10) altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap (Şek. 7) yerleştirin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın; cihaz cappuccino düzeneğinden sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.

Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, "15. Su yumuşatma filtresi" paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda yumuşatma filtresinin (C4) takılması tavsiye olunur. Sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

6. CİHAZ AÇILMASI

Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan önce, ana şalterin (A21) basılı durumda olduğundan emin olun (Şek. 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısınma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A7) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su damla toplama haznesinde (A14) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna (B1 - Şek. 8) basın: ekranda (B10) "Isınıyor, Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: "DURULAMA"; bu şekilde, hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar. Ekranda kahve lezzetini ve miktarını gösteren mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

7. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında, cihazın buhar dağıtıcısından (A7) bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna basın (B1-Şek. 8).
- Ekranda (B10) "Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir: öngörülmüşse, cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).

Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın arka tarafında yer alan ana şalteri (A21) bırakın (Şek. 2).

Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere basmayın.

8. MENÜ AYARLARI

8.1 Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde kahve dağıtıcısından (A7) sıcak su çıkması sağlanabilir.

Kahve dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin.

Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
- Ekranda (B10) "Durulama" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
-  tuşuna (B8 - Şek. 6) basın: ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir;

Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımını yapıırken gözetimsiz bırakmayın.

-  tuşuna basın: ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" mesajı belirir.
- Birkaç saniye sonra kahve dağıtıcısından makinenin dahili devresini temizleyip ısıtan sıcak su çıkar: ekranda "DURULAMA" yazısı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
- Bu fonksiyonu durdurmak için herhangi bir tuşa basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.

Önemli Not!

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2/3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A10) su kalması normaldir.

8.2 Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için "13. Kireç Çözme" bölümüne bakın.

8.3 Filtrenin takılması

Filtrenin (C4) takılmasıyla ilgili talimatlar için "15. Su yumuşatma filtresi" bölümüne bakın.

8.4 Filtrenin değiştirilmesi (takılmışsa)

Filtre (C4) takılması ile ilgili talimatlar için "15.2 Filtrenin değiştirilmesi" başlığına bakın.

8.5 Saat ayarı

Ekrandaki (B10) saati ayarlanmak isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B10) "Saat ayarı" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
 3. ⏰ /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın: saat yanıp söner.
 4. Saati değiştirmek için < veya > tuşuna basın.
 5. Dakikayı değiştirmek için ⏰ /ok tuşuna basın: dakika yanıp söner.
 6. Dakikayı değiştirmek için < veya > tuşuna basın.
 7. Onaylamak için ⏰ /ok tuşuna basın;
- Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

8.6 Otomatik çalışma

Belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür.



Önemli Not!

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru şekilde yapılmış olması gerekir.

Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "Otomatik Çalışma" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
3. ⏰ /ok (B8 - Şek. 6) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Onaylamak için ⏰ /ok tuşuna basın.
5. Saati seçmek için < veya > simgesine basın.
6. Onaylamak için ⏰ /ok tuşuna basın.
7. Dakikayı değiştirmek için < veya > tuşuna basın.
8. Onaylamak için ⏰ /ok tuşuna basın.
9. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu gösterge menü öğesinin altında ve saatin yanında beliren simgesiyle görüntülenir.

İşlevi devre dışı bırakmak için:

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçin.

2. ⏰ /ok tuşuna basın: ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi belirir;
 3. Onaylamak için ⏰ /ok tuşuna basın.
- Ekrandaki sembolü kaybolur.

8.7 Otomatik kapanma (standby)

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan durmasından sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

Otomatik kapanma programını yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
 2. Ekranda (B10) "Otomatik Kapanma" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
 3. ⏰ /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
 4. İstedığınız çalışma süresi (15 veya 30 dakika ya da 1, 2 veya 3 saat) belirene kadar < veya > düğmesine basın.
 5. Onaylamak için ⏰ /ok tuşuna basın.
 6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.
- Bu şekilde otomatik kapanma programlanmıştır.

8.8 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "Enerji Tasarrufu" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
3. ⏰ /ok (B8 - Şek. 6) tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir. (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa "Etkin kıl?" ibaresi belirir.
4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için ⏰ /ok tuşuna basın;
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not:

Enerji tasarrufu modunda makinenin ısınması gerektiğinden, kahve dağıtımı yapmadan önce birkaç saniye bekler.

- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından istediğiniz içeceğe ait tuşa basın.

8.9 Sıcaklığın ayarlanması

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "Sıcaklık ayarı" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
3.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
4. < veya > tuşlarına basarak dilediğiniz sıcaklığın ekranda görüntülenmesini sağlayın (● = düşük; ●●●● = en yüksek).
5. Onaylamak için  /ok tuşuna basın.
6. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.10 Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için "14.2 Su sertliğinin ayarlanması" paragrafına bakın.

8.11 Dilin ayarlanması

Ekrandaki dili değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "Dil ayarı" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
3.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
4. Ekranda istenilen dil belirene kadar < veya > tuşuna basın.
5. Onaylamak için  /ok tuşuna basın.
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir.
7. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.12 Sesli uyarı

Bu işlev ile makinenin, tuşlarına her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında çıkardığı sesli uyarı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "Sesli uyarı" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) tuşuna (Şek.9) basın.
3.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın: ekranda "Devre dışı bırak?" ibaresi görüntülenir; (veya devre dışı bırakılmışsa "Etkin kil?" ibaresi belirir).
4. Sesli sinyali etkinleştirmek veya etkisiz kılmak için  /ok tuşuna basın.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna basarak menüden çıkın.

8.13 Fabrika ayarları (sıfırlama)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri döner (dil hariçtir, geçerli olan ayar kalır).

Fabrika değerlerine dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "Fabrika değerleri" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) tuşuna (Şek.9) basın.
3.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
4. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
5. Onaylamak ve çıkmak için  /ok tuşuna basın.

8.14 İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın;
2. Ekranda (B10) "İstatistikler" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) tuşuna (Şek.9) basın.
3.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
4. < veya > tuşuna basarak aşağıdakileri kontrol edebilirsiniz:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından **MENU/ESC** tuşuna 2 kez basarak menüden çıkın.

9. KAHVE HAZIRLANMASI

9.1 Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmıştır.

Aşağıda belirtilen lezzetlerden biri seçilebilir :

Ekstra hafif lezzet

Hafif lezzet

Normal lezzet

Sert lezzet

Ekstra sert lezzet

Lezzeti değiştirmek için, arzu edilen lezzet ekranda belirene kadar  tuşuna (B3 - Şek. 10) üst üste basın.

9.2 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, ekranda (B10) istediğiniz kahve miktarı mesajı görüntüleninceye kadar  (B2 - Şek. 11) tuşuna basın:

Seçilen kahve	Fincan olarak miktar (ml)
BENİM KAHVEM	Programlanabilir: ≈20 ilâ ≈180 arası
SERT	≈40
NORMAL	≈60
BÜYÜK	≈90
EKSTRA BÜYÜK	≈120

9.3 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30ml "BENİM KAHVEM" dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısını altına bir fincan yerleştirin (A7 - Şek. 12).
2. Ekranda "BENİM KAHVEM" yazısı belirene kadar  tuşuna (B2 - Şek. 11) basın.
3. Ekranda (B10) "1 BENİM KAHVEM Miktar programı" yazısı belirene kadar  tuşunu (B4 - Şek. 16) basılı tuttuğunuzda makine kahve dağıtımına başlar; bunun ardından tuşu bırakın.
4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden  tuşuna basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.


9.4 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesi (A5 - Şek. 13) ile bir düzeltme yapılması gerekir.

Önemli Not:

Ayar düğmesi yalnızca kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

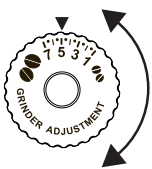

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, aksi

halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemini bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Programlama menüsünde "Durulama" işlevini seçerek durulama yapın ("8.1 Durulama" paragrafına bakın).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın - "11. Sıcak su dağıtımı" bölümü).
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın ("8.9 Sıcaklığın ayarlanması" paragrafına bakın).

9.6 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A3 - Şek. 14) koyun.
2. Şunları kahve dağıtıcısının (A7) altına yerleştirin:
 - 1 kahve istiyorsanız, 1 fincan (Şek. 12).
 - 2 kahve istiyorsanız, 2 fincan (Şek. 15).
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın (Şek. 15); böylelikle daha iyi köpük elde edilir.
4. İsteddiğiniz dağıtım simgesine basın (1 fincan (B4)  veya 2 fincan (B5) ).
5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda (B10) görüntülenir.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışını durdurabilirsiniz.

Kahve hazırlama işlemi tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak isterseniz, kahve hazırlama düğmelerinden birini ( veya ) basılı tutmanız (3 saniye) yeterlidir (Şek. 16).

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdir.

Önemli Not:

- Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları "18. Ekranda görüntülenen mesajlar" bölümünde verilen bazı mesajlar (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "9.5 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına bakın.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "19. Sorunların giderilmesi" başlığında yer alan tavsiyelere bakın.

9.7 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama



Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (C2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.

Önemli Not:

Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde tek bir kahve hazırlayabilirsiniz.

1.  tuşuna (B3 - Şek. 10) ekranda (B10) "Çekilmiş kahve" yazısı belirene kadar üst üste basın.
2. Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) kapağını (A2) açın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek (C2) çekilmiş kahve koyun (Şek. 17).
4. Kahve dağıtıcısının (A7) altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan  (B4) dağıtım tuşuna basın.
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda (B10) görüntülenir.

Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

9.8 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması

Makineyi hazırlamak için, "Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması" paragrafındaki talimatları izleyin ve  tuşuna (B6-Şek. 18) basın.

Makine kahve dağıtımına yapmaya başlar ve göstergede (B10) "LONG KAHVE FONKSİYONU" yazısı ile hazırlama işlemi ilerledikçe ilerleyen bir çubuk görüntülenir.

9.9 Çekilmiş kahve kullanarak LONG kahve hazırlama

"Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama" paragrafındaki 1-2-3-4. maddelerde gösterilen talimatları izleyin, ardından  simgesine (B6-Şek.18) BASIN.

Makine kahve dağıtımına başlar ve göstergede (B10) "LONG KAHVE FONKSİYONU" yazısı ile bir ilerleme çubuğu görüntülenir; hazırlama işleminin yarısına gelindiğinde "Çekilmiş kahveyi koyun, OK basın" yazısı görüntülenir. Ardından bir silme ölçek (C2) çekilmiş kahve koyup,  /OK (B8) tuşuna basın.

Hazırlama işlemi başlar ve hazırlama işlemiyle birlikte cihaz ilerleme çubuğunu görüntüler.

9.10 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 180ml LONG kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Bu seçimi değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin (A7 - Şek. 12).
2. "LONG KAHVE FONKSİYONU" "Miktar programı" yazısı görüntülenene kadar  (B6-Şek. 18) tuşunu basılı tutun.
3.  tuşunu bırakın: makine kahve dağıtımına başlar.

4. Fincandaki kahve miktarı istediğiniz seviyeye ulaştığında, yeniden  tuşuna basın.

Bu durumda fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanır.

Önemli Not:

Programlamanın çekilmiş kahve kullanılarak yapılması halinde, makine ikinci bir silme ölçek kahve koyulmasını ister.

10. CAPPUCCINO VE SÜTLÜ KAHVE HAZIRLAMA (KÖPÜKSÜZ)

Yanma Tehlikesi!

Bu hazırlama işlemleri sırasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat edin.

1. Bir cappuccino için büyük fincanda kahve hazırlayın.
2. Yanmamanız için tercihen kulplu bir fincanı hazırlamak istediğiniz her cappuccino başına yaklaşık 100 gram sütle doldurun. Fincan boyutlarını seçerken, hacmin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın.


Önemli Not:

Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5°C). Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, cappuccino hazırlayıcıyı (A10) daima "Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi" paragrafında açıklanan şekilde temizleyin.

3. Cappuccino hazırlama halkasının (A19) aşağı yönde "CAPPUCCINO" fonksiyonunda olduğundan emin olun (Şek. 19);
4. Her boyutta fincanı kullanabilmek için cappuccino hazırlayıcıyı hafifçe dışarı doğru döndürebilirsiniz.

Dikkat!

Cappuccino hazırlayıcıyı dönmeye zorlamayın: kırılabilir!

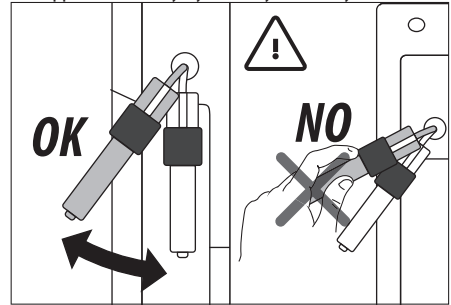

5. Siyah renkli halkayı daldırmamaya özen göstererek cappuccino hazırlayıcı süt fincanına daldırın.
6.  (B7) tuşuna basın: Göstergede (B10) "BUHAR" yazısı görüntülenir.

7. Birkaç saniye sonra cappuccino hazırlayıcıdan buhar çıkarak, süte krema özelliği kazandırır ve hacmini attırır (Şek. 20).
8. Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir).
9. İstenilen köpük miktarına ulaşıldığında,  tuşuna basarak buhar dağıtımını durdurun.



Yanma Tehlikesi!

Kaynar sütün sıçramasından kaynaklanabilecek yanma tehlikesini önlemek için köpüklü hale getirilmiş sütün bulunduğu fincanı çıkarmadan önce buharı kapatın.

9. Daha önce hazırlamış olduğunuz kahveye süt kremasını ekleyin. Cappuccino hazır: isteğe göre şeker ekleyin ve dilerseniz, köpüğü bir miktar toz kakao ile karıştırın.



Önemli Not!

"Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, buhar birkaç saniye sonra çıkar..

10.1 Sıcak süt (köpüksüz) hazırlanması

Köpüksüz sıcak süt hazırlamak için önceki paragrafta belirtilen şekilde hareket edin ancak cappuccino hazırlayıcının halkasının (A9) yukarıda, "SICAK SÜT" fonksiyonunda olduğundan emin olun.

10.2 Cappuccino hazırlayıcının kullanımdan sonra temizlenmesi

Süt artıklarının birikmesini veya tıkanmasını önlemek için cappuccino hazırlayıcıyı (A10) her kullanım sonrasında temizleyin.



Yanma Tehlikesi!

Temizlik işlemi sırasında cappuccino hazırlayıcıdan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

1.  (B8- Şek. 6) tuşuna basarak bir miktar su akıtın. Ardından, sıcak su dağıtımını durdurmak için aynı tuşa basın.
2. Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin: cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünün tersine çevirin ve çıkarmak için aşağı doğru çekin (Şek. 21).
3. Halkayı (A9) yukarı doğru kaydırın (Şek. 22).
4. Ağzı aşağı doğru çekin (A8 - Şek. 23).
5. Şek. 24'te okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla delikleri temizleyin.
6. Ağzı yerine takın, halkayı aşağı doğru kaydırın ve cappuccino hazırlayıcıyı saat yönünde çevirip yerine oturana kadar yukarı doğru iterek ağız üzerine yeniden yerleştirin (Şek. 25).

11. SICAK SU DAĞITIMI



Dikkat! Yanma tehlikesi.

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım işlemi sırasında sıcak olduğundan, cappuccino hazırlayıcını yalnızca tutma yerinden veya yalnızca siyah halkadan tutulması gerekir (A9).

11.1

1. Cappuccino dağıtıcısının (A10) altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakına) bir kap yerleştirin.
2.  /OK tuşuna (B8 - Şek. 6) basın. Ekranda (B10) "SICAK SU" yazısı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
4. Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını el yordamıyla durdurmak için  /OK tuşuna yeniden basın.



Önemli Not!

"Enerji Tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar birkaç sonra çıkar..

11.2 Dağıtılan su miktarının otomatik olarak ayarlanması

Makine fabrikada otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu miktarı değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Cappuccino hazırlayıcının (A10) altına bir kap yerleştirin.
2.  /OK tuşunu (B8 - Şek. 6) basılı tutarak ekranda (B10) "SICAK SU Miktar programı" yazısının görüntülenmesini sağlayıp, mesaj belirince  /OK tuşunu bırakın.
3. Fincandaki sıcak su istediğiniz seviyeye ulaştığında,  /OK tuşuna bir kez daha basın.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

12. TEMİZLİK

12.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin içindeki tesisat,
- Atık kahve kabı (A12),
- Damla toplama haznesi (A14) ile yoğunlaşma sıvısı toplama haznesi (A11),
- su haznesi (A18),
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A7),
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A4),
- servis kapağı (A16) açıldıktan sonra erişilen demlik (A17),
- Cappuccino hazırlayıcı (A10- par. "10.2 Kullandıktan sonra cappuccino hazırlayıcını temizliği");
- Kontrol paneli (B).



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

12.2 Makinenin iç tesisatının temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtım-ları yapmanız tavsiye edilir:

- Programlama menüsünde "Durulama" fonksiyonunu seçerek 2/3 durulama ("8.1 Durulama").
-  /OK tuşuna (B8-Şek. 6) basarak birkaç saniye boyunca sıcak su.



Önemli Not!

Bu temizlik işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A12) su kalması normaldir.

12.3 Atık kahve kabının temizliği

Ekranda (B10) "ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN" yazısı görüldüğünde kabın boşaltılması ve temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı (A12) temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden (A21) kesinlikle kapatılmaması gerekir).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı (A14) çıkartın (Şek. 26), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: fırçada (C5) bu işlem için uygun bir spatula mevcuttur.
- Yoğuşma sıvısı toplama kabını (A11) kontrol edin ve doluy-sa boşaltın (Şek. 27).



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

12.4 Damla toplama haznesi ile yoğuşma sıvısı toplama haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama haznesi (A14), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) (A15) içerir (Şek. 28). Bu göster-

ge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce tepsiyi boşaltmak ve temizlemek gereklidir; aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama haznesini çıkarmak için:

1. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını (A12) çıkartın (Şek. 26).
2. Damla toplama haznesini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın.
3. Yoğuşma sıvısı toplama haznesini (A11) kontrol edin ve doluy-sa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama haznesini takın.

12.5 Makinenin içinin temizlenmesi



Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("Kapatma" bölümüne bakın) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama haznesi - A14 - çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini fırçayla (C5) temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 29).

12.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A18) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya varsa yumuşatma filtresi (C4) değişikçe) temizleyin.
2. Filtreyi (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi bulunan modellerde) 100ml su dağıtımı yapın.

12.7 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı (A7) ağızlarını bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 30).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 30).

12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (C5) temizleyin.

12.9 Demlik temizliği

Demlik (A17) ayda en az bir kez temizlenmelidir.



Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("7. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın).
2. Su haznesini (A18 - Şek. 3) çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A16 - Şek. 31) açın.
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği (A17) dışarı doğru çekin (Şek. 32).
5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.




Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN


Deterjan kullanmayın – Bulaşık makinesine koymayın
Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

6. Bir fırça (C5) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun (Şek. 33) ve PUSH (İTİN) yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

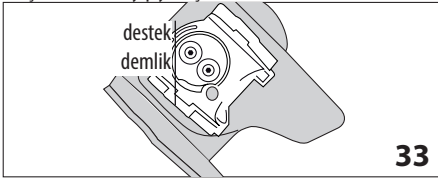


Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), Şek. 34'da gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin.

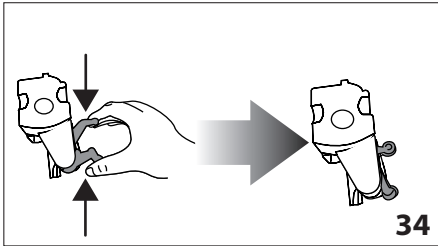

8. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (Şek. 35).

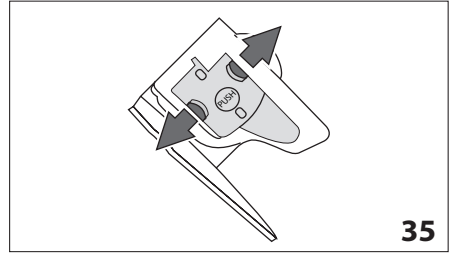

9. Demlik kapağını kapatın.
10. Su haznesini geri yerine takın.


13. KİREÇ ÇÖZME

Ekranda (B10) "KİREÇ ÇÖZME" mesajı (yanıp sönen) belirtildiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.




Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
 - Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
1. Makineyi açın ve hazır olmasını bekleyin.
 2. **MENU/ESC** tuşuna (B12) basarak menüye girin.
 3. Ekranda (B10) "Kireç çözme" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
 4. Δ /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basarak seçim yapın: Ekranda "Kireç çözme, Onay?" yazısı belirir.
 5. Onaylamak için Δ /ok tuşuna yeniden basın: Ekranda "DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALTIN" ibaresi ile "FİLTRE-Yİ ÇIKARIN" (filtre varsa) ve "Kireç çözücü takın, OK basın" ibaresi arasında değişen yazı görülür.
 6. Su haznesini (A18) tamamen boşaltın ve varsa su yumuşatma filtresini (C4) çıkartın; ardından damla toplama haznesini (A14 - Şek. 26) ve atık kahve kabını (A12) boşalttıktan sonra yerlerine takın.

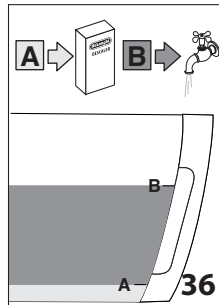

7. Su haznesine, haznenin arka tarafında **A** ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü (C3) dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir) (Şek. 36); sonra **B** (Şek. 36) seviyesine kadar su doldurup makinedeki yerine takın.

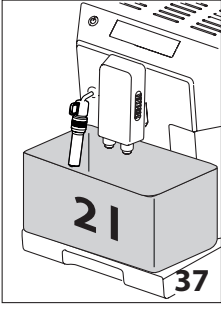

8. Cappuccino hazırlayıcının (A10) altına en az 2 litre kapasiteli boş bir kap yerleştirin (Şek. 37).



Dikkat! Yanma tehlikesi

Cappuccino hazırlayıcıdan asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

9. Kireç çözücü çözeltinin yerleştirildiğini onaylamak için Δ/OK tuşuna basın: ekranda "Makinenin kireci çözülüyor" ibaresi belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı cappuccino hazırlayıcıdan çıkarak kahve makinesinin içinden kireç kirliliklerini temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini keser ve göstergede "DURULAMA" ibaresi ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ibaresi değişmeli olarak belirir.

10. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konumdadır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "DURULAMA, OK Basın" mesajı belirir.
11. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boş halde cappuccino hazırlayıcının altına yerleştirin (Şek. 37).
12. Durulama işlemini başlatmak için Δ/OK tuşuna basın: cappuccino hazırlayıcısından sıcak su çıkar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" yazısı belirir.
13. Su haznesi boşaldığında ekranda "DURULAMA" ile "HAZNEYİ DOLDURUN" ve "FİLTREYİ TAKIN" (daha önce çıkarılmışsa) yazıları değişmeli olarak belirir: durulama suyunu toplamakta kullanılan kabı boşaltın.
14. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkardıysanız su yumuşatma filtresini yerine takın, hazneyi MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurup, makineye takın: ekranda "DURULAMA, OK Basın" mesajı belirir.
15. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boş olarak cappuccino hazırlayıcısının ve kahve dağıtıcısının (A7) altına yerleştirin (Şek. 37).
16. Durulamayı yeniden başlatmak için Δ/OK tuşuna basın: cihaz önce cappuccino hazırlayıcıdan durulama yapmaya başlar, ardından kahve dağıtıcısından durulama yaparak işlemi tamamlar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
17. İşlem sona erdiğinde ekranda "Durulama tamamlandı, OK basın" yazısı belirir.

18. Δ/OK tuşun basın; ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" yazısı görüntülenir: su haznesini çıkarıp, MAX ile işaretli seviyeye kadar temiz suyla doldurun ve makineye geri takın.

19. Damla toplama haznesini boşaltın.

Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.



Önemli Not!


- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A12) su kalması normaldir.

14. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

"KİREÇ ÇÖZME" mesajı su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir. Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

14.1 Su sertliğinin ölçümü

- Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (C1) ambalajından çıkartın.
- Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
- Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

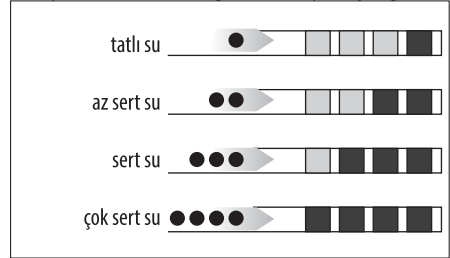

14.2 Su sertliğinin ayarlanması

- Menüye girmek için MENU/ESC (B12) tuşuna basın.
- "Su Sertliği" öğesini seçene kadar < (B11) veya > (B9) öğesine (Şek.9) basın.
- Δ/OK tuşuna (B8 - Şek. 6) basarak seçimi onaylayın.
- < veya > simgesine basın ve su sertliği ölçme şeridinin algıladığı seviyeyi ayarlayın (bkz. sonraki paragraftaki şekil).
- Ayarı onaylamak için Δ/OK tuşuna basın.
- MENU/ESC tuşuna basarak menüden çıkın.


Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

15. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

15.1 Filtrenin takılması

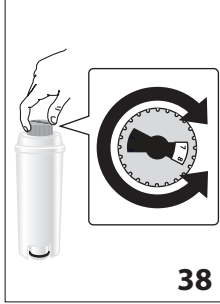


1. Filtreyi (C4) paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 38) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.

Önemli Not


Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin

ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (Şek. 39).

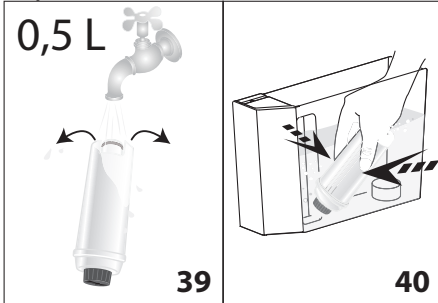

4. Makinenin haznesini (A18) çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 40).
6. Filtreyi yuvasına takın (A19 - Şek. 41A) ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp (A20) (Şek. 41B) hazneyi makineye takın.

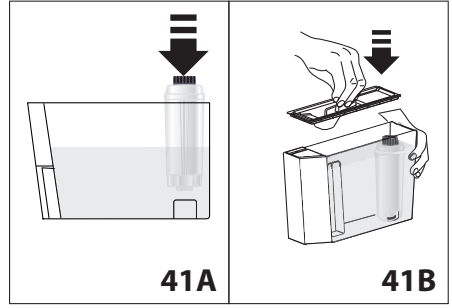

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın.
9. Ekranda (B10) "Filtreyi takın" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
10.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
11. Göstergede "Etkin kıl?" ibaresi görüntülenir.
12. Seçimi onaylamak için  /ok tuşuna basın: ekranda "SICAK SU, OK basın" ibaresi belirir.
13. Cappuccino hazırlayıcının (A10) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500ml).
14.  /ok tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve ekranda "Lütfen bekleyiniz" yazısı görüntülenir.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

15.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda (B10) "FİLTREYİ DEĞİŞTİR" ibaresi belirdiğinde veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin (C4) yenisi ile değiştirilmesi gerekir:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukandaki paragrafın 2-3-4-5-6-7. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Cappuccino hazırlayıcının (A10) altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500ml).
4. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın.
5. Ekranda (B10) "Filtreyi değiştir?" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
6.  /ok tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
7. Ekranda "Onayla?" ibaresi görüntülenir.
8. Seçimi onaylamak için  /ok tuşuna basın.
9. Ekranda "SICAK SU, OK basın" yazısı görüntülenir.
10.  /ok tuşuna basarak seçimi onaylayın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" yazısını görüntüler.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre etkin haldedir ve makine kullanılabilir.

15.3 Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtre (C4) olmadan kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A18) ve bitmiş filtreyi çıkartın.
2. Menüye girmek için **MENU/ESC** (B12) tuşuna basın.
3. Ekranda (B10) "Filtreyi tak, Etkin" yazısı belirene kadar < (B11) veya > (B9) simgesine (Şek.9) basın.
4. Δ/OK tuşuna (B8 - Şek. 6) basın.
5. Göstergede "Devre dışı bırak?" ibaresi görüntülenir.
6. Onaylamak için Δ/OK , menüden çıkmak için **MENU/ESC** tuşuna basın.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10 A
Güç	1450 W
Basınç	1,5 MPa (15 bar)
Su haznesi kapasitesi	2 L
Ebatlar BxExY	260x455x365 mm
Kablosu uzunluğu	1130 mm
Ağırlık	10,5 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi	400 g



Bu ürün, gıdalarla temas eden madde ve malzemelere ilişkin 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

17. TASFİYE



Cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
HAZNEYİ DOLDURUN	Haznedeki (A18) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, yerine oturduğundan emin olana kadar bastırın.
ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN	Atık kahve kabı (A12) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama haznesini (A14) boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (Şek. 26). Önemli: damla toplama haznesi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

KAHVE DOZUNU AZALTIN ÇOK İNCE ÇEKİLDİ	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değişimini çalışırken (A5 - Şek. 13) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın ("9.4 Kahve makinesinin ayarlanması" paragrafında kahve öğütücü ayarına bakın). Sorun devam ederse, su haznesinin yerine oturduğundan emin olun,  /OK tuşuna (B8) basın ve cappuccino hazırlayıcıdan (A10) bir miktar su akmasını sağlayın.
	Su yumuşatma filtresi (C4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Bir miktar su dağıtımı yapın  /OK (B8) tuşuna basın ve cappuccino hazırlayıcıdan (A10) bir miktar su akıtın.
ATIK KABINI TAKIN	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A12) takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOYUN	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine (A4) çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye (Şek. 17) çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇ ÇÖZME	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"13. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZUNU AZALTIN	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Fazla miktarda kahve kullanıldı.  (B3-Şek. 10) tuşuna basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDURUN	Kahve çekirdeği bitti.	Çekirdek kahve kabını (A3 - Şek. 14) doldurun.
	Çekilmiş kahve hunisi (A4) tıkalı.	Huniyi paragrafında açıklandığı gibi fırça (C5) yardımıyla boşaltın. "12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği"
DEMLİK GRUBUNU TAKIN	Temizlik sonrasında demlik (A17) takılmadı.	"12.9 Demliğin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
HAZNE TAKIN	Hazne (A18) doğru yerleştirilmedi.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirli.	"Temizlik" bölümünde açıklanan edilen şekilde makineyi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR SICAK SU OK BASIN	Su devresi boş	 /OK (B8) tuşuna basın ve dağıtım düzenli olana dek cappuccino hazırlayıcıdan (A10) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A18) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
FİLTREYİ DEĞİŞTİR	Yumuşatma filtresi (C4) tükendi.	"15. Su yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatlar uygun şekilde filtreyi değiştirin ya da çıkarın.

19. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	olası neden	çözümü
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik (A17) soğudu.	Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak demliği ısıtın (bkz. Par. "8.1 Durulama").
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (Par. "8.9 Sıcaklığın ayarlanması").
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "9.4 Kahve makinesinin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A5), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "9.4 Kahve makinesinin ayarlanması").
Dağıtım ağzlarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor	Ağzlar (A7) tıkalı.	Ağzları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 30).
Süt emülsifiye edilmemiş	Cappuccino hazırlayıcı (A10) kirli.	Cappuccino hazırlayıcıyı ilgili paragrafta ("10.2 Kullandıktan sonra cappuccino hazırlayıcının temizlenmesi" bölümü) açıklandığı gibi temizleyin.
	Cappuccino hazırlayıcının (A10) halkası (A9) "SÜT" konumunda.	Halkayı "CAPPUCCINO" konumuna itin.
Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor	Bir güvenlik donanımı 3 dakika sonra buhar dağıtımını keser.	Birkaç dakika bekleyip buhar fonksiyonunu yeniden etkinleştirin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil	Fişi prize takın.
	Ana şalter (A21) açık değil.	Ana şaltere basın (Şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 (B1) tuşuna basarak kapatın (Bölüm. "7. Cihazın kapatılması").