

Cihazı kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarılar kitapçığını daima okuyun.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz ile kablolarını çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.

1. TANIMLAMA

1.1 Cihazın tanımlaması

(s. 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Kahve çekirdeği haznesi
- A3. Fincan yerleştirme tepsisi
- A4. Buhar düğmesi
- A5. Sıcak su dağıtıcısı
- A6. Buhar dağıtım borusu
- A7. Cappuccino hazırlayıcı seçim bileziği
- A8. Cappuccino hazırlayıcı
- A9. Cappuccino hazırlayıcı ağız
- A10. Espresso için fincan yerleştirme ızgarası
- A11. Bardaklar veya kupalar için fincan yerleştirme ızgarası
- A12. Hazne ızgarası
- A13. Damlatma tepsisi
- A14. Damlatma tepsisi su seviye göstergesi
- A15. Su haznesi kapağı
- A16. Su haznesi çıkarma tutamağı
- A17. Su haznesi
- A18. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A19. Güç kablosu konektör yuvası
- A20. Ana şalter (ON/OFF)
- A21. Kazan damlatma aparatı
- A22. Kahve değirmen çıkışı (Tamper istasyonu)
- A23. Bastırma kolu

1.2 Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 3 - B)

- B1. ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) tuşu
- B2. Çekilmiş kahve miktarı ayar düğmesi
- B3. "X2" tuşu: Easy Clean filtre 2 kahve kullanımı için
- B4. Durulama tuşu
- B5. "OK" tuşu: İçecek dağıtımı yapmak/onaylamak için
- B6. Sıcak su dağıtım tuşu
- B7. "My" tuşu: İçeceklerin uzunluğunu özelleştirmek için
- B8. Fonksiyon seçim düğmesi:
 - Espresso
 - Americano/Long Black (modele göre)
 - Kahve
 - Kireç çözme
- B9. Kireç çözme ikaz lambası
- B10. Buhar hazır ikaz lambası

- B11. Aşırı sıcaklık ikaz lambası
- B12. Enerji tasarrufu ikaz lambası
- B13. Genel alarm ikaz lambası
- B14. Kahve çekirdeği haznesi boş/çekirdek haznesi yok ikaz lambası
- B15. Su yok ikaz lambası
- B16. Presleme ikaz lambası
- B17. Basınç ölçer

1.3 Aksesuarların tanımı

(sayfa 2 - C)

- C1. Filtre tutucu başlık
- C2. Easy Clean filtre 1 kahve
- C3. Easy Clean filtre 2 kahve
- C4. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C5. Kireç çözücü
- C6. Su yumuşatma filtresi (*varsa)
- C7. Elektrik kablosu
- C8. Yuvarlak fırça
- C9. Süt kabı

2. CİHAZIN HAZIRLANMASI

Tüm aksesuarları ılık su ve bulaşık deterjanı kullanarak yıkayıp, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve çekirdeği haznesini (A2) kahve değirmenine (Şek. 1).
2. Damlatma tepsisini (A13) fincan yerleştirme ızgarası (A11) ve hazne ızgarasıyla (A12) birlikte takın (Şek. 2).
3. Su haznesini (A17) (Şek. 3) çıkarıp, taze ve temiz suyla doldurun ancak MAX yazısını (Şek. 4) geçmemeye özen gösterin.
4. Ardından hazneyi geri takın.

Dikkat: Haznenin içinde su olmadan veya hazne yerinde yokken cihazı kesinlikle çalıştırmayın.

3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

1. Elektrik kablosunun konektörünü (C7) cihazın arkasında bulunan özel yuvaya (A19) takıp (Şek. 5), ardından fişi prize takın. Cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A20) I (Şek. 6) konumunda basılı olduğundan emin olun.
2. (B6) tuşunun bulunduğu yerdeki  ikaz lambası yanar,  (B15) ikaz lambası ise yanıp sönerek devreyi doldurmak için su dağıtım yapılması gerektiğini bildirir (Şek. 7).
3. Sıcak su dağıtıcısının (A5) ve cappuccino hazırlayıcısının (A8) dağıtıcısının altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 8).
4.  ikaz lambasının (Şek. 9) bulunduğu yerdeki (B6) tuşuna basın: Dağıtım otomatik olarak başlar ve durur. Hazneyi boşaltın.

Makineyi kullanmaya başlamadan önce makinenin içindeki devrelerin durulanması gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

5. Filtre tutucu başlığı (C1) filtreye birlikte makineye takın: Doğru şekilde takabilmek için filtre tutucu başlığın kulpunu "INSERT" simgesiyle (Şek. 10) hizalayın ve "CLOSE" konumuyla aynı hizaya gelene kadar sağa doğru döndürün.
6. Filtre tutucu başlığın ve cappuccino hazırlayıcının (A8) (Şek. 11) altına bir kap yerleştirin.
7.  ikaz lambasının bulunduğu yerdeki (B4) tuşun basın: Dağıtım başlar (Şek. 12).
8. Dağıtım tamamlandığında buhar düğmesini (A4) (Şek. 13) çevirin ve buhar devresini durulayacak şekilde 10 saniye boyunca buhar dağıtımı yapın.
9. 7 ile 8. maddeleri tekrarlayarak en az 1 litre (yaklaşık haznenin yarısı kadar) su dağıtımını yapın.
10. Su haznesini (A17) (Şek. 3) çıkarıp durulayın, taze ve temiz suyla doldurun ancak MAX yazısını (Şek. 4) geçmemeye özen gösterin.

Böylece cihaz artık kullanıma hazırdır.

Önemli Not: Cihaz uzun süre kullanılmadan beklediğinde de dahili tesisatın durulanması tavsiye edilir.

4. YUMUŞATMA FİLTRESİNİN ETKİNLİŞTİRİLMESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (C6) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (Şek. 14) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.

Önemli not: Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkinleştirmek için, yan açıklıklardan dışarı su çıkana kadar filtrenin deliğinden (Şek. 15) bir dakika kadar musluk suyu akıtın.
4. Hazneyi (A17) çıkarın (gerekirse, yeniden su doldurun).
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 16).
6. Filtreyi yuvasına (A18) (Şek. 17) takın ve sonuna kadar bastırın, ardından kapağını kapatıp, geri makineye yerleştirin. Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

5. MENÜ AYARLARI

Önemli Not: Menüye girdiğinizde ilerleyen paragraflarda açıklandığı gibi tüm menü fonksiyonlarını ayarlayabilirsiniz.

5.1 Kahve sıcaklığı

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. $\times 2$ (B3) ve  (B7) tuşlarını en az 3 saniye aynı anda basılı tutun: Menüye erişim sağlanır ve  (B15) ile  (B16) ikaz lambaları değişmeli yanar.
2. (B8) fonksiyon düğmesini  ESPRESSO konumuna çevirin:  (B11) ikaz lambası sabit yanar halde kalır.
3. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi istediğiniz seçime karşılık gelen tuşa basın:

Tuş	Sıcaklık
$\times 2$	Normal
	Yüksek

4. Menüden çıkmak için  (B1) tuşuna basın. (Yaklaşık 1 dakika kullanılmadan durduğunda cihaz otomatik olarak ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir).

5.2 Su sertliği

Su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra  (B9) kireç çözme ikaz lambası yanar. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ürünle birlikte gelen "TOTAL HARDNESS TEST" adlı su sertliği ölçme şeridini (C4) ambalajından çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.
4. $\times 2$ (B3) ve  (B7) tuşlarını en az 3 saniye basılı tutun: Menüye erişim sağlanır ve  (B15) ile  (B16) ikaz lambaları değişmeli yanar.
5. (B8) fonksiyon seçim düğmesini  AMERICANO konumuna çevirin:  (B9) ikaz lambası sabit yanar halde kalır.
6. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi istediğiniz seçime karşılık gelen tuşa basın:

Total Hardness Test sonucu	Tuş	Seviye
	$\times 2$	1 yumuşak su
		2 orta sertlikte su
		3 sert veya çok sert su
		

7. Menüden çıkmak için  (B1) tuşuna basın. (Yaklaşık 1 dakika kullanılmadan durduğunda cihaz otomatik olarak ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir).

5.3 Otomatik kapanma

Cihazın, 15 dakika sonra veya 1 buçuk veya 3 saat kullanılmadan durmasından sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. $\times 2$ (B3) ve  (B7) tuşlarını en az 3 saniye basılı tutun: Menüye erişim sağlanır ve  (B15) ile  (B16) ikaz lambaları değişmeli yanar.
2. (B8) fonksiyon düğmesini  COFFEE konumuna çevirin:  (B13) ikaz lambası sabit yanar halde kalır.
3. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi istediğiniz seçime karşılık gelen tuşa basın:

Tuş	Süre
$\times 2$	15 dakika
	1,5 saat
	3 saat

4. Menüden çıkmak için  (B1) tuşuna basın. (Yaklaşık 1 dakika kullanılmadan durduğunda cihaz otomatik olarak ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir).

5.4 Fabrika değerleri

Cihazı fabrika değerlerine döndürebilirsiniz. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. $\times 2$ (B3) ve  (B7) tuşlarını en az 3 saniye basılı tutun: Menüye erişim sağlanır.
2.  tuşunu, ilgili ikaz lambası yanıp sönmeye başlayana kadar birkaç saniye basılı tutun.
3. Menüden çıkmak için  (B1) tuşuna basın. (Yaklaşık 1 dakika kullanılmadan durduğunda cihaz otomatik olarak ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir).

5.5 Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede olduğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garantisi edilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. $\times 2$ (B3) ve  (B7) tuşlarını en az 3 saniye basılı tutun: Menüye erişim sağlanır.
2.  (B6) tuşuna basın: (B12) ikaz lambası yanar.
3. Menüden çıkmak için  (B1) tuşuna basın. (Yaklaşık 1 dakika kullanılmadan durduğunda cihaz otomatik olarak ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir).

Önemli not:

- Enerji tasarrufu etkin olduğunda dağıtım için birkaç saniye beklenmesi gerekebilir.

- Enerji tasarrufu devre dışı olduğunda buhar dağıtımı anında yapılır.

6. KAHVE HAZIRLAMA

6.1 Kahve değirmenini hazırlayın

1. Kahve çekirdeği haznesini (A2) işaretleri hizalayarak takın ve "3" konumuyla (fabrika ayarı) aynı hizaya gelene kadar saat yönünde çevirerek kahve çekirdeği haznesini yerine vidalayın (Şek. 1).
2. Kahve çekirdeği haznesini (A1) çıkarın.
3. İsteddiğiniz kadar miktarda kahve çekirdeğini kaba dökün (Şek. 18).
4. İyice bastırarak kapağını kapatın.
5. (B2) düğmesinin  konumunda (fabrika ayarı) olduğundan emin olun.

Dikkat: İçinde kahve çekirdeği varsa kahve çekirdeği haznesini çıkarmayın.

6.2 Kahve içecekleri

• ESPRESSO

İtalyan kökenli bir içecektir, yoğun aromalı kısa kahvedir.

Kahve	Demleme	Miktar	Filtre	$\times 2$
	✓	1 fincan 35 ml		
		2 fincan 70 ml		✓

Filtrede daima doğru miktarda kahve bulunduğundan emin olun (bkz. Paragraf "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın").

• KAHVE

Avrupa kökenli bir içecektir, narin aromalı uzun kahvedir.

Kahve	Demleme	Miktar	Filtre	$\times 2$
	X	1 fincan 70 ml		
		2 fincan 140 ml		✓

Filtrede daima doğru miktarda kahve bulunduğundan emin olun (bkz. Paragraf "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın").

• AMERICANO

Amerika kökenli bir içecektir, uzun kahvedir. Espresso dağıtımı yapıp, ardından doğrudan fincanın içine sıcak su dağıtımını yapın. Her seferinde 1 fincan hazırlanabilir.

Kahve	Demleme	Miktar	Filtre	× 2
Americano 	✓	1 fincan 120 ml	C2 	×
		1 fincan 240 ml	C3 	✓

Filtrede daima doğru miktarda kahve bulunduğundan emin olun (bkz. Paragraf "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın").

6.3 İçecek seçimi

- (B8) fonksiyon seçim düğmesini istediğiniz kahveyi seçene kadar çevirin (bkz. Paragraf "6.2 Kahve içecekleri").
- 2 fincan filtresi (C3) kullanıyorsanız, "2X" (B3) tuşuna basın.

6.4 Çekme derecesini seçin

Çekme derecesi dağıtımdaki akış hızını, dolayısıyla da çekimin kalitesini etkiler.

İlk kullanımda fabrika ayarının (orta düzey çekim) (Şek. 19) kullanılması, ardından sonuç memnun edici değilse, ayarın damak tadına ve kahve tipine göre daha ince veya daha kalın çekim yönünde çevrilerek değiştirilmesi tavsiye edilir; bunun için "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın" bölümündeki tavsiyelere başvurun.

Dikkat:

- Kahve değirmeni ayarı daima kahve değirmeni çalışır haldeyken yapılmalıdır.
- Çekim derecesini her seferinde bir derece ayarlayın ve en başka bir dereceye geçmeden önce en az 5 kahve hazırlayın.

6.5 Kahve filtreleri

Makinenin donatımında iki kahve filtresi bulunur.

(C2) filtresinin üzerinde  simgesi basılmıştır ve 1 doz hazırlamaya uygun olduğunu gösterir.

(C3) filtresinin üzerinde  simgesi basılmıştır ve 2 doz hazırlamaya uygun olduğunu gösterir.

Her iki filtrenin de içinde ideal preslenmiş kahve seviyesi bulunur (Şek. 20). Miktar belirtilen seviyenin altında veya üstünde olursa, sonuç memnun edici olmayabilir. Bu durumda sonraki çekme işlemlerinde değirmeni (B2) düğmesiyle ayarlayın (bkz. Par. "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın").

6.6 Kahveyi doğrudan filtreye çekin

- Çekilmiş kahve filtresini (C2) veya (C3) filtre tutucuya (C1) yerleştirin (Şek. 21).
- 2 kahve filtresi kullanıyorsanız, "X2" tuşuna basın.
- Filtre tutucuyu kahve değirmeninin (A22) çıkışına takarak, INSERT yazısıyla hizalayın, ardından başlığı sağa doğru çevirin (Şek. 22). Başlık CLOSE konumuna ulaştığında çekme işlemi başlar ve otomatik olarak durur.

Dikkat: Cihaz kahve çekerken aynı anda durulama yapılabilir veya sıcak su ya da buhar üretimi yapılabilir.

- Çekme işlemi tamamlandığında  (B16) ikaz lambası yanıp söner: presleme kolunu (A23) gitti yere kadar çekin: Kolun üzerindeki işaret dozlarla uygulanan bastırma kuvvetini gösterir () (Şek. 23).  ikaz lambası sabit yanar halde kalır.
- Sola doğru çevirerek filtre tutucu başlığı çıkarın.

Dikkat: Başlıkta çekilen doğru dozu otomatik olarak ayarlamak için bkz. Par. "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın".

Filtre tutucu başlığı presleme uygulamadan kahve değirmeninin çıkışından kaldırırsanız,  (B16) ikaz lambası yanıp söner. Presleme yapmak için (B2) düğmesini  konumuna çevirerek kahve değirmenini devre dışı bırakın ve (A23) kolunu çekip, filtre tutucuyu yeniden takın.

6.7 Çekilmiş kahve kullanma

- Çekilmiş kahve filtresini (C2) veya (C3) filtre tutucuya (C1) yerleştirin (Şek. 21).
- Çekilmiş kahve dozunu filtreye dökün.
- (B2) düğmesini  konumuna çevirerek kahve değirmenini devre dışı bırakın.
- Filtre tutucuyu kahve değirmeninin (A22) çıkışına takarak, INSERT yazısıyla hizalayın, ardından başlığı sağa doğru çevirin (Şek. 10).
- Presleme kolunu (A23) sonuna kadar çekin: kolun üzerindeki işaret preslemedeki bastırma kuvvetini gösterir () (Şek. 23).
- Sola doğru çevirerek filtre tutucu başlığı çıkarın.

6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın

Dikkat: Kahve değirmeni ilk kullanıldığında düğmeyi  (min) konumunda bırakın. Başlangıçta doğru çekim derece ve miktarı ayarını bulmak için birkaç deneme yapılması normaldir. Fabrika ayarlarıyla dağıtım yapmanızı, ardından gerektiğinde "14. Mükemmel bir kahvenin nasıl hazırlanacağı" bölümündeki tavsiyelere göre ayarı değiştirmenizi öneririz.

(C2) ve (C3) filtrelerinin içinde ideal preslenmiş kahve miktarını gösteren bir işaret bulunur (Şek. 20). (B2) düğmesini kademeli olarak ayarlayarak, işaretle gösterilen ideal doza ulaşacak şekilde çekilmiş kahveyi arttırın veya azaltın (Şek. 24).

6.9 Kahve dağıtımı yapma

1. Filtre tutucu başlığı (C1) makineye takın: Doğru şekilde takabilmek için filtre tutucu başlığın kulpunu "INSERT" simgesiyle (Şek. 10) hizalayın ve "CLOSE" konumuyla aynı hizaya gelene kadar sağa doğru döndürün.
2. Filtre tutucu ağızlarının altına fincanı veya fincanları yerleştirin.
3. Küçük fincan kullanıyorsanız, fincanı fincan tutucu ağızlara yaklaştırmak ve dolayısıyla daha iyi bir kahve kreması elde etmek için fincan yerleştirme ızgarasını (A10) aşağı indirin (Şek. 25).
4. Özel (B8) düğmesiyle istediğiniz içeceği seçin.
5. "OK" tuşuna basın: Cihaz dağıtımına başlar ve otomatik olarak durur.

Önemli Not: Makine kahve yaparken, "OK" tuşuna basarak dağıtımı dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Filtre tutucuyu çıkarmak için sapı sağdan sola çevirin.

Yanma Tehlikesi

- Sıçramaları önlemek için filtre tutucuyu asla makine dağıtım yaparken çıkarmayın ve dağıtım bittikten sonra birkaç saniye bekleyin.
- Dağıtım yapılmıyorsa, filtre tutucuyu çıkarmadan önce yaklaşık 1 dakika bekleyin: Makinenin içinde kalmış olabilecek basınçtan kaynaklı buhar fışkırmaları meydana gelebilir.

6.10 Basınç ölçer

Basınç ölçer basınç değerinin kahve dağıtımı sırasında doğru olup olmadığını kontrol etmeye olanak tanır (Şek. 26). ESPRESSO kahve dağıtımı sırasında gösterge başlangıçta "pre-infusion" (ön demleme aşaması) üzerinde olacaktır, daha sonra dağıtım sırasında "optimal zone" kesimine çevirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. "14. Mükemmel bir kahvenin nasıl hazırlanacağı" Bölümü.

Dikkat: Basınç ölçer yalnızca kahve içecekleri hazırlanırken çalışır; sıcak su " " hazırlıyor veya buhar fonksiyonunu kullanıyorsanız, basınç ölçerin göstergesi hareket etmez.

7. SÜTLÜ İÇECEK HAZIRLAMAK İÇİN NASIL İŞLEM YAPILACAK

1. Süt kabını (C9) ısıtmak/köpürtmek istediğiniz sütle doldurun ancak sütün hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını unutmayın. Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı inek süt kullanılması tavsiye edilir.
2. Bileziğin (A7) (Şek. 27) konumunu hazırlanacak içeceği göre seçin (aşağıdaki tabloya bakın):

Tavsiye edilen konum	Hazırlanacak süt içeceği
FLAT 	Sıcak süt (köpüksüz)/ Caffelatte/Latte macchiato/Flat White
FOAM 	Cappuccino, Espresso macchiato, Latte caldo (köpüklü)

3. Süt dolu kabı (C9) cappuccino hazırlayıcının (A8) (Şek. 28) altına yerleştirin.
4. Siyah renkli bileziği daldırmamaya özen göstererek, cappuccino hazırlayıcıyı süt kabına daldırın (Şek. 29).
5. Düğmeyi  (Şek. 30) konumuna çevirin. Cappuccino hazırlayıcıdan sütü ısıtan buhar çıkar: Bilezik FOAM konumundaysa buhar süte kıvamlı bir özellik kazandırır ve hacmini artırır (Şek. 31). Daha kremalı bir köpük elde etmek için, cappuccino hazırlayıcıyı sütün içine daldırın ve kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru döndürün.
6. İsteddiğiniz sıcaklığa (ideal değer 60°C'tır) ve krema yoğunluğuna ulaştığında, düğmeyi  konumuna çevirerek buhar dağıtımını durdurun.
7. Bunu gerektiren içeceklerde kahveyi hazırlayın (bkz. Böl. "6. Kahve hazırlama"): Yeterince büyük fincanlar seçip, espresso için fincan yerleştirme ızgarasının (A10) üzerine koyun. Yüksek bardakları kullanmak espresso için fincan yerleştirme ızgarasını (A10) kapatın ve fincanı bardaklar veya kupalar için fincan yerleştirme ızgarasının (A11) üzerine koyun.
8. Emülsifiye edilmiş sütü fincanlara dökün: Arzuya göre şeker ekleyin ve isterseniz köpüğün üzerine bir miktar toz çikolata serpştirin.

Önemli Not: Cappuccino hazırlama: Fincan başına yaklaşık 100 g süt düşünün.

En çok 60 saniye buhar dağıtımı yapmanız tavsiye edilir.

8. CAPPUCCINO HAZIRLAYICININ HER KULLANIM SONRASINDA TEMİZLENMESİ


Hijyen açısından cappuccino hazırlayıcıyı kullandıktan sonra daima temizlemeniz tavsiye edilir.

Aşağıdaki şekilde ilerleyin:

1. Buhar düğmesini  konumuna çevirerek birkaç saniyelik bir miktar buhar akıtın (önceki paragrafta madde 2, 5 ve 6). Bu işlemle cappuccino hazırlayıcının içinde kalmış olabilecek süt boşaltılır.
2. ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) (B1) tuşuna basarak cihazı kapatın.
3. Cappuccino hazırlayıcının soğuması için birkaç dakika bekleyin: Bir elinizle cappuccino hazırlayıcı boruyu tutarken,

diğer elinizle saat yönünün tersine çevirip ardından aşağı doğru çekerek cappuccino hazırlayıcı kurtarın (Şek. 32).

4. Lastik buhar ucunu aşağı doğru çekerek dağıtım borusundan çıkarın (Şek. 33).
5. Bileziği yukarı doğru itin ve Şek. 34'de okla gösterilen deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Gerekirse, bir iğne yardımıyla temizleyin.
6. Ağız yerine takın, bileziği aşağı doğru kaydırın ve çevirerek ve yerine oturana kadar yukarı doğru iterek cappuccino hazırlayıcı ağız üzerine takın.

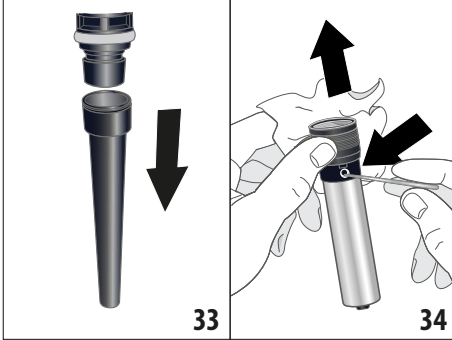

Hassas bir temizlik yapmak için De'Longhi deterjan kullanın.

9. (my) (B7) TUŞUYLA KAHVE İÇECEĞİNİN UZUNLUĞUNU ÖZELLEŞTİRİN

1. Dağıtım yapmak istediğiniz kahve içeceğinden 1 veya 2 fincan dağıtım yapmak için (C2) veya (C3) filtre ve çekilmiş kahveyle birlikte filtre tutucuyu (C1) takana kadar makineyi hazırlayın.
2. (B8) düğmesini çevirerek programlanacak kahveyi seçin.
3. (my) tuşuna basın: "OK" (B5) tuşuyla ilgili ışıklı gösterge sabit yanar, (my) tuşuyla ilgili ışıklı gösterge ise yanıp söner.
4. Dağıtımı başlatmak için "OK" tuşuna basın: "OK" ve (my) tuşlarıyla ilgili ışıklı göstergeler yanıp söner.
5. İsteddiğiniz içecek uzunluğuna ulaştığınızda, "OK" tuşuna yeniden basın.
6. Yeni ayarı kaydetmek için (my) tuşuna basın: Cihaz kullanıma hazır hale döner ve (my) tuşu yanar halde kalır.

Yeni ayarı kaydetmek istemiyorsanız, herhangi başka bir tuşa basın.

Americano kahve programı yapın: Hem kahve uzunluğu, hem de dağıtılan sıcak su miktarı için yukarıda açıklanan prosedürü izleyin.

Önemli not:

- Kahve içecekleri programlanabilir, buhar ve sıcak su programlanamaz.
- Programlama çekilmiş kahve miktarıyla değil, içeceğin uzunluğuyla ilgilidir.
- "X2" içecekleri ayrıca programlanabilir.

9.1 İçeceklerin sıfırlanması (my)

İçecekleri fabrika miktarlarına sıfırlamak için (my) (B7) tuşunu sönene kadar basılı tutun.

Seçilen içecek fabrikada ayarlanan miktara döner.

10. SICAK SU DAĞITIMI

1. Fincanı seçin ve uygun fincan yerleştirme izgarasına ((A10) ve (A11)) yerleştirin.
2. (B6) tuşuna basın: Cihaz özel dağıtıcıdan (A5) sıcak su dağıtımı yapar ve otomatik olarak durur.
3. Dağıtımı durdurmak için (B6) tuşuna basın.

En çok 60 saniye dağıtım yapmanız tavsiye edilir.

11. TEMİZLİK

11.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Fincan yerleştirme izgarası (A11) ve izgara haznesi (A12) dahil damlatma tepsisi (A13).
- Espresso fincanları için fincan yerleştirme izgarası (A10).
- (C2) ve (C3) kahve filtreleri.
- Kahve çekirdeği haznesi (A2).
- Kahve değirmeni öğütücüleri.
- Kahve değirmeni çıkışı (A22) (smart tamping station).
- Kazan damlatma aparatı (A21).
- Su haznesi (A17).
- "8. cappuccino hazırlayıcının her kullanım sonrasında temizlenmesi" paragrafında gösterildiği gibi cappuccino hazırlayıcı (A8).


Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.
- Damlatma tepsisi (A13) ile fincan yerleştirme izgaraları (A10) ve (A11) dışında cihazın hiç bir aksamı bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Makinenin kullanılmadan beklediği süreler bir haftayı aştığında, kullanılmadan önce "3. Cihazın ilk defa çalıştırılması" paragrafında belirtildiği gibi makinede durulama yapılması şiddetle tavsiye edilir.

Tehlike!

- Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihazın dış kısımlarında herhangi bir temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

11.2 Damla toplama haznesinin temizliği

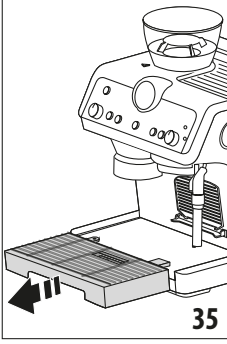

Damla toplama haznesi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey göstergesi (A14) içerir. Bu göstergesi fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce haznenin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.


1. Hazneyi çıkarın (Şek.

35).

2. Fincan yerleştirme ızgarasını (A7), hazne ızgarasını (A12) ve seviye göstergesini (A14) çıkarıp, ardından suyu boşaltın ve tüm bileşenleri bir bezle temizleyin, daha sonra damlatma tepsisini geri birleştirin.
3. Ardından damla toplama haznesini geri yerleştirin.

11.3 Küçük fincan yerleştirme ızgarasının temizlenmesi



1. Soldan çekip ardından destekten dışarı çıkararak ızgarayı (A10) çıkarın (Şek. 36).
2. Desteği bir bezle temizleyin ve ızgarayı yıkayın (bulaşık makinesinde yıkanabilir).
3. ızgarayı sağ taraftan geçirerek ve tamamen yerine oturana kadar iterek desteğin içine geri takın (Şek. 37).

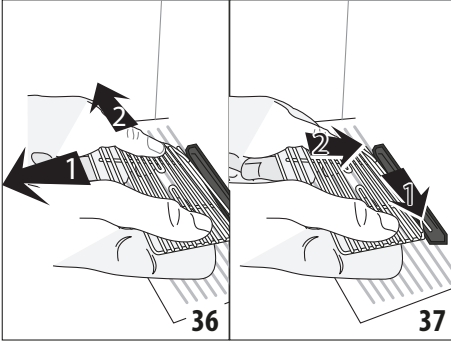

11.4 Kahve filtrelerinin temizlenmesi

Kahve filtrelerini her hafta düzenli olarak temizleyin:

1. Özel tırnaktan çekerek delikli filtreyi çıkarın (Şek. 38).

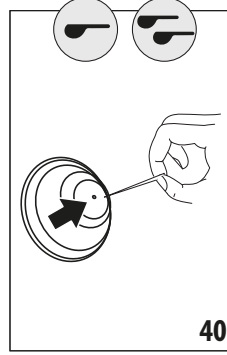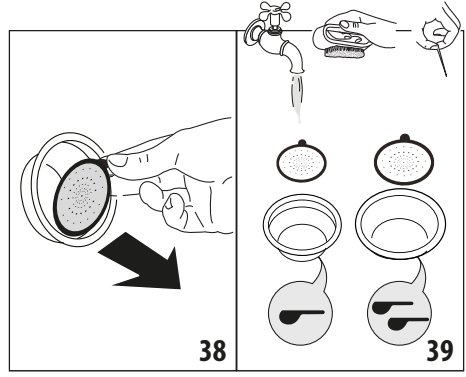

2. Filtreleri akan suda durulayın (Şek. 39).
3. Deliklerinin tıkalı olmadığını kontrol edin aksi takdirde bir iğne yardımı ile temizleyin (Şek. 40).
4. Delikli filtreyi sonuna kadar iyice iterek geri yerine takın.

11.5 Kazan damlatma aparatının temizlenmesi

Her 200 kahve dağıtımında bir kazan damlatma aparatını durulayın: yaklaşık 500 ml su dağıtımı yapana kadar durulama tuşuna (B4)  basın.

11.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) ve yumuşatma filtresi (C6) (*varsa) değiştikçe temizleyin.
2. Filtreyi (*varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (*varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi olan modellerde) 100 ml su dağıtımı yapın.

Tehlike!

Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: bu elektrikli bir cihazdır.


11.7 Kahve çekirdeği haznesinin temizlenmesi

1. Kahve çekirdeği haznesinin (A2) boş olduğundan emin olduktan sonra, saat yönünün tersine çevirerek serbest kalmasını sağlayın ve makineden çıkarın.


- Hazneyi ve kapağı (A1) ılık suyla yıkayın: Bu bileşenleri bulaşık makinesinde veya deterjan kullanarak yıkamayın! Yeniden kullanmadan önce aksesuarları iyice kurulayın.
- Kahve artıklarını süpürgeyle çekin (Şek. 44).
- Kabı "3. Cihazın ilk defa çalıştırılması" bölümünde gösterildiği gibi yeri yerine takın.

11.8 Öğütücülerin temizlenmesi


- Kahve çekirdeği haznesini boşaltın (kalmış olabilecek kahve çekirdeklerini elektrik süpürgesiyle çekin).
- Filtre tutucu başlığı takın ve kahve kanalının serbest kalmasını sağlamak için "boşta" çekme işlemi yapın: Ardından filtre tutucuyu kahve değirmeni çıkışına (A22) takarak INSERT yazısıyla hizalayın ve başlığı sağa doğru çevirin (Şek. 22). Başlık CLOSE konumuna ulaştığında çekme işlemi başlar ve otomatik olarak durur.
- Yukarıda "11.7 Kahve çekirdeği haznesinin temizlenmesi" paragrafında gösterildiği gibi kahve çekirdeği haznesini çıkarın.
- Çekme ayarını "REMOVE" konumuna doğru sonuna kadar çevirin (Şek. 41).

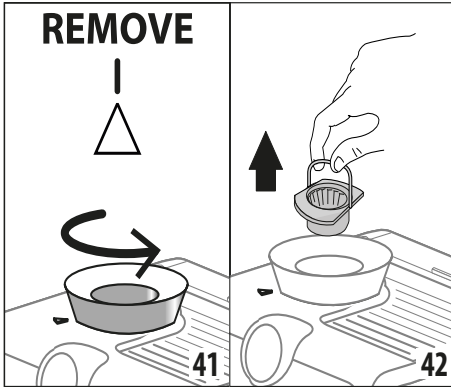

- Özel tutma yerinden tutarak öğütücüyü makinenin üst kısmından çıkarın (Şek. 42).
- Makinenin iç kısmını temizleme aparatıyla (C8) (Şek. 43) temizleyip, kahve artıklarını bir elektrikli süpürgeyle çekin (Şek. 44).

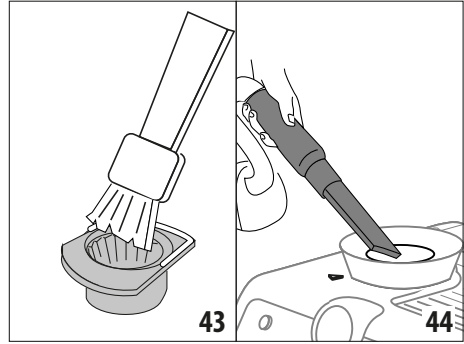

- Öğütücünün üst kısmını geri takın:

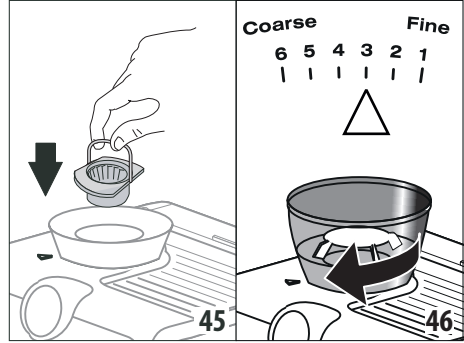

- Öğütücüyü yuvasına yerleştirin (Şek. 45).
 - Ayarı çevirerek istediğiniz çekme derecesini seçin (Şek. 46).
 - Tutma yerinden çekerek öğütücünün düzgün takıldığını kontrol edin: Öğütücü hareket etmiyorsa, düzgün takılmıştır.
- Bir fırça kullanarak kahve değirmeni çıkışında (A22) kalmış olabilecek kahve tozlarını giderin.

11.9 Kahve değirmeninin ek ayarı

Öğütücüler zamanla yıpranır ve çekilmiş kahvenin kalitesi düşer. "6.4 Çekme derecesini seçin" paragrafında gösterilen öğütücü ayarı yeterli gelmediğinde, yeni bir çekme aralığı seçebilirsiniz. Aşağıdaki gibi ilerleyin:



- ×2 (B3) ve (my) (B7) tuşlarını en az 3 saniye basılı tutun: Menüye erişim sağlanır ve (B15) ile (B16) ikaz lambaları değişmeli yanar.
- (B8) fonksiyon düğmesini (B14) konumuna çevirin: (B14) ikaz lambası sabit yanar halde kalır.
- (B4) tuşuna basarak yeni çekme aralığını seçin.
- Menüden çıkmak için (B1) tuşuna basın. (Yaklaşık 1 dakika kullanılmadan durduğunda cihaz otomatik olarak ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir).

5. Çekilmiş kahve miktarı ayar düğmesini (B2) "min" konumuna getirip, ardından ilk kullandığı ayarla devam edin ("6.4 Çekme derecesini seçin").

Çekilmiş kahve miktarı hala azsa, öğütücülerin değiştirilmesi için teknik servis merkezine başvurun.

Ardından çekilmiş kahve miktarı ayar düğmesini (B2) "min" konumuna getirip, ilk kullandığı ayarla devam edin ("6.4 Çekme derecesini seçin").

11.10 "Tamping station" kısmının temizlenmesi

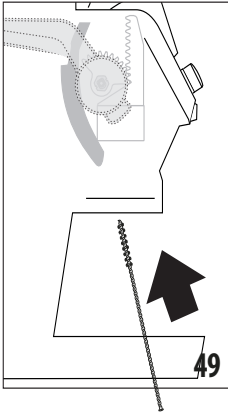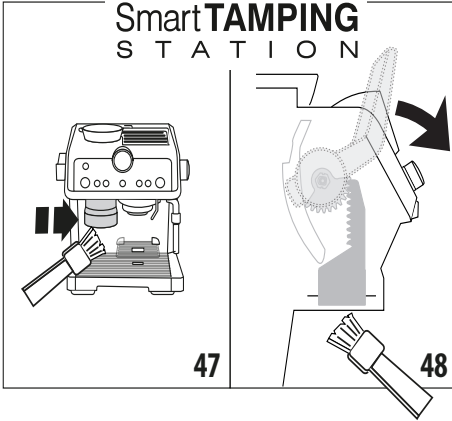

1. Takma bölgesini bir fırçayla temizleyin (Şek. 47).
2. Kolu (A23) sonuna kadar çekip, bir fırçayla tamponu temizleyin (Şek. 48): Ardından kolu bırakın.
3. Temizleme aparatını (C8) kullanarak kahve kızığını temizleyin (Şek. 49).

11.11 Diğer temizlik işlemleri

1. Makinenin temizliği için çözücü maddeler veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
2. Filtre tutucu küçük kabı düzenli olarak temizleyin. Yalnız De'Longhi deterjan kullanılması tavsiye edilir.

12. KIREÇ ÇÖZME

☞ (B9) ikaz lambası yandığında makinede kireç çözme işlemi yapın.

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.




Aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. (VARSA, SU YUMUŞATMA FİLTRESİNİ ÇIKARIN). Su haznesine, haznenin iç tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); sonra B seviyesine kadar su doldurup yerine takın.
2. Cihaz kapalıysa, ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) (B1) tuşuna basın.
3. Filtre tutucunun takılı olmadığından emin olup, dağıtıcılar (A5) ve (A6) ile kazan damlatma aparatının (A21) (Şek. 8) altına bir kap yerleştirin.
4. Fonksiyon seçim düğmesini (B8) konumuna çevirin: ikaz lambası yanıp söner, OK ikaz lambası ise yanar.
5. Kireç çözmeyi başlatmak için OK (B5) tuşuna basın.
6. Kireç çözme programı başlar ve dağıtıcılar ile kazan damlatma aparatından dışarı kireç çözücü sıvı çıkar. Kireç çözme programı başlar kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için hazne boşalana kadar otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.
7. Dağıtım işlemi durdurulur ve durulama tuşunun (B4) bulunduğu yerdeki (B15) ve ikaz lambaları yanar.
8. Kireç çözücü sıvıyı toplamak için kullanılan kabı boşaltıp, dağıtıcıların altına geri yerleştirin.
9. Su haznesini çıkarın, içinde kalmış olabilecek kireç çözücü çözeltiyi boşaltın, akan suyla durulayın ve MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun. Ardından hazneyi yuvasına geri takın.
10. tuşuna basın: Cihaz iç devrelerde durulama yapar ve üç dağıtıcının üçünden de dağıtım yapar.
11. Durulama tamamlandığında cihaz dağıtımı durdurur. Tüm led lambalar kısa süreliğine yanıp söner ve cihaz kullanıma hazır hale gelir.
12. Durulama suyu toplama kabını boşaltın.
13. Damlatma tepsisini çıkarıp boşaltın ve geri yerine takın.
14. Hazneyi çıkarıp taze suyla doldurun ve geri yerine takın.
15. Fonksiyon seçim düğmesini kahve konumlarından birine getirin.

13. TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke gerilimi:	220-240V-50/60Hz
Çekilen güç:	1450W
Ebatlar UxGxY:	375x368x445 mm
Basınç:	19 bar
Su haznesi kapasitesi:	2 L
Güç kablosunun uzunluğu:	1200 mm
Ağırlık:	12 kg

14. MÜKEMMEL BİR KAHVENİN NASIL HAZIRLANACAĞI

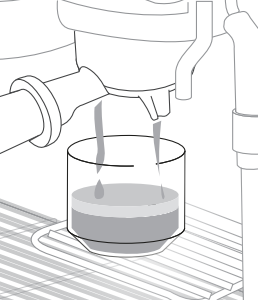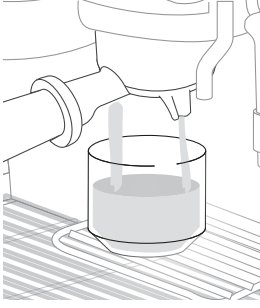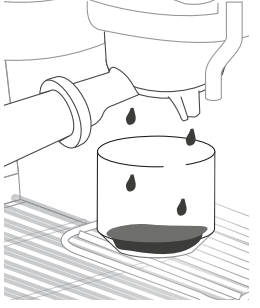MÜKEMMEL ESPRESSO	AZ ÇIKAN ESPRESSO	ÇOK ÇIKAN ESPRESSO
		
KREMA: 3-4 mm kalınlığında kırmızı tonlar ve açık şeritlerle birlikte fındık rengi	KREMA: iri köpüklü, berrak ve ince	KREMA: yalnızca kenarlarda koyu ve ince
GÖVDE: kıvamlı, doygun ve yumuşak	GÖVDE: hafif, sulu	GÖVDE: çok fazla
TAT: dengeli ve uzun süreli	TAT: zayıf ve kısa süreli	TAT: kuvvetli, buruşturucu, uzun süreli ve damakta acılık hissi
AROMA: yoğun	AROMA: düşük seviyeli	AROMA: nadir, yanmış kahve notalarıyla birlikte
ÇEKİM: Doğru	ÇEKİM: çok kalın. "6.4 Çekme derecesini seçin" bölümünde verilen talimatları izleyerek kahve değirmenini daha düşük bir konuma ayarlayın	ÇEKİM: çok ince. "6.4 Çekme derecesini seçin" bölümünde verilen talimatları izleyerek kahve değirmenini daha yüksek bir konuma ayarlayın
FİLTREDE KAHVE MİKTARI: Doğru	FİLTREDE KAHVE MİKTARI: Yetersiz. "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın" paragrafında açıklandığı gibi "B2. Çekilmiş kahve miktarı ayar düğmesi" düğmesini çevirerek miktarı arttırın.	FİLTREDE KAHVE MİKTARI: Çok fazla: "6.8 Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın" paragrafında açıklandığı gibi "B2. Çekilmiş kahve miktarı ayar düğmesi" düğmesini çevirerek miktarı azaltın.
PRESLEME: Doğru	PRESLEME: Çok hafif	PRESLEME: Çok kuvvetli

15. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI


İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
Tüm ikaz lambaları kısa süreliğine yanıp söner.	Cihazın açılması	Kendi kendine arıza tespiti
 sabit yanar	Haznedeki su yetersiz veya su haznesi iyi yerleştirilmemiş	Hazneyi doldurun veya hazneyi çıkarıp doğru şekilde geri takın
 sabit yanar	Enerji tasarrufu fonksiyonu etkin	Fonksiyonu devre dışı bırakmak istiyorsanız "5.5 Enerji tasarrufu" paragrafına başvurun
 sabit yanar	Cihaz açık ve artık kullanıma hazır	Cihaz buhar dağıtımı yapmak için gereken sıcaklıkta: Buhar dağıtımı yapmak isterseniz, buhar düğmesini (A4) çevirin
 yanıp söner	Cihaz açık ve enerji tasarrufu fonksiyonu etkin: Buhar düğmesi (A4) buhar dağıtımı konumunda	İkaz lambası yanıp sönerken cihazın buhar dağıtımı için hazırlanmakta olduğunu bildirir: Cihaz gereken sıcaklığa ulaştığında dağıtım başlar
	Cihaz kullanıma hazır hale gelmek için ısıtıyor	İkaz lambası sabit yandığında cihaz gereken sıcaklıktadır
	Buhar dağıtımı durur ve buhar düğmesi (A4) buhar dağıtımı yapmak için gereken konumdadır	Düğmeyi ○ konumuna getirin.
 yanıp söner	Filtre tutucu kahve değirmeninden presleme yapılmadan çıkarıldı	"6.7 Çekilmiş kahve kullanma" paragrafında açıklandığı gibi filtre tutucuyu ayırın ve kahveyi presleyin
	Cihaz presleme yapılmasını istiyor	Az önce kahve çekme işlemi yapıldı ve filtre tutucu kahve değirmenine takılı
 sabit yanar	Presleme doğru şekilde yapılmıştır	
 sabit yanar	Kahve çekirdeği haznesi boştur	Kahve çekirdeği haznesini doldurun
 yanıp söner	Kahve çekirdeği yok veya kahve çekirdeği haznesi takılmamış ya da yuvasına doğru şekilde çevrilerek oturtulmamış	Kahve çekirdeği haznesini doldurun veya kahve çekirdeği haznesini doğru şekilde takın
 yanıp söner	Cihazın sıcaklığı kahve hazırlamak için çok yüksek	Sıcaklığın düşmesini bekleyin
 yanıp söner	Cihaz kireç çözme işlemi yapıyor	"12. Kireç çözme" bölümünde açıklandığı gibi işlemi tamamlayarak devam edin
	Kireç çözme işlemi tamamlandı ve (B8) düğmesi "kireç çözme" konumunda	Fonksiyon düğmesini "kahve" konumlarından birine çevirin

16. ALARMLAR

İKAZ LAMBALARI	ALARM	ÇÖZÜMÜ
 sabit yanar	Genel alarm	Teknik servis merkezine başvurun
 +  sabit yanar	Damlatma tepsisi (A13) takılmadı veya doğru yerleştirilmedi	Damlatma tepsisini çıkarıp doğru şekilde geri takın
 sabit yanar	Kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor	"12. Kireç çözme" bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın
 hızlı hızlı yanıp söner	(B8) düğmesi kireç çözme konumunda	Düğmeyi içecek konumlarından birine çevirin
 sabit yanar +  +  yanıp söner	Kahve çekme işlemi tamamlanmadan filtre tutucu ayrıldı	Kahve çekme işlemi tekrarlayın
 +  yanıp söner	Makine ilk defa açılmıştır ve su devresinin doldurulması gerekmektedir.	"3. Cihazın ilk defa çalıştırılması" bölümünde açıklandığı gibi hareket edin.
	Su yumuşatma filtresi (C6) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	 ikaz lambasının (Şek. 9) bulunduğu yerdeki (B6) tuşuna basın: Dağıtım otomatik olarak başlar ve durur.
	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor	Başlığı çıkarın ve "6.4 Çekme derecesini seçin" paragrafı ile "14. Mükemmel bir kahvenin nasıl hazırlanacağı" tablosunda verilen talimatları dikkate alarak kahve hazırlayın.
 +  yanıp söner	Su yumuşatma filtresi (C6) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	 ikaz lambasının (Şek. 9) bulunduğu yerdeki (B6) tuşuna basın: Dağıtım otomatik olarak başlar ve durur.
	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor	Başlığı çıkarın ve "6.4 Çekme derecesini seçin" paragrafı ile "14. Mükemmel bir kahvenin nasıl hazırlanacağı" tablosunda verilen talimatları dikkate alarak kahve hazırlayın.
	Filtre tıkalı veya delikli filtre yok	"11.4 Kahve filtrelerinin temizlenmesi" paragrafında belirtildiği gibi temizlik yapın ve delikli filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun
	Hazne kötü yerleştirilmiş ve altındaki vanalar açık değil	Altındaki vanaları açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	"12. Kireç çözme" bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın

17. HERHANGİ BİR ŞEY ÇALIŞMIYORSA

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Espresso kahve çıkmıyor	Haznede (A17) su yok	Hazneyi doldurun
	 ikaz lambası yanarken  ikaz lambası yanıp sönerek kahve devresinin veya buhar devresinin boş olduğunu bildirir.	 ikaz lambasına karşılık gelen tuşa basın.
	Filtre tıkalı veya delikli filtre yok	"11.4 Kahve filtrelerinin temizlenmesi" paragrafta belirtildiği gibi temizlik yapın ve delikli filtrenin doğru şekilde takıldığından emin olun
	Hazne kötü yerleştirilmiş ve altındaki vanalar açık değil	Altındaki vanaları açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	"12. Kireç çözme" bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın
Espresso kahve delikler yerine filtre tutucunun kenarlarından damlıyor	Filtre tutucu kötü yerleştirilmiş	Filtre tutucuyu doğru şekilde takın ve sonuna kadar kuvvetli bir şekilde çevirin
	Espresso kazanının contası elastikliğini yitirmiş veya kirlidir	Espresso kazanının contasını bir Yetkili Serviste değiştirin
	Filtre tıkalı veya delikli filtre yok veya kirlidir	"11.4 Kahve filtrelerinin temizlenmesi" paragrafında belirtildiği gibi temizlik yapın
Filtre tutucu cihaza takılmamış	Çekilmiş kahve preslenmemiş veya fazla bastırılmış	"6.6 Kahveyi doğrudan filtreye çekin" paragrafında açıklandığı gibi kahveyi presleyin
Kahve kreması açık renkli (uçtan hızlı bir şekilde akıyor)	Cihaz ayarlarının gözden geçirilmesi gerekli	Bkz. Böl. "14. Mükemmel bir kahvenin nasıl hazırlanacağı"
Kahve kreması koyu renkli (uçtan yavaş bir şekilde akıyor)	Cihaz ayarlarının gözden geçirilmesi gerekli	Bkz. Böl. "14. Mükemmel bir kahvenin nasıl hazırlanacağı"
Cappuccino hazırlarken sütte köpük oluşmuyor	Bilezik (A7) "FLAT" (KÖPÜKSÜZ) konumunda	Bileziği "FOAM" konumuna getirin
	Süt yeterince soğuk değil	Daima buzdolabı soğukluğunda süt kullanın
	Cappuccino hazırlayıcı (A8) kirlidir	"8. cappuccino hazırlayıcının her kullanım sonrasında temizlenmesi" paragrafında belirtildiği gibi cappuccino temizleyicide temizlik yapın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	"12. Kireç çözme" bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın
Kireç çözme işleminin sonunda cihazda yeniden durulama yapılması gerekir	Durulama çevrimi sırasında hazne MAX seviyesine kadar doldurulmaz	"12. Kireç çözme" paragrafının (8). maddesinden itibaren durulama işlemini tekrarlayın

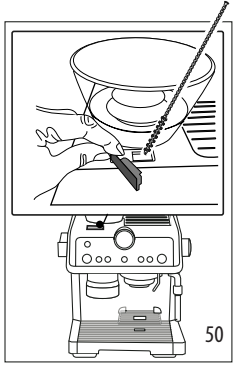SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz kahve çekmiyor	Kahve değirmeninin içinde çekilemeyen yabancı cisim var	Çıkarmadan önce kahve çekirdeği haznesindeki (A2) tüm çekirdekleri aldığınızdan emin olduktan sonra "11.8 Öğütücülerin temizlenmesi" paragrafında belirtildiği gibi öğütücüleri temizleyin. Öğütücüyü geri takmadan önce yuvasında kalmış olabilecek tüm artıkları elektrikli süpürgeyle temizleyin (Şek. 44).
Kahve çekme işleminden sonra kahve filtresi boş	Kahve değirmeninin kahve kızığı tıkalı	"11.10 "Tamping station" kısmının temizlenmesi" paragrafında belirtildiği gibi hareket edin. Sorun devam ederse, özel kapağını açarak kızığa ulaşın ve küçük kızığı kullanarak serbest kalmasını sağlayın (Şek. 50). 
Kahve çekme işleminden sonra filtredeki toz halde kahve çok fazla		
Kahve kalitesini değiştirmek istiyorsanız	Makinede bulunan tüm kahve çekirdeklerinin giderilmesi gerekir	- Kahve çekirdeği haznesini boşaltın (kalmış olabilecek kahve çekirdeklerini elektrik süpürgesiyle çekin). - Filtre tutucu başlığı takın ve kahve kanalının serbest kalmasını sağlamak için "boşta" çekme işlemi yapın: Ardından filtre tutucuyu kahve değirmeni çıkışına (A22) takarak INSERT yazısıyla hizalayın ve başlığı sağa doğru çevirin (Şek. 22). Başlık CLOSE konumuna ulaştığında çekme işlemi başlar ve otomatik olarak durur. Filtre boş kalana kadar tekrarlayın. - Kahve çekirdeği haznesine yeni kahve koyun.