

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	364
1.1 Parantez içindeki harfler	364
1.2 Sorunlar ve çözümleri.....	364
2. TANIMLAMA	364
2.1 Cihazın tanımlaması	364
2.2 Ana sayfanın (ana ekranın) açıklaması (sayfa 2 - B)	364
2.3 Kumanda panelinin (dokunmatik ekran) açıklaması (s. 2 - C)	364
2.4 Aksesuarların açıklamaları	364
2.5 Süt haznesinin açıklaması	364
2.6 Sıcak su dağıtıcısının açıklaması.....	364
3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI	365
4. CİHAZ AÇILMASI	365
5. CİHAZIN KAPATILMASI	365
6. MENÜ AYARLARI	366
6.1 Menüye erişim	366
6.2 Menüden çıkma	366
6.3 Durulama	366
6.4 Kireç çözme	366
6.5 Su filtresi	366
6.6 İçecek değerleri	366
6.7 Otomatik kapanma (hazırda bekleme)	366
6.8 Enerji tasarrufu	366
6.9 Kahve sıcaklığı	366
6.10 Su sertliği	367
6.11 Dil ayarı.....	367
6.12 Sesli uyarı	367
6.13 Fabrika değerleri	367
6.14 İstatistikler	367
6.15 Profili kişiselleştir	367
6.16 Devre boşaltma	367
7. KAHVE HAZIRLANMASI	367
7.1 Kahve tadının geçici olarak değiştirilmesi	367
7.2 Kahve miktarının seçilmesi.....	368
7.3 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	368
7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	368
7.5 Kahve değirmeninin ayarlanması.....	369
7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	369
8. KAHVE SÜRAHISI	369
9. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	370
9.1 Süt haznesini doldurup, yerine takın	370
9.2 Köpük miktarının ayarlanması	370

9.3 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması.....	370
9.4 Her kullanımdan sonra süt haznesinin temizliği	371
10. SICAK SU DAĞITIMI	371
11. PROGRAMLAMA VE SEÇİM	371
12. KULLANICI PROFİLİNİZİ HAFIZAYA ALIN ..	371
13. TEMİZLİK.....	372
13.1 Makinenin temizliği	372
13.2 Makinenin iç devresinin temizlenmesi	372
13.3 Atık kahve kabının temizlenmesi	372
13.4 Damlatma tepsisi ve tepsi izgarasının temizlenmesi	372
13.5 Makinenin içinin temizlenmesi	372
13.6 Su haznesinin temizliği	373
13.7 Kahve dağıtıcısı ağızlarının temizliği.....	373
13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği..	373
13.9 Demliğin temizlenmesi	373
13.10 Süt haznesinin (D) temizlenmesi.....	373
13.11 Sıcak su ağızının temizlenmesi.....	374
13.12 Sıcak su dağıtıcısının temizlenmesi	374
14. KİREÇ ÇÖZME	374
15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	375
15.1 Su sertliğinin ölçülmesi.....	375
15.2 Su sertliği ayarı	376
16. YUMUŞATMA FİLTRESİ	376
16.1 Filtrenin takılması	376
16.2 Filtrenin değiştirilmesi	376
16.3 Filtrenin çıkartılması	377
17. TEKNİK ÖZELLİKLER	377
17.1 Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler	377
18. EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	377
19. SORUNLARIN GIDERİLMESİ	381

Cihazı kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarılar kitapçığını daima okuyun.

1. GİRİŞ

Bu otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalınmasını veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

1.1 Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir.

1.2 Sorunlar ve çözümleri

Sorun olması halinde, öncelikle "18. Ekranda görüntülenen mesajlar" ve "19. Sorunların giderilmesi" bölümlerinde verilen uyarılara uygun hareket ederek bu sorunları gidermeye çalışın. Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli "Müşteri hizmetleri" belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti belgesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnızca De'Longhi Teknik Servisi'ne başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.

2. TANIMLAMA

2.1 Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kahve çekirdeği haznesi
- A2. Kahve çekirdeği haznesinin kapağı
- A3. Huni ve ölçek yuvasının kapağı
- A4. Çekilmiş kahve koyma hunisi (Çıkarılabilir)
- A5. Ölçek yuvası
- A6. Fincan yerleştirme rafı (Enerji tasarrufu mod devre dışı olduğunda fincan ısıtıcı)
- A7. AÇIK/HAZIRDA BEKLEME tuşu
- A8. Çekim derecesi ayar düğmesi
- A9. Ana şalter (makinenin arkasında)
- A10. Elektrik kablosu
- A11. Su haznesi kapağı
- A12. Su haznesi
- A13. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A14. Servis kapağı (atık kahve kabı ve demliğe erişim sağlar)
- A15. Sıcak su ağız
- A16. Demlik (kapak açıkken erişilebilir)
- A17. Kahve dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A18. Kahve taşıma sistemi (kapağın içinde)
- A19. Fincan yerleştirme tepsisi
- A20. Damlatma tepsisinde su seviyesi yüzey göstergesi

- A21. Hazne ızgarası
- A22. Damlatma tepsisi
- A23. Atık kahve kabı

2.2 Ana sayfanın (ana ekranın) açıklaması (sayfa 2 - B)

- B1. Kireç çözme isteği alarmı
- B2. Süt haznesi temizleme isteği alarmı
- B3. Filtre değiştirme isteği alarmı
- B4. Enerji tasarrufu etkin simgesi
- B5. Seçilen tat
- B6. Doğrudan seçilen içecek
- B7. Kaydırma oku
- B8. Seçilen uzunluk

2.3 Kumanda panelinin (dokunmatik ekran) açıklaması (s. 2 - C)

- C1.  : İçecek uzunluk seçimi
- C2.  : Profil seçimi
- C3.  : Seçilen fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için basın
- C4.  : İçecek tadı seçimi
- C5.  : İçecek kişiselleştirme menüsü. Bkz. Bölüm "11. İçecekleri kişiselleştirin".
- C6.  : cihaz ayarları menüsü

Önemli Not:

Simgeleri etkinleştirmek için hafifçe dokunmanız yeterlidir.

2.4 Aksesuarların açıklamaları

(s. 2 - D)

- D1. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- D2. Çekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- D3. Kireç çözücü
- D4. Su yumuşatma filtresi (varsa)
- D5. Temizlik fırçası
- D6. Sürahi (*yalnızca bazı modeller)

2.5 Süt haznesinin açıklaması

(s. 2 - E)

- E1. Süt köpürtme donanımına sahip kapak
- E2. Köpük ayarlama ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- E3. Köpürtülmüş süt dağıtım borusu
- E4. Kapak ayırma düğmeleri
- E5. Süt daldırma borusu
- E6. Süt haznesi
- E7. Süt daldırma borusu konektörü (kapağın altında)

2.6 Sıcak su dağıtıcısının açıklaması

(s. 2 - F)

- F1. Ayırma düğmesi
- F2. Dağıtıcı

- F3. Sıcak su ağız
F4. Çıkarılabilen kapak

3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

Önemli Not:

- İlk kullanımda su veya sütle temas edecek çıkarılabilen aksesuarların tümünü sıcak suyla durulayın.
- İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir; devre doldukça bu gürültü azalacaktır.
- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten, değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması tamamen normaldir. Ancak makinenin yeni olduğu garanti edilir.

- Cihazı elektrik şebekesine bağlayın (Şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A9) I konumunda olduğundan emin olun (Şek. 2).
- "DİLİ SEÇİN": Ekranda istediğiniz dil görüntülenene kadar  veya  kaydırma okuna (B7) basın: Ardından o dile karşılık gelen bayrağa basın.

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- Su haznesini (A12) (Şek. 3) çıkarın, MAX çizgisine (haznenin üzerinde basılıdır) kadar taze suyla doldurup (Şek. 4), ardından hazneyi yerine takın (Şek. 5).
- Sıcak su dağıtıcısının (F) ağız (A15) (Şek. 6) üzerine takılmış olduğundan emin olup, altına en az 600 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 7).
- Onaylamak için  öğesine basın: Cihaz dağıtıcıdan (Şek. 8) su dağıtımı yapar, ardından otomatik olarak kapanır.

Ardından aşağıdaki gibi süt devresinde durulama yapın:

-  tuşuna (A7) basarak makineyi yeniden açın (Şek. 9): Cihaz durdurulamayan bir ön ısıtma ve durulama çevrimini otomatik olarak yapar.
- Süt haznesini (E6) MAX seviyesine kadar suyla doldurun.
- Süt haznesinin kapağını (E1) takın.
- Varsa, sıcak su dağıtıcısı çıkarmak için ayırma düğmesine (F1) basın (Şek. 18).
- Hazneyi sonuna kadar iterek ağıza (Şek. 19) takın: makine bir sesli uyarı verir (etkinse).
- Köpük ayarlama düğmesini (E1)  (köpük yok) konumuna getirin.
- Süt dağıtım borusunun (E3) altına 600 ml kapasiteli bir kap yerleştirin.
- Art arda üç "Sıcak süt" dağıtım işlemi yapın:
 - "Sıcak süt" içeceği görüntülenene kadar  veya  seçim oklarına (B7) basın ve bu içeceği doğrudan ekranda seçin.

Önemli Not:

Her dağıtımın sonunda süt haznesini temizleme isteğini iptal etmek için  öğesine (C3) basın.

- Süt haznesini çıkarın.

Artık kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.

Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4 - 5 espresso yapmak gereklidir.
- Makineden daha yüksek performans elde etmek için su yumuşatma filtresinin (D4) "16. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatlara uygun şekilde takılması tavsiye edilir. Sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De'Longhi Yetkili Teknik Servisleri'nden isteyebilirsiniz.

4. CİHAZ AÇILMASI

Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana şalterin (A9) basılı olduğundan emin olun (Şek. 2).

Cihaz her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısıtma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Cihaz, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

Yanma tehlikesi!

Durulama sırasında kahve dağıtıcısı ağızlarından (A17) dışarı bir miktar sıcak su çıkar ve bu su alttaki damla toplama haznesinde (A22) toplanır. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı açmak için  (A7) tuşuna basın (Şek. 9).
- Isıtma tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak durulama yapar; böylece kazanı ısıtmanın yanı sıra cihaz sıcak suyu iç kanallarda dolaştırarak bunların ısıtılmasını sağlar.

Ana ekran görüntülendiğinde cihaz kullanılmaya hazırdır.

5. CİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

- Cihazı kapatmak için  tuşuna (A7) basın (Şek. 9).
- Bu özellik varsa, cihaz durulamayı yapar, ardından kapanır (hazırda bekleme).

Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- Cihazı önce  (A7) (Şek. 9) tuşuna basarak kapatın.
- Cihazın arkasında bulunan ana şalterin (A9) (Şek. 2) **O** konumuna basın.

Dikkat!

Cihaz açıkken asla ana şaltere basmayın.

6. MENÜ AYARLARI

6.1 Menüye erişim

1. Menüye girmek için "⚙️" tuşuna (C6) basın.
2. İstedığınız öge görüntülenene kadar ⬅️ veya ➡️ kaydırma okuna (B7) basarak menü öğelerinde kaydırma yapın.
3. Seçmek istediğiniz menü öğesine basın.

6.2 Menüden çıkma

İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra, ana sayfaya dönene kadar ⬅️ tuşuna (C3) basın.

6.3 Durulama ⚙️

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısı-tacak şekilde kahve dağıtıcısından (A17) ve sıcak su dağıtıcısından (F) sıcak su çıkması sağlanabilir.

1. Kahve dağıtıcısı ile sıcak su dağıtıcısının altına kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 8).
2. "DURULAMA" ögesi seçildiğinde, birkaç saniye sonra önce kahve dağıtıcısından, ardından da sıcak su dağıtıcısından (taklîmişsa) makinenin iç devresini temizleyip ısıtan sıcak su çıkar (Şek. 7).
3. Durulama işlemini durdurmak için ⏏️ tuşuna basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.

Önemli Not!

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi aç-tığınızda yeniden kullanmaya başlamadan önce 2/3 duru-lama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A23) su kalması normaldir.

6.4 Kireç çözme 🧼

Kireç çözmeyle ilgili talimatlar için, "14. Kireç çözme" bölümüne başvurun.

6.5 Su filtresi 🏠

Filtrenin (D4) takılmasıyla ilgili talimatlar için, "16. Yumuşatma filtresi" bölümüne başvurun.

6.6 İçecek değerleri 📊

Bu bölümde her bir profil için kişiselleştirilmiş ayarları yapma ve gerektiğinde içecekleri tek tek fabrika değerlerine döndürme işlemlerini yapabilirsiniz.

1. Ayarlar menüsüne girdiğinizde "İÇEÇEK DEĞERL." ögesi-ne basın: Ekranda ilk içecek değerlerinden oluşan panel görüntülenir.
2. Değerler dikey çubuklarda görüntülenir: Fabrika değeri 📊 simgesiyle gösterilirken, geçerli ayarlı değer dikey çubukun dolu olan kısmıyla vurgulanır.

3. Ayarlar menüsüne dönmek için ⬅️ ögesine (C3) basın. İçeceklerde kaydırma yapmak ve içecekleri görüntülemek için, ⬅️ veya ➡️ kaydırma okuna (B7) basın.
4. Ekranda görüntülenen içeceği fabrika ayarlarına döndür-mek için, (Reset) ⏏️ ögesine basın.
5. Sıfırlama işlemini onaylamak için, ⏏️ (iptal etmek için ⬅️) ögesine basın.
6. ⬅️ ögesine basın.

İçecek yeniden fabrika değerlerine göre programlanır. Diğer içeceklerle devam edin veya ⬅️ ögesine 2 kez basarak ana sayfaya dönün.

Önemli Not!

Başka bir profilin içeceklerini değiştirmek için, ana sayfaya dönün, istediğiniz profili seçin ve bu prosedürü tekrarlayın.

6.7 Otomatik kapanma (hazırda bekleme) ⏸️

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanı-lmadan durmasından sonra kapanmasının sağlanması için oto-matik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

Otomatik kapanma programını yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "OTOM. KAPANMA" ögesine basın.
2. Değerin seçim okları olan ⬆️ (arttırma) veya ⬇️ (azaltma) öğelerine basarak istediğiniz zaman aralığını seçin.
3. Onaylamak için ⏏️ ögesine basın.

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur.

6.8 Enerji tasarrufu 🏠

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. Bu fonksiyon devrede ol-duğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir.

"Enerji tasarrufu" modunu devre dışı bırakmak veya etkin kı-lmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Fonksiyonu devre dışı bırakmak (OFF) veya etkinleştirmek (ON) için "ENERJİ TASARRUFU" ögesine basın.

Ana sayfada üst çubukta fonksiyonun etkinleştirildiğini göster-mek için ilgili simge (B4) görüntülenir.

Önemli Not:

Enerji tasarrufu etkin olduğunda dağıtım için birkaç saniye bek-lenmesi gerekebilir.

6.9 Kahve sıcaklığı 🌡️

Kahve yapacağınız suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "KAHVE SICAKLIĞI" ögesine basın: Ekranda seçilebilen değerler görüntülenir (geçerli değerın altı çizilir).

2. Ayarlamak istediğiniz değere basın (DÜŞÜK, ORTA, YÜKS).

Önemli Not:

Sıcaklık değişimi uzun içeceklerde daha etkilidir.

6.10 Su sertliği

Su sertliğinin ayarlanmasıyla ilgili talimatlar için "15. Su sertliğinin programlanması" bölümüne bakın.

6.11 Dil ayarı

Ekranda görüntülenen dili değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "DİL AYARI" öğesine basın.
2. Seçmek istediğiniz dille ilgili bayrağa basın (mevcut dillerin tümünü görüntülemek için veya kaydırma okuna basın).

6.12 Sesli uyarı

Bu işlev ile makinenin, simgelerine her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında çıkardığı sesli uyarı etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Fonksiyonu devre dışı bırakmak () veya etkinleştirmek () için "SESLİ UYARI" öğesine basın.

6.13 Fabrika değerleri

Bu fonksiyonla menüdeki tüm ayarlar ve tüm profillerin tüm profiller için tüm miktar programları sıfırlanarak fabrika değerlerine döndürülür (yalnızca ayarlandığı gibi kalan dil buna dahil değildir).

Fabrika değerlerine dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "FABRİKA DEĞERLERİ" öğesine basın: Fabrika değerlerine dönmek için (veya işlemi iptal etmek için) öğesine basın.
2. ONAYLAMAK için öğesine basın.

6.14 İstatistikler

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

1. "İSTATİSTİK" öğesine basın ve veya kaydırma okuyla (B7) öğelerde kaydırma yaparak istatistik bilgilerinin tümünü kontrol edin.

6.15 Profili kişiselleştir

Geçerli profilinizin simgesini kişiselleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "PROFİLİ KİŞİSELLEŞTİR" öğesine basın.
2. İsteddiğiniz simgeye basın: Ana sayfada üstteki bant simge renginde görüntülenir.

6.16 Devre boşaltma

İşlemi seçmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için öğesine (C6) basın.
 2. "Bakım" öğesi görüntülenene kadar veya kaydırma okuna (B7) basın.
 3. öğesine basın.
 4. İstenilen öğe görüntülenene kadar veya kaydırma okuna basın.
 5. Seçmek için öğesine basın.
 6. Onaylamak için tuşuna veya önceki ekrana dönmek için tuşuna basın.
- Rehberli prosedürü izleyin:
7. Atık kahve kabını (A23) çıkarıp boşaltın. öğesine basın.
 8. Damlatma tepsisini (A22) boşaltın ve atık kahve kabı ve ızgarayla (A21) birlikte geri yerine takın. öğesine basın.
 9. Kahve dağıtıcısının (A17) ve sıcak su dağıtıcısının (F) altına bir kap yerleştirin. öğesine basın.
 10. Cihaz kahve dağıtıcısından bir durulama yapar.
 11. Hazneyi (A12) çıkarın, tamamen boşaltıp, ardından öğesine basın.
 12. (Filtre takılmışsa) Filtreyi (D4) hazneden çıkarıp, ardından öğesine basın.
 13. Hazneyi geri yerleştirin, ardından öğesine basın.
 14. Makinenin boşaltma işlemine geçmesini bekleyin (Dikkat: Dağıtıcılardan sıcak su çıkar!). Devre boşaldıkça cihazın çıkardığı gürültü artabilir: bu, makinenin normal çalışma durumudur.
 15. Damlatma tepsisini çıkarın, boşaltın ve geri yerine takıp, ardından öğesine basın.
 16. Bu işlemler tamamlandıktan sonra öğesine basın. Cihaz kapanma işlemini yapar.

Önemli Not:

Makinenin bir sonraki açılışında devrenin doldurulması istenir: "3. Cihazın ilk defa çalıştırılması" paragrafındaki talimatları 3. maddeden 5. maddeye kadar izleyin.

7. KAHVE HAZIRLANMASI

7.1 Kahve tadının geçici olarak değiştirilmesi

Otomatik tariflerin kahve tadını geçici olarak kişiselleştirmek için (C4) öğesine basın:

my	Kişisel (programlanmışsa) / Standart
	ÇOK AÇIK
	AÇIK
	ORTA

	KOYU
	ÇOK KOYU
	(bkz. "7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama")

Önemli Not:

- Tat değişikliği hafızaya alınmaz ve bir sonraki otomatik dağıtımda cihaz önceden tanımlı değeri seçer (my☕).
- Dağıtım işlemi geçici tat kişiselleştirmesinden birkaç saniye sonra yapılmazsa, son ayar önceden tanımlı değere döner (my☕).

7.2 Kahve miktarının seçilmesi

(E6) tuşuna basın:

my☕	Kişisel (programlanmışsa) / Standart
	KÜÇÜK BOY
	ORTA BOY
	BÜYÜK BOY
	EN BÜYÜK BOY

Dağıtım yaptıktan sonra miktar ayarı my☕ değerine döner.

7.3 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması

Dikkat!

Kavrulmamış, karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

- Kahve çekirdeklerini özel hazneye (A3) (Şek. 12) koyun.
- Kahve dağıtıcısının (A9) altına bir fincan yerleştirin (Şek. 13).
- Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincanlara yaklaştırın: böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz (Şek. 14).
- İstediğiniz kahveyi seçin:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - KAHVE
 - DOPPIO+
 - 2X ESPRESSO
- Hazırlama işlemi başlar ve seçilen içeceğin görüntüsü ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.

Önemli Not:

- 1 Espresso hazırlarken (2x☕) öğesine basarak aynı anda "2 fincan ESPRESSO hazırlayabilirsiniz (görsel hazırlama başlangıcında birkaç saniye boyunca görüntülenir halde kalır).
- Makine kahve yaparken dilediğiniz zaman (Stop X) öğesine basarak durdurabilirsiniz.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdr.

Önemli not!

- Kullanım sırasında ekranda bazı mesajlar görüntülenir (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KABINI BOŞALTIN, vb.); bunların anlamları "18. Ekranda görüntülenen mesajlar" bölümünde verilmektedir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına başvurun.
- Kahve dışarı damla damla veya az miktarda kremayla düşük hacimli olarak veya çok soğuk çıkıyorsa, "7.5 Kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafında ve "19. Sorunların giderilmesi" bölümünde verilen tavsiyeleri okuyun.
- Herhangi bir kahvenin hazırlanma şekli özelleştirilebilir (bkz. Bölüm "6.6 İçecek değerleri i" ve "11. Programlama ve seçim").

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, "STOP" veya (Stop X) öğesine (C3) basarak dağıtım işlemini dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Dağıtım tamamlandığında fincandaki kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, (3 saniye içinde) (Extra+) öğesine basmanız yeterlidir. İstediğiniz miktara ulaştığınızda (Stop x) öğesine basarak durdurun.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdr.

Önemli Not:

- Kullanım sırasında ekranda bazı mesajlar görüntülenir (Hazneyi doldurun, Atık kabını boşaltın, vb.); bunların anlamları "19. Sorunların giderilmesi" bölümünde verilmektedir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için "7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler" paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "19. Sorunların giderilmesi" bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.
- İçecekleri kendi damak tadınıza göre kişiselleştirmek için "11. Programlama ve seçim" bölümüne başvurun.

7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

Dikkat!

- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten (D2) fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni (A4) tıkanabilir.

- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
1. Ekranda “☞” görüntülenene kadar  tuşuna (C4) üst üste basın.
 2. İsteddiğiniz kahveyi seçin:
 - ESPRESSO
 - LONG
 - KAHVE
 3. Çekilmiş kahve hunisinin kapağını (A3) açın ve tıkalı olmadığından emin olduktan sonra, bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun.
 4. Kahve dağıtıcısını (A17) (Şek. 12) altına bir fincan yerleştirin.
 5.  öğesine (veya işlemi iptal etmek için  öğesine) basın.
 6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen içecek ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.

Önemli Not:

Dağıtım tamamlandığında fincandaki kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, (3 saniye içinde)  öğesine basmanız yeterlidir. İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda  öğesine basarak durdurun.

Dikkat! LONG kahve hazırlarken:

Hazırlama işleminin yarısında makine yeni bir ölçek çekilmiş kahve koymanızı ister: Devam edin ve  öğesine basın.

Önemli Not:

- “Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
- Kullanım sırasında ekranda bazı mesajlar görüntülenir (Hazneyi doldurun, Atık kabını boşaltın, vb.); bunların anlamları “19. Sorunların giderilmesi” bölümünde verilmektedir.
- Daha sıcak bir kahve elde etmek için “7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına başvurun.
- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “19. Sorunların giderilmesi” bölümünde yer alan tavsiyelere bakın.


7.5 Kahve değirmeninin ayarlanması

Fabrikada doğru kahve dağıtımına göre önceden ayarlanmış olduğundan kahve değirmeninin en azından ilk başta ayarlanması gerekmez.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veya çok yavaş geliyorsa (damla damla), çekim derecesinin ayar düğmesi (A8) (Şek. 13) ile bir düzeltme yapılması gerekir.

Önemli Not:

Ayar düğmesi yalnızca kahve içeceklerinin hazırlanma aşamasının başlangıcında kahve değirmeni çalışırken çevrilmelidir.

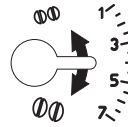

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve elde etmek için 1 sayısına doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirin (her seferin-

de en fazla bir kademe çevirin, aksi halde kahve damla damla gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca en az 2 sonraki kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda istediğiniz sonucu elde edemezseniz, aynı ayar işlemi bir kademe daha döndürerek tekrarlayın.

7.6 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Ayarlar menüsünde “Durulama” işlevini seçerek durulama yapın (“6.3 Durulama”  paragrafına bakın).
- Sıcak su işlevini kullanarak fincanları sıcak su ile ısıtın (“10. Sıcak su dağıtımı” bölümüne bakın).
- “Ayarlar” menüsünde kahve sıcaklığını arttırın (“6.9 Kahve sıcaklığı”  paragrafına bakın). Sıcaklık değişimi uzun içeceklerde daha etkilidir.

8. KAHVE SÜRAHİSİ

Espresso kahve bazlı bu içecek, birisiyle birlikte paylaşmak için ideal olan, ince bir krema tabakasına sahip, hafif ve dengeli bir tariftir.

1. “KAHVE SÜRAHİSİ” görüntülenene kadar  veya  kaydırma okuna (B7) basın.
2. “KAHVE SÜRAHİSİ” öğesine basın.
3. Her bir fincan için istediğiniz yoğunluğu ve dağıtımı yapılması istenen sayıyı seçin: Ardından onaylamak için  öğesine basın.
4. Kahve dağıtıcısının (A17) (Şek. 16) altına bir sürahi yerleştirin: Kullanılacak sürahiyi seçerken, dağıtımı yapılacak miktarı dikkate alın veya:

Tek fincan için yoğunluk	Fincan olarak miktar*	Dağıtım sayısı
Çok açık	Çok büyük fincan (≈ 250 ml)	1 ila 3 arası
Açık	Büyük fincan (≈ 190 ml)	1 ila 4 arası
Orta	Orta fincan (≈ 150 ml)	1 ila 5 arası
Koyu	Küçük fincan (≈ 125 ml)	1 ila 6 arası

* Belirtilen miktarlar yaklaşık değerlerdir ve kahve tipine göre farklılık gösterebilir.
Dahil olduğu modellerde ürünle birlikte gelen sürahiyi (D6) kullanın.

- Su haznesini (A12) ve kahve çekirdeği haznesini (A1) doldurun (Şek. 15): Su ve kahve miktarının hazırlık işlemi için yeterli olduğundan emin olduğunuzda  öğesine basın.
- Sürahiyi (D6) kahve dağıtıcısının (A17) altına yerleştirin (Şek. 16).
- Birkaç saniye sonra cihaz hazırlık işlemine otomatik olarak başlar. Ekranda seçilen içecek ile hazırlık işlemi ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not:

-  (C3): Hazırlama işlemi tamamen kesmek ve kullanıma hazır hale geri dönmek istiyorsanız basın.

GÜVENLİKLE İLGİLİ UYARILAR:

Kahve sürahisini hazırladıktan sonra, başka bir içecek hazırlamadan önce makineyi 5 dakika soğumaya bırakın. Aşırı ısınma riski!

9. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Önemli Not:

Az köpüklü veya büyük baloncuklu bir süt elde etmeyi önlemek için süt kapağını (E1) ve sıcak su ağızını (A15) "9.4 Her kullanımdan sonra süt haznesinin temizliği", "13.10 Süt haznesinin (D) temizlenmesi" ve "13.11 Sıcak su ağızının temizlenmesi" paragraflarında açıklandığı gibi daima temizleyin.

9.1 Süt haznesini doldurup, yerine takın

- Ayırma düğmelerine (E4) basın ve süt haznesinin kapağını (E1) kaldırın (Şek. 17).
- Süt haznesini (E6) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 18).
- Süt daldırma borusunun (E5) süt haznesinin dibinde bulunan yuvasına iyice yerleştirildiğinden (Şek. 19) ve sonuna kadar geçirildiğinden emin olun.
- Süt haznesinin kapağını takın.
- Varsa, sıcak su dağıtıcısı (F) çıkarmak için ayırma düğmesine (F1) basın (Şek. 10).
- Hazneyi sonuna kadar iterek ağıza (A15) (Şek. 11) takın: makine bir sesli uyarı verir (etkinse).
- Kahve dağıtıcı (A17) ağızlarının altına ve köpürtülmüş süt dağıtım borusunun (E3) altına yeterince büyük bir fincan yerleştirin.
- Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin.

Önemli Not:

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.
- Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:
 - Süt veya bitkisel içecek tipine.
 - Kullanılan markaya.
 - İçindekilere veya besin değerlerine.
- "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, içecek dağıtımının başlaması birkaç saniye alabilir.

9.2 Köpük miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini (E2) çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

Ayar düğmesi konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	SICAK SÜT (köpüksüz) / CAFFELATTE
	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	En yüksek köpük	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / SICAK SÜT (köpüklü)

9.3 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması

- Daha önce gösterildiği gibi süt haznesini (E) doldurup, takın.
- İstedığınız içeceği seçin:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - MILK (sıcak süt)
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
- Makine ekranda köpük ayar düğmesinin (E2) orijinal tarifte belirtilen köpüğe göre çevrilmesini tavsiye eder: ardından süt haznesinin kapağında bulunan düğmeyi çevirin.
- Birkaç saniye sonra cihaz hazırlama işlemi otomatik olarak başlatır ve seçilen içeceğin görüntüsü ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Önemli Not: Tüm sütlü hazırlıklar için genel talimatlar

-  (C3): Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve ana ekrana dönmek istiyorsanız, bu tuşa basın.
-  : Süt veya kahve dağıtımını kesmek ve içeceği tamamlamak için bir sonraki dağıtıma (varsa) geçmek için bu tuşa basın.

- Dağıtım tamamlanır tamamlanmaz fincandaki kahve miktarını arttırmak isterseniz, "EKSTRA" ögesine basın.
- Süt haznesini uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.
- İçecekler kişiselleştirilebilir ("11. Programlama ve seçim" bölümüne bakın).

9.4 Her kullanımdan sonra süt haznesinin temizliği

Süt fonksiyonlarını her kullandıktan sonra süt köpürtücü kapasitesinin temizlenmesi gerekir:

1. Süt haznesini (D) makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerekli değildir).
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar düğmesini (E2) "CLEAN" konumuna çevirin (Şek. 20): Ekranda işlem ilerledikçe ilerleyen bir çubuk ile "Temizleniyor" yazısı görüntülenir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt haznesini çıkarın ve buhar ağzını (A15) daima bir sünger ile temizleyin (Şek. 21).

Önemli Not:

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt haznesini temizleyin. Sonraki hazırlama işlemlerine devam etmek için, CLEAN fonksiyonu mesajı görüntülediğinde,  ögesine basın.
- Temizlik işlemi yapılmazsa, ekranda  simgesi görüntülenerek, süt haznesinin temizliğinin yapılması gerektiğini hatırlatır.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

10. SICAK SU DAĞITIMI

1. Sıcak su dağıtıcısının (F) sıcak su ağzına (A15) doğru şekilde takıldığından emin olun.
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın).
3. "SICAK SU" ögesine basın; ekranda ilgili görsel ile hazırlama işlemi devam ettikçe ilerleyen bir çubuk görüntülenir.
4. Makine, sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için  ögesine basın.

Önemli Not!

- "Enerji tasarrufu" modunun etkin olması halinde, sıcak su birkaç saniye sonra çıkar.
- Sıcak su hazırlama şekli özelleştirilebilir (bkz. Bölüm "11. Programlama ve seçim").

11. PROGRAMLAMA VE SEÇİM

Tat (bu özelliğin bulunduğu içeceklerde) ve içeceğin uzunluğunu kişiselleştirebilirsiniz.

1.  ögesine (C5) basın.
2. İstenilen içecek görüntülenene kadar  veya  kaydırma okuna basın: İlgili aksesuarların takılı olmaları gerekir.
3. (Yalnızca kahve tabanlı içecek) "KAHVE TADINI SEÇİN": "-," veya "+" öğelerine basıp,  ögesine basarak istediğiniz tadı seçin.
4. "KAHVE MİKTARI" "KAYIT İÇİN STOP": Hazırlama işlemi başlar ve cihaz dikey çubukla gösterilen uzunluk kişiselleştirme ekranını görüntüler. Çubuğun yanındaki yıldız geçerli ayarlı uzunluğu bildirir.
5. Uzunluk programlanabilen asgari seviyeye ulaştığında, ekranda  ögesi görüntülenir.
6. Fincanda istediğiniz miktara ulaştığınızda,  ögesine basın.
7. "YENİ DEĞERLER" "KAYDEDİLSİN Mİ?": Kaydetmek için  (veya iptal etmek için ) ögesine basın.

Cihaz değerlerin kaydedilip kaydedilmediğini onaylar (önceki seçime göre):  ögesine basın.

Cihaz ana sayfaya döner.

Önemli Not:

- Programlanabilen minimum miktara ulaşıldığında ekranda "STOP" yazısı görüntülenir.
- "STOP": Süt veya kahve dağıtımını durdurmak ve içeceği tamamlamak amacıyla sonraki dağıtıma (varsa) geçmek için ilgili tuşa basın.
- Dağıtım tamamlanır tamamlanmaz, fincandaki kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, "EKSTRA" - ögesine karşılık gelen tuşa basın.
- "ESC" tuşuna basarak programlamadan çıkabilirsiniz: Değerler kaydedilmez.

İçecek miktarları tablosu		
İçecek	Standart miktar	Programlanabilen miktar
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
KAHVE	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
SICAK SU	250 ml	20-420 ml

12. KULLANICI PROFİLİNİZİ HAFIZAYA ALIN

Bu cihazda, her biri farklı bir simgeyle eşleştirilmiş halde 3 farklı profil hafızaya alınabilir.

Her profilde "MY" içeceklerin TAT ve UZUNLUK kişiselleştirmeleri (bkz. Bölüm "11. Programlama ve seçim") ve seçim sıklığına göre tüm içeceklerin görüldüğü sıralama hafızada saklanır.

Bir profili seçmek için  ögesine basın: Ardından istediğiniz profili seçin.

Önemli Not!

- " KONUK" profili: bu profili seçtiğinizde fabrika ayarlarıyla içecek dağıtımı yapabilirsiniz.
- Profil simgesini kişiselleştirmek için "6.15 Profil kişiselleştir" paragrafına bakın.

13. TEMİZLİK

13.1 Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- Makinenin iç devresi.
- Atık kahve kabı (A23).
- Damlatma tepsisi (A22) ve tepsi ızgarası (A21).
- Su haznesi (A12).
- Kahve dağıtıcısının ağızları (A17).
- Çekilmiş kahve doldurmak için huni (A4).
- Servis kapağı (A16) açıldıktan sonra erişilen demlik (A14).
- Süt haznesi (E).
- Sıcak su ağız (A15).
- Sıcak su dağıtıcı

Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Tepsi ızgarası (A21) ve süt haznesi (E) hariç cihazın hiç bir aksamı bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

13.2 Makinenin iç devresinin temizlenmesi

3/4 günden uzun süre cihazı kullanmadığınızda, yeniden kullanmaya başlamadan önce cihazı açmanız ve aşağıdaki dağıtım-ları yapmanız şiddetle tavsiye edilir:

- 2/3 durulama ("6.3 Durulama  paragrafına bakın).
- Birkaç saniye sıcak su ("10. Sıcak su dağıtımı" bölümü).

Önemli Not:

Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A23) su kalması normaldir.

13.3 Atık kahve kabının temizlenmesi

Ekranda atık kahve kabının (A23) dolu olduğu bildirilir. Atık kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu ol-masa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının

düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalter 0 konumuna getirilerek kesinlikle kapatılmaması gerekir).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Ön taraftaki servis kapağını (A14) açın (Şek. 22), ardından damlatma tepsisini (A22) çıkarın (Şek. 23), boşaltın ve temizleyin.
- Atık kahve kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: ürünle birlikte gelen fırçada bu işlem için uygun bir spatula mevcuttur.

Dikkat!

Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

13.4 Damlatma tepsisi ve tepsi ızgarasının temizlenmesi

Damlatma tepsisi (A22), içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (A20) (kırmızı renkli) içerir (Şek. 24). Bu gösterge fin-can yerleştirme tepsisinden (A19) çıkıntı yapmaya başlamadan önce haznenin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katına ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damlatma tepsisini çıkarmak için:

1. Servis kapağını (A14) açın (Şek. 22).
2. Damlatma tepsisi ve atık kahve kabını (A23) çıkartın (Şek. 23).
3. Fincan yerleştirme tepsisini, tepsi ızgarasını (A21) çıkarıp, ardından damlatma tepsisini ve atık kahve kabını boşaltıp, tüm bileşenleri yıkayın: tepsi ızgarasını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
4. Atık kahve kabı ve ızgara ile birlikte damlatma tepsisini takın.
5. Servis kapağını kapatın.

13.5 Makinenin içinin temizlenmesi

Elektrik çarpma tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması ("5. Cihazın kapatılması" bölümüne bakın) ve elektrik şebeke-sinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damlatma tepsisi çıkartılarak erişilebilir - (A22)) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırça (D5) ve süngerle temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (Şek. 25).

13.6 Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A12) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir kez) ve yumuşatma filtresi (D4) (varsa) değiştikçe temizleyin.
2. Filtreyi (D4) (varsa) çıkartın ve musluğun altında su ile temizleyin.
3. Filtreyi (varsa) yuvasına takın, hazneyi soğuk suyla doldurup, yuvasına oturtun.
4. Filtreyi yeniden etkinleştirmek için (yalnızca su yumuşatma filtresi olan modellerde) 100ml su dağıtımı yapın.

13.7 Kahve dağıtıcısı ağızlarının temizliği

1. Kahve dağıtıcısı ağızlarını (A17) bir sünger veya bez kullanarak periyodik olarak temizleyin (Şek. 26A).
2. Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 26B).

13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) çekilmiş kahve koyma hunisinin (A4) temizliğini yapın. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kapağı (A3) açın.
2. Huniyi (Şek. 27) çıkarın ve ürünle birlikte gelen fırçayla (D5) temizleyin.
3. Gerekirse huniyi sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin.
4. Huniyi yuvasına geri takın.
5. Kapağı geri kapatın.

13.9 Demliğin temizlenmesi

Demlik ayda en az bir kez temizlenmelidir.

Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "5. Cihazın kapatılması").
2. Servis kapağını (A14) açın (Şek. 22).
3. Damlatma tepsisini (A22) ve atık kahve kabını (A23) çıkarın (Şek. 23).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin (Şek. 28).

Dikkat!

YALNIZCA SUYLA DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN - BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN
Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Temizliği yaptıktan sonra desteğin ve aşağıdaki pimin (Şek. 29) üzerine geçirerek demliği geri takın, ardından oturtu-

ğuna dair tık sesi duyana kadar PUSH yazısının üzerine bastırın (Şek. 30).


Önemli Not:

Demliği takmak zorlanıyorsanız, alt ve üst kısımlarına aynı anda kuvvetli bir şekilde bastırarak (yerleştirmeden önce) doğru boyuta getirmeniz gerekir (Şek. 31).


7. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (Şek. 32).
8. Damlatma tepsisini atık kahve kabıyla birlikte geri takın.
9. Servis kapağını kapatın.

13.10 Süt haznesinin (D) temizlenmesi


Sütle içecek hazırladıktan sonra her defasında süt haznesini aşağıda açıklandığı gibi temizleyin:

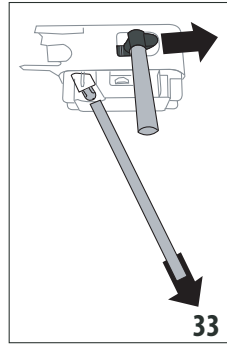

1. Ayırma düğmelerine (E4) basın ve kapağı (E1) kaldırarak çıkarın (Şek. 17).
2. Süt dağıtım borusu (E3) ve daldırma borusunu (E5) çıkarın (Şek. 33).
3. Daldırma borusu konektörünün deliğinin (E7) tıkalı olmadığından emin olun (Şek. 34).

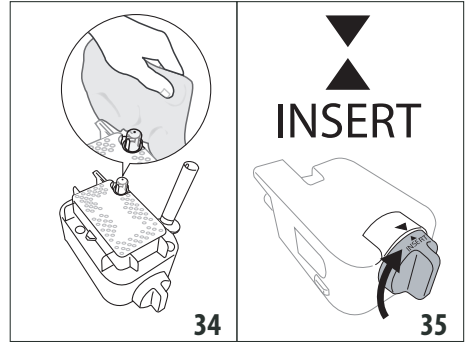

4. Köpük ayar düğmesini (E2) "INSERT" konumuna gelene kadar saat yönünde çevirin (Şek. 35) ve çıkarın.
5. Süt köpürtücünün tüm bileşenlerini sıcak su ve narın deterjanla iyice yıkayın. Tüm bileşenleri ile kabı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz ancak bunları makinenin üst sepetine yerleştirmeniz gerekir.
6. Düğmenin altındaki oyukta ve kanalda (Şek. 36) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.

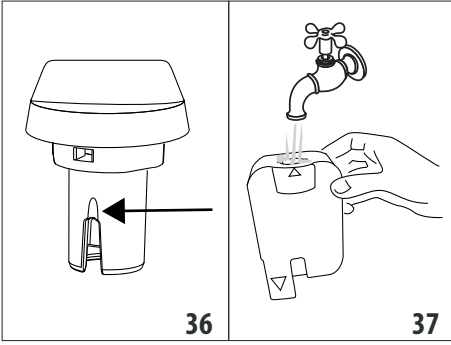

7. Köpük ayar düğmesinin yuvasının içini ve makinenin süt köpürtücüsünün takıldığı deliği akan suyla durulayın (Şek. 37).
8. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
9. Oku "INSERT" yazısıyla karşılaştırarak dağıtım borusunu ve süt daldırma borusunu geri yerine takın.
10. Kapağı süt haznesine geri takın.


13.11 Sıcak su ağzının temizlenmesi

Arada sırada, contalardaki muhtemel birikintileri gidererek ağı (A15) bir süngerle temizleyin (Şek. 21).

13.12 Sıcak su dağıtıcısının temizlenmesi

Tıkanmasını önlemek için sıcak su dağıtıcısını (F) arada sırada temizleyin.

1. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin ve bir miktar su akıtın ("11. Programlama ve seçim" bölümüne bakın). Ardından **StopX** öğesine basarak sıcak su dağıtımını kesin.
2. Sıcak su dağıtıcısının soğuması için birkaç dakika bekleyip, ardından ayırma düğmelerine (F1) basarak çıkarın (Şek. 10). Bir elinizle dağıtıcıyı sıkıca tutarken, diğer elinizle çıkarılabilen kapağı (F4) aşağı doğru çevirerek çıkarın (Şek. 38).

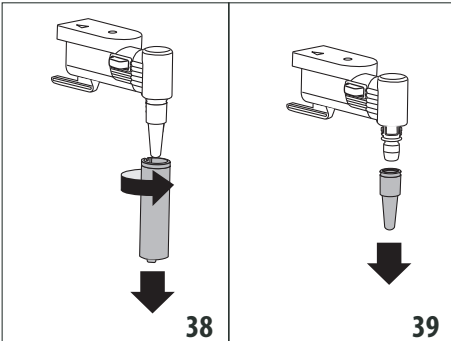

3. Aynı zamanda ağı (F3) da aşağı doğru çekerek çıkarın (Şek. 39).

4. Ağız deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, bir kürdan yardımıyla temizleyin.
5. Dağıtıcı elemanlarını bir sünger ve ılık su kullanarak iyice yıkayın.
6. Ağız takın ve çıkarılabilen kapağı yukarı doğru itere ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirerek ağza geri takın.

14. KİREÇ ÇÖZME

Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözümlerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaşın.


Kireç çözme işlemini yapmak için	
Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Tavsiye edilen kapasite: 2 l
Süre	~ 45 dak


Ekranda "KİREÇ ÇÖZME YAPILMALI" "BAŞLAT. İÇİN OK (~45dak)" yazısı görüntülediğinde makinede kireç çözme işlemi yapın: Kireç çözme işlemini hemen yapmak istiyorsanız, **Ok** tuşuna basın ve 3. maddeden itibaren işlemleri izleyin.

Kireç çözme işlemini bir kez daha başlatmadan önce **Ok** öğesine basın: Ekranda görüntülenen **OK** simgesi cihazda kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Kireç çözme menüsüne erişim sağlamak için:

1. Menüye girmek için **OK** tuşuna (C6) basın.
2. "KİREÇ ÇÖZME" öğesine basın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
3. Su haznesini (A12) çıkarın, su filtresini (D4) (varsa) çıkarın (Şek. 40), su haznesini boşaltın. **Next** öğesine basın.
4. Su haznesine, haznenin iç tarafında A ile belirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 ml bir ambalaja denk gelir); ardından B seviyesine (Şek. 41) kadar (bir litre) su doldurup, hazneyi yerine takın. **Next** öğesine basın.

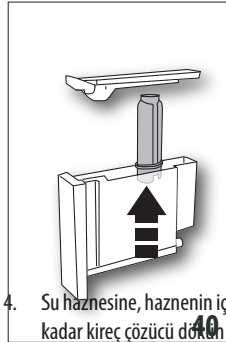

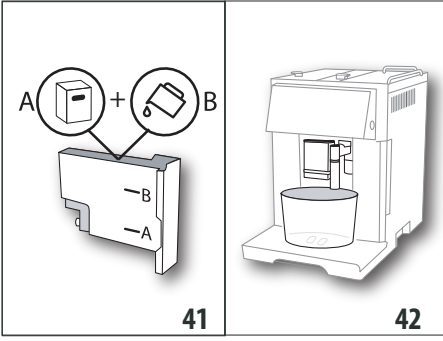

5. Damlatma tepsisini (A22) ve atık kahve kabını (A23) çıkarın, boşaltın ve geri takın (Şek. 23). **Next >** ögesine basın.
6. Sıcak su dağıtıcısı (F) ile kahve dağıtıcısının (A17) altına kapasitesi en az 2 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 42).


Dikkat! Yanma tehlikesi

Sıcak su dağıtıcısından ve kahve dağıtıcısından asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.


7. Kireç çözücü solüsyonun konulduğunu onaylamak için **Ok ✓** ögesine basın. Kireç çözme programı başlatılır ve makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklarla bir dizi durulama işlemi otomatik şekilde yapılarak hem sıcak su dağıtıcısından, hem de kahve dağıtıcısından dışarı kireç çözücü solüsyon çıkar.

Yaklaşık 25 dakika sonra cihaz kireç çözme işlemini durdurur.

8. Cihaz artık taze suyla yeni bir durulama işlemi yapmaya hazırdır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından su haznesini makineye yerleştirin.
9. Kireç çözücü çözeltiyi toplamak için kullanılan kabı kahve dağıtıcısının ve sıcak su dağıtıcısının (Şek. 42) altına yerleştirin ve **Ok ✓** ögesine basın.
10. Sıcak su önce kahve dağıtıcıdan, ardından da sıcak su dağıtıcıdan çıkar.
11. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın.

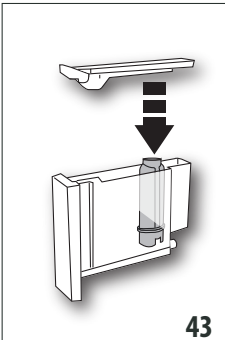

12. (Filtre takılmışsa) **Next >** ögesine basın ve su haznesini çıkarın, daha önce çıkarılmışsa, su yumuşatma filtresini geri takın (Şek. 43).
13. Hazneyi durulayıp, MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun (Şek. 3).
14. Su haznesini geri takın (Şek. 5).

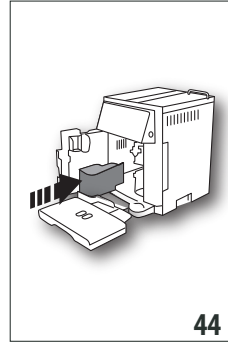

15. Kireç çözücü çözeltiyi toplamak için kullanılan kabı boş olarak sıcak su dağıtıcısının (Şek. 9) altına yerleştirin ve **Ok ✓** ögesine basın.
16. Sıcak su/buhar dağıtıcısından dışarı sıcak su çıkar.
17. İkinci durulama tamamlandığında, damlatma tepsisini (A22) ve atık kahve kabını (A23) çıkarın, boşaltın ve geri takın (Şek. 22): **Next >** ögesine basın.

18. Durulama tamamlanır: **Ok ✓** ögesine basın.
 19. Durulama suyunu toplamakta kullandığınız kabı boşaltın, su haznesini çıkarıp, MAX seviyesine kadar taze suyla doldurduktan sonra makineye geri takın.
- Kireç çözme işlemi böylece tamamlanmıştır.

Önemli Not:

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elektrik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A23) su kalması normaldir.
- Su haznesi MAX seviyesine kadar doldurulmadığında cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu işlem, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözelti kalmamasını garanti etmek içindir. Durulama işlemini başlatmadan önce damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın.
- Makine tarafından istenebilecek şekilde birbirine yakın iki kireç çözme işleminin normal olduğu kabul edilmelidir; bu durum makinede uygulanan kontrol sisteminin gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

15. SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

Kireç çözme isteği su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir.

Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

15.1 Su sertliğinin ölçülmesi

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" su sertliği ölçme şeridini (D1) ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.

3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Su sertliği ölçme şeridi	Su sertliği
	1. seviye = Yumuşak su
	2. = Düşük sertlikte su
	3 = Sert su
	4. = Seviye çok sert su

15.2 Su sertliği ayarı



1. "6.1 Menüye erişim" paragrafında gösterildiği gibi menüye erişim sağlayın.
 2. "SU SERTLİĞİ" ögesine basın.
 3. İstedığınız seviyeye basın (1. seviye = Yumuşak su; 4. Seviye = Çok sert su).
 4. Ana sayfaya dönmek için (C3) ögesine basın.
- Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

16. YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi (D4) bulunur: sahip olduğunuz modelde bu filtre yoksa, De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edebilirsiniz. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uygun hareket edin.

16.1 Filtrenin takılması

1. Filtreyi (D4) ambalajından çıkarın. Tarih diski, ürünle birlikte gelen filtreye göre değişiklik gösterir.
2. "6.1 Menüye erişim" paragrafında gösterildiği gibi menüye erişim sağlayın.
3. "SU FİLTRESİ" ögesine basın.
4. Tarih diskini (Şek. 45) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün. ögesine basın.

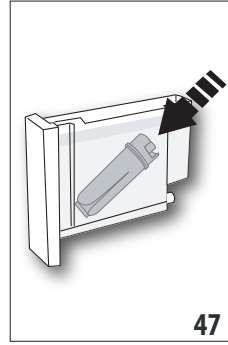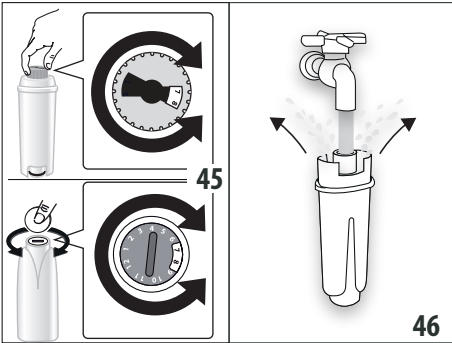

5. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine Şekil 46'da gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın. ögesine basın.
6. Makinenin haznesini (A12) çıkartın ve su doldurun.

7. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (Şek. 47). ögesine basın.
8. Filtreyi yeniden yuvasına (A13) yerleştirin ve sonuna kadar oturtun (Şek. 48). ögesine basın.
9. Haznenin kapağını (A11) geri kapatıp, ardından hazneyi makineye geri yerleştirin.
10. Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) altına bir kap yerleştirin (kapasite: en az 500ml) ve ögesine basın: Dağıtım başlar ve otomatik olarak durur.

Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

16.2 Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda "SU FİLTRESİNİ DEĞİŞTİRİN BAŞLAMAK İÇİN OK BASIN" yazısı görüntülendiğinde, filtreyi (D4) değiştirin. Hemen değiştirmek istiyorsanız, ögesine basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A12) ve tükenen filtreyi çıkarın.
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın, etkinleştirin ve filtreyi önceki paragrafta 4 ila 9 arasındaki maddelerde belirtildiği gibi konumlandırın.
3. "6.1 Menüye erişim" paragrafında gösterildiği gibi menüye erişim sağlayın.
4. "SU FİLTRESİ" ögesine basın.
5. "Filtreyi değiştirin" ögesi görüntülenene kadar seçim oklarına basın: ögesine basın.
6. Onaylamak için tuşuna basın.
7. Sıcak su/buhar dağıtıcısının (F) altına bir kap yerleştirin (kapasite: en az 500ml), ardından dağıtımı başlatmak için ögesine (Şek. 8) basın.
8. Dağıtım tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kullanıma hazır duruma geçer.

Artık yeni filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Önemli Not

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

Önemli Not:

- Değiştirme işlemini başka bir zamana ertelemek istiyorsanız, tuşuna basın: ekranda görüntülenen simgesi filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. De-

giřtirme iřlemini yapmak iin menye eriřim saėlayın ve yukarıda aıkladıėı gibi ilerleyin.

- Kullanımı iki ayı geince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta sreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutmasa dahi filtre- nin yenisi ile deėiřtirilmesi gerekir.

16.3 Filtrenin ıkartılması

Cihazı filtresiz (D4) kullanmaya devam etmek isterseniz, filtreyi ıkarmanız ve ıkarıldıėını bildirmeniz gerekir. Ařaėıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi (A12) ve tkenen filtreyi ıkarın.
2. "6.1 Menye eriřim" paragrafında gsterildiėi gibi menye eriřim saėlayın.
3. "SU FİLTRESİ" ėesine basın.
4. "Su filtresini ıkarın" ėesine karřılık gelen seim dğme- sine basın.
5. Onaylamak iin  (veya nceki ekrana dnmek iin ) ėesine basın.
6. Filtre ıkarma onayı grntlendiėinde, ana sayfaya dn- mek iin  ėesine basın.

nemli Not:

Kullanımı iki ayı geince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta srey- le kullanılmazsa, makine zorunlu tutmasa dahi filtrenin karıl- ması/deėiřtirilmesi gerekir.

17. TEKNİK ZELLİKLER





Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
ekilen g:	1350W
Basın:	1,5MPa (15 bar)
Su haznesi azami kapasitesi:	1.4 l
Ebatlar UxGxY:	280x425x400 mm
Kablo uzunluėu:	1450 mm
Aėırlık:	13,1 kg
Kahve ekirdeėi hazne kapasitesi:	250 g

17.1 Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler






- Bir veya daha ok iecek daėıtımı yaptıktan sonra enerji tketimini azaltmak iin hazneyi (E) veya aksesuarları ıkarın.
- Otomatik kapanma zelliėini 15 dakikaya ayarlayın (bkz. Paragraf "6.4 Genel").
- Enerji Tasarrufu zelliėini etkinleřtirin (bkz. Paragraf "6.4 Genel").
- Makine istediėinde kire özme evrimini uygulayın (bkz. Blm "13. Kire özme").




18. EKRANDA GRNTLENEN MESAJLAR

GRNTLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ZM
 Hazneyi doldurun	Haznedeki (A12) su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doėru takın, yerine oturduėundan emin olana kadar bastırın (řek. 3).
	Hazne (A12) doėru yerleřtirilmedi.	Hazneyi sonuna kadar bastırarak doėru řekilde yerleřtirin (řek. 5).
 Atık kabını bořaltın	Atık kahve kabı (A23) dolu.	Atık kahve kabını ve damlatma tepsisini (A22) bořaltın, temizleyin ve yerlerine yerleřtirin. nemli: damla toplama haznesi ıkarıldıėında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eėer bu iřlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma iřlemlerinde atık kahve kabı ngrlen sreden nce dolar ve makine tıkanır.
→		

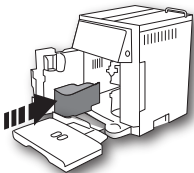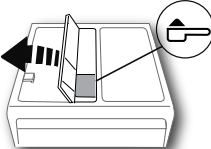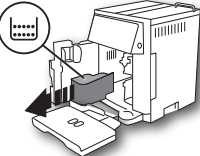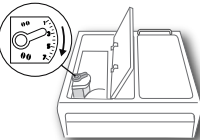GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Atık kabını takın 	Temizlikten sonra atık kahve kabı (A23) takılmadı.	Damla toplama haznesini (A22) ve atık kahve kabını takın.
Çekilmiş kahve koyun İptal için ESC 	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ancak huniye (A4) çekilmiş kahve konulmamış. Çekilmiş kahve fonksiyonuyla birlikte LONG kahve istenmiş	Huniye çekilmiş kahve koyun veya çekilmiş kahve fonksiyonunun seçimini kaldırın. Huniye (A4) bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun ve devam edip hazırlama işlemini tamamlamak için OK / ●● (B4) tuşuna basın.
Çekirdek kahve haznesini doldurun İPTAL İÇİN ESC 	Kahve çekirdeği bitti. Çekilmiş kahve hunisi (A4) tıkalı.	Çekirdek kahve haznesini (A4) (Şek. 10) doldurun. Huniyi "12.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında açıklandığı gibi fırça (D5) yardımıyla boşaltın.
Çekilmiş kahve çok ince Değirmeni ayarlayın İPTAL İÇİN ESC 	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Su yumuşatma filtresi (D4) varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve değirmeni çalışırken (A8) (Şek. 13) çekim ayar düğmesini saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (bkz. Par. "7.5 Kahve değirmeninin ayarlanması"). Sorun devam ederse, su haznesinin (A12) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun. Sıcak su dağıtıcısını (F) makineye takın ve akış normale dönene kadar bir miktar su dağıtımı yapın.
Kahveyi azaltın İPTAL İÇİN ESC	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	●● (C4) öğesine basarak daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.

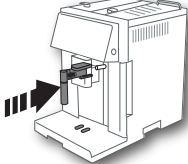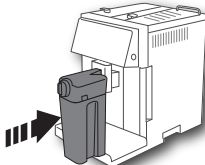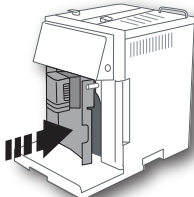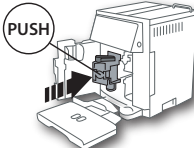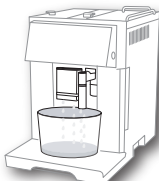

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Su dağıtıcısını takın 	Su dağıtıcısı (F) takılmadı veya iyi yerleştirilmedi.	Su dağıtıcısını sonuna kadar takın.
Süt haznesini takın 	Süt haznesi (E) doğru takılmadı.	Süt haznesini sonuna kadar takın.
Kapağı kapatın 	Servis kapağı (A14) açık.	Servis kapağını kapatın.
Demlik grubunu takın 	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"13.9 Demliğin temizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi demliği takın.
SU DEVRESİ BOŞ BAŞLATMAK İÇİN OK BASIN 	Su devresi boş.	 öğesine basın ve dağıtıcıdan (F) su akıtın. Sorun devam ederse, su haznesinin (A12) sonuna kadar yerleştirildiğinden emin olun.
→		

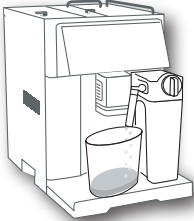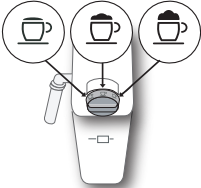GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
DÜĞMEYİ CLEAN KONUMUNA ÇEVİRİN  ↩ iptal etmek için	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt haznesinin (D) iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini (E2) CLEAN konumuna çevirin.
TEMİZLİK İÇİN OK BASN VEYA DÜĞMEYİ ÇEVİRİN 	Köpük ayar düğmesi (E2) "CLEAN" konumundayken süt haznesi (E) takılmış.	CLEAN fonksiyonuna devam etmek istiyorsanız,  öğesine basın veya köpük ayar menüsünü başka bir konuma çevirin.
KÖPÜK AYAR DÜĞMESİNİ ÇEVİRİN 	Köpük ayar düğmesi CLEAN konumundayken sütü bir içecek başlatılmaya çalışıldı	Köpük ayar düğmesini başka bir konuma çevirin
Kireç çözme  ↩ iptal etmek için OK ✓ ; değiştirmek için (~45 dakika)	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.	"16. Yumuşatma filtresi" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
→		

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Filtreyi değiştirin   iptal etmek için  ; değiştirmek için	Yumuşatma filtresi (D4) tükendi.	"16. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatları izleyerek filtreyi değiştirin veya çıkarın.
Genel alarm 	Makinenin içi çok kirlidir.	"13. Temizlik" bölümünde açıklandığı gibi makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala bu mesajı gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
	Süt haznesinin (D) iç borularının temizliğinin yapılması gerektiğini unutmayın.	Köpük ayar düğmesini (E2) CLEAN konumuna getirin (Şek. 20).
	Su yumuşatma filtresinin (D4) tükendiğini ve değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır.	"16. Yumuşatma filtresi" bölümündeki talimatları izleyerek filtreyi değiştirin veya çıkarın.
	Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.	"14. Kireç çözme" bölümünde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir. Makine tarafından istenebilecek şekilde birbirine yakın iki kireç çözme işleminin normal olduğu kabul edilmelidir; bu durum makinede uygulanan kontrol sisteminin gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
	Enerji tasarrufu etkindir.	Enerji tasarrufunu devre dışı bırakmak için "(6.8) paragrafındaki talimatları izleyin

19. SORUNLARIN GIDERİLMESİ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Sorun açıklanan şekilde çözülmiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurun.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir).
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçtiği için cihazın iç tesisatı soğudu.	Kahve yapmadan önce durulama yaparak iç devreleri ısıtın (bkz. Par. "6.1 Durulama").
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın (bkz. par. "6.4 Genel""Sıcaklık ayarı:").
→		

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar düğmesini (A8), kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "7.5 Kahve değirmeninin ayarlanması").
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A8), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("bkz. Par. "7.5 Kahve değirmeninin ayarlanması").
LONG kahvede çok fazla krema var	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar düğmesini (A8), kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saat yönünün tersine bir kademe çevirin (Şek. 13). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etkiyi ancak 2 kahve dağıtımı yaptıktan sonra görebilirsiniz.
	Çekilmiş kahveyle hazırlama işlemi seçildi ancak kahve ölçüğü huniye (A4) yerleştirilmedi.	"7.4 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama" paragrafındaki talimatları izleyerek hazırlama işlemine baştan başlayın.
	Huni (A4) tıkalı.	"13.8 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği" paragrafında belirtildiği gibi huniyi çıkarıp, iyice temizleyin.
Cihaz kahve dağıtımı yapmıyor	Cihaz içinde kirlenme olduğunu algıladı: ekranda "Lütfen bekleyin" yazısı görüntüleniyor.	Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyip, istediğiniz içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Teknik Servis merkezine başvurun.
Dağıtım ağzılarının birinden veya her ikisinden kahve çıkmıyor.	Kahve dağıtıcısının (A16) ağzıları tıkalı.	Ağzıları bir kürdan ile temizleyin (Şek. 26B).
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fiş prize takın (Şek. 1).
	Ana şaltere (A9) basılmadı.	Ana şaltere basarak I konumuna getirin (Şek. 2).
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 (A7) (Şek. 9) tuşuna basarak kapatma işlemi yapın (bkz. Böl. "5. Cihazın kapatılması").
→		

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜMÜ
Kireç çözme işlemi tamamlan- dığında cihaz üçüncü bir duru- lama yapılmasını gerektiriyor	İki durulama işlemi sırasında hazne (A12) MAX seviyesine kadar doldurulmamış.	Cihazın istediği gibi ilerleyin ancak suyun taş- masını önlemek için önce damla toplama haz- nesini (A22) boşaltın.
Süt, dağıtım borusundan (E3) çıkıyor	Süt haznesinin kapağı (E1) kirli	Süt kapağını "13.10 Süt haznesinin (D) te- mizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Süt daldırma borusunun (E5), süt haznesi ka- pağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (Şek. 17).	Daldırma borusunu sonuna kadar geçirin
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan (E3) sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdola- bı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markası- nı değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar düğmesi (E2) kötü ayarlanmış.	"9.2 Köpük miktarının ayarlanması" paragra- fındaki talimatlara göre ayarlayın.
	Kapak (E1) veya süt haznesinin köpük ayar düğmesi (E2) veya daldırma borusu konektörü (E7) kirli	Kapağı, süt haznesinin düğmesini ve daldırma borusunun konektörünü "13.10 Süt haznesinin (D) temizlenmesi" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin.
	Sıcak su ağzı (A15) kirli	Ağzı açıklandığı gibi temizleyin; bkz. Par. "13.11 Sıcak su ağzının temizlenmesi".
Makine kullanılmıyor ve gürül- tü veya küçük buhar parçaları çıkıyor	Makine kullanıma hazır veya yeni kapatılmış ve henüz sıcak olan buhar üreticinin içine bir- kaç damla yoğuşma sıvısı damlıyor	Bu durum cihazın normal çalışmasından kay- naklanır; bu durumu sınırlandırmak için dam- latma tepsisini boşaltın.