



EXAM44X.5Y
FEB4455

RIVELIA


Kullanım için talimatlar

DēLonghi


MAKİNEİN AÇIKLAMASI	5
PANELİN VE ANA SAYFANIN AÇIKLAMASI	7
AKSESUARLARIN TANIMI *	8
SÜT SÜRAHİSİNİN AÇIKLAMASI.....	9
MAKİNEİN İLK KULLANIMI	10
Dilinizi seçin	10
Tarih ve saati seçin	10
Su haznesini doldurun	11
Makineyi hazırlayın	11
Çekirdeği haznesini takın.....	11
İlk çalıştırma	12
Tavsiyeler	12
Su sertliğinin kontrolü	12
Su sertliğini ayarlayın	12
Profiller	13
Tanıtım	13
MAKİNEİN AÇILMASI	14
MAKİNEİN KAPATILMASI.....	15
Uzun süre boyunca kapatma	15
MENÜ AYARLARI	16
Durulama	16
Kireç çözme	16
Su filtresi	16
Genel	16
Otomatik kapanma.....	17
Destek	17
Kahve Çekme ve Boşaltma.....	17
Süt sürahisinin temizlenmesi	18
Kahve sıcaklığı	18
İstatistikler	18
Diller.....	18
Tarih ve saat	19
Değirmen ayarları.....	19
Su sertliği	19
Devreyi boşalt	20
Fabrika değerleri	20
KAHVE İÇECEKLERİ 	22
Makineyi kahve içecekleri için hazırlayın	22
Doğrudan seçilen kahve içeceği	22
Kişiselleştirilmiş kahve içecekleri	22

Çekilmiş kahveyle hazırlık.....	23
EXTRA SHOT	25
KAHVE İÇECEĞİ HAZIRLAMAYA YÖNELİK TALİMATLAR.....	26
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler.....	26
BEAN ADAPT TECHNOLOGY	27
COFFEE ROUTİNE	28
SÜTLÜ İÇECEKLER 	29
Süt sürahisinin hazırlanması.....	29
Ne tür süt kullanılmalı?	29
Süt sürahisini doldurup, takın.....	29
Süt köpüğü miktarının ayarlanması.....	30
Sütlü içeceklerin hazırlanması	30
Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği	30
“TO GO” İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI.....	32
De'Longhi Travel Mug ürününün (ayrıca satılır) her kullanımdan sonra temizlenmesi	33
SICAK SU	34
“MY” FONKSİYONU.....	35
İçeceği seçin (Bir içecek hazırlamak için kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini kullanın):	37
Kahve Çekme ve Boşaltma (Kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini gidermek için boşta çekim işlemi yapın).....	37
Artık kahve çekirdeği haznesini değiştirmeye geçebilirsiniz	37
BEAN SWITCH SYSTEM	37
MAKİNEİN TEMİZLİĞİ.....	38
Makinenin iç devresi.....	39
Kahve çekirdeği haznesi	39
Atık kahve kabı.....	40
Damlatma tepsisi ve tepsi ızgarası.....	40
Makinenin içi.....	41
Su haznesi	41
Kahve dağıtıcısının ağızları.....	42
Çekilmiş kahve hunisi	42
Çıkarılabilen demlik.....	42
Süt sürahisinin tam temizliği.....	43
KİREÇ ÇÖZME.....	45
YUMUŞATMA FİLTRESİ.....	48
Filtrenin takılması.....	48
Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması	49

SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR	50
SIK SORULAN SORULAR.....	57
TEKNİK ÖZELLİKLER.....	62
Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler.....	62

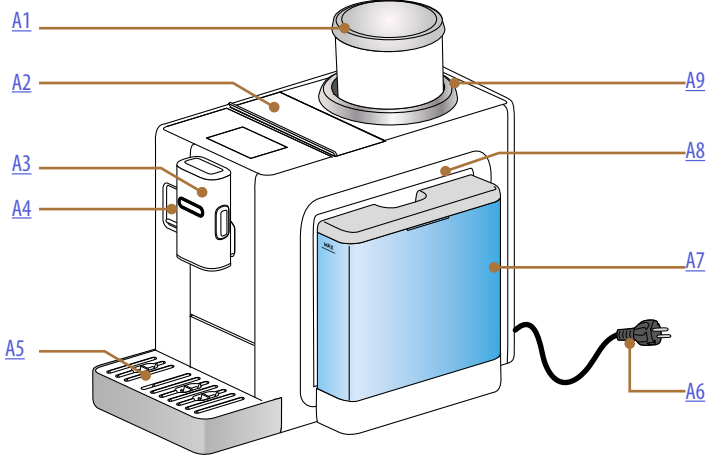


- A1.** Kapaklı kahve çekirdeği haznesi
- A2.** Aksesuar bölmesi kapağı / çekilmiş kahve bölmesi
- A3.** Kahve dağıtıcısı (yüksekliği ayarlanabilir)
- A4.** Süt sürahisi konektör kapağı/sıcak su dağıtıcısı
- A5.** Damlatma tepsisi
- A6.** Elektrik kablosu
- A7.** Kapaklı su haznesi
- A8.** Demlik grubuna erişim kapağı (su haznesi çıkarıldıktan sonra erişilebilir)
- A9.** Çekim seviyesi ayar bileziği

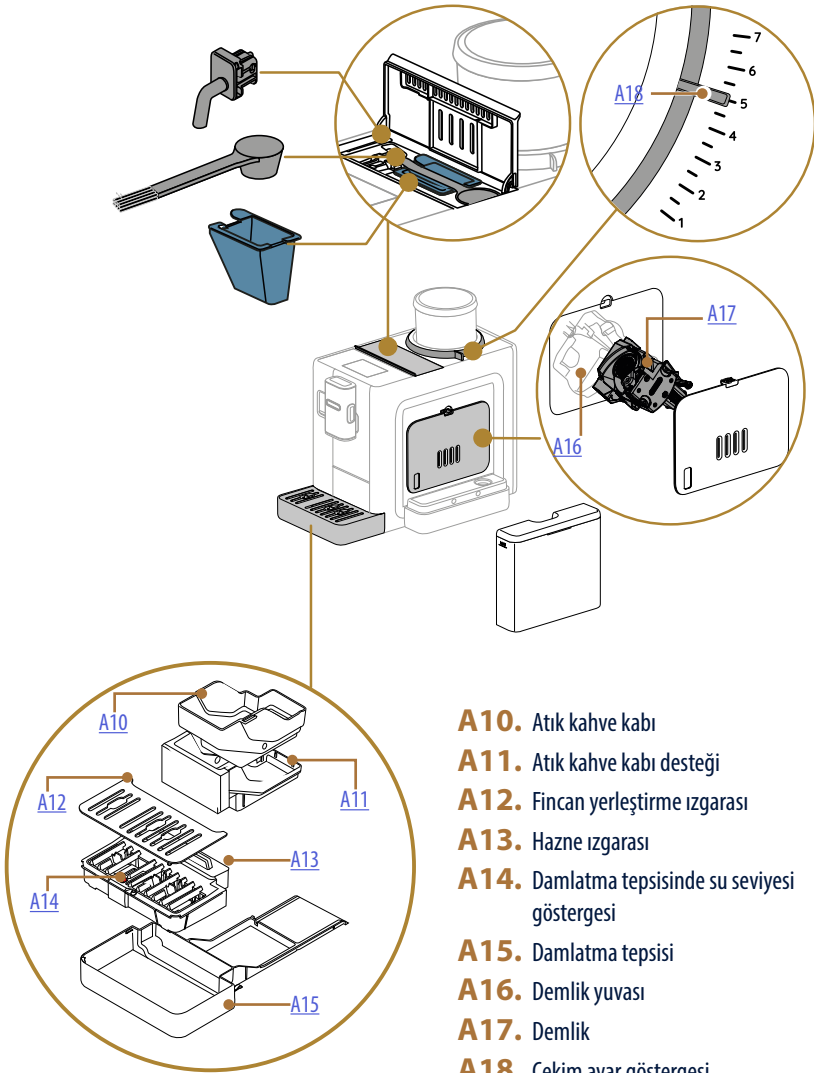




Rivelia Panelin ve ana sayfanın açıklaması

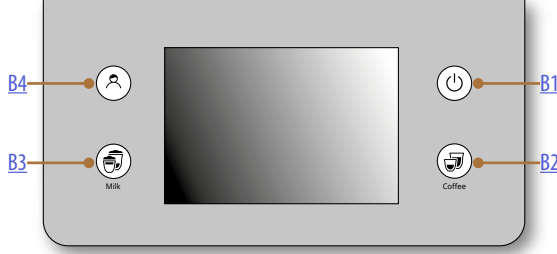


- B1.** ON/Standby (AÇIK/Hazırda bekleme) tuşu
- B2.** Kahve içecekleri seçim tuşu
- B3.** Süt içecekleri seçim tuşu
- B4.** Profil seçim tuşu

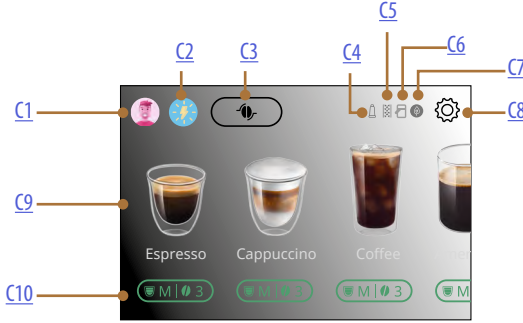

- C1.** Seçili profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Bean Adapt Technology
- C4.** Filtre tükendi ikaz lambası
- C5.** Kireç çözme ikaz lambası
- C6.** Süt sürahisi temizleme ikaz lambası (Clean)
- C7.** Enerji tasarrufu ikaz lambası
- C8.** Ayarlar Menüsü
- C9.** Doğrudan içecek seçimi
- C10.** İçecek kişiselleştirme çubuğu

Rivelia Aksesuarların tanımı *

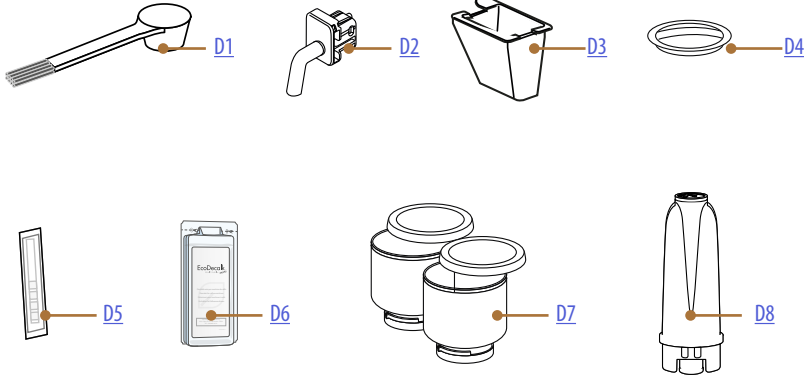

* Modellere göre farklı tip ve sayıda aksesuar

MAKİNENİN AKSESUAR BÖLMESİNİN İÇİNDE [A2](#)

- D1.** Çekilmiş kahve ölçeği/fırça
- D2.** Sıcak su dağıtıcısı
- D3.** Çıkarılabilen çekilmiş kahve hunisi

MAKİNE ÜZERİNDE KAHVE ÇEKİRDEĞİ HAZNESİNİ TAKMA YUVASINDA


- D4.** Kahve değirmeni koruyucu kapağı

AKSESUAR PAKETİNİN İÇİNDE

- D5.** "Water hardness test" reaktif şerit
- D6.** Kireç çözücü
- D7.** Değiştirilebilen kahve çekirdeği hazneleri
- D8.** Yumuşatma filtresi

Rivelia Süt sürahisinin açıklaması

LatteCrema
HOT

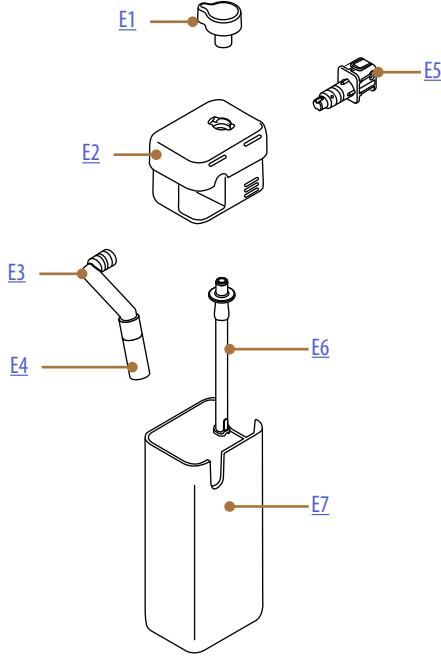


- E1.** Köpük ayar/temizlik (Clean) düğmesi
- E2.** Süt sürahisinin kapağı
- E3.** Süt dağıtıcı (yüksekliği ayarlanabilir)
- E4.** Süt dağıtıcısı uzatması
- E5.** Süt sürahisi konektörü-girişi (temizlik için çıkarılabilir)
- E6.** Süt daldırma borusu (silikondan)
- E7.** Süt haznesi



Rivelia Makinenin ilk kullanımı

Önemli not:

- Kahve değirmenindeki muhtemel kahve emareleri, satışa sunulmadan önce makine üzerinde yapılan ayar testlerinin sonucudur ve bu testler ürüne gösterdiğimiz titiz özenden kaynaklanır.
- İlk kullanımda su veya sütle temas edecek çıkarılabilen aksesuarların (süt sürahesi, su haznesi) tümünü sıcak suyla durulayın. Süt sürahesini bulaşık makinesinde yıkamak tavsiye edilir.

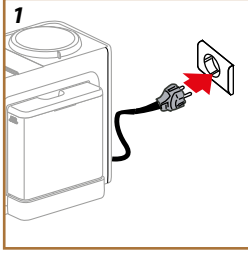


- Elektrik kablosunu elektrik şebekesine bağlayın (Şek. 1).

Makine açılır ve ihtiyaçlarınızı göre ayarlamanız için size rehberlik eder: ekrandaki talimatları izleyin; Rivelia kullanıma hazır hale gelecektir!

İşte gereken her şey:

	Taze içme suyu
	Sıcak su dağıtıcısı
	Kahve çekirdeği haznesi (bunu aksesuar paketinde bulabilirsiniz)
	Tercih ettiğiniz çekirdek kahve
	Bir kap (kapasitesinin en az 0,2 l olduğundan emin olun)
	Su sertliği testi (bunu aksesuar paketinde bulabilirsiniz)

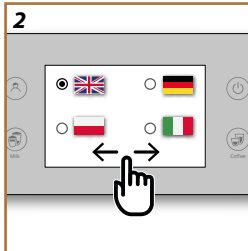


Dilinizi seçin

- Dilinizi görüntüleyene kadar ekranda sayfaları kaydırın (Şek. 2), ardından ilgili bayrağı seçin.
- Sonraki adım için "Yapıldı" öğesine basın.

Tarih ve saati seçin

- Tarih ve saati tam olarak ayarlayıp, "İleri" öğesine basın: Formatı seçip, "İleri" öğesine basın.

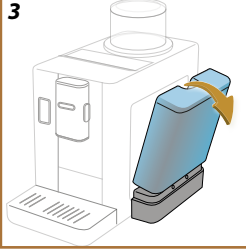



Su haznesini doldurun

5. Su haznesini çıkarın.

Önemli not:

Doğru şekilde dışarı çıkarmak için su haznesini hafifçe yatırın (Şek. 3).

6. MAX seviyesine (Şek. 4) kadar taze içme suyu doldurun, su haznesini geri yerine takın ve ardından "İleri" öğesine basın.

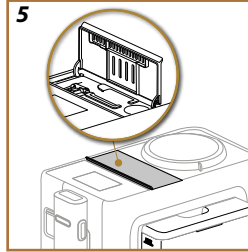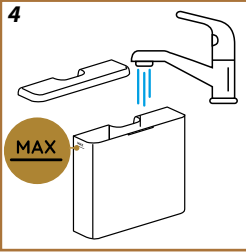

Makineyi hazırlayın




7. Aksesuar bölmesi kapağını açın ve su dağıtıcısını çıkarın (Şek. 5).

8. Süt sürahisi konektör kapağını / su dağıtıcısını aşağı doğru itip, sıcak su dağıtıcısını takın (Şek. 6). "İleri" öğesine basın.

Çekirdeği haznesini takın

9. Çekim seviyesi göstergesinin "5" konumunda olduğundan emin olun: değilse, "5" konumuna getirin. "İleri" öğesine basın.



10. Kahve değirmeninin koruyucu kapağını kahve çekirdeği haznesinin yuvasından çıkarın.

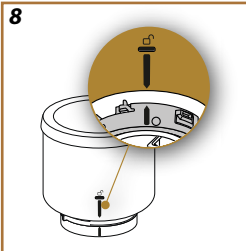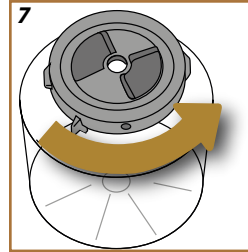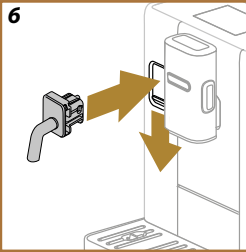

11. Kahve çekirdeği haznelerinden birini alın, baş aşağı çevirin alt kısmının iyice kapalı olduğundan emin olun: bundan emin olmak için, alt kısımdaki tekeri bir tıklama sesi duyana kadar saat yönünün tersine çevirin (Şek. 7). İki ok birbiriyle hizalı olduğunda kahve çekirdeği haznesi doğru şekilde kapanmış demektir (Şek. 8). "İleri" öğesine basın.


12. Kahve çekirdeği haznesine tüm çekirdek kahvenizi doldurun ve kapatın: "İleri" öğesine basın.

13. Kahve çekirdeği haznesini yuvasına yerleştirin ve sabitlemek için saat yönünde döndürün. Bunu doğru şekilde yerleştirmek için

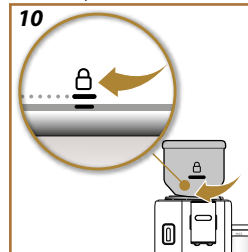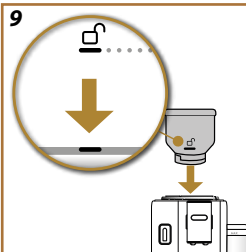

☐ simgesini alt halkada bulunan işaretle hizalayın (Şek. 9) ve taktıktan sonra hazneyi ☐ konumuna kadar döndürün (Şek. 10). "İleri" öğesine basın.

11

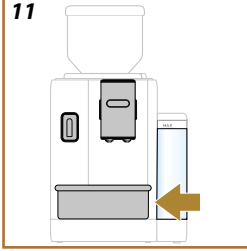

İlk çalıştırma

14. Kahve ve sıcak su dağıtıcılarının altına kapasitesi en az 0,2 l olan bir kap koyun (Şek. 11).
15. Durulama işlemini yapmak için "Evet" ögesine basın. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Tavsiyeler

Ekranda tavsiyeler görüntülenir. Bunları dikkatle okuyun: makineyi kullanmanızda size yardımcı olacaklar. Devam etmek "İleri" ögesine basın.

Su sertliğinin kontrolü

Su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra makine kireç çözme işleminin yapılmasını ister. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir. Aşağıda açıklandığı gibi ilerleyin:

1. "Başla" ögesine basın ve ürünle birlikte gelen "Total hardness test" su sertliği ölçme şeridini (aksesuar paketinin içinde) ambalajından çıkarın. "İleri" ögesine basın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. "İleri" ögesine basın. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

Su sertliğini ayarlayın

4. Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yukarıdaki maddede ölçülen sertlik seviyesine karşılık gelen topun üzerine basın:

Su sertliği ölçme şeridi	Su sertliği
	Seviye 1
	Seviye 2
	Seviye 3
	Seviye 4

5. "Ok" ögesine basın.
6. Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

Önemli not:

Su sertliği seviyesini ayarlar menüsünde dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz (bkz. "Su sertliği").

Artık makine ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmaya hazırdır: “Başla” öğesine basın.

[VIDEOYU BURADA IZLEYIN:](#)

Profiller



1. Bu makineyi kullanacak kişi sayısını ayarlayın. “İleri” öğesine basın.
2. Kişiselleştirmek için profil simgesinde  öğesine basın, ad olan düğmeye ve “Değiştir” öğesine tıklayarak seçimlerinizi yapın, ardından “Kaydet” öğesine basın.
3. “İleri” öğesine basın: profiller onaylanır.


Tanıtım

1. “İleri” öğesine basın: makine kısa bir tanıtım videosu için hazırdır.
2. “Başlat” öğesine basıp, ekrana bakın.
3. Makinenin temel işlevleri gösterilir. Sonraki ekranlara geçmek için “İleri” öğesine basın.

Tanıtım sona erdiğinde “Başlat” öğesine basın ve makinenizin keyfini çıkarın.

Önemli not:

- İlk kullanımda, makinenin fincanda tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir: devre doldukça bu gürültü azalacaktır.

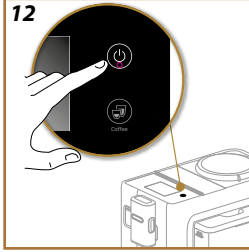

Önemli not:

Makine her açıldığında, durduramayacağınız bir ön ısıtma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Makine, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

1. Makineyi açmak için  tuşuna basın (Şek. 12): makine açılır.
2. Isıtma işlemi tamamlandığında, kahve dağıtıcısından sıcak su çıkan bir durulama aşaması başlar; bu makine kazanı ısıtmanın yanı sıra ısınmaları için sıcak suyu iç kanallarda dolaştırır.

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, makine her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.

1. Makineyi kapatmak için  (Şek.12) tuşuna basın.
2. Bu özellik varsa, makine sıcak suyla kahve dağıtıcısından durulama yapar ve ardından kapanır (hazırda bekleme).

Dikkat!

Makine açıkken kesinlikle fişi çekmeyin.

Uzun süre boyunca kapatma


Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (ör. tatil öncesinde) ve [Devreyi boşalt](#) paragrafındaki talimatları izleyin.

Cihaz birkaç gün kullanılmayacaksa, aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Makineyi kapatmak için  tuşuna basın.
- Çekirdek kahve kabını ve su haznesini boşaltıp temizleyin (Şek. 16).
- Elektrik kablosunun fişini prizden çekin.

Önemli not:

Makine yeniden açıldığında, su haznesinin doldurun ve içecek dağıtımı yapmadan önce [Durulama](#) paragrafında belirtildiği gibi 3 kez durulama işlemi yapın.

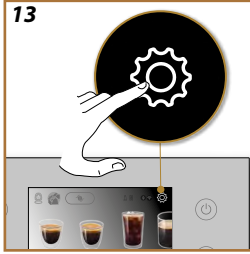

Durulama

Bu fonksiyonla, makinenin dahili devresini temizleyecek ve ısıtacak şekilde kahve dağıtıcısından sıcak su çıkması sağlanabilir.

Dağıtıcıların altına kapasitesi en az 0,2 l olan bir kap yerleştirin (Şek. 11).

Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. "Durulama" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Dağıtımı başlatmak için "Evet" öğesine basın: Birkaç saniye sonra makinenin içindeki tesisatı temizleyip ısıtan sıcak su kahve dağıtıcısından dışarı çıkar.
4. Durulamayı durdurmak için "Dur" tuşuna basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.

Önemli not:

- 3-4 günden uzun süre kullanmadıktan sonra makineyi yeniden açtığınızda kullanmaya başlamadan önce 2-3 durulama işlemi yapmanız şiddetle tavsiye edilir.
- Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra atık kahve kabında su kalması normaldir.

Kireç çözme

Kireç çözmeyle ilgili talimatlar için "[Kireç çözme](#)" kısmına gidin.

Su filtresi

Su filtresiyle ilgili talimatlar için "[Yumuşatma filtresi](#)" kısmına gidin.

Genel

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
 2. "Genel" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
- Bu öğeyle aşağıdaki fonksiyonları basit bir dokunuşla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:
- "Sesli sinyal": Etkin olduğunda her işlemde bir sesli ikaz verir.
 - "Enerji tasarrufu": Bu fonksiyonla enerji tasarrufu modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu fonksiyon devrede olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir: ana sayfada  görüntülenir.
3. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:



Ekranla makinenin seri numarası görüntülenir; bu makineyi tanımlamak açısından kullanışlıdır.

Otomatik kapanma

Cihazın belirli bir süre kullanılmadan kalmasından sonra kapanacağı şekilde kendiliğinden otomatik kapanma ayarını yapabilirsiniz.

Otomatik kapanma özelliğini programlamak için aşağıdaki gibi hareket edin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. "Otomatik kapanma" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Geçerli seçili otomatik kapanma süresi ile seçilebilecek diğer seçenekler ekranda görüntülenir: istediğiniz otomatik kapanma süresini seçin.
4. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

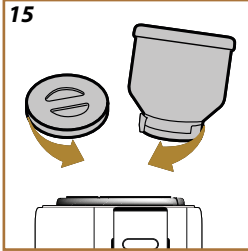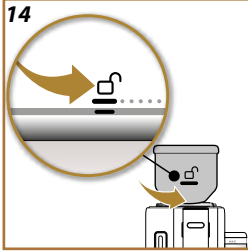

Önemli not:

Makinede, enerji tüketimini azaltmak için bir otomatik kapanma süresi ayarlanmıştır. Otomatik kapanma süresini daha uzun seçmek, makinenin enerji tüketimlerinde artışa neden olur.

Destek

1. Kılavuzu görüntülemek ve destek almak için kare kodu taratın.
2. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Kahve Çekme ve Boşaltma

Kahve değirmeni (kahve çekirdeği haznesini değil) boşaltmak için, kalan çekirdekleri boşta çeken bu fonksiyonu kullanabilirsiniz:

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. "Kahve Çekme ve Boşaltma" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Daha fazla" öğesine basın.
4. Kahve çekirdeği haznesini kilit açma konumuna () (Şek. 14) çevirin ve işlem tamamlanana kadar bu konumda bırakın.
5. "Başlat" öğesine basın: makine, kahve değirmeninde kalan çekirdek kahveleri çeker.
6. İşlem tamamlandığında, kahve çekirdeği haznesini çıkarın ve diğerini takın (bkz. "[Çekirdeği haznesini takın](#)") veya kahve değirmeninin koruyucu kapağını takın (Şek. 15).
7. Makine kullanıma hazır şekilde ana sayfaya döner.

Dikkat!

- Kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve tozu artıkları bulunması normaldir.
- Kahve çekirdeği haznesini yerleştirmek zor oluyorsa, makinenin üzerindeki kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve çekirdeği kalmadığından emin olun. Bu durumda ürünle birlikte gelen fırçayı ve temiz yumuşak bir bez kullanarak kahve çekirdeği haznesinin yuvasını temizleyin. Kahve tozlarını gidermek için bir kırıntı toplama süpürgesi kullanın.

Süt sürahisinin temizlenmesi

Makinede, Süt Kreması sisteminin zaman içinde doğru çalışmasını sağlamak amacıyla sürahide hassas bir temizlik yapmaya yönelik tanıtım vardır.

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. "Süt sürahisinin temizlenmesi" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Önerilen işlemleri okumak için "İleri" veya "Geri" öğesine basın.
4. Son adımda, ayarlar menüsüne dönmek için "Yapıldı" öğesine basın.
5. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:

Bu prosedür şu paragrafta gösterilir: [Süt sürahisinin tam temizliği](#)

Kahve sıcaklığı

Kahve dağıtımının yapıldığı suyun sıcaklığını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. "Kahve sıcaklığı" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ayarlar" öğesine basın.
4. Önerilenler arasında istediğiniz sıcaklığı seçin.
5. Yeni seçimi kaydetmek ve ayarlar menüsüne dönmek için "<" öğesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Önemli not:

Sıcaklık değişimi uzun içeceklerde daha etkilidir.

Bean Adapt Technology :

Bu parametreyi kullanan çekirdek kahveye göre uygun şekilde ayarlamak için ana sayfadan Bean Adapt Technology öğesine erişmenizi öneririz.

İstatistikler

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Bunları görüntülemek için aşağıdaki gibi ilerleyin

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. "İstatistikler" öğesini ve temel verileri görene kadar sayfalarda kaydırma yapın. Diğer bilgileri görmek için, "Daha fazla" öğesine basın.
3. Ekrandan çıkmak için "<" öğesine basın.
4. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.

Diller

Ana sayfada dili değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine basın (Şek. 13).
2. “Diller” ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. “Ayarlar” ögesine basın.
4. Seçmek istediğiniz dille ilgili bayrağa basın: Ekran hemen seçilen dille güncellenir.
5. Belleğe alınan yeni seçimle ayarlar menüsüne dönmek için “<” ögesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için “X” ögesine basın.

Tarih ve saat

Ana sayfada tarih ve saati değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine basın (Şek. 13).
2. “Tarih ve saat” ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. “Ayarlar” ögesine basın.
4. Saat, dakika, tarih ayarını yapıp, formatı seçin. Onaylamak için “Ok” simgesine (veya iptal etmek ve önceki adıma dönmek için “<” ögesine) basın.
5. Ana sayfaya dönmek için “X” ögesine basın.

Değirmen ayarları

Makine, kahve değirmeninin doğru ayarlanması ve en iyi sonuçların nasıl elde edileceği konusunda bir tanıtım önerir.

1. Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine basın (Şek. 13).
2. “Kahve değirmeni ayarları” ögesi görüntülenene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Çekim ayarının nasıl yapılacağına dair tanıtımı görmek için “Daha fazla” ögesine basın. Tavsiyeleri okumak için “İleri” veya “Geri” ögesine basın.
4. Son ekranda, ayarlar menüsüne dönmek için “Ok” ögesine basın.
5. Ana sayfaya dönmek için “X” ögesine basın.

Önemli not:

- Kahve değirmeninin diğer ayarlarını açıklanan prosedürün ardından en az 3 kahve dağıtımı yaptıktan sonra gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Kahve dağıtımının doğru olmadığını tekrar fark ederseniz, prosedürü tekrarlayın.
- Ayar bileziği yalnızca kahve değirmeni kahveli içecek hazırlama başlangıç aşamasında çalışırken çevrilmelidir.

Bean Adapt Technology :

Bu parametreyi kullanan çekirdek kahveye göre uygun şekilde ayarlamak için ana sayfadan Bean Adapt Technology ögesine erişmenizi öneririz.

Su sertliği


Yeni su sertliği ayarı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. “[Su sertliğinin kontrolü](#)” kısmında belirtildiği gibi su sertliğini kontrol edin.
2. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
3. “Su sertliği” öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın. “Ayarla” öğesine basın.
4. Reaktif şeridin sonucuna karşılık gelen seviyeyi seçin.
5. Kaydedilen yeni seçimle ayarlar menüsüne dönmek “<” öğesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için “X” öğesine basın.

Devreyi boşalt

Dahili devrelerde suyun donmasını önlemek için belirli bir süre kullanılmayacağı zaman veya cihazı teknik servis merkezine götüreceğinizde makinenin hidrolik devresini boşaltmanız tavsiye edilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

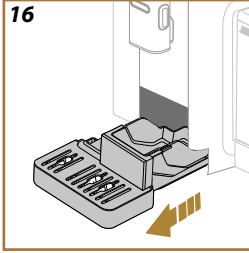

1. Ayarlar menüsüne girmek için  öğesine basın (Şek. 13).
2. “Devreyi boşalt” öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Rehberli prosedürü başlatmak için “Evet” öğesine basın.
4. Atık kahve kabını ve damlatma tepsisini (Şek. 16) çıkarın, boşaltın ve geri takın, ardından “İleri” öğesine basın.
5. Dağıtıcıların altına 0,2 l kapasiteli bir kap yerleştirin (Şek. 11). “İleri” öğesine basın.
6. Makine dağıtıcılarda sıcak suyla durulama yapar.
7. Durulama tamamlanır tamamlanmaz, su haznesini (Şek. 3) çıkarın ve boşaltın.
8. Takılmışsa, filtreyi su haznesinden çıkarıp, “İleri” öğesine basın.
9. Hazneyi (boş) geri yerine takın ve “Evet” öğesine basın.
10. Hazır olduğunuzu onaylayın ve “Evet” öğesine basın.
11. Makinenin boşaltma işlemini yapmasını bekleyin; (Dikkat: Dağıtıcılardan sıcak su çıkar!). Devre boşaldıkça cihazın çıkardığı gürültü artabilir: bu, makinenin normal çalışma durumudur.
12. Boşaltma işlemi tamamlandığında, damla toplama haznesini çıkarın, boşaltın ve geri takın, ardından “Evet” öğesine basın.
13. “Ok” öğesine basın: Makine kapanır (hazırda bekleme).
14. Makinenin elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
15. Cihazın bir sonraki açılışında “[Makinenin ilk kullanımı](#)” bölümünde verilen talimatlara göre ilerleyin.

Fabrika değerleri

Bu fonksiyonla menü ayarlarının hepsi başlangıçtaki durumlarına ve kullanıcı tarafından yapılan tüm kişiselleştirmeler fabrika değerlerine döner (ancak ayarlandığı şekilde kalan dil ile istatistik bilgileri bunun dışındadır).

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

-
1. Ayarlar menüsüne girmek için  ögesine basın (Şek. 13).
 2. “Fabrika değerleri” ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
 3. “Daha fazla” ögesine basın:
 4. Makine veya tek bir profil olacak şekilde sıfırlamak istediğiniz şeyi seçin, ardından “İleri” ögesine basın.
 5. “Ok” ögesiyle sıfırlamayı onaylayana kadar ilgili talimatları uygulayın.
 6. Ana sayfaya (C) dönmek için “X” ögesine basın.

Önemli not:

Makineyi (tek bir profili değil) fabrika değerlerine döndürdükten sonra cihaz ilk başlatma işlemlerini yeniden sunar [Profiller](#)



Cihazınız çok çeşitli içecekler hazırlamanıza olanak tanır: İstedığınızı görüntüleyene kadar ekrandaki içeceklerde kaydırma yapın (Şek. 17):


	Sıcak	Soğuk
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Coffee	✓	✓
Filter Style / Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Makineyi kahve içecekleri için hazırlayın

Dikkat!

Kavrulmamış, karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Kahve dağıtıcısının altına 1 veya 2 fincan yerleştirin.
2. Kahve dağıtıcısını aşağı çekerek fincana yaklaştırm (Şek. 18): böylece daha iyi köpük elde edebilirsiniz.

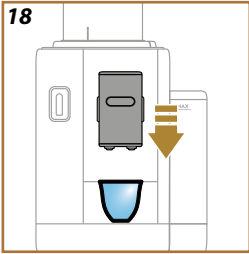

Doğrudan seçilen kahve içeceği

1. Doğrudan ana sayfada istenen kahveyle ilgili görsele basın (ör. espresso, Şek. 19).

2. **Sıcak kahve içecekleri:** Makine hazırlama işlemine devam eder.

Soğuk kahve içecekleri:

- "Ice" (soğuk) veya "Extra ice" (çok soğuk) içecek seçin: "İleri" öğesine basın.
- Önceki seçime göre makine dağıtım geçmeden önce buz küpü miktarını önerir: Belirtilen sayıda buz küpünü bardaklara dökün (Şek. 20): "Dağıt" öğesine basın.
- Makine hazırlama işlemine devam eder.



Ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir. Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırır.

Kişiselleştirilmiş kahve içecekleri

Kahve içeceklerinin dağıtımını kişiselleştirilmiş parametrelerle yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:





1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:

Uzunluk	
Yoğunluk	

2. **Sıcak kahve içecekleri:** Parametreleri ayarladıktan sonra “Dağıt” ögesine basın: Cihaz hazırlama işlemine geçer ve ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
Soğuk kahve içecekleri: Miktarı seçin, ardından “Başla” ögesine basın ve aşağıdaki gibi ilerleyin:
 - “Ice” (soğuk) veya “Extra ice” (çok soğuk) içecek seçin: “İleri” ögesine basın.
 - Dağıtımdan önce cihaz, buz küpü miktarını önerir: Belirtilen sayıda buz küpünü bardaklara dökün (Şek. 22): “Dağıt” ögesine basın.
 - Makine hazırlama işlemine devam eder. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
3. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için “Kaydet” veya önceki parametreleri korumak için “İptal” ögesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz.

Önemli Not



Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profile bellekte kalırlar.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdr.

Çekilmiş kahveyle hazırlık

Dikkat!

- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- **Filter Style / Long veya 2X Espresso:** kahve hazırlarken: Hazırlama işleminin yarısında, cihaz istediğinde bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun ve “Ok” ögesine basın.

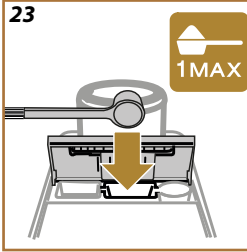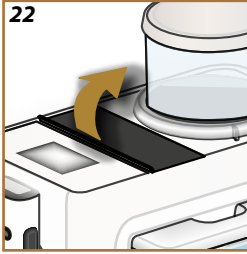

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme öğelerine basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir:
 2. “Çekilmiş” öğesini  seçin.
 3. Uzunluk öğesini seçin ve “Dağıt” öğesine basın.
 4. Aksesuar bölmesinin kapağını kaldırın (Şek. 22).
 5. Çekilmiş kahve hunisinin takılı olduğunu, tıkalı olmadığını kontrol edin; bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun (Şek. 23). Dağıtıma devam etmek için “Ok” öğesine basın.
 6. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
- Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır.

Aşağıdaki içeceklere Espresso extra ile bir yükleme daha ekleyin:

	Sıcak
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Filter Style / Long	✓
Coffee	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte Macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat White	✓

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme öğelerine basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler görüntülenir.
2. “Extra Shot” öğesine basıp, ardından “Ok” öğesine basın.
3. İstedığınız miktarı ve yoğunluğu seçin. “Dağıt” öğesine basın.
4. “Ok” öğesine basarak onaylayın. (Kutucuğu işaretlediğinizde, bu mesaj artık görüntülenmez).
5. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın açıklaması görüntülenir.
6. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için “Kaydet” veya önceki parametreleri korumak için “İptal” öğesine basın. Aynı zamanda özel kutucuğu işaretleyerek bunları Coffee Routine özelliğinize kaydedebilirsiniz. Bu durumda Extra Shot, içeceğin kişiselleştirme çubuğunda  simgesiyle gösterilir.

Önemli Not

Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.

- Makine kahve yaparken dağıtım işlemini “Dur” veya “İptal” ögesine basarak dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, “ Ekstra” tuşuna basmanız yeterlidir. İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda, “ Stop” veya “İptal” ögesine basın.
- Kullanım sırasında ekranda anlamları “[Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar](#)” bölümünde verilen bazı mesajlar görüntülenir (“Hazneyi MAX Seviyesine kadar taze suyla doldurun”, vb.).
- Kahve damlalar halinde çıkıyorsa , veya sulu , ve az köpüklü ya da çok soğuk çıkıyorsa, kahve çekme ayarıyla ilgili tanıtıma (“[Değer-men ayarları](#)” paragrafına bakın) ve “[Sık Sorulan Sorular](#)” bölümüne başvurun.
- “Enerji Tasarrufu” modunun etkin olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye daha sürebilir.



Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- Kahve dağıtımını yapmadan önce bir durulama ( ayarlar menüsünde “[Durulama](#)” ögesine bakın).
- Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın, “[Sıcak su](#)” bölümüne bakın).
- Kahve sıcaklığının artırılması ( ayarlar menüsünde “[Kahve sıcaklığı](#)” ögesine bakın).



Rivelia Bean adapt technology

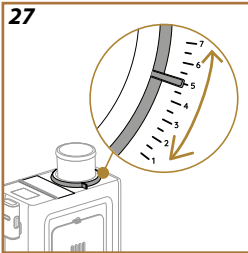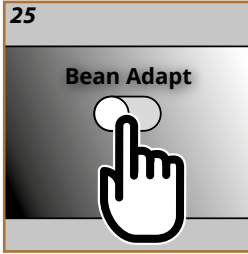

Elinizde tutabileceğiniz bir kahve uzmanı birkaç adımda kahve demlemenizi ve fincanda elde ettiğiniz sonucu optimize etmenize olanak tanır. Bir akıllı teknoloji kullanılan çekirdek kahveye göre makine ayarlarında size rehberlik eder: kahve çekmeden demlemeye kadar her aşama çekirdek kahveden en iyi şekilde yararlanmak için ayarlanır.

1. Ana sayfada öğesine basın (Şek. 24).
2. Bean Adapt özelliğini etkinleştirin (Şek. 25).
3. Makine, kahve değirmeninde değişiklik yapmadan önce en az 3 fincan kahve hazırlamak gerektiğini hatırlatır. Ok öğesine basın.
4. Kullanmakta olduğunuz çekirdek türünü seçin: %100 Arabica veya Arabica ve Robusta karışımı (bu bilgi kahvenin ambalajında bulunur). Diğer bilgileri almak için öğesine basın. "İleri" öğesine basın.
5. Çekirdek rengine en yakın renk geçişine basarak, kavrulma derecesini seçin (Şek. 26). Diğer bilgileri almak için öğesine basın. "İleri" öğesine basın.

Artık makine uygulanmakta olan ayarlardan başlayarak, en uygun sonucu elde etmek için ayarların nasıl değiştirileceğini kontrol eder:



6. Kahve değirmeninin geçerli ayarını kontrol edin ve aşağı açılan menüden bunu seçin. Diğer bilgileri almak için öğesine basın. "İleri" öğesine basın.
7. Bir Espresso hazırlamak için "Dağıt" öğesine basın. Dağıtımdan sonra "İleri" öğesine basın.
8. Makine az önce dağıtımı yapılan kahveyle ilgili bir değerlendirme yapmanızı ister ve buna göre en uygun parametreleri tavsiye eder: Her ekranda sonraki parametreye geçmek için "İleri" öğesine basın:
 - Kahve sıcaklığı.
 - Yoğunluk.
 - Kahve değirmenini konumlandırın (göstergeyi kahve değirmeni çalışırken çevirin) (Şek. 27).
9. Çekirdek adında öğesine basın; değiştirmek için tuş takımı görüntülenir. Onaylamak için "Ok" simgesine basın.
10. "Kaydet" öğesine basın: Makine ayarları belleğe alır ve logo-sunun yerinde ad görüntülenir.

Önemli Not

- Bean Adapt Technology fonksiyonu yalnızca Espresso içeceğine uygulanır.
- En çok 6 farklı çekirdek profili kaydedilebilir. Ana sayfada adına basarak kaydedilen tüm profillere erişebilirsiniz.



Rivelia Coffee Routine

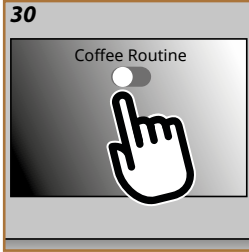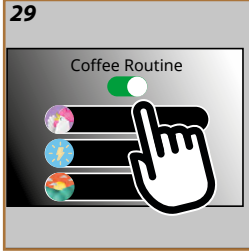

Coffee Routine fonksiyonuyla gün boyunca kahvenizi nasıl sevdiğinizi hatırlayacak, içecek listenizi güncelleyeceğim

1. Ana sayfada uygulanmakta olan Coffee Routine fonksiyonuyla ilgili simgeye basın (Şek. 28).
2. Coffee Routine fonksiyonunu etkinleştirin (Şek. 29) ve onaylamak için “Evet” ögesine basın.
3. Saat dilimine bağlı olarak ana sayfada farklı bir simge görüntülenir (Şek. 30).

Bu şekilde makine, daha önce yapılan hazırlıklarda kaydedilen kişiselleştirmeleri önerir: tam da sevdiğiniz gibi kendi kahveniz.

Önemli Not

Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için, ana sayfada uygulanmakta olan Coffee Routine ile ilgili simgeye basın ve “Coffee Routine” düğmesine basın (Şek. 29). Bu durumda:

- “Evet” ögesine basarak fonksiyonun devre dışı bırakılmasını onaylayın.
- Makine önceden tanımlı bir rutin seçmenizi ve “Ok” ögesine basmanızı ister.

O andaki Coffee Routine simgesinin yerine ana sayfada  simgesi görüntülenir.



Süt sürahisinin hazırlanması



Önemli Not

Sütün az köpürmesini veya iri kabarcıklı olmasını önlemek için süt sürahe-
hilerini daima [“Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği”](#) ve par-
agraflarında açıklandığı gibi temizleyin [“Süt sürahisinin tam temizliği”](#)

Ne tür süt kullanılmalı?

Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:


- Sütün veya bitkisel içeceğin sıcaklığına (en iyi sonuçları elde etmek için daima buzdolabı sıcaklığında, 5°C sütleri veya bitkisel içecekleri kullanın).
- Süt veya bitkisel içecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İçindekilere veya besin değerlerine.

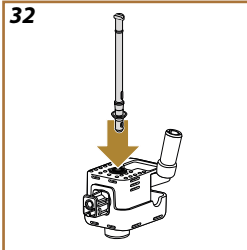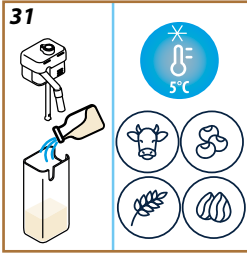

LatteCrema HOT	
İnek Sütü	
Tam yağlı (Yağ >%3,5)	✓
Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)	
Yağsız (Yağ <%0,5)	
Bitkisel içecekler	
Soya	✓
Badem	✓
Yulaf	✓

Süt sürahisini doldurup, takın


1. Kapağı kaldırın ve süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 31).
2. Süt daldırma borusunun veya süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 32).

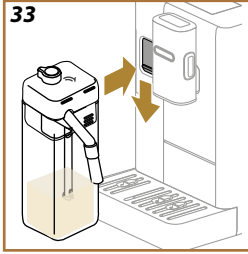

3. Kapağı süt kabının üzerine geri takın.
4. Kapağı aşağı indirin ve sürahiye konektöre sonuna kadar iterek takın (Şek. 33). Makineden bir sesli sinyal gelir (bu işlem etkinleştirilmişse).
5. Yeterli büyüklükte bir fincanı kahve dağıtıcısı ile süt dağıtıcısının ağızlarının altına yerleştirin. Uzatmayı kullanarak yalnızca süt dağıtımı yapabilirsiniz (Şek. 34).
6. Aşağıdaki paragraflarda belirtildiği gibi istediğiniz içeceği seçin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Köpük ayar düğmesini çevirerek, sütlü içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir.

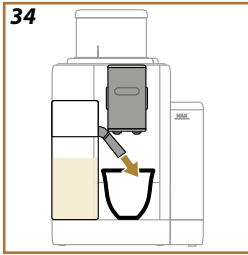

Ayar düğmesi konumu	Ne için tavsiye edilir...
	LatteCrema HOT 
 Hafif	• Caffelatte
 Köpüklü	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 Yoğun	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Sıcak Süt (köpüklü)





Sütlü içeceklerin hazırlanması

Doğrudan ana sayfada istediğiniz içecek ile ilgili görsel basın (Şek. 35). Kahve içeceklerinde olduğu gibi, ana sayfadaki görselin altında bulunan çubuğa basarak özel içecek elde edebilirsiniz (Şek. 36). Dağıtımı elle durdurmak için "Dur" veya "İptal" öğesine basın.

Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği

Her sütlü içecek dağıtımını yaptıktan sonra makinenin süt sürahisinin kapağını temizlemek için süt sürahisi temizleme işleminin (Clean fonksiyonu) uygulanmasını ister. Temizlik yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

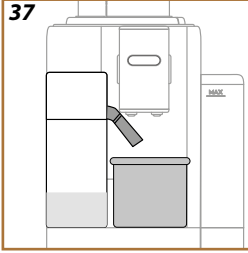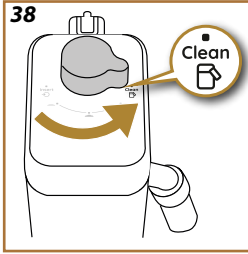

37**38**

1. Süt sürahisini makineye takılı halde bırakın (süt haznesini boşaltmanız gerekmez).
2. Süt dağıtıcısının altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin (Şek. 37).
3. Köpük ayar/temizlik düğmesini "Clean" konumuna (Şek. 38) çevirin: Süt dağıtıcısından sıcak su ve buhar çıkar. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.

Art arda hazırlama işlemleri yapmam gerekiyorsa:

- Sonraki hazırlık işlemlerine devam etmek için, sürahiye temizleme (Clean fonksiyonu) mesajı görüntülediğinde "İptal" ögesine basın. Son hazırlığın ardından süt sürahisi temizliğiyle devam edin.

Hazırlama işlemleri tamamlandığında süt sürahisi boş veya başka tarifleri hazırlamak için yeterli süt yok

- ("Clean" fonksiyonuyla) temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve şu paragrafta belirtilen prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri temizleyin "[Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)"

Hazırlama işlemleri tamamlandığında kabın içinde hala başka tarifler için yeterli süt var

- "Clean" fonksiyonuyla temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve hemen buzdolabına koyun. "HOT" sürahisi  buzdolabında en çok 2 saklanabilir: daha sonra "[Süt sürahisinin tam temizliği](#)" paragrafında belirtilen prosedürü kullanarak tüm bileşenleri temizleyin.

Dikkat:




Süt sürahisi buzdolabının dışında **30 dakikadan** uzun süre kaldıysa, "[Süt sürahisinin tam temizliği](#)" paragrafında açıklanan prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri sökün ve temizleyin.

Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasında ilgili genel notlar:

- Temizlik yapılmadıysa, süt sürahisini temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla ana sayfada  ögesi görüntülenir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Doğru temizlik elde etmek için CLEAN fonksiyonunun sona ermesini bekleyin. Bu fonksiyon otomatiktir. Uygulanırken durdurulmamalıdır.



“To Go” özelliği, yanınıza alabileceğiniz kişiselleştirilmiş içecek oluşturmak isteyen kişilere uygun bir fonksiyondur. Delonghi.com sitesinde makineniz için tavsiye edilen Travel Mug ürününü araştırın:

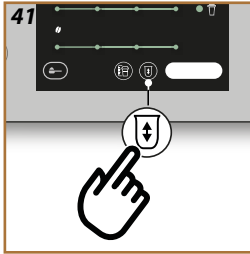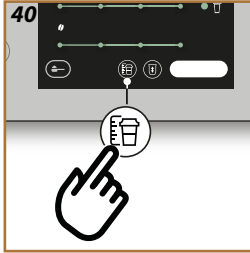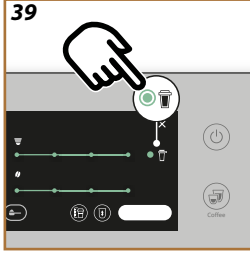

	Travel mug (dahil değildir) (kapasite 236 ml/130mm)
	Tip: DLSC074
	EAN:8004399024465

“To go” fonksiyonu aşağıdaki içecekleri hazırlamak için kullanılabilir:

	Sıcak	Soğuk
Coffee	×	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat White	✓	--
Süt	✓	--

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın (ör. espresso, Şek. 21). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler ve seçilebilen fonksiyonlar görüntülenir:
2.  öğesini seçin (Şek. 39): “To go” fonksiyonuna erişim sağlanır.
3. “İleri”, ardından “Ok” öğesine basın.
4.  öğesine basıldığında, Travel Mug ile ilgili miktar ve dolayısıyla da doğru ölçü hakkındaki bilgiler görüntülenir (Şek. 40).
5. İçecek miktarını seçmek için  öğesine basın (Şek. 41): “Kaydet” öğesine basın.
6. “To go” içeceğin yeni miktarı kaydedilir ve sonraki hazırlamada otomatik ayarlanır. “X” öğesine basın.
7. “Dağıt” öğesine basın: Makine içeceği hazırlama işlemine devam eder.

Önemli not:

- Daha önce kullandığınızdan farklı bir kupa kullandığınızda, dağıtımı yapılan içecek miktarını kontrol etmek için makinenin yakınında durmanız tavsiye edilir.
- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Sıcak içecekleri sıcak tutmak için Travel mug'ı sıcak suyla önceden ısıtmanız tavsiye edilir.
- Travel mug'ın yalnızca ana sayfada bulunan içecekler için kullanılması önerilir.
- Ürünle birlikte gelenden farklı bir Travel Mug aksesuarı kullanmak istiyorsanız, yüksekliğinin en çok 14 cm olması gerektiğine dikkat edin.

Dikkat

- Kapağı çevirerek kapatmadan önce, basıncı serbest bırakmak için kapatma tapasını açın.
- Sütli içeceklerin hazırlıkları tamamlandığında, [“Sütli içecekleri hazırladıktan sonrasında ilgili genel notlar.”](#) kısmında belirtildiği gibi süt sürahisini temizleyin.
- En çok 2 saat kullanmanız tavsiye edilir: Bu süre dolduktan sonra boşaltın ve aşağıdaki paragrafta belirtildiği gibi temizleyin.
- Daha fazla bilgi almak için Travel Mug ile birlikte gelen broşüre bakın.

De'Longhi Travel Mug ürününün (ayrıca satılır) her kullanımdan sonra temizlenmesi

Hijyenle ilgili nedenlerden ötürü Travel Mug aksesuarının her kullanımdan sonra temizlenmesi tavsiye edilir. Haznenin yüzeylerine zarar verebilecek aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kapağı çevirerek açın ve kap ile kapağı sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
2. Bileşenleri en az 30 dakika bulaşık deterjanı konulmuş sıcak (40-50°C) suda bekletin. Parfümlü deterjanları kullanmayın.
3. Haznenin içini ve kapağı temiz bir sünger ve bulaşık deterjanıyla temizleyerek görünür kirleri giderin.
4. Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
5. Tüm bileşenleri kuru ve temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak kurulayıp, ardından tekrar birleştirin.
6. Kapağı haftada bir bulaşık makinesinde yıkayın. Metal hazne bulaşık makinesinde yıkanamaz.

1. Süt sürahisi aksesuar konektörünün kapağını aşağı doğru itip, sıcak su dağıtıcısını takın (Şek. 6). “İleri” öğesine basın.
2. Sıcak su dağıtıcısının altına bir fincan yerleştirin.
3. Ana sayfada:
 - Doğrudan sıcak suya karşılık gelen görsele basın: dağıtım başlar.
 - Görselin altındaki kişiselleştirme çubuğuna basın ve dağıtımı yapılacak uzunluğu seçip, ardından “Dağıt” öğesine basın: dağıtım başlar.
4. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Önemli Not

- Dağıtımı elle durdurmak için “Stop” veya “İptal” öğesine basın.
- Dağıtım otomatik olarak durdurulur durdurulmaz, bunu “Ekstra” öğesine basarak arttırabilirsiniz.

My fonksiyonu, istediğiniz sıcak içeceği hazırlamak için kullandığınız her bir malzemenin miktarını seçmenize olanak tanır.

1. İçeceği kişiselleştirmek istediğiniz profilin seçili olduğundan emin olun.
2. İstenilen içeceğin altındaki kişiselleştirme öğelerine basın (ör, espresso, Şek. 21).
3.  öğesine basın.
4. “Başlat” öğesine basın.
5. Kahveli içecekler hazırlarken yoğunluğu veya “Bean Adapt” fonksiyonunu seçin: “İleri” öğesine basın.
6. Kahve dağıtıcısının altına doğru boyutta fincan bulunduğundan emin olun ve “Dağıt” öğesine basın.
7. Dağıtım ilerledikçe ilerleme çubuğu dolar. Programlanabilen minimum miktara ulaşıldığında, “Stop” tuşu etkinleşir. “” simgesi önceki miktarı gösterir.
8. Fincandaki miktar istenilen seviyede olduğunda, “Stop” öğesine basın.
9. Seçilen profil için yeni içecek parametrelerini belleğe almak amacıyla “Kaydet” öğesine basın: “Coffee Routine” fonksiyonu etkinleştirilmişse, makine günün o saati için içeceği kaydetme olanağını önerir.

Önemli Not






- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Tek bir içecek kişiselleştirildiğinde, ilgili içecek çifti de otomatik kişiselleştirilir.
- Dilediğiniz zaman “X” öğesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz: Değerler kaydedilmez.
- Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak ve içeceği başka parametrelerle hazırlamak için, içecek kişiselleştirme çubuğuna basın: Ekranın içine girdiğinizde fonksiyonu () devre dışı bırakmak ve fabrika değerlerine dönmek için  öğesine basın.
- my içeceği yeniden programlamak için onu fabrika değerlerine döndürmek gerekir: İçecek kişiselleştirme çubuğuna basın ve fonksiyonun etkin olduğundan () emin olun. İçeceği fabrika değerlerine döndürmek için “Sıfırla” öğesine basın. Ardından içeceği yeniden programlamaya devam edin.

Miktar tablosu

İçecek	Standart miktar	Programlanabilen miktar
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml

→→→

Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Sıcak su	250 ml	20-420 ml

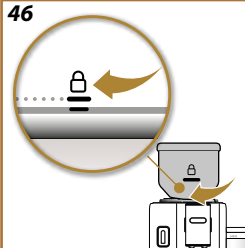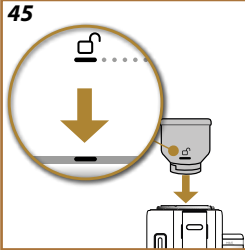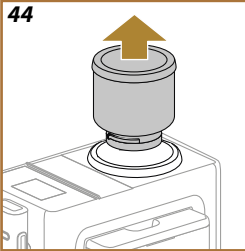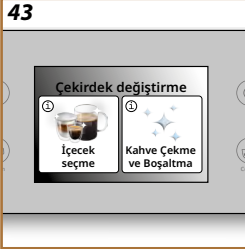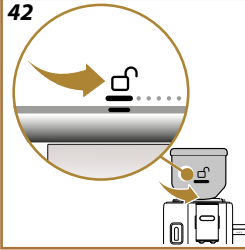

Farklı bir çekirdek karışımı tatmak için kahve çekirdeği haznesini değiştirin.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve çekirdeği haznesini kilit açma konumuna ☐ (Şek. 42) çevirin ve prosedür sonuna kadar bu konumda bırakın.
2. Ekranda "Kahve Çekirdeği Değiştirme" seçenekleri görüntülenir: Seçeneklerden birini seçin ve prosedürü uygulayın (Şek. 43):

İçeceği seçin (Bir içecek hazırlamak için kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini kullanın):

3. "İçecek seçin" öğesini seçin.
4. "Başlat" öğesine basın: Ana sayfada seçebileceğiniz içecekler önerilir (yoğunluk ayarlı durumdadır, değiştirilemez).
5. "Ok" öğesine basın ve her zaman olduğu gibi içeceği hazırlayın (Kutucuk işaretlendiğinde, bu mesaj artık görüntülenmez).

Kahve Çekme ve Boşaltma (Kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini gidermek için boşta çekim işlemi yapın)

3. "Kahve Çekme ve Boşaltma" öğesini seçin.
4. "Başlat" öğesine basın ve makinenin çekim işlemini tamamlamasını bekleyin.

Artık kahve çekirdeği haznesini değiştirmeye geçebilirsiniz

5. Kahve çekirdeği kabını çıkarın (Şek. 44).
6. Yeni kahve çekirdeği haznesini takın ve oturtmak için saat yönünde çevirin. Bu işlemi doğru şekilde yapmak için, kilit açma simgesini ☐ bileziğin üzerindeki işaretle hizalayın (Şek. 45) ve taktıktan sonra kahve çekirdeği haznesini kilitleme konumuna ☐ çevirin (Şek. 46).

Önemli Not


Kahve çekirdeği haznesini kahve değirmenini boşaltmadan değiştirirseniz, dağıtımı yapılan kahve eski ve yeni çekirdeklerin bir karışımını içerecektir.

Dikkat!

- Kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve tozu artıkları bulunması normaldir.
- Kahve çekirdeği haznesini yerleştirmek zor oluyorsa, makinenin üzerindeki kahve çekirdeği haznesinin yuvasında kahve çekirdeği kalmadığından emin olun. Bu durumda ürünle birlikte gelen fırçayı ve temiz yumuşak bir bez kullanarak kahve çekirdeği haznesinin yuvasını temizleyin. Kahve tozlarını gidermek için bir kırıntı toplama süpürgesi kullanın.




Rivelia Makinenin temizliği

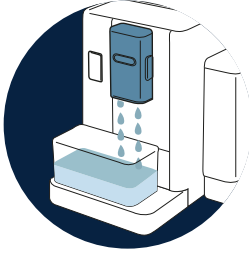


MAKİNEİNİN İÇ DEVRESİ




KAHVE ÇEKİRDEĞİ HAZNESİ

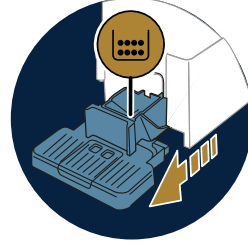


ATIK KAHVE KABI

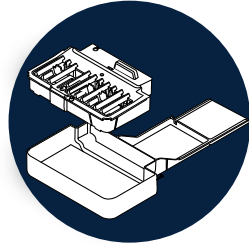

DAMLATMA TEPSİSİ VE TEPSİ
IZGARASI

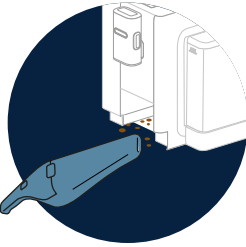


MAKİNEİNİN İÇİ

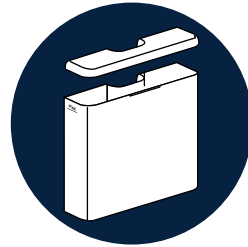

SU HAZNESİ




KAHVE DAĞITICISININ
AĞIZLARI

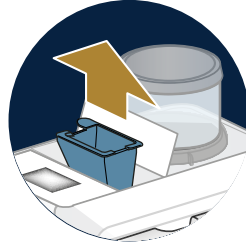

ÇEKİLMİŞ KAHVE HUNİSİ



ÇIKARILABİLEN DEMLİK

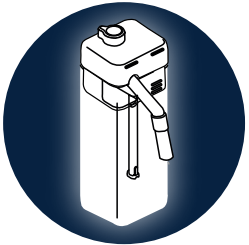


"SÜT SÜRAHİSİNİN TAM
TEMİZLİĞİ"

Önemli Not

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

Bulaşık makinesinde yıkanacaklar

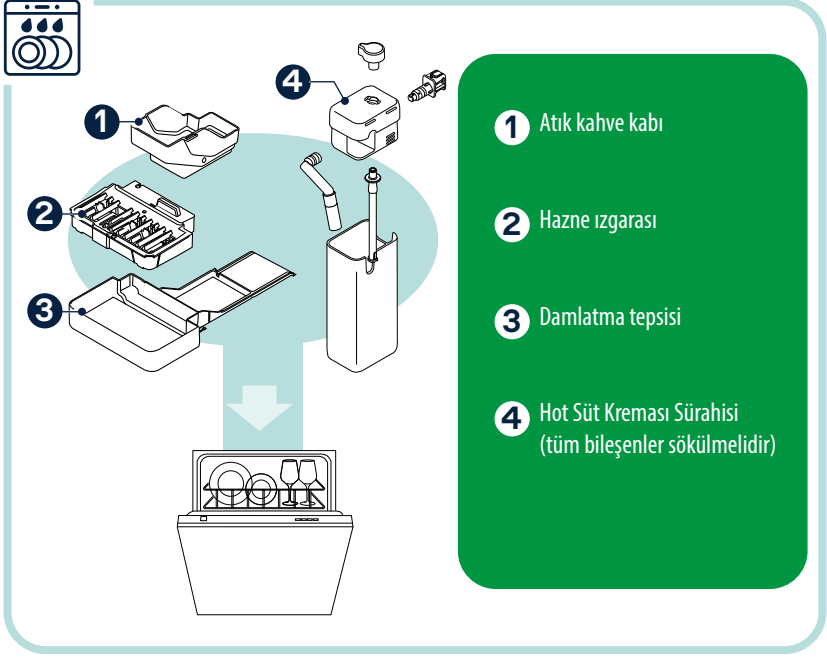

Makinenin iç devresi

3-4 günden uzun atıl geçen sürelerde makineyi yeniden kullanmadan önce “Durulama” fonksiyonunu seçerek 2-3 durulama işlemi yapmanız tavsiye edilir.

Önemli Not

Bu temizliği uyguladıktan sonra atık kahve kabında su kalması normaldir

Kahve çekirdeği haznesi

Kahve çekirdeği haznesini düzenli aralıklarla temizleyin. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve çekirdeği haznesini saat yönünde kilit açma konumuna  çevirin (Şek. 42) ve prosedürün sonuna kadar bu konumda bırakın: “Çekirdek kahve değiştirme” moduna girilir (Şek. 43).
2. Modlardan [\(İçeceği seçin \(Bir içecek hazırlamak için kahve değirme-
ninde kalan kahve çekirdeklerini kullanın\); veya Kahve Çekme ve Bo-
sıltma \(Kahve değirmeninde kalan kahve çekirdeklerini gidermek
için boşta çekim işlemi yapın\)\)](#) birini seçin ve prosedürü uygulayın.

3. Ardından kahve çekirdeği haznesini çıkarın.
4. Kahve çekirdeği haznesin kapağını çıkarın. Haznelerden birinde kalmış olabilecek kahve çekirdeklerini dökerek hazneyi boşaltın.
5. Nemli yumuşak bir bezle haznenin içini ve dışını temizleyerek, tüm kahve artıklarını giderin.
6. Kahve çekirdeği haznesinin makine üzerindeki yuvasını fırçayla ve temiz yumuşak bir bezle temizleyin. Kahve tozlarını gidermek için bir kırıntı toplama süpürgesi kullanın.
7. Kuru ve temiz bir bezle veya kağıtla kahve çekirdeği haznesini ve kapağını iyice kurulaşın: tamamen kuru olduğundan emin olun.
8. Hazneye çekirdek kahve doldurun ve kapağı kapatın. Bu işlemi doğru şekilde yapmak için, kilit açma simgesini  bileziğinin üzerindeki işaretle hizalayın (Şek. 45) ve taktıktan sonra kahve çekirdeği haznesini kilitleme konumuna  çevirin (Şek. 46).

Atık kahve kabı

Makine istediğinde boşaltılıp, temizlenmesi gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk dağıtımdan itibaren 72 saat geçtiğinde dolu olmasa bile cihaz haznenin boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saat sayımının doğru yapılabilmesi için makinenin güç beslemesinin hiçbir zaman kesilmemiş olması gerekir).

Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tablası ısıdır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):


1. Damlatma tepsisi ve atık kahve kabını çıkarın.
2. Damlatma tepsisini ve atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve bir fırçayla temizleyin.
3. Izgara ve çekirdek kabı ile birlikte damlatma tepsisini geri yerine takın.

Dikkat!

Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Damlatma tepsisi ve tepsî ızgarası

Damlatma tepsisinde içindeki suyun seviyesini gösteren (kırmızı renkli) bir şamandıralı gösterge bulunur (Şek. 47).

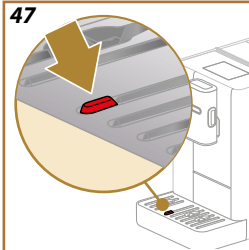

Bu gösterge damlatma tepsisinden dışarı çıkmaya başlamadan haznenin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, dayama yüzeyine veya civar bölgeye zarar verebilir. Damlatma tepsisini çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Tüm bileşenleriyle birlikte damlatma tepsisini çıkarın.
2. Atık kahve kabını ve desteğini çıkarın: atık kahve kabını boşaltın.
3. Fincan yerleştirme ızgarasını ve tepsi ızgarasını çıkarıp, tüm bileşenleri iyice yıkayın: Fincan yerleştirme ızgarası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
4. Tüm bileşenleriyle birlikte damlatma tepsisini makineye geri yerleştirin.

Dikkat!

Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Makinenin içi

Elektrik çarpması tehlikesi!

İç aksamda temizlik işlemleri yapmadan önce makinenin kapatılmış (bkz. "[Makinenin kapatılması](#)") ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısının kesilmiş olması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın


1. Makinenin içerisinde (damlatma tepsisi çıkartılarak erişilebilir) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin.
2. Tüm artıkları bir kırıntı toplama süpürgesiyle çekin

Su haznesi


Düzenli aralıklarla (en azından ayda bir) ve her su yumuşatma filtresi değişiminde su haznesini temizleyin.

1. Su haznesini çıkarın, su yumuşatma filtresini (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın.
2. Su haznesini boşaltın ve gerektiğinde aşındırıcı olmayan, temiz bir bez kullanarak sıcak suyla (40-50°C) temizleyin. Akan suda iyice durulayın.
3. Daha önce çıkarılmışsa, filtreyi takın, MAK.S. seviyesine kadar taze içme suyu doldurun ve hazneyi geri makineye takın.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi takılıysa) Filtreyi etkinleştirmek için 100ml sıcak su dağıtımını yapın.


48

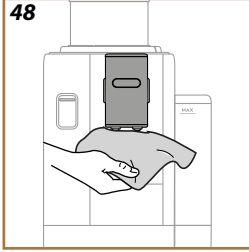


49

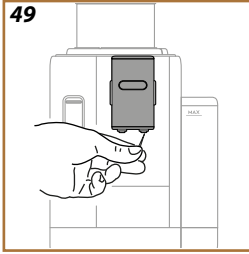

50

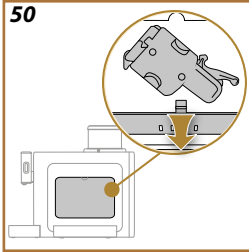

51

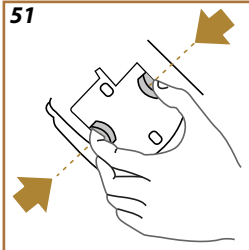

Önemli Not:

Makine 3 günden uzun süre kullanılmıyacaksa, yukarıda açıklandığı gibi su haznesini temizleyin.

Kahve dağıtıcısının ağızları

1. Bir sünger veya bezle kahve dağıtıcısını düzenli olarak temizleyin (Şek. 48).
2. Kahve dağıtıcısının deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse, kahve birikintilerini kürdanla temizleyin (Şek. 49).

Çekilmiş kahve hunisi

Çekilmiş kahve için çıkarılabilen huniyi düzenli olarak (yaklaşık ayda 1 kez) temizleyin. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Makineyi kapatın (bkz. "[Makinenin kapatılması](#)").
2. Aksesuar yuvasının kapağını kaldırın (Şek. 22).
3. Ölçeği/fırçayı çıkarın.
4. Çıkarılabilen huniyi çıkarın.
5. Huniyi sıcak (40-50°C) akan su altında yıkayın, temiz bir bezle kurulaştırın. Huni 50°C sıcaklıkta yıkama programıyla bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
6. Huniyi yuvasına geri takın ve fırçayı geri yerleştirin.
7. Kapağı geri kapatın.

Dikkat!

Temizledikten sonra hunide aksesuar kalmadığından emin olun. Çalışırken yabancı cisim bulunması makineye zarar verir.






Çıkarılabilen demlik

Demlik ayda en az bir kez temizlenmelidir.

Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun ("[Makinenin kapatılması](#)" bölümüne bakın).
2. Su haznesini çıkarın (Şek. 3).
3. Üst kancayı kullanarak, sağ yana yerleştirilmiş demliğin kapağını açın (Şek. 50).
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın (Şek. 51) ve aynı anda demliği dışarı doğru çekin.
5. Demliği yaklaşık 5 dakika taze içme suyuna batırın ve sonra musluk altında durulayın.

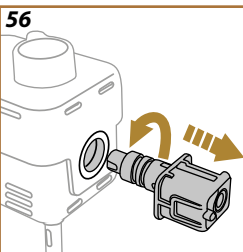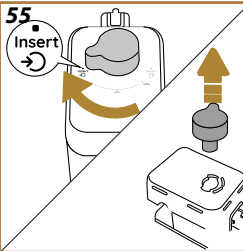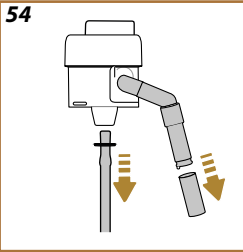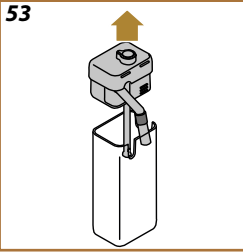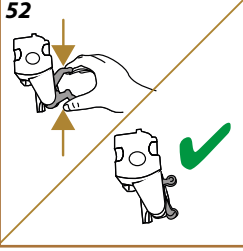

Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN
DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

6. Deterjan zarar verebileceğinden, demliği deterjan kullanmadan temizleyin.
7. Bir fırça yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
8. Temizledikten sonra demliği desteğine geçirerek yerine oturtun ve üzerine bastırarak tıklama sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.

Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol (Şek. 52) üzerine basarak doğru ebada getirin.

9. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun.
10. Demlik kapağını kapatın ve iyice takıldığından emin olun.
11. Su haznesini geri yerine takın.



[VIDEOYU BURADA IZLEYİN:](#)



Süt sürahisinin tam temizliği

Bu işlem zaman içinde en uygun sonuçları almanızı sağlayacaktır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Süt sürahisinin kapağını çıkarın (Şek. 53).
2. Süt dağıtıcısını, süt dağıtıcısı uzatmasını ve süt daldırma borusunu çıkarın (Şek. 54).
3. Köpük ayar düğmesini "Insert" konumuna gelene kadar saat yönünde çevirin (Şek. 55) ve çıkarın.
4. Süt sürahisinin konektörünü-girişini saat yönünün tersine çevirin ve çıkarın (Şek. 56).
5. Aşağıda açıklandığı gibi bulaşık makinesinde (tavsiye edilir) veya elde yıkayın:
 - **Bulaşık makinesinde:** Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla yıkayın, ardından bileşenleri bulaşık makinesinin üst sepetine koyun ve 50°C sıcaklıkta bir program ayarlayın, ör.: Standart Ekonomik.
 - **Elde:** Görünür artıkların tümünü gidermek için tüm bileşenleri sıcak (en 40-50°C) içme suyuyla dikkatle durulayın: deliklerin arasından su geçtiğinden emin olun (Şek. 57). Tüm bileşenleri (süt haznesi dahil) bulaşık deterjanlı sıcak (40-50°C) içme suyu en az 30 dakika ıslayın. Tüm bileşenleri sıcak içme suyuyla iyice durulayın, ellerinizle tem tek ovalayın.

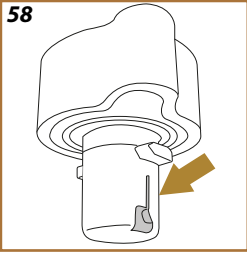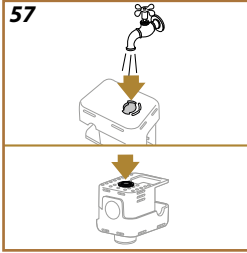

6. Düğmenin alt kısmındaki kanallarda ve girintide süt artıkları kalma-
dığından emin olun (Şek. 58). Gerekirse, bir kürdanla kazıyın.
7. Emme borusu ile çıkış borusunun süt artıklarıyla tıkanmadığından
emin olun.
8. Bileşenleri temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
9. Süt sürahisinin tüm bileşenlerini geri monte edin.

Önemli Not:

Makine sürahinin iyice temizlenmesi gerektiğini düzenli aralıklarla ha-
tırlatır ve temizliğin tamamlanması için gereken işlem sırasını önerir.



Rivelia Kireç çözme

Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisini altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narın yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaşın.

Kireç çözme işlemini yapmak için

Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Tavsiye edilen kapasite: 1,5 L
Süre	~30dak

Ana sayfada ilgili mesaj görüntülediğinde makinenin kirecini çözün: elinizde zaten De'Longhi kireç çözücü varsa, hemen yapmaya karar verirsiniz, "Evet" öğesine basın ve makinenin ekranındaki adım adım talimatları uygulayın.



Elinizde De'Longhi kireç çözücü yoksa, delonghi.com sitesini ziyaret edin veya makinenizde görüntüleniyorsa, kare kodu akıllı telefonunuza taratın.

Kireç çözme işlemini başka bir zamana ertelemek için "İptal" öğesine basın: Ana sayfada görüntülenen  (C5) simgesi cihazda kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Kireç çözme menüsüne erişim sağlamak için:

1. Ana sayfada  (C8) öğesine basın.
2. "Kireç çözme" öğesini görüntüleyene kadar menü sayfalarını kaydırın.
3. "Başlat" öğesine basın (veya alarm zaten etkinse "Evet" öğesine basıp, ardından 6. maddeden devam edin) ve rehberli kireç çözme prosedürüne girin.
4. Yalnızca bazı modellerde: Elinizde yoksa, makine kireç çözücüyü satın almanızı sağlayan bir kare kod görüntüler: bu durumda ana sayfaya dönmek için "<" ve "x" öğelerine basın ve kireç çözme işlemine başka bir zaman devam edin. Elinizde kireç çözücü zaten varsa, devam etmek "İleri" öğesine basın.
5. Başlamak için "Evet" öğesine basın: Sıcak su dağıtıcısını (D2), Şek. 6) takın (makinenin üzerinde aksesuar bölümünde bulunur (A2)).
6. Damlatma tepsisi (A15) ile atık kahve kabını (A10) (Şek. 16) çıkarıp, boşaltın: Ardından her ikisini de geri takıp, "İleri" öğesine basın.

7. Su haznesini (A7) çıkarın, kapağı kaldırın ve (takılmışsa) filtreyi (D8) çıkarın, ardından “İleri” ögesine basın.
8. Hazneyi tamamen boşaltın ve içinde basılı olan A seviyesine kadar kireç çözücü (100ml’lik ambalaja karşılık gelen veya tek doz De’Longhi kireç çözücü) dökün; ardından B (Şek. 59) seviyesine kadar içme suyu (bir litre) ekleyin. Su haznesini (kapakla birlikte) geri takın ve “Başla” ögesine basın.
9. Dağıtıcıların (A3) ve (D2) altına kapasitesi en az 1,5 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 60). İşlemi başlatmak için “Tamam” ögesine basın.

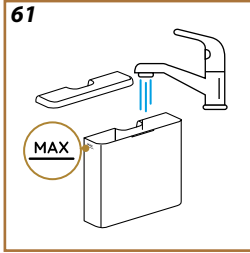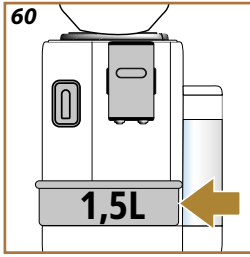

Dikkat! Yanma tehlikesi

Dağıtıcılardan dışarı asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.

10. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü çözelti hem sıcak su dağıtıcısından, hem de kahve dağıtıcısından çıkarak, makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama işlemini kendi kendine;
- Birkaç dakika sonra cihaz kireç çözmenin birinci aşamasını tamamlar, ardından durulama aşamaları gelir. Gelin nasıl olduğuna bakalım:
11. Cihaz artık taze suyla yeni bir durulama işlemi yapmaya hazırdır. Kireç çözücü çözeltisini toplamakta kullandığınız kabı boşaltın ve su haznesini çıkarıp boşaltın, akan içme suyu altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar taze su doldurun (Şek. 61). Ardından su haznesini makineye yerleştirin. “İleri” ögesine basın
12. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına yerleştirin ve birinci durulamayı başlatmak için “Evet” ögesine basın.
13. Sıcak su hem sıcak su dağıtıcısından, hem de kahve dağıtıcısından çıkar.
14. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın.
15. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkarılmışsa su yumuşatma filtresini geri takın. Devam etmek için “İleri” ögesine basın.
16. Hazneyi MAX ile işaretli seviyeye kadar soğuk suyla doldurun, makineye geri takın. Devam etmek için “İleri” ögesine basın.
17. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına koyun ve başka bir durulama çevrimi başlatmak için “Evet” ögesine basın.
18. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın, damlatma tepsisini ve atık kahve kabını çıkarıp, boşaltın ve geri takın, ardından hepsini geri makineye takın.





-
19. Su haznesini çıkarın, MAX seviyesine kadar doldurun ve makineye geri takıp, ardından “İleri” ögesini tıklayın;
 20. Böylece kireç çözme işlemi tamamlanmıştır: “Ok” ögesine basın.
 21. Cihaz hızlı bir ısıtma işlemi yapar, bu işlem tamamlandığında ana sayfaya döner.

Önemli Not:

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sonuçlanmazsa (ör. elektrik enerjisi kesilirse), makine yeniden açıldığında çevrimi kesildiği yerden yeniden başlatmanızı isteyecektir.
- Kireç çözme işlemini uyguladıktan sonra atık kahve kabında [\(A10\)](#) su kalması normaldir.
- Su haznesi MAX işaretli seviyeye kadar doldurulmadıysa, cihaz üçüncü bir durulama yapılmasını ister: bu uygulama, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözeltinin kalmamasını sağlamak içindir. Durulamayı yeniden başlatmadan önce, damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın.

Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi su yumuşatma filtresini (D8) kullanmanızı tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için delonghi.com sitesini ziyaret edin.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

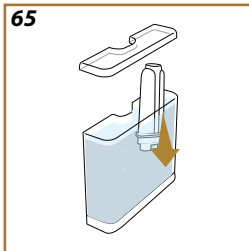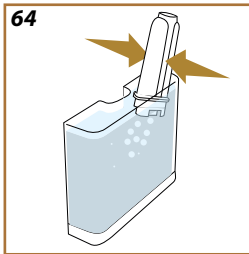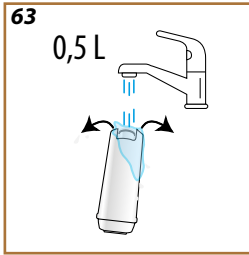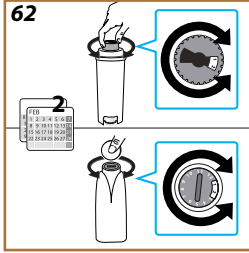

Filtreyi doğru kullanmak için, aşağıdaki gibi ilerleyin:

Filtrenin takılması

1. Ana sayfada  (C8) öğesine basın.
2. "Su filtresi" öğesi görüntülenene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Rehberli prosedüre girmek için "Evet" öğesine basın.
4. Yalnızca bazı modellerde: Elinizde yoksa, De'Longhi su yumuşatma filtresi (D8) satın almanızı sağlayan bir kare kod görüntüler: bu durumda ana sayfaya dönmek için "<" ve "x" öğelerine basın ve kurulum işlemine başka bir zaman devam edin. Elinizde su yumuşatma filtresi varsa, "İleri" öğesine basın.
5. Filtreyi ambalajından çıkarın ve tarih diskini sonraki 2 ay görüntülenene kadar çevirin (Şek. 62).

Önemli Not:

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

6. Devam etmek için "İleri" öğesine basın.
7. Filtreyi etkinleştirmek için, yan açıklıklardan dışarı su çıkana kadar filtrenin merkez deliğinden bir dakika kadar musluk suyu akıtın (Şek. 63). "İleri", "Geri" veya çıkmak için "X" öğesine basın.
8. Su haznesini (A7) makineden çıkarın ve taze içme suyu doldurun; su haznesinin kapağını çıkarın ve filtreyi su haznesine daldırın, filtrenin 2-3 kez ortasından bastırarak, hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın (Şek. 64). "İleri" öğesine basın.
9. Filtreyi özel yuvasına (Şek. 65) takın ve sonuna kadar bastırın. Hazneyi kapakla birlikte geri kapatın. "İleri" öğesine basın.
10. Su haznesini makineye geri takın ve "Evet" öğesine basın.
11. Sıcak su dağıtıcısının (D2) altına en az 0,5 litre kapasiteli boş bir kap yerleştirin ve "Evet" öğesine basın.
12. Cihaz sıcak su dağıtımı yapar ve otomatik olarak bitirir. Ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın.
13. Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması

Ana sayfada ilgili mesaj görüntülediğinde filtreyi değiştirin: elinizde zaten De'Longhi su yumuşatma filtresi varsa ve hemen değiştirmeye karar vererseniz, "Evet" öğesine basın Filtreyi değiştirin ekranındaki adım adım talimatları uygulayın.

Elinizde su yumuşatma filtresini yoksa, delonghi.com sitesini ziyaret edin veya makinenizde görüntüleniyorsa, kare kodu akıllı telefonunuza taratın.

Kurulumu başka bir zamana ertelemek için "İptal" öğesine basın: Ana sayfada  (C4) simgesi su yumuşatma filtresinin değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ana sayfada  (C8) öğesine basın.
2. "Su filtresi" öğesi görüntülenene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Tümünü oku" öğesine basın (veya alarm zaten etkinse "Evet" öğesine basıp, ardından 6. maddeden devam edin) ve rehberli prosedüre girin.
4. Yalnızca bazı modellerde: Elinizde yoksa, De'Longhi su yumuşatma filtresi (D8) satın almanızı sağlayan bir kare kod görüntüler: bu durumda ana sayfaya dönmek için "<" ve "x" öğelerine basın ve kurulum işlemine başka bir zaman devam edin. Elinizde su yumuşatma filtresi zaten varsa, devam etmek "İleri" öğesine basın.
5. Devam etmek için "Evet" öğesine basın.
6. Su haznesini (A7) çıkarın, kapağını ve tükenmiş filtreyi çıkarıp, filtreyi çıkarmak için "Ok" (veya alarm zaten etkinken "Evet" öğesine basarak 3. maddeden geliyorsanız, "Yapıldı") öğesine basın.
7. Filtreyi yenisiyle değiştirmek için, "Evet" öğesine basın ve önceki paragrafta 5. maddeden itibaren gösterilen işlemleri uygulayın, aksi takdirde ana sayfaya dönmek için "Hayır" öğesine basın.

Önemli Not:

Kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın) ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, makine zorunlu tutmаса dahi filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.


Rivelia Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar

Şimdi su haznesine taze su doldurma ve geri takma zamanı



- Haznedeki su yetersiz
Hazneyi (Şek. 3), çıkarın, MAX seviyesine kadar taze içme suyu doldurun (Şek. 4) ve hazneyi geri yerine takın
- Hazne doğru takılmamış
Hazneyi doğru şekilde takın

Damlatma tepsisi ve atık kahve kabını boşaltabilir misiniz? Su haznesine taze su doldurun ve geri takın

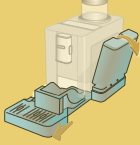


- Haznedeki su bir içecek hazırlamak için yeterli değil ve yakında atık kahve kabının boşaltılması istenecek
Makine, art arda kesintisiz şekilde çeşitli içecekler hazırlayabilmek için her iki işlemin de şimdi yapılmasını istiyor

Dağıtım ünitesini takabilir misiniz?




- Temizlik sonrasında demlik takılmamış
Şu paragrafta açıklandığı gibi demliği takın: [“Çıkarılabilen demlik”](#)

Şimdi atık kahve kabını ve damlatma tepsisini boşaltma zamanı. Dolu olmasalar bile bunları düzenli boşaltın

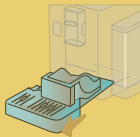


- Atık kahve kabı dolu.
Açıklandığı gibi temizlik yapın; bkz. Par. [“Atık kahve kabı”](#)

Kahve kabını ve damlatma tepsisini boşaltın. Bunları geri taktığınızda bu mesajı hala görüyorsanız, yan kapağı kapatın

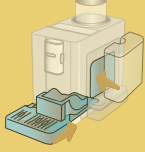

- Çekirdek kabı ve/veya damlatma tepsisi doğru takılmamış veya mevcut değil. Çekirdek kabı ve/veya damlatma tepsisi doğru takılmamış veya mevcut değil.
- Yan kapak mevcut değil veya doğru takılmamış
Kapağı takın veya doğru şekilde kapatın. Makinenin sayıma doğru şekilde devam etmesi için atık kahve kabını boşaltın

Çekilmiş kahve koydunuz mu? Şimdi koyun. Yalnızca bir ölçek!

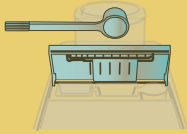

- Çekilmiş tipte kahveyle yapılacak bir hazırlama işlemi seçildi ancak çekilmiş kahve yeterli miktarda konulmadı. Huninin tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir ölçek çekilmiş kahve koyup, ekranda “Ok” ögesine basın ve paragrafındaki talimatları izleyin. [“Çekilmiş kahveyle hazırlık”](#).

Tüh, sanırım çekirdek kahve bitti. Şimdi biraz daha ekleyin



- Kahve çekirdeği bitti.
Kahve çekirdeği kabını doldurun ve “Yapıldı” ögesine basın

Yeni ayarlar kaydedilmedi

- İçeceği kişiselleştirilmesi sırasında (bkz. Böl. [“my” fonksiyonu](#)), hazırlık işlemi "X" ögesine basılarak kasten durduruldu veya bir alarm devreye girdi.
Kesintiye neden olan alarmı görüntülemek amacıyla ana sayfaya (C) dönmek için "X" ögesine basın. Görüntülenen alarmla ilgili talimatları izleyin (bkz. Böl. [“Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar”](#))

*Temizlik yapıyorum.
Az sonra yeniden birlikte olacağım*


- Cihazın içinde kirlilik olduğu algılandı.
Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyip, istediğiniz içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Teknik Servis merkezine başvurun.


*İçeceği tamamlayamıyorum.
Çekilmiş kahve miktarını azaltıp,
yeniden deneyin*

Ok

- Çok fazla çekilmiş kahve kullanıldı
Çekilmiş kahve miktarını azaltın (en çok 1 ölçek). Ana sayfaya dönmek için "Ok" ögesine basın
- Su yumuşatma filtresi varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.
"Ok" ögesine basın ve akış düzelene kadar bir miktar su dağıtımını yapın (bkz. Böl. [“Sıcak su”](#)). Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın (bkz. Par. [“Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması”](#))

İçeceği tamamlayamıyorum. Çekilmiş kahve miktarını azaltın, atık kahve kabını boşaltın ve yeniden deneyin

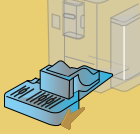

- Çok fazla çekilmiş kahve kullanıldı
Çekilmiş kahve miktarını azaltın (en çok 1 ölçek). Açıklandığı gibi temizlik yapın; bkz. böl. [“Atık kahve kabı”](#)



Üzgünüm, içeceği tamamlayamıyorum. Çekim seviyesini 1 arttırın (+1)

Ok

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. “Ok, “İleri” öğesine basın ve kahve çekme ayarını yapın (bkz. par. [“Değirmen ayarları”](#)).



Üzgünüm, içeceği tamamlayamıyorum. Yoğunluğu azaltıp, deneyin.

Ok

- Fazla miktarda kahve kullanıldı. Daha hafif bir yoğunluk seçin (bkz. [“Kişiselleştirilmiş kahve içecekleri”](#)). Ana sayfaya dönmek için “Ok” öğesine basın.

Süt sürahisini buzdolabına geri koymayı unutmayın



Ok

- Süt hazırlama işlemi yapıldı ve süt sürahisini hala makinede takılı halde
Süt sürahisini çıkarın ve buzdolabına koyun.

Kireç çözme zamanı geldi. Elinize kireç
çözücü yoksa, kare kodu taratın. Hazır
mısınız? (~ 30 dak)



İptal

Evet

Makinedeki kirecin çözülmesi
gerektiğini bildirir.

["Kireç çözme"](#) bölümünde açıklandığı gibi
hareket edin.

Kireç çözmeyi başka bir zamana
ertelerseniz, ana sayfada [\(C5\)](#) ikaz
lambası makinedeki kirecin çözülmesi
gerektiğini hatırlatır.



Kireç çözme zamanı geldi.
Hazır mısınız? (~ 30 dak)

İptal

Evet

Makinedeki kirecin çözülmesi
gerektiğini bildirir.

["Kireç çözme"](#) bölümünde açıklandığı gibi
hareket edin.

Kireç çözmeyi başka bir zamana
ertelerseniz, ana sayfada [\(C5\)](#) ikaz
lambası makinedeki kirecin çözülmesi
gerektiğini hatırlatır.

Tüh, işlem kesildi

Kireç çözme çevrimi durduruldu
veya doğru tamamlanmadı

Devam etmek için "Ok" öğesine
basın (bkz. Böl. ["Kireç çözme"](#)).

Su filtresini değiştirme zamanı geldi.
Elinize yoksa, kare kodu taratın. Hazır
mısınız?




İptal

Evet


Yumuşatma filtresi tükendi.

["Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması"](#)


bölümünde açıklandığı gibi
hareket edin. İşlemi başka bir
zamana ertelerseniz, ana sayfada [\(C4\)](#)
ikaz lambası filtresin değiştirilmesi
veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır.

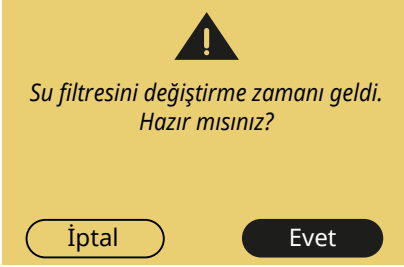

- Yumuřatma filtresi tükendi. [“Filtrenin deęiřtirilmesi ve çıkarılması”](#) bölümünde açıklandığı gibi hareket edin. İşlemi başka bir zamana ertelerseniz, ana sayfada (C4) ikaz lambası filtrenin deęiřtirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır.

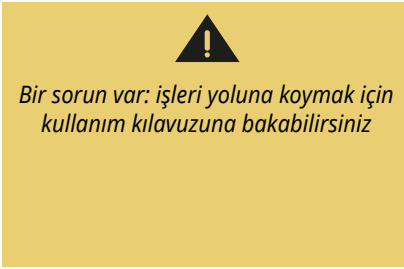

- Makinenin içi çok kirli. [“Makinenin açıklaması”](#) bölümünde açıklandığı gibi makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra makinede hala bu mesaj görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri ve/veya yetkili Teknik Servis Merkeziyle bağlantı kurun

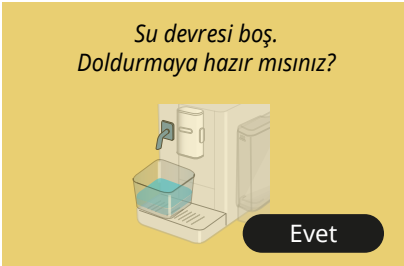

- Su devresi boş
Devreyi doldurmak için “Evet” öęesine basın: Dağıtım otomatik olarak durdurulur. Sorun devam ederse, su haznesinin sonuna kadar yerleřtirildiğinden emin olun.
- Yeni su yumuřatma filtresi takıldı
Yeni filtre takma talimatlarını doęru řekilde uyguladıđınızdan emin olun (par. [“Filtrenin takılması”](#) ve [“Filtrenin deęiřtirilmesi ve çıkarılması”](#)). Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın.

Değiştirmeden önce en az 3 kahve hazırlayın


- “Bean Adapt” fonksiyonuyla ayarı değiştirmeden önce 3 dağıtım yapmak gerekli
En az 3 kahve hazırlayın ve ayarlama/ince ayar yaparak devam edin.



-  Filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır
[“Filtrenin değiştirilmesi ve çıkarılması”](#) bölümündeki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.
-  Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini hatırlatır.
Şu bölümde açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir: [“Kireç çözme”](#)

-  Süt sürahisini temizleme işlemini yapmayı unutmayın
Bkz. bölüm [Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)
-  Enerji tasarrufu modunun etkin olduğunu gösterir.
Enerji tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, şu paragrafta açıklandığı gibi ilerleyin: [“Genel”](#).

- Su haznesi zor çıkıyor

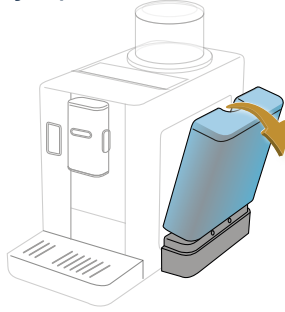

Hazneyi dışarı doğru yatırın: yerinden kurtulduğunda kolayca çıkacaktır.


- Kahve dağıtımından sonra üst kısımdan buhar çıkıyor




Bu, kullanılan kahve dozunda hapsolan buhardır ve makinenin atık kahve kabında otomatik bertaraf edilir. Makinenin normal ve doğru çalışmasının bir sonucudur.

- Kahve çekirdeđi haznesi zor takılıyor


Kahve çekirdeđi haznesinin yuvasının temiz olduđundan, kahve çekirdeđi bulunmadıđından emin olun: muhtemel kahve artıklarını gidermek için fırçayı kullanın.

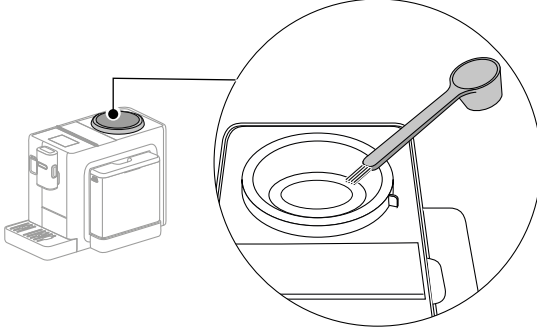

Kahve çekirdeđi haznesini, kilit açma konumunun  makinenin üzerindeki işaretle hizalandıđından emin olarak takın

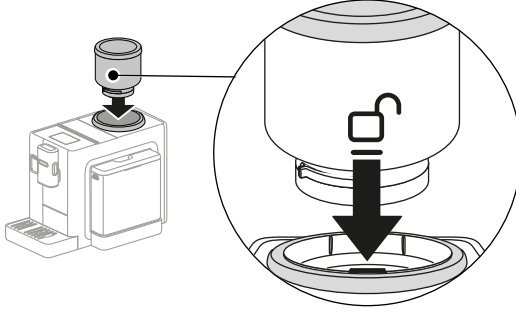

Kilitleme konumunu  makinenin üzerindeki işaretle hizalayana kadar kahve çekirdeđi haznesini saat yönünde döndürün

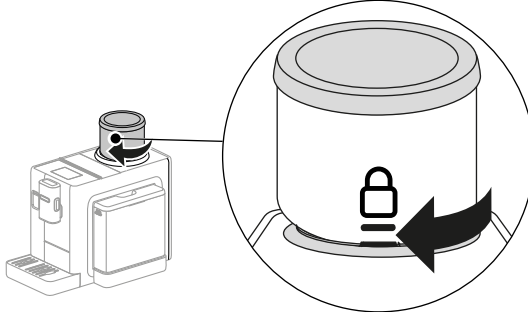


- Kahve sıcak değil (1)

Son hazırlıktan bu yana 2-3 saat geçmiş ve makinenin iç devresi soğumuş: sıcak suyla durulama yapmanız tavsiye edilir.

Ayarlar menüsüne girmek için ana sayfada ⚙ öğesine basın:



“Durulama” öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın ve dağıtımı başlatmak için “Evet” öğesine basın: birkaç saniye sonra makinenin iç devresini temizleyip ısıtan sıcak su dışarı çıkar.

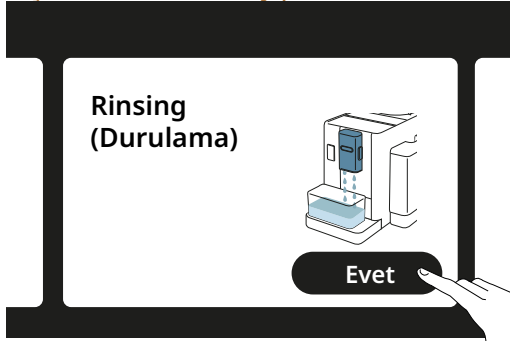

- Kahve sıcak değil (2)

Kahvenin hazırlanması için ayarlanan sıcaklık çok düşük.

Aşağıda belirtildiği gibi daha yüksek bir sıcaklık seçin:

Ayarlar menüsüne girmek için ana sayfada  öğesine basın:



Sıcaklığı değiştirmek için “Kahve sıcaklığı” ögesi görüntülenen kadar sayfalarda kaydırma yapın ve “Ayarla” öğesine basın.



Daha yüksek bir sıcaklık (Orta veya Maks) seçin.

- Kahve sıcak değil (3)

Kireç çözme işlemi yapılması gerekli: [Kireç çözme](#) Bölümünde belirtildiği gibi işlem yapın.

Ardından ayarlı su sertliğinin su şebekenizde kullanılmakta olan suya uygun olduğunu kontrol edin (bkz. [Su sertliğinin kontrolü](#) ve [Su sertliğini ayarlayın](#)).

- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (1)

LatteCrema HOT	
İnek Sütü	
Tam yağlı (Yağ >%3,5)	✓
Yarım yağlı (Yağ %1,5 ila %1,8 arası)	
Yağsız (Yağ <%0,5)	
Bitkisel içecekler	
Soya	✓
Badem	✓
Yulaf	✓

Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) inek sütü veya bitkisel içecekler kullanın.

Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.

Bitkisel içeceklerde “Barista” versiyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (2)


“Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği” ve “Süt sürahisinin tam temizliği” bölümlerinde belirtildiği gibi süt sürahisinin kapağını iyice temizleyin.

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Güç:	1450W
Basınç:	1,9 MPa (19 bar)
Su haznesi kapasitesi:	1.4 l
Ebatlar UxGxY:	250x430x390 mm
Kablo uzunluğu:	1200 mm
Ağırlık:	11 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

De'Longhi firması, ürünlerin işlevlerinde ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler

- Enerji tüketimini azaltmak için veya birkaç içecek dağıtım yaptıktan sonra süt sürahisini çıkarın.
- Otomatik kapanmayı 15 dakika değerine ayarlayın ([“Otomatik kapanma”](#) paragrafına bakın).
- Enerji Tasarrufunu etkinleştirin ([“Genel”](#) paragrafına bakın).
- Makine gerektiriyorsa, kireç çözme çevrimini uygulayın.

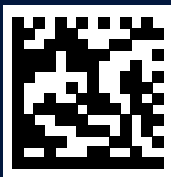

57132C8962_02_0425