



EC890

DEDICA
DUO

KAHVE MAKINESİ
Kullanma talimatları

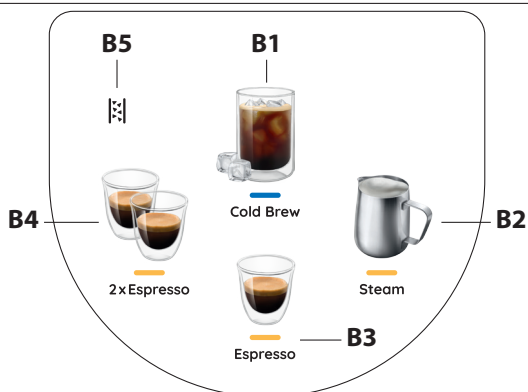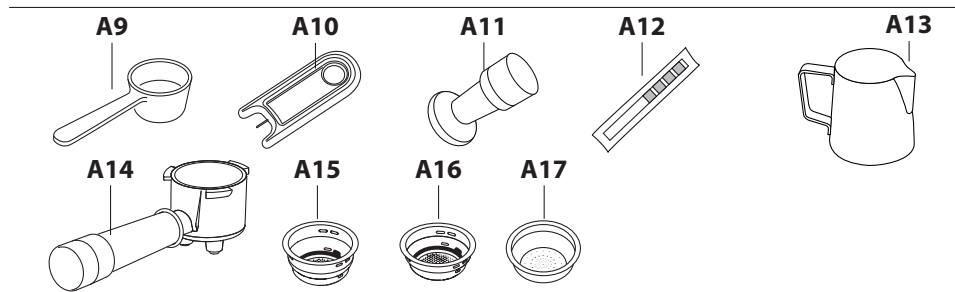

DeLonghi

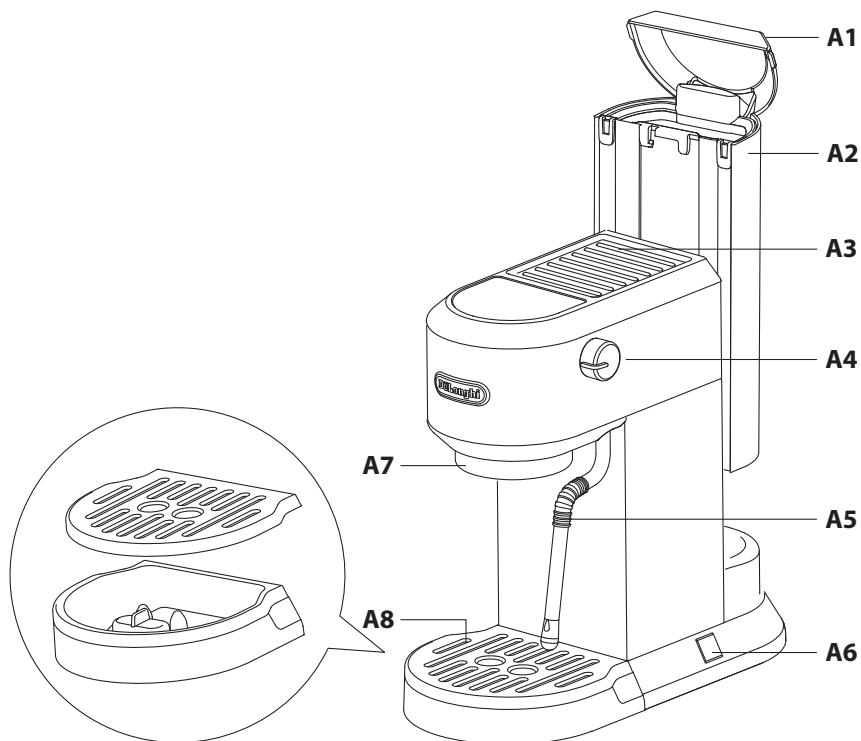

Cihazı kullanmadan önce daima güvenlikle ilgili uyarıları okuyun.

1. CİHAZIN TANITIMI

- A1. Su haznesinin kapağı
- A2. Su haznesi
- A3. Fincan ısıtıcı
- A4. Buhar düğmesi
- A5. Sıcak su/buhar çubuğu
- A6. Açma/Kapatma anahtarı
- A7. Demleme ünitesi
- A8. Damlama tepsisi
- A9. Kaşık
- A10. Temizleme iğnesi
- A11. Bastırma aparatı
- A12. Su sertlik testi göstergesi
- A13. Süt sürahisi (yalnızca bazı modellerde)
- A14. Filtre tutucu
- A15. 2 fincan filtresi
- A16. 1 fincan filtresi
- A17. Kapsül kahve filtresi (dahil değildir)

1.1 Kontrol paneli

- B1. Gösterge ışığına sahip soğuk demleme simgesi
- B2. Gösterge ışığına sahip buhar simgesi
- B3. Gösterge ışığına sahip Espresso simgesi
- B4. Gösterge ışığına sahip 2 x Espresso simgesi
- B5. Kireç çözücü göstergesi


Lütfen unutmayın: Aksesuarların tür ve sayıları modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üretici tarafından tavsiye edilen isteğe bağlı temizlik aksesuarları: daha fazla bilgi almak için www.delonghi.com adresini ziyaret edin.

2. İLK KULLANIM


Kahve hazırlama makinesini kullanmadan önce cihazın iç tesisatının durulanması gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Su haznesi (A1+A2), filtre tutucu (A14), 1 fincan filtresi (A15), 2 fincan filtresi (A16), temizlik iğnesini (A10) ılık (40-50°C) suyla yıkayıp, kurutun.
- Damlama tepsisi (A8), kaşık (A9) ve süt sürahisini (A13) en az 30 dakika süresince ılık (40-50°C) suyla yıkayın.
- Bastırma aparatını (A11) bir bezle temizleyin.
- Su haznesini yukarı çekerek çıkarın (Şek. 1).

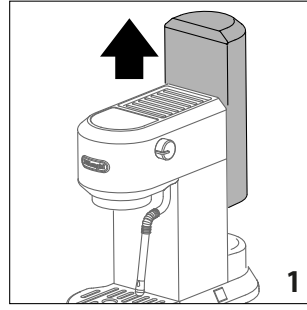


- Su haznesinin kapağını (A1) açın ve su haznesine (A2) taze içme su doldurun ancak MAX seviyesini (Şek. 2) aşmamaya özen gösterin.

Lütfen unutmayın: Taze içme suyu kullanmak zorunludur. Soda (karbonatlı) veya distile su kullanmayın.

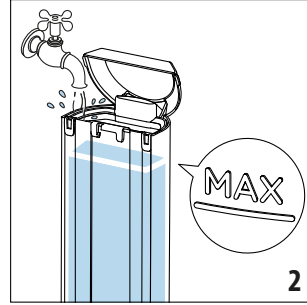


Lütfen unutmayın: Su haznesinde su yokken veya su haznesi olmadan cihazı kesinlikle çalıştırmayın.

- Su haznesini geri cihaza takın, haznenin alt tabanında bulunan valflerin açılması için hafifçe bastırın.
- Cihazı elektrik prizine bağlayın. Açma/Kapatma anahtarına (A6) (Şek. 3) basarak cihazı açın.

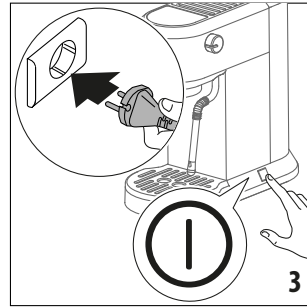


- Soğuk demleme (B1), Buhar (B2), Espresso (B3) ve 2 x Espresso (B4) gösterge ışıkları yanıp söner (sıralı yanıp sönmeye).
- Buhar gösterge ışığı (B2) sabit yanmaya başladığında, cihaz durulama çevrimi yapmaya hazırdır.

- Kapasitesi en az 500 ml olan bir kabı sıcak su/buhar çubuğunun (A5) altına yerleştirin.
- Buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin (Şek. 4).

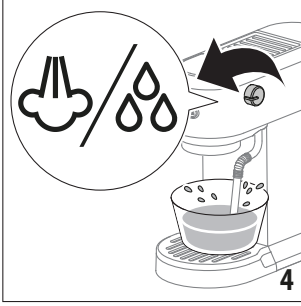

- Buhar gösterge ışığı (B2) yanıp sönerek cihaz bir durulama çevrimi yapar. İşlemden sonra suyu dökün. Bu işlem, sütte köpürtme veya buharla ısıtma işlemi yapmadan önce buhar tesisatının boşaltılmasını sağlar.
- Espresso (B3) ve 2 x Espresso (B4) gösterge ışıkları yanıp sönmeye kadar bekleyin, ardından buhar düğmesini (A4) "O" konumuna çevirin.
- Kabı boşaltın. Cold brew (B1) gösterge ışığı sabit yanar halde kalırken, Espresso (B3), 2x Espresso (B4) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp sönerek.
- Filtre tutucuyu (A14) kolunu "INSERT" yazısıyla Filtre tutucu tutucuyu cihaza takın, ardından "CLOSE" konumuyla hizalanana kadar kolu çevirin (Şek. 5).

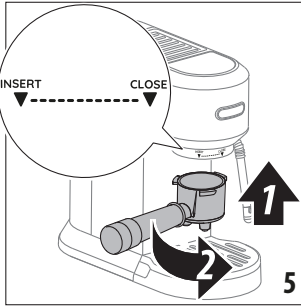

- Filtre tutucunun (A14) altına bir kap yerleştirin.
- Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp sönmeyi bıraktıklarında ve kontrol panelindeki (B5 dışında) tüm gösterge ışıkları sabit yanmaya başladığında, 2 x Espresso simgesine (B4) basın. Cihaz filtre tutucudan su dağıtımını yapar. Bu işlemi 5 kez tekrarlayın.
- Su haznesine taze içme suyu doldurun. Cihaz kullanıma hazırdır.

3. ESPRESSO HAZIRLAMA

Lütfen unutmayın: Her üç günde bir su haznesini (A2) boşaltın, iyice durulayın ve taze içme suyu doldurun.


- Açma/Kapatma anahtarına (A6) basarak cihazı açın. Cihaz

hazırda bekleme modundaydı, kontrol panelinde herhangi bir simgeye (B1, B2, B3 veya B4) basın.


- Kontrol panelindeki (B5 dışında) tüm gösterge ışıkları sabit yanmaya başladığında, cihaz kullanıma hazırdır.

Kahve uzmanından ipuçları: Fincan filtresi (A15 veya A16) yerinde olacak şekilde ancak çekilmiş kahve eklemeyen filtre tutucuyu (A14) cihaza takıp espresso hazırlayarak, aynı fincan/fincanları daha sonra kahve yapmakta kullanarak bunları ısıtmayı tavsiye ederiz; Espresso (B3) simgesine basın ve ısıtmak için fincanın/fincanların içine sıcak su dağıtımını yapın. Bu işlem kahve ağızlarını durulayacak ve kahve dağıtımını yapılmadan önce sıcaklığı dengeleyecektir.

- 2 fincan filtresini (A15) veya 1 fincan filtresini (A16) filtre tutucuya (A14) (Şek. 6) yerleştirin.

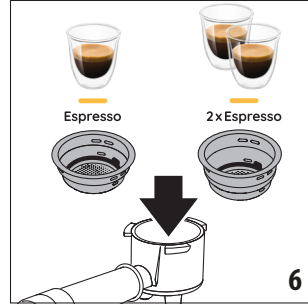

- Filtreye çekilmiş kahve doldurmadan önce filtrede son kahve ve hazırlama işleminden kalan kahve artıkları bulunmadığından emin olun.
- Kaşığı (A9) kullanarak seçilen filtreye çekilmiş kahve koyun. Espresso yapmaya uygun, ince çekilmiş kahve kullanmanızdan emin olun.
- Kahveyi filtreye eşit şekilde dağıtmak için filtre tutucuya birkaç kez vurun.
- Bastırma aparatıyla (A11) sıkıca bastırın. Bastırma işleminden sonra kahvenin önerilen dozda olduğundan emin olun (Şek. 7).

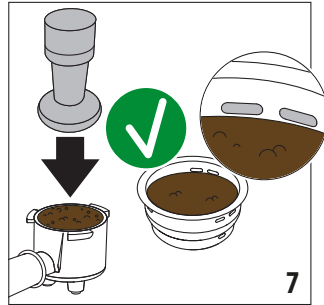

Bir miktar kahve eklemeniz gerekebilir. Çekilmiş kahveyi doğru şekilde bastırarak, iyi bir espresso elde etmek açısından önemlidir. Çok sıkı bastırırsanız, kahve yavaş çıkacak ve koyu olacaktır. Çok hafif bastırırsanız, kahve hızlı çıkacak ve açık olacaktır.

- Filtre tutucunun çerperindeki kahve fazlasını giderin ve filtre tutucuyu cihaza takın (Şek. 5).
- Filtre tutucunun ağızlarının altında damlama tepsisinin (A8) üstüne bir veya iki fincan yerleştirin.
- Espresso (B3) veya 2 x Espresso (B4) simgesine basın. • Cihaz kahveyi hazırlar ve dağıtım kendiliğinden durur. Cihaz kahve hazırlarken, daha önce bastığınız kahve simgesine tekrar basarak dağıtım işlemini dilediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
- Filtre tutucuyu çıkarmak için kolunu sağdan sola doğru çevirin. Sıçramaları önlemek için cihaz kahve dağıtımı yaparken kesinlikle filtre tutucuyu çıkarmayın. Dağıtımdan sonra daima birkaç saniye bekleyin.

Lütfen unutmayın: Kahvenin çıktığı aşamada dengeli olmasını sağlamak için su sıcaklığı bütün hazırlama işlemi boyunca kontrol edilir. Cihazda 3 demleme sıcaklığı bulunur.

Gerçekte kullanılan sıcaklık genellikle çekirdek türüne ve kavurma derecesine bağlıdır: Robusta çekirdekleri daha düşük sıcaklık gerektirirken, Arabica çekirdekleri daha yüksek sıcaklık gerektirir. Aynı durum, daha düşük sıcaklıklar gerektiren koyu kavrulmuş çekirdekler ve daha yüksek demleme sıcaklıkları gerektiren açık kavrulmuş çekirdekler için de geçerlidir (sıcaklığı değiştirmek için menü ayarına bakın).

Dağıtımın sonunda daha önce basılan simgenin gösterge ışığı 5 saniye süresince yanıp söner. Fincandaki kahve miktarını arttırmak için, 5 saniye içinde istediğiniz süre boyunca daha önce bastığınız kahve simgesine basın.


3.1 ESE Kapsül kullanarak Espresso kahvenin nasıl hazırlanacağı

- Kapsül kahve filtresini (A17) (ürüne dahil değildir, yetkili servis merkezlerinden ayrıca satın alınabilir) filtre tutucuya (A14) yerleştirin.
- Kapsülü filtreye takın, olabildiğince ortalayın. Kapsülü filterenin üzerine doğru şekilde yerleştirmek için daima kapsül paketindeki talimatları uygulayın.
- Filtre tutucuyu cihaza takın (Şek. 5).
- Fincanı filtre tutucunun ağızlarının altına yerleştirin.
- Espresso (B3) simgesine basın.
- Cihaz kahveyi hazırlar ve dağıtım kendiliğinden durur.
- Filtre tutucuyu çıkarmak için kolunu sağdan sola doğru çevirin.

4. SÜTLÜ VEYA BİTKİ BAZLI SÜTLÜ İÇECEKLER HAZIRLAMAK

- Açma/Kapatma anahtarına (A6) basarak cihazı açın. Cihaz hazırda bekleme modundaydı, kontrol panelinde herhangi bir simgeye (B1, B2, B3 veya B4) basın.
- Kontrol panelindeki (B5 dışında) tüm gösterge ışıkları sabit yanmaya başladığında, cihaz kullanıma hazırdır.

- Uzun fincan veya bardakları kullanabilmek için damlama tepsisini (A8) çıkarın ve bardakları tepsinin (Şek. 8) üzerine koyun.

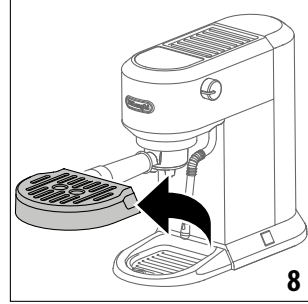

- Yeterli büyüklükte fincanlar kullanarak, Espresso kahveyi önceki bölümlerde belirtildiği gibi hazırlayın.
- Bir sürahiye (A13) taze soğuk süt veya bitki bazlı süt alternatifleri doldurun. Sütün hacmi üç katına çıkacaktır. Daha yoğun, daha kıvamlı bir köpük elde etmek için buzdolabı soğukluğunda (yaklaşık 5°C) süt kullanmalısınız.

Lütfen unutmayın: Buzdolabından çıkarılmış taze soğuk (4-6°C) süt kullanmak zorunludur. Sürahiyi kullanmadığınızda daima buzdolabına geri yerleştirin.


- Buhar simgesine (B2) basın. Buhar gösterge ışığı yanıp söner.

Gösterge ışığı sabit yanmaya başladığında cihaz buhar dağıtımına hazırdır.

Buhar sabit hale geldiğinde, sütü köpürtmeden önce sıcak su/buhar çubuğunun (A5) altına boş bir kap yerleştirin ve tesisatın içinde kalmış olabilecek havayı boşaltmak için buhar düğmesini (A4) birkaç saniyelikliğine  konumuna çevirin. Buhar düğmesini (A4) "O" konumuna çevirin ve devam edin.

- Sürahiyi sıcak su/buhar çubuğunun (A5) altına yerleştirin.
- Buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin; cihaz köpüğü hazırlamaya başlar (Şek. 9).

Lütfen unutmayın: Buhar dağıtımını 60 saniyeden uzun süre yapmamalısınız.

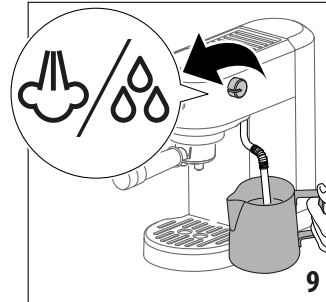

Lütfen unutmayın: Buhar düğmesini tamamen çevirdiğinizden emin olun.

		
Sütü köpürtmek için sıcak su/ buhar çubuğunu sıvının yüzeyinde tutun. Bu uygulama havanın süt ve buharla karışmasını sağlar.	Sıcak su/buhar çubuğunu yüzeye temas eder şekilde tutun, çok fazla hava girmesine ve aşırı büyük baloncuklar oluşmasına izin vermeyin.	Sıcak su/buhar çubuğunu süt yüzeyinin altına daldırdığınızda bu uygulama sıvıda bir burgaç yaratır.

- Süt istenilen sıcaklığa (idealde 60°C) kadar ısıtıldığında ve istenilen köpük yoğunluğu elde edildiğinde, buhar düğmesini (A4) "○" konumuna çevirin.
- Süt sürhisini kaldırmadan önce buharın tamamen durmasını bekleyin.
- Köpürtülmüş sütü daha önce hazırladığınız Espresso kahvenin bulunduğu fincanlara dökün. Cappuccino hazırlar.

4.1 Sıcak su/buhar çubuğunun (A5) temizlenmesi

- Sıcak su/buhar çubuğunun soğumasını bekleyin. • Her kullanımdan sonra yumuşak ve nemli bir bezle sıcak su/buhar çubuğundaki tüm süt artıklarını temizleyin. Kuru bir temizlik için Eco MultiClean kullanmanızı tavsiye ederiz: bu ürün, süt proteinlerini gidererek hijyen sağlar ve bütün makineyi temizlemekte kullanılabilir.
- Daha derinlemesine temizlik için bir miktar buhar kullanın: buhar düğmesini (A4) 5-10 saniye süresince ☞/☞ konumuna çevirip, ardından "○" konumuna çevirerek kapatın.
- Buhar çubuğunu daha iyi kullanabilmek için, nozülün deliğini (Şek. 12) açarken temizleme iğnesini (A10) kullanmanızı öneririz.

Kahve uzmanından ipuçları: Tam yağlı süt kullanılması tavsiye edilir. Köpüğün görünümü ve dokusu kullanılan süt ürününün veya bitki bazlı süt alternatifinin niteliğine bağlıdır. Her Cappuccino için önerilen miktar: 100/150 ml. Sütü köpürttükten sonra sürhisini hafifçe çalkalayarak istenmeyen köpükleri giderin.

Lütfen unutmayın: Birden çok Cappuccino hazırlamak için, önce kahvenin tümünü yapın, ardından sonunda Cappuccino'lar için köpürtülmüş sütü hazırlayın.


Buhar fonksiyonundan çıkmak için, buhar düğmesini (A4) "○" konumuna çevirin ve bir simgeye basın; bu durumda Espresso

(B3) ve 2 x Espresso (B4) göstergeleri ışıkları yanıp sönmeye başlayarak buhar düğmesinin yeniden kapatılması ("○" konumu) gerektiğini bildirirler.

5. SOĞUK DEMLEME YAPMA

Lütfen unutmayın: Soğuk demlenmiş içecekleri hazırlamadan önce su haznesini (A2) boşaltın, içice durulayın ve taze içme suyu doldurun.

- Açma/Kapatma anahtarına (A6) basarak cihazı açın. Cihaz hazırda bekleme modundaydı, kontrol panelinde herhangi bir simgeye (B1, B2, B3 veya B4) basın.
- Uzun fincan veya bardakları kullanabilmek için damlama tepsisini (A8) çıkarın ve bardakları tepsinin üzerine koyun.
- Bardağa birkaç küp buz ekleyin.
- 2 fincan filtresini (A15) filtre tutucuya (A14) (Şek. 8) yerleştirin (içeceğin uzunluğunu değiştirmek için 1 fincan filtresi de kullanılabilir).
- Fincan filtresine kaşığı (A9) kullanarak çekilmiş kahve koyun ("Espresso hazırlama" paragrafına bakın) ve filtre tutucuyu cihaza takın (Şek. 5).
- Bardağı filtre tutucunun ağızlarının (Şek. 10) altına yerleştirin.

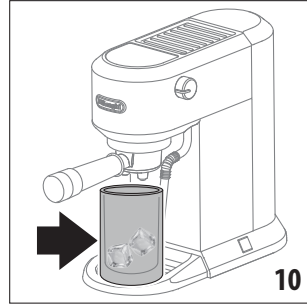

- Cold brew (B1) öğesine basın ve dağıtım kendiliğinden durana kadar (yaklaşık 5 dakika) bekleyin.
- Soğuk demleme hazırdir.

6. FİNCANDAKİ KAHVE MİKTARLARINI PROGRAMLAMA

Cihaz varsayılan olarak otomatik şekilde standart miktarların dağıtımını yapmaya ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Cihazın programlama moduna girdiğini gösterecek şekilde seçilen içecek ile ilgili göstergeleri ışığı yanıp sönmeye başlayana kadar Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) veya Soğuk demleme (B1) simgelerinin en az 10 saniye basılı tutun; cihazdan bir sesli sinyal (bip sesi) gelir.
- Kahve makinesi kahve dağıtımını yapmaya başlar.
- İstenilen miktara ulaşıldığında Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) veya Soğuk demleme (B1) simgelerine yeniden basın: miktar programlanır.

	Varsayılan miktar	Programlanabilen miktar
 Espresso	35ml	≈ 15 ml ila ≈ 90 ml arası
 2x Espresso	70ml	≈ 30 ml ila ≈ 180 ml arası
 Cold Brew	150ml	≈ 80 ml ila ≈ 180 ml arası

Varsayılan miktarlara geri dönmek için Fabrika değerleri bölümündeki talimatlara bakın.

7. SICAK SU HAZIRLAMA

- Açma/Kapatma anahtarına (A6) basarak cihazı açın. Cihaz hazırda bekleme modundaysa, kontrol panelinde herhangi bir simgeye (B1, B2, B3 veya B4) basın.
- Kontrol panelindeki  B5 dışında tüm gösterge ışıkları sabit yanmaya başladığında, cihaz kullanıma hazırdır.
- Uzun fincan veya bardakları kullanabilmek için damlama tepsisini (A8) çıkarın ve bardakları tepsinin üzerine koyun.
- Bardağı sıcak su/buhar çubuğunun (A5) altına yerleştirin.
- Buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin. Sıcak su/buhar çubuğundan sıcak su dağıtımı yapılır.
- Sıcak su fonksiyonundan çıkmak için, buhar düğmesini (A4) "O" konumuna çevirin veya herhangi bir simgeye basın; bu durumda Espresso (B3) ve 2 x Espresso (B4) gösterge ışıkları yanıp sönerken buhar düğmesinin yeniden kapatılması ("O" konumu) gerektiğini bildirirler.

Lütfen unutmayın: Sıcak su dağıtımını 60 saniyeden uzun süre yapmamalısınız.

8. AYARLAR MENÜSÜ

- Menüye erişim: Ayarlar menüsüne girmek için, Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp sönmeye ve Soğuk demleme (B1) gösterge ışığı sabit yanmaya başlayana kadar Buhar (B2) ve 2 x Espresso (B4) simgelerini en az 10 saniye süresince basılı tutun.
- Yapılacak ayarı seçin:

Karşılık gelen ayar	Ayarı seçmek için basın	Ayarı değiştirmek için basın
Demleme sıcaklığı	 Espresso	 2 x Espresso DÜŞÜK sıcaklık seçmek için
		 Espresso ORTA düzey sıcaklık seçmek için
		 Steam YÜKSEK sıcaklık seçmek için
Su sertliği	 2 x Espresso	 2 x Espresso DÜŞÜK sertlik seçmek için
		 Espresso ORTA sertlik seçmek için
		 Steam YÜKSEK sertlik seçmek için
Otomatik kapanma	 Steam	 2 x Espresso 5 dakika seçmek için
		 Espresso 90 dakika seçmek için
		 Steam 3 saat seçmek için

- Menüden çıkış: 15 saniye hareketsiz kaldığında makine kendiliğinden ayarlar menüsünden çıkar ve kullanıma hazır hale gelir.

Lütfen unutmayın: Sabit yanan gösterge ışığının geçerli ayarı gösterirken, yanıp sönen gösterge ışığı kullanılabilen ayarları gösterir.

8.1 Varsayılan değerler

- Ayarlar menüsünden çıkmak için Buhar (B2) ve 2 x Espresso (B4) simgelerini en az 10 saniye süresince basılı tutun.
- Soğuk demleme (B1) simgesine basın.
- 2 x Espresso (B4) simgesine basın.

- Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ve Buhar (B2) göstergeleri aynı anda yanıp sönmeye başlayarak, orijinal ayarları geri döndürüldüğünü onaylar.
- Kontrol panelindeki (B5 dışında) tüm gösterge ışıkları sabit yanmaya başladığında, cihaz kullanıma hazırdır.

8.2 Kullanıcı istatistikleri

- Ayarlar menüsünden çıkmak için Buhar (B2) ve 2 x Espresso (B4) simgelerini en az 10 saniye süresince basılı tutun.
- Soğuk demleme (B1) simgesine basın.
- Espresso (B3) simgesine basın.
- Kontrol panelindeki (B5 dışında) tüm gösterge ışıkları yanıp söner.
- Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, dört simgeden birine basarak gereken istatistik bilgilerini çağırın:

Simgeler	Veriler
 Espresso	Toplam Espresso sayısı (tek ve çift)
 2 x Espresso	Toplam kireç çözme çevrimi sayısı
 Steam	Toplam sıcak su/buhar sayısı
 Cold Brew	Toplam Soğuk demleme sayısı

- Aşağıdaki tabloya göre işlem sayısını bildirmek için bir göstergeli ışığı 5 saniye süresince yanık kalır:

Gösterge ışığı	İşlem sayısı
 Steam	100-999
 Espresso	1000-2999
 2 x Espresso	3000-5999
 Cold Brew	6000-10999
	>11000

8.3 Sesli sinyali etkinleştirme/devre dışı bırakma

- Ayarlar menüsünden çıkmak için Buhar (B2) ve 2 x Espresso (B4) simgelerini en az 10 saniye süresince basılı tutun.
- Soğuk demleme (B1) simgesine basın.
- Buhar (B2) simgesine basın.
- Sesli sinyali etkinleştirmek için Espresso (B3) simgesine, devre dışı bırakmak için 2 x Espresso (B4) simgesine basın.

8.4 Su sertliğinin ölçülmesi

(B5) gösterge ışığı, su sertliği ayarına bağlı olarak önceden belirlenen bir sürenin ardından yanarak kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini bildirir. Cihaz aynı zamanda yerel su şebekesinin gerçek sertliğine göre programlanabilir, bu durumda kireç çözme işleminin daha seyrek yapılması gerekebilir.

- Su sertlik testi göstergesi kağıdı (A12)  ambalajından çıkarın.
- Kağıdın tamamını bir saniye süresince bir bardak suya daldırın.
- Kağıdı sudan çıkarın ve hafifçe sallayın. Yaklaşık bir dakika sonra suyun sertliğine bağlı olarak 1, 2, 3 veya 4 adet kırmızı kare oluşur:

Su Sertlik Testi Sonucu	Seviye
	1 yumuşak su
	2 orta sertlikte su
 	3 sert veya çok sert su

9. TEMİZLİK

Önemli: Temizlik yaparken kahve makinesini asla suya daldırmayın. Bu elektrikli bir cihazdır. Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

Kahve makinesini temizlemek için çözücüler, aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın.


Bileşenler veya aksesuarlardan hiçbiri bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir.

Metal veya plastik yüzeyleri çizebileceklerinden tortuları veya kahve birikintilerini çıkarmak için metal nesneler kullanmayın.


Cihaz bir haftadan uzun süredir kullanılmıyorsa, yeniden kullanmadan önce bir durulama çevrimi yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Cihazın aşağıdaki parçaları düzenli olarak temizlenmeli ve kurutulmalıdır:

- **Damlama tepsisi (A8):** Damlama tepsisinde içindeki su miktarını gösteren (kırmızı renkli) bir seviye göstergesi bulunur. Bu gösterge haznenin ızgarasından dışarı çıkmadan önce damlama tepsisinin (A8) boşaltılıp temizlenmesi gerekir, aksi takdirde kenarından su taşabilir, cihaza, üzerinde durduğu zemine veya civar alana zarar verebilir. Damlama tepsisini çıkarın, suyu boşaltın ve damlama tepsisini bezle temizleyip, kurulaştırın, ardından 'tık' sesi duyunaya kadar damlama tepsisini geri takın.
- **Kupa filtresi (A15), (A16):** Cihazı kullandıktan sonra daima filtreleri bolca akan suyun altında temizleyin. Tırnağı çekerek delikli filtreyi çıkarın ve filtreleri akan suyun altında durulaştırın.

Deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Gerektiğinde veya ayda bir iğne yardımıyla temizleyin (Şek. 11). Bezle silerek kurulaşın. Delikli filtreyi yuvasına geri yerleştirin ve tamamen oturana kadar itin.

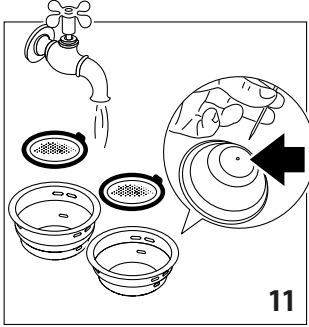

- **Demleme ünitesi (A7):** Her 200 kahvede bir demleme ünitesini yaklaşık 0,5 l su dağıtımı yaparak durulaşın (çekilmiş kahve kullanmadan 2 x Espresso simgesi basın).
- **su haznesinin (A2) temizlenmesi:** Düzenli aralıklarla (yaklaşık haftada bir) su haznesini (A2) temizleyin. Su yumuşatma filtresini (varsa) her değiştirdiğinizde de bunu yapın. Su haznesini boşaltın ve gerekirse aşındırmayan temiz bir bezle silerek, ılık (yaklaşık 40-50°C) su ile temizleyin. Akan suyun altında iyice durulaşın. Su haznesine MAX seviyesine kadar taze içme suyu doldurun ve geri makineye takın.
- **Sıcak su/buhar çubuğu (A5):** Her kullanımdan sonra yumuşak ve nemli bir bezle sıcak su/buhar çubuğundaki tüm süt artıklarını temizleyin. Buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin. Cihaz sıcak su/buhar çubuğundan su dağıtımı yapar. Sıcak su/buhar çubuğunun soğumasını bekleyin ve temizlik iğnesiyle (A10) (Şek. 12) ağzın deliğini açın.

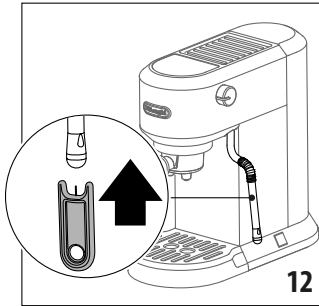

9.1 Uzun (3-4 günden uzun) süreliğine kapatma

Makine herhangi bir uzunlukta süre (ör. tatillerde, orada bulunmadığınız süre) boyunca kapatılacağı zaman, damlama tepsisi ile su haznesini boşaltıp, temizleyin.

Lütfen unutmayın: Makineyi yeniden açarken su haznesini yukarıda açıklandığı gibi temizleyin ("su haznesinin temizlenmesi" bölümüne bakın).

Su haznesini doldurun ve herhangi bir içecek hazırlamadan önce 3 durulama çevrimi yapın: her seferinde demleme ünitesinden (A7) kısa süreliğine su akıtın.

10. KİREÇ ÇÖZME

Kullanmadan önce kireç çözücünün ambalajında bulunan talimatları ve etiketleri okuyun.

Yalnızca De'Longhi kireç çözücü kullanmanız önemlidir (delonghi.com adresinden satın alabilirsiniz). Uygun olmayan kireç çözücüleri kullanmak ve/veya kireç çözme işlemini yanlış yapmak imalatçı garantisini kapsamında olmayan arızalarla sonuçlanabilir. Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, hemen kurulaşın.

-  (B5) gösterge ışığı yandığında cihazın kirecini çözün. Kireç çözme çevriminin süresi: yaklaşık 30 dakika.
- Damlama tepsisini (A8) çıkarıp boşaltın, ardından cihaza geri takın.
- Su haznesini (A2) boşaltın (varsa, su yumuşatma filtresini çıkarın).
- Kireç çözücüyü su haznesine dökün. MAX seviyesine kadar su ekleyin. Ardından su haznesini cihaza geri yerleştirin.
- Filtre tutucunun (A14) takılı olmadığından emin olduktan sonra sıcak demleme ünitesinin (A7) ve sıcak su/buhar çubuğunun (A5) altına bir kap yerleştirin.
- Buhar (B2) ve 2 x Espresso (B4) simgelerini 10 saniye süresince basılı tutun.
- Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp söner.
- Soğuk demleme simgesine (B1) basın.
- Buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin.
-  (B5) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp söner.
- Kireç çözme programı başlar ve sıcak su/buhar çubuğu (A5) ile demleme ünitesinden (A7) dışarı kireç çözücü sıvı çıkar. Kireç çözme programı su haznesi boşalana kadar bir dizi otomatik durulama ve duraklama işlemi yaparak, cihazın içindeki kireç tortularını giderir.

Lütfen unutmayın: Kireç çözme işlemi sırasında demleme ünitesini temizlemek için buhar düğmesini arada sırada kapatarak, kahve çıkışından az miktarda kireç çözücü dağıtımı yapın.

- Dağıtım durur ve  (B5) ile Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp sönmeyi bırakır;  (B5) ile Soğuk demleme (B2) gösterge ışıkları sabit yanar halde kalır.
- Su haznesini durulaşın ve MAX seviyesine kadar taze suyla doldurun ve kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullandığınız kabı boşaltıp, boş olarak geri yerine koyun.

- Durulama çevrimini başlatmak için Soğuk demleme simgesine (B1) basın;  (B5) ile Soğuk demleme (B2) gösterge ışıkları yanıp söner.
- Durulama işlemi tamamlandığında, kireç çözme tamamlanır ve Espresso (B3) ile 2 x Espresso (B4) gösterge ışıkları yanıp söner. Buhar düğmesinin kapatılması ("○" konumu) gerektiğini bildirirler.
- Buhar düğmesini (A4) "○" konumuna çevirin
- Kontrol panelindeki  B5 dışında tüm gösterge ışıkları sabit yanmaya başladığında, cihaz kullanıma hazırdır.

Lütfen unutmayın: Durulama çevrimi sırasında demleme ünitesini temizlemek için buhar düğmesini arada sırada kapatarak, kahve çıkışından az miktarda su dağıtımını yapın.

11. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz
Çekilen güç:	1450W
Su haznesinin azami kapasitesi:	1,1l
Boyutlar UxDxY:	149x330x305 mm
ağırlık:	4,2 kg

12. GÖSTERGE IŞIKLARININ AÇIKLAMALARI

Gösterge ışıkları	Açıklama
Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları yanıp söner.	Cihaz kahve yapmak için ısıyor.
Kontrol panelindeki  B5 dışında tüm gösterge ışıkları sabit yanar.	Cihaz kahve yapmak için hazır.
Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) ve Buhar (B2) gösterge ışıkları 3 saniye süresince yanıp söner.	Su haznesini (A2) MAX seviyesine kadar doldurun.
Buhar (B2) gösterge ışığı yanıp söner.	Cihaz buhar dağıtımı yapmak için ısıyor
Buhar (B2) gösterge ışığı sabit yanar.	Buhar (B2) simgesine daha önce basıldıysa: makine buhar vermeye hazırdır. Buhar (B2) simgesine daha önce basılmadıysa: su devresinde hava var. Soğuk süt içeren sürahiyi sıcak su/buhar çubuğunun (A5) altına yerleştirin, buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin; cihaz köpük yapmaya başlar (bkz. Par. 4 "Sütlü veya Bitki Bazlı Sütlü İçecekler Hazırlamak"). Su haznesinin konumunu, su filtresinin konumunu ve suyun mevcut olduğunu kontrol edin. Çekilmiş kahvenin espresso kahve makineleri için uygun olduğundan emin olun veya filtredeki dozu azaltın. Buhar çubuğunun altına bir kap yerleştirin. Buhar düğmesini (A4)  konumuna çevirin ve buhar çubuğundan dağıtım durana kadar bekleyin (Espresso (B3), 2 x Espresso (B4) gösterge ışıkları yanıp söner), ardından buhar düğmesini "○" konumuna çevirin.
Açma/Kapatma anahtarına basılmış ancak tüm led lambalar sönmük.	Cihaz hazırda bekleme modunda; herhangi bir simgeye basın.
Espresso (B3) ve 2 x Espresso ve (B4) gösterge ışıkları yanıp söner.	Buhar düğmesini (A4) "○" konumuna çevirin.

13. SORUN GİDERME

Sorun	Nedeni	Çözüm
Espresso kahve dağıtımı yapılmıyor.	Su haznesinde (A2) su yok. Fincan filtreleri (A15) veya (A16) tıkanmış.	Su haznesini doldurun. Fincan filtrelerini akan suyun altında durulayın; "Fincan filtrelerinin temizlenmesi" bölümüne bakın.
	Su haznesi (A2) yerine düzgün yerleştirilmemiş ve tabanındaki valfler açık değil. Su tesisatında kireç birikmiş. Çekilmiş kahve çok ince.	Tabanındaki valfleri açmak için hazneyi hafifçe aşağı bastırın. Cihazın kirecini çözün. Yalnızca espresso kahve makineleri için uygun çekilmiş kahve kullanın veya dozu azaltın.
Espresso kahve filtre tutucunun (A14) ağızları yerine kenarlarından damlıyor.	Filtre tutucu yanlış yerleştirilmiş veya kirlenmiş. Demleme ünitesinin contası elastikiyetini kaybetmiş veya kirli.	Filtre tutucuyu doğru yerleştirin ve gittiği yere kadar sıkıca döndürün. Demleme ünitesinin contasını temizleyin. Bu sorun devam ederse, Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun.
Filtre tutucu (A14) cihaza takılmıyor.	Filtreye çok fazla kahve konulmuş.	Verilen kaşığı (A9) kullanın ve hazırladığınız kahve tipi için doğru filtreyi kullandığınızdan emin olun.
Kahve kreması çok açık (ağızlardan çok hızlı dağıtılıyor).	Çekilmiş kahve yeterince sıkı şekilde bastırılmamış. Çekilmiş kahve yeterli değil. Çekilmiş kahve çok kalın. Yanlış tipte çekilmiş kahve kullanılıyor.	Çekilmiş kahveyi daha sıkı bastırın. Çekilmiş kahve miktarını arttırın. Yalnızca Espresso kahve makinelerine uygun çekilmiş kahve kullanın. Espresso makinelerine yönelik taze çekilmiş kahve kullandığınızdan emin olun.
Kahve kreması çok koyu (ağızlardan çok yavaş dağıtılıyor).	Filtrede çok fazla çekilmiş kahve var. Espresso demleme ünitesi (A7) tıkanmış. Fincan filtreleri (A15) veya (A16) tıkanmış. Çekilmiş kahve çok ince.	Çekilmiş kahve miktarını azaltın. Demleme ünitesini temizleyin. Fincan filtersini temizleyin. Yalnızca Espresso kahve makinelerine uygun çekilmiş kahve kullanın.
Kahve dağıtımı yapıldıktan sonra filtre demleme ünitesine takılı kalıyor.		Filtre tutucuyu (A14) yeniden takın, kahve dağıtımı yapın, ardından filtre tutucuyu çıkarın.
Cihaz hiçbir içecek hazırlamıyor ve Espresso (B3), 2xEspresso (B4) ile Buhar (B2) gösterge ışıkları birkaç saniyeliğine yanıp sönüyor.	Su haznesinde (A2) su yok. Su haznesi (A2) yerine düzgün yerleştirilmemiş ve tabanındaki valfler açık değil.	Hazneye su doldurun. Tabanındaki valfleri açmak için hazneyi hafifçe aşağı bastırın.
Kontrol panelindeki (B5) B5 dışında tüm gösterge ışıkları yanıp sönüyor.	Aşırı sıcaklık alarmı.	Derhal cihazın bağlantısını kesin ve yetkili Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
Cappuccino yaparken süt köpüğü oluşmuyor.	Süt yeterince soğuk değil. Buhar hazırlama prosedürü yanlış olabilir.	Daima buzdolabı soğukluğunda süt kullanın. "Sütlü içecekleri hazırlama" paragrafını gözden geçirin.
	Sıcak su/buhar çubuğu kirli. Kireç çözüme gerekiyor.	Sıcak su/buhar çubuğunu (A5) temizleyin. Kireç çözüme işlemi yapın.

Register Now

www.delonghi.com/register

