
EC9555

La Specialista


OPERA



KAHVE MAKİNESİ
















Kullanım için talimatlar
















DeLonghi

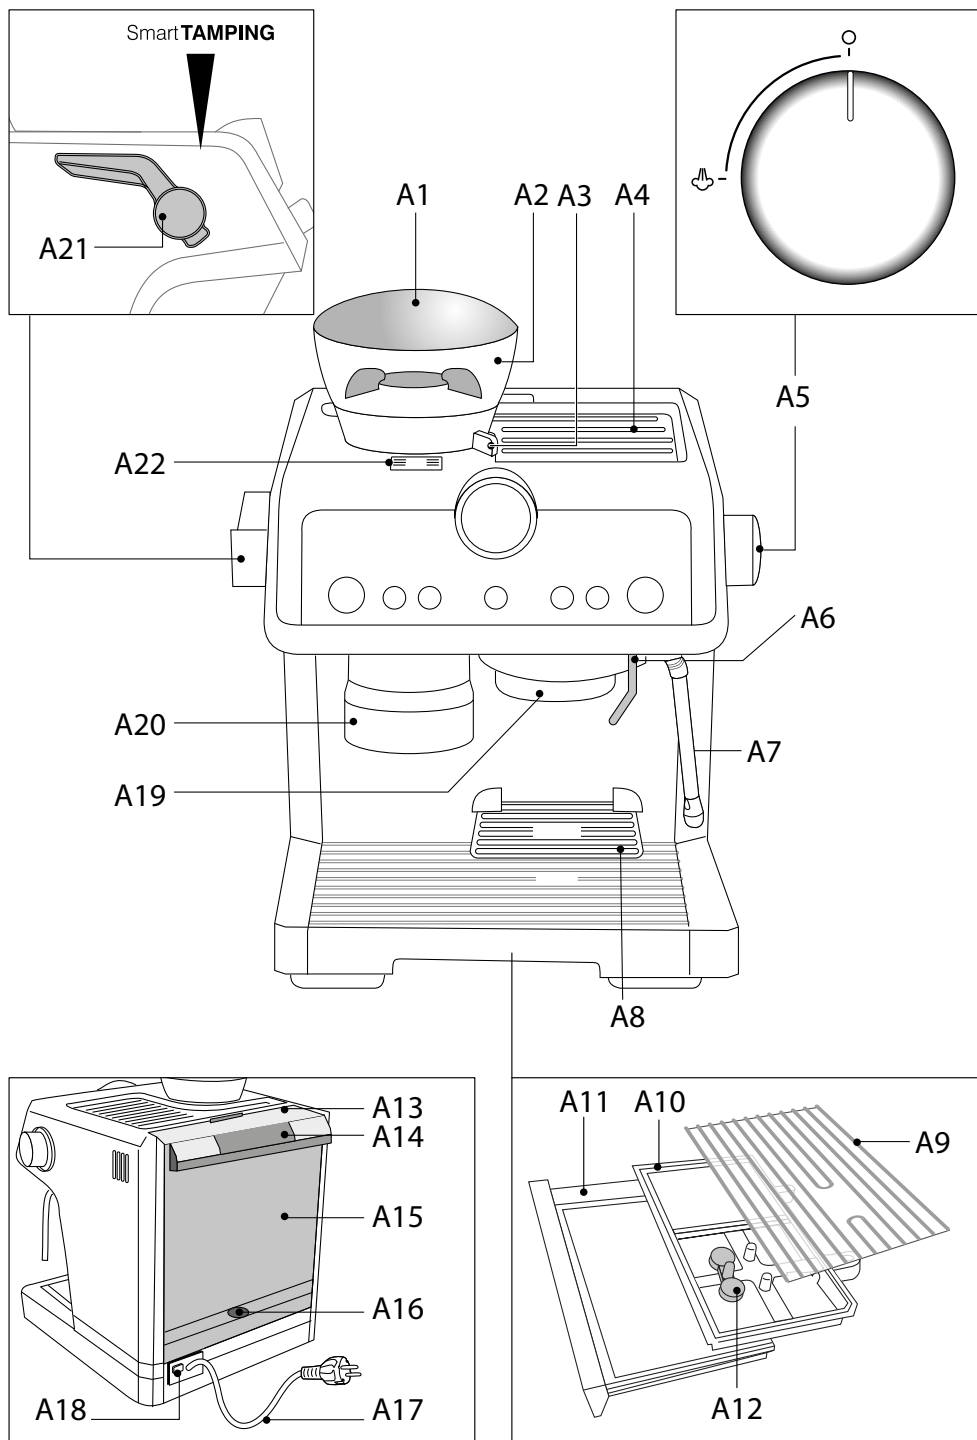

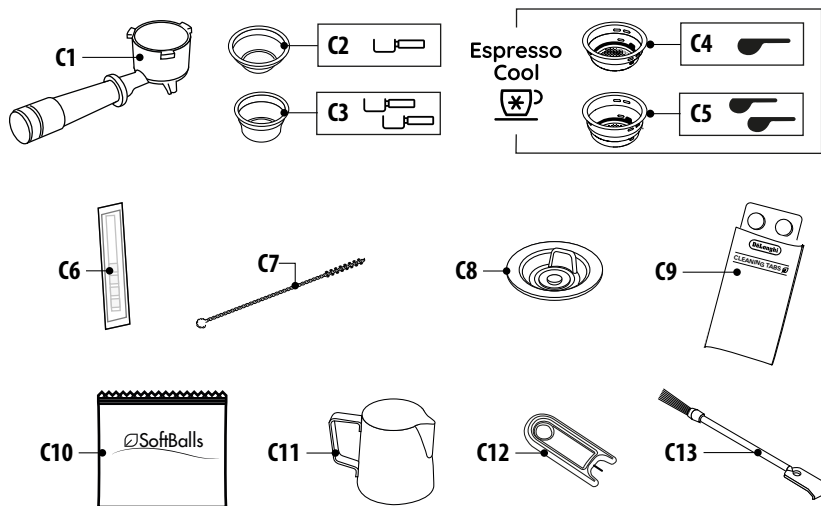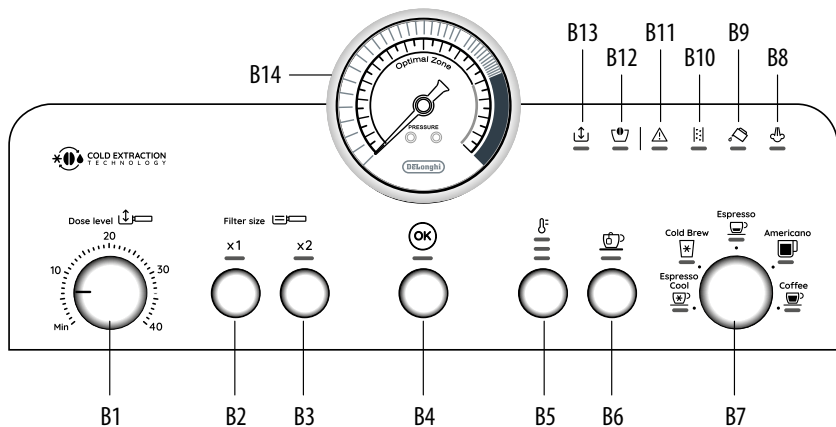

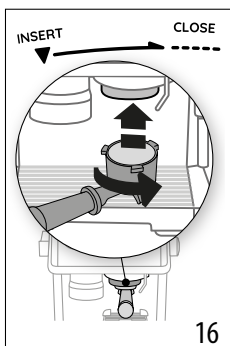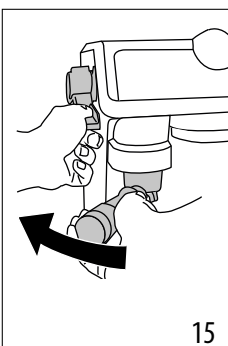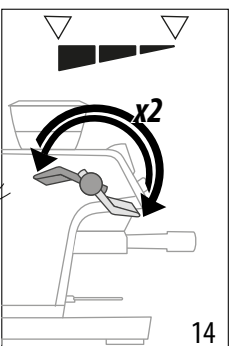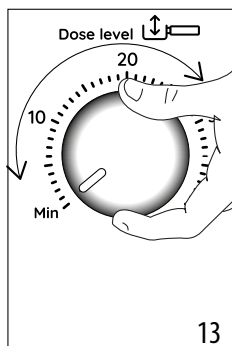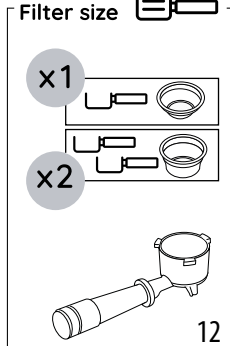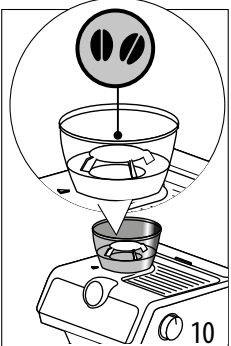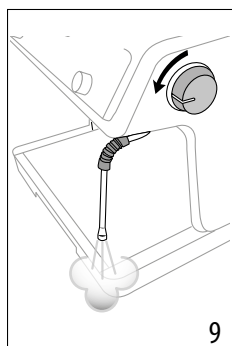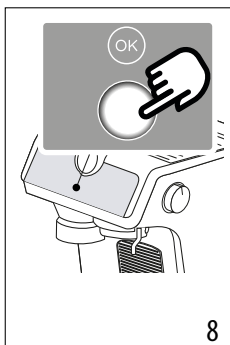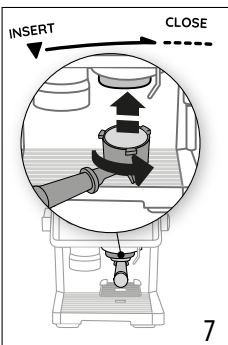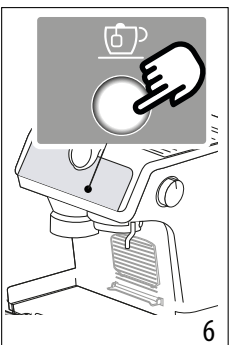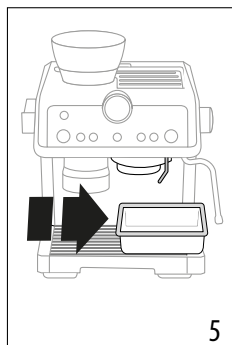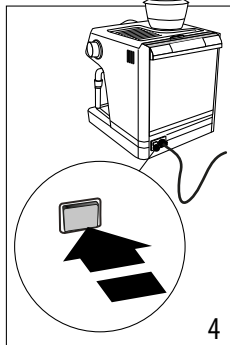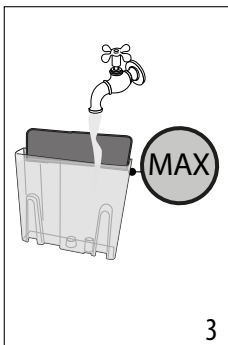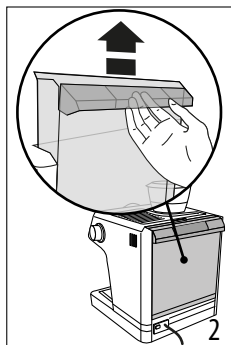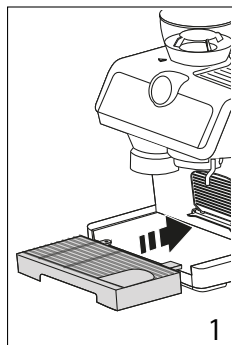

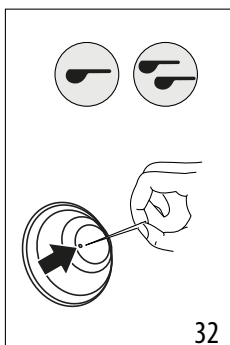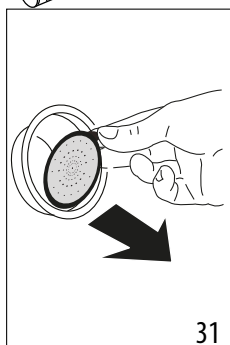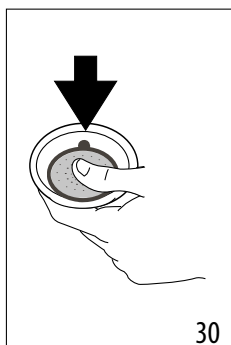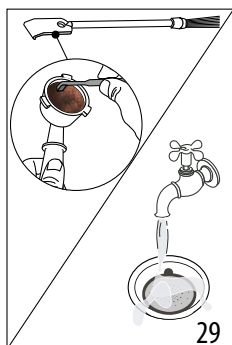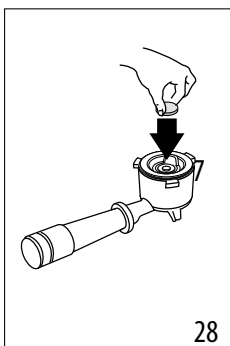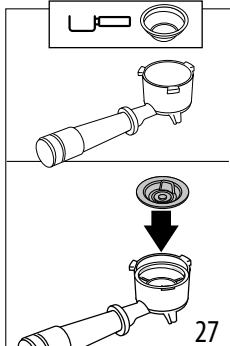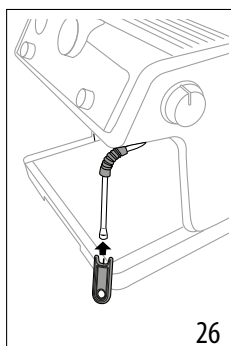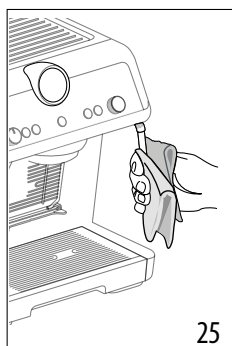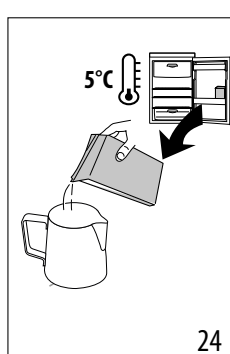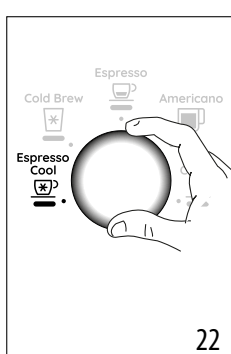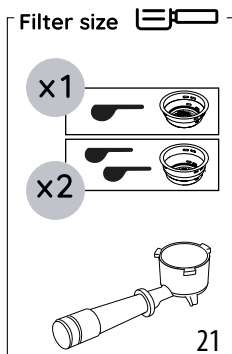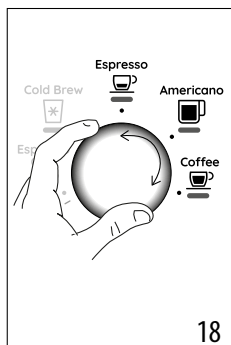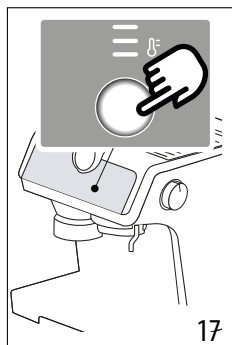

Cihazı kullanmadan önce güvenlikle ilgili uyarılar kitapçığını daima okuyun.

1. TANIMLAMA

1.1 Cihazın tanımlaması - A

- A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2. Kahve çekirdeği haznesi
- A3. Çekim derecesi seçim düğmesi (inceden kalına)
- A4. Fincan yerleştirme tepsisi
- A5. Buhar düğmesi
- A6. Sıcak su dağıtıcısı
- A7. Buhar borusu
- A8. Espresso için fincan yerleştirme ızgarası
- A9. Bardaklar veya kupalar için fincan yerleştirme ızgarası
- A10. Hazne ızgarası
- A11. Damlatma tepsisi
- A12. Damlatma tepsisi su seviye göstergesi
- A13. Su haznesi kapağı
- A14. Su haznesi çıkarma tutamağı
- A15. Su haznesi
- A16. Su yumuşatma filtresi yuvası
- A17. Elektrik kablosu
- A18. Ana şalter (ON/OFF)
- A19. Kahve dağıtıcısı
- A20. Kahve değirmen çıkışı (Tamping station)
- A21. Bastırma kolu
- A22. Kahve değirmeni kazağına ulaşmak için kapak

1.2 Kontrol panelinin tanımlaması - B

- B1. Çekilmiş kahve miktarını ayarlama düğmesi
- B2. "X1" tuşu: 1 kahve filtresini kullanmak için
- B3. "X2" tuşu: 2 kahve filtresini kullanmak için
- B4. "OK" tuşu: İçecek dağıtımı yapmak/onaylamak/hazırda bekleme sonrasında makineyi açmak için
Beyaz renk: Sıcak içecek dağıtımı
Mavi renk: Soğuk içecek dağıtımı
- B5. "Kahve sıcaklığı" tuşu
- B6. "Sıcak su dağıtım" tuşu
- B7. İçecek seçim düğmesi:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Coffee
- B8. "Buhar dağıtım" ikaz lambası
- B9. "Su yok" ikaz lambası
- B10. "Kireç çözme" ikaz lambası
- B11. Turuncu renk: Kahve dağıtıcısının temizlenmesi
Kırmızı renk: Genel alarm
- B12. "Kahve çekirdeği haznesi" ikaz lambası
- B13. "Tıkanıklık önleme" ikaz lambası
- B14. Basınç ölçer

1.3 Aksesuarların tanımlaması - C

- C1. Filtre tutucu başlık
- C2. 1 fincan filtresi
- C3. 2 fincan filtresi

Espresso Cool  için özel filtreler:

- C4. 1 fincan filtresi
- C5. 2 fincan filtresi
- C6. "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- C7. Yuvarlak fırça
- C8. Kahve dağıtıcısı temizleme aksesuarı
- C9. Cleaning tabs: Kahve dağıtıcısını temizlemek için tabletler
- C10. Softballs
- C11. Süt kabı
- C12. Buhar borusu için temizleme iğnesi

1.4 Ürüne dahil olmayan, üretici tarafından tavsiye edilen temizlik aksesuarları

Daha fazla bilgi almak için www.delonghi.com sitesine gidin.

ECO MULTICLEAN  **Deterjan**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Kireç çözücü**

2. CİHAZIN HAZIRLANMASI

Tüm aksesuarları ılık su ve bulaşık deterjanı kullanarak yıkayıp, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Damlatma tepsisini (A11) fincan yerleştirme ızgarası (A9) ve hazne ızgarasıyla (A10) birlikte takın (Şek. 1).
2. Su haznesini (A15) (Şek. 2) çıkarıp, taze ve temiz suyla doldurun ancak MAX yazısını (Şek. 3) geçmemeye özen gösterin.
3. Ardından hazneyi geri takın.

Dikkat: Haznenin içinde su olmadan veya hazne yerinde yokken cihazı kesinlikle çalıştırmayın.

Önemli not: Su sertliğinin "7. Ayarlar Menüsi" bölümünde açıklanan prosedüre göre en kısa zamanda kişiselleştirilmesi tavsiye edilir.

3. CİHAZIN İLK DEFA ÇALIŞTIRILMASI

1. Fişi prize takın. Ana şaltere (A18) (Şek. 4) basın.
2. Sıcak su dağıtıcısının altına (kahve dağıtıcısının bulunduğu yere (A19)) kapasitesi en az 100 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 5).
3. İkaz lambasının (Şek. 6) bulunduğu yerdeki  tuşuna basın: Dağıtım otomatik olarak başlar ve durur. Hazneyi boşaltın.

Makineyi kullanmaya başlamadan önce makinenin içindeki devrelerin durulanması gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

4. Filtre tutucu başlığı (C1) filtreyle birlikte makineye takın: Doğru şekilde takabilmek için filtre tutucu başlığın kulpunu

- "INSERT" simgesiyle (Şek. 7) hizalayın ve "CLOSE" konumuyla aynı hizaya gelene kadar sağa doğru döndürün.
5. Filtre tutucu başlığın ve buhar dağıtım borusunun altına bir kap koyun (A7).
 6. OK tuşuna (B4) basın (Şek. 8): dağıtım başlar.
 7. Dağıtım tamamlandığında buhar düğmesini (A5) (Şek. 9) çevirin ve buhar devresini durulayacak şekilde birkaç saniye buhar dağıtımı yapın: En uygun buhar dağıtımını elde etmek için bu işlemi 3 veya 4 kez tekrarlamanız tavsiye edilir.

Böylece cihaz artık kullanıma hazırdır.

Önemli not: Cihaz uzun süre kullanılmadan beklediğinde de dahili tesisatın durulanması tavsiye edilir.

İlk kullanımda makinenin memnun edici bir sonuç vermeye başlaması için 4-5 kez kahve yapılması gerekir: Filtredeki çekilmiş kahve dozuna özellikle dikkat edin ((C2) veya (C3)) ("4.1 1. Aşama - Çekim" paragrafındaki talimatlara bakın).

"Kusursuz doz" bölümünde belirtildiği gibi devam edin.

4. KAHVE HAZIRLAMA

Filtrenin ve filtre tutucunun durulanması

Kahve devresinin tamamının temiz ve doğru sıcaklıkta olmasını sağlamak için:

- Dozu hazırlamadan önce ("4.1 1. Aşama - Çekim" ve "4.2 2. Aşama - Presleme"), filtre tutucuyu kahve dağıtıcıya takın (Şek. 7).
- OK tuşuna (B4) basın: Cihaz su dağıtımı yapar (seçilen içeceğe göre sıcak veya soğuk).
- Ardından, fincanda en uygun sonucu almayı garantilemek için, doz hazırlığından önce filtreyi ve filtre tutucuyu bir bezle kurulayın.

Bardak veya küçük fincan durulama

Sıcak içecek hazırlanacağı zaman kahve sıcaklığının en uygun düzeyde olmasını sağlamak için:

- Küçük fincanı/bardak sıcak su dağıtıcısının (A6) altına yerleştirin.
- (B6) tuşuna basarak durulama yapın.
- (B6) tuşuna yeniden basarak dağıtımı kesin.
- Ardından, fincanda en iyi sonucu elde etmeyi garantilemek için, doz hazırlığından önce bardakları/küçük fincanları boşaltın ve kurulayın.

4.1 1. Aşama - Çekim

1. Kahve çekirdeklerini kaba (A2) (Şek. 10) dökün. Yalnızca içeceği hazırlamak için gerektiği kadar çekirdek dökmenez tavsiye edilir: Böylece her zaman taze kahve kullanılır.
2. Genellikle daha fazla kavrulmuş olanlar kalın bir çekim gerektirirken, daha az kavrulmuş olanlar daha ince çekim gerektirir. Çekirdek kahveyi ilk defa kullanırken, fabrika ayarı olan 9 (Şek. 11) ile başlayın ve doğru dozu elde ettiğinizden emin olun (bkz. "Kusursuz doz"). Bir espresso hazırlayın


ve sonuca göre ayarlama yapın. Kahve çok koyu çıkıyorsa (dağıtım çok yavaş oluyorsa), daha kalın bir çekim gerekir. Kahve çok açık çıkıyorsa (dağıtım çok hızlı oluyorsa), daha ince çekim gerekir.

Önemli not: Kahvelerin büyük çoğunluğunda 5 ila 11 arasında bir çekim derecesi tavsiye edilir. 1 ila 4 arasında seçimle kahve çekildiğinde çekim çok ince olur, yalnızca çok özel kahvelerle (az kavrulmuş) kullanılabilir.

3. (C2) veya (C3) kahve filtrelerinden birini filtre tutucuya (C1) (Şek. 12) yerleştirin.

Önemli not:

Espresso Cool hazırlamak için, bu içeceğe özgü filtreleri kullanın (bkz. Par. "4.5 3. Aşama - Espresso Cool dağıtımı").

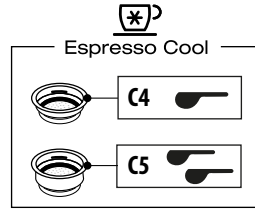


4. Miktar düğmesini (B1) en düşük konumdan başlayarak ayarlayın (Şek. 13).

Diğer talimatlar için "Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın" paragrafına başvurun.

5. Filtre tutucuyu kahve değirmeninin (A20) çıkışına takın ve INSERT yazısıyla hizalayın: Ardından başlığı sağa doğru döndürün.
6. 1 fincan (C2) veya (C4) için filtre kullanıyorsanız, X1 (B2) tuşuna basın. 2 fincan (C3) için (C5) filtre kullanıyorsanız, X2 (B3) tuşuna basın: Bu seçim, aynı zamanda dağıtımı yapılan espresso miktarını da belirler. Kahve çekme işlemi otomatik başlar ve durur.

Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın

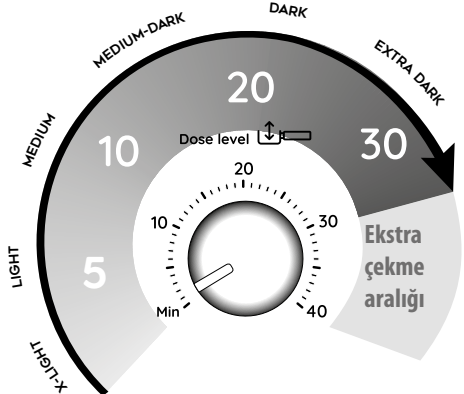

Her çekirdek çeşidi çekme işlemi sırasında farklı sonuç verir, bu nedenle ilk başta doz ayarı büyük özen gösterilmesini gerektirir. Bu görselde dozun çekirdeğin kavrulma rengine göre nasıl ayarlanacağına dair talimatlar verilmektedir: Bu bir başlangıç noktası olarak kabul edilmelidir, kahve çekirdeklerinin bileşimine göre değiştirilebilir.

1. Dozu en düşük konuma ayarlayın.
2. Elinizdeki kahvenin kavrulma rengini temel alarak düğmeyi yavaşça çevirin.

4.2 2. Aşama - Presleme


1. Çekme işlemi tamamlandıktan sonra, presleme kolunu (A21) sonuna kadar aşağı indirin (filtre tutucuyu çıkarmayın) (Şek. 14). Kusursuz bir sonuç almak için, kolu daima ilk konuma getirerek 2 kez tekrarlayın.
2. Filtre tutucuyu çıkarırken kolu sonuna kadar aşağı indirilmiş halde tutun (Şek. 15). Daha sonra kolu ilk baştaki konumuna geri getirin.
3. Kahve dozunun doğru olduğundan emin olduktan sonra (bkz. ""Kusursuz doz""), filtre tutucuyu kahve dağıtıcısına (A19) (Şek. 16) takın.

Önemli not:

- Presleme sonrasında filtrenin kenarları boyunca artık kahve kalıyorsa, bu durum dağıtımın kalitesini, dolayısıyla da nihai sonucu kesinlikle olumsuz etkilemez.
- Daha berrak bir kahve dozu elde etmek için filtre tutucuyu bastırma aparatının kolu hala aşağıdayken çıkarın.

"Kusursuz doz"

- Kahve filtrelerinin içinde kusursuz dozu belirlemek için bir referans işaret bulunur.



Kusursuz doz, kabartma çizgiye karşılık gelir.

- Presleme yaptıktan sonra kahvenin gereken seviyede olduğundan emin olun. Kusursuz dozu elde etmeden önce düğmeyi (B1) birkaç kez ayarlamak gerekebilir.
- Kahve özü çok fazla veya çok azsa ve doz kusursuz doz aralığındaysa, çekim derecesini daha ince veya daha kaba olarak ayarlayın (bkz. "4. Kahve hazırlama"). Kahve özü çok fazlaysa (dağıtım çok yavaş oluyorsa), çekme işlemi daha kaba yapılmalıdır. Kahve özü çok azsa (dağıtım çok hızlı oluyorsa), çekme işlemi daha ince yapılmalıdır.

Çekilmiş kahveyi presleyin

Çekilmiş toz haldeki kahveyle kahve hazırlamak için:

1. Kahveyi filtreye dökün.
2. Filtre tutucuyu kahve değirmeninin çıkışına takın.

3. Filtre tutucu takılı haldeyken, presleme kolunu (A21) gittiği yere kadar aşağı indirin.
4. Filtre tutucuyu çıkarın:
5. Hazırlanacak fincan sayısına (x1 veya x2) göre ilgili tuşa basın.

4.3 3. Aşama - Sıcak içeceklerin dağıtımı

1. Sıcaklığı seçin (Şek. 17) (bkz. "Sıcak içecekleri hazırlamak için gereken sıcaklık").
2. İsteddiğiniz içeceği seçin (Şek. 18). İçecek programlanmışsa (bkz. Bölüm "6. İçeceklerin uzunluğunun programlanması"), içeceğin ikaz lambası kısa süreliğine yanıp söner.
3. Dağıtımı başlatmak için OK tuşuna (B4) basın (Şek. 8) (ön demleme ve demleme). Kahve dağıtımı otomatik olarak durur.

Sıcak içecekleri hazırlamak için gereken sıcaklık

Demleme aşamasının dengeli olmasını sağlamak amacıyla su sıcaklığı bütün hazırlama işlemi boyunca kontrol altında tutulur. Specialista Prestigio ürünü 92°C ila 96°C arasında karşılık gelen 3 demleme* sıcaklığı sunar.

Kahve çekirdeklerinin türüne ve kavrulma derecesine göre farklı bir sıcaklık tavsiye edilir: Robusta kahve çekirdekleri daha düşük sıcaklık gerektirirken, Arabica kahve çekirdekleri daha yüksek sıcaklık gerektirir. Aynı durum koyu kavrulmuş kahve çekirdekleri ile henüz kavrulmuş kahve çekirdekleri için de geçerlidir.

Sıcaklık seviyesi	Karşılık gelen ikaz lambası	Kavrulma seviyesi
MIN		Çok kavurulmuş
MED		Orta kavurulmuş
MAX		Açık - orta

* Bu sıcaklık termoblok içindeki su temel alınır. Dolayısıyla, fincandaki içeceğin sıcaklığından veya içecek filtre tutucunun dağıtıcılarından çıktığında ölçülen sıcaklıktan farklıdır.

4.4 3. Aşama - Cold Brew dağıtımı

- Cold Brew öğesini (Şek. 19) seçin: OK ikaz lambası (B6) mavi renk alarak, soğuk içeceğin seçildiğini bildirir.
- 4. 1 veya 2 buz küpünü bardaklara koyun (Şek. 20).

5. Dağıtımı başlatmak için OK tuşuna basın. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

Önemli Not:

- Manometre üst konumlara dönmez: Aslında bu hazırlıkta basınç yoktur.
- **Cold Extraction Technology:** Cold Brew hazırlarken en uygun sonuçları elde etmek için, hazneye taze içme suyu doldurun.

4.5 3. Aşama - Espresso Cool dağıtımı

Espresso Cool hazırlamak için, bu içeceğe özgü filtreleri (C4) veya (C5) kullanın (Şek. 21).

"4.1 1. Aşama - Çekim" ve "Filtredeki çekilmiş kahve dozunu ayarlayın" paragraflarında açıklandığı gibi "Kusursuz Dozu" hazırlayın.

Ardından aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Espresso Cool ögesini (Şek. 22) seçin: OK ikaz lambası (B6) mavi renk alarak, soğuk içeceğin seçildiğini bildirir.
2. 2 veya 3 buz küpünü bardaklara koyun (Şek. 23).
3. Dağıtımı başlatmak için OK tuşuna basın. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.


Önemli Not:

- **Cold Extraction Technology:** Cold Brew hazırlarken en uygun sonuçları elde etmek için, hazneye taze içme suyu doldurun.

5. SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

5.1 Süt köpürtme

1. Süt kabına (C11) buzdolabı soğukluğunda taze süt koyun. Sütün hacmi 2 veya 3 katına çıkar (Şek. 24). Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için buzdolabında soğutulmuş (yaklaşık 5° C) tam yağlı inek sütü kullanmanız tavsiye edilir.

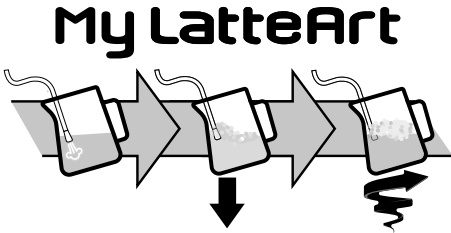

2. Sütü köpürtmek için, buhar dağıtım borusunu (A7) süt yüzeyine getirin ve buhar düğmesini (A5) açın: Bu şekilde uygulama yaptığınızda, havanın süt ve buharı birbirine karıştırmaya başladığını göreceksiniz.
3. Buhar dağıtıcısını yüzeyde tutarken, çok iri baloncukların oluşacağı şekilde çok fazla hava yakalamamaya dikkat edin.

4. Buhar dağıtıcısını süt yüzeyinin altına daldırın: bu şekilde bir burgaç oluştursunuz. İstediğiniz sıcaklığı elde ettiğinizde buhar düğmesini kapatın ve köpürtme kabını kaldırmadan önce buhar dağıtımının tamamen sona ermesini bekleyin.

Kahve uzmanlarının tavsiyesi:

- **Sütün taze olması daha iyidir.** Daima buzdolabında soğutulmuş taze süt kullanın.
- Daha iyi bir sonuç elde etmek için süt kabını daima buzdolabına koymanız tavsiye edilir.
- Tam yağlı süt en iyi sonuçları almanızı sağlar. Sonuçta elde edilen köpük ve köpüğün dokusu inek sütüne ve kullanılan bitkisel içeceklere göre değişiklik gösterir.
- Sütü köpürttükten sonra süt kabıyla hafifçe daireler çizerek kabarcıkların oluşmasını önleyin.

Buhar dağıtıcısının temizlenmesi:

1. Her kullanımdan sonra süt artıklarını gidermek için buhar dağıtıcısını bir bezle temizleyin (Şek. 25). Derinlemesine temizlik yapmak için Eco MultiClean ürününün kullanılması tavsiye edilir: Süt proteini ve yağlarını gidererek hijyen sağlar ve bütün makineyi temizlemekte kullanılabilir.
2. Dağıtıcıyı daha iyi temizlemek için birkaç saniye buhar dağıtımını yapın (Şek. 9).
3. Dağıtıcının soğumasını bekleyin: Dağıtıcının zaman içinde verimli kalmasını sağlamak için, deliği açık tutmak amacıyla temizlik iğnesini (C12) (Şek. 26) kullanın.

6. İÇECEKLERİN UZUNLUĞUNUN PROGRAMLANMASI

1. Dağıtımını yapmak istediğiniz 1 veya 2 fincan içecek dağıtımını yapacak şekilde makineyi hazırlayın, bu işlem 1-fincan veya 2-fincan filtresi ve çekilmiş kahve dahil filtre tutucuyu (C1) takana kadar getirin.
2. Programı yapılacak içeceği seçmek için düğmeyi (B8) çevirin
3. "x1" (B2) veya "x2" (B3) ögesine, seçilen içecek ile ilgili ikaz lambası yanıp sönerek programlama modunda olduğunu onaylayana kadar en az 3 saniye basın. (Programlama modundan değişiklik yapmadan çıkmak için, yanı tuşu basılı tutun veya 30 saniye bekleyin).
4. OK (B6) tuşuna basın. OK ikaz lambası yanıp sönmeye başlar ve makine dağıtım yapar.
5. İstenilen miktara ulaştığınızda OK tuşuna yeniden basın: Miktar programlanır.

Önemli not:


- İçecekleri programlayabilirsiniz ancak buhar ve sıcak su dağıtımını programlayamazsınız.
- Programlama içeceklerin miktarlarını değiştirir, çekilen kahvenin miktarını değiştirmez.

- Programlı bir içecek seçildiğinde karşılık gelen ikaz lambası kısa süreliğine yanıp söner.
- Makine, 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında programlama modundan kendiliğinden çıkar.

Kahve tarifi	Fabrika ayarı miktar	Programlanabilen miktar
Cold Brew 	≈ 110 ml	≈ 90 ila ≈130 ml arası
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	≈ 160 ila ≈ 220 ml arası
Espresso 	≈ 35 ml	≈15 ila ≈90 ml arası
Espresso  X2	≈ 70 ml	≈30 ila ≈180 ml arası
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: ≈15 ila ≈90 ml arası • su: ≈25 ila ≈120 ml arası
Americano  X2	≈ 240 ml	• espresso: ≈30 ila ≈180 ml arası • su: ≈ 50 ila ≈240 ml arası
Espresso Cool 	≈ 40 ml	≈ 30 ila ≈ 50 ml arası
Espresso Cool  X2	≈ 80 ml	≈ 60 ila ≈ 110 ml arası
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 ila ≈ 120 ml arası
Coffee  2x	≈ 160 ml	≈ 120 ila ≈ 240 ml arası

7. AYARLAR MENÜSÜ

1. Menüye girin:		
Aynı anda 5 saniye basılı tutun	x1	
2. Düğmeden (B7) seçilen ayarlar		
→		

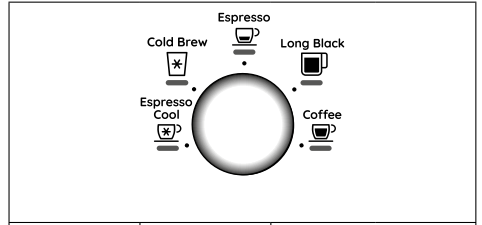

İlgili ayar	Şuraya çevirin	Ayarlar
Kahve değirmeninin ek ayarı	Espresso 	≡ ⚙️ ➔ 1. aralık
		≡ ⚙️ ➔ 2. aralık
Su sertliği	Americano 	≡ ⚙️ ➔ yumuşak
		≡ ⚙️ ➔ orta
		≡ ⚙️ ➔ sert/çok sert
Otomatik kapanma	Coffee 	≡ ⚙️ ➔ 5 dakika
		≡ ⚙️ ➔ 1,5 saat
		≡ ⚙️ ➔ 3 saat
İstatistikler	Espresso Cool 	Servis açısından faydalı bilgiler (bkz. Par. "15. Statistics (İstatistikler)")
3. OK tuşuna basarak yeni ayarları kaydedin (B4)		

Önemli not: 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında makine ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar.

7.1 Fabrika ayarlarına döndürme

1. Menüye girin:		
Aynı anda 5 saniye basılı tutun	x1	
2. Fabrika değerlerine döndürme		
 tuşunu OK ikaz lambası yanıp sönene kadar basılı tutun	Kullanıma hazır duruma geri dönmek için OK öğesine basın	

OK ikaz lambası (B6) kısa süreliğine yanıp sönererek sıfırlamanın yapıldığını onaylar.

8. CİHAZIN TEMİZLENMESİ

Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.
- Bir haftadan uzun süre kullanılmadan kaldığında, makineyi kullanmadan önce durulama yapılması tavsiye edilir.

Tehlike!

- Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: bu elektrikli bir cihazdır.
- Cihazın dış kısımlarında herhangi bir temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Kahve değirmeninin temizlenmesi

1. Takma bölgesini fırçayla (C9) (Şek. 29) temizleyin.
2. Fırçayı kullanarak kahve kızağını (Şek. 30) temizleyin.

Verimli kahve çekme

Öğütücüler zaman içinde aşınırlar. Bundan dolayı zaman geçtikçe kusursuz dozu elde etmek için düğmeyi (B4) daha yüksek saatlere doğru çevirmek gerekir. 30 ila 40 arasında bir ayardayken ekstra çekim aralığını ayarlama zamanı gelmiş demektir (bkz. Bölüm "7. Ayarlar Menüsü" - "Kahve değirmeninin ek ayarı"). Çekilmiş kahve miktarı azalmaya devam ediyorsa, öğütücülerini değiştirmek için bir teknik servis merkezine başvurun: Ayarlar menüsüne girerek ve kahve değirmeninin ek ayarının birinci aralığını seçerek kahve değirmenini yeniden ayarlayın. Daha sonra miktar ayar düğmesini (B4) Min konumuna çevirin ve dozu ilk kullanımda olduğu gibi ayarlayın (bkz. "Kusursuz doz").


8.2 Espresso Cool içeceğine özel filtrelerin temizlenmesi

Bu filtreler, bu içeceğin en uygun şekilde hazırlanması için tasarlanmışlardır. Verimlerini korumak için iyice temizleyin ve her türlü kahve artığını giderin.

1. Kullandıktan sonra filtreleri bolca suyla durulayın (Şek. 29) ve doğru şekilde takılmasını sağlamak için delikli filtreyi iyice bastırın (Şek. 30).

Temizlik yeterli gelmezse ve her durumda en azından ayda bir kez aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Tırnaktan tutarak delikli filtreyi çıkarın (Şek. 31).
2. Alt kısmında bulunan delikte (bkz. Şek. 32) hiçbir artık bulunmadığından emin olun.

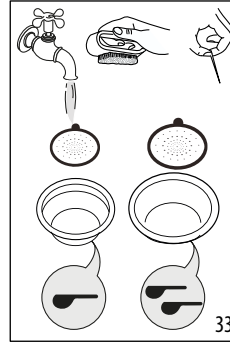


3. Filtreleri akan suda durulayın (Şek. 33).
4. Deliklerin tıkalı olmadıklarından emin olun. Gerekirse, bir iğne kullanın.
5. Tüm bileşenleri bir bezle kurulayın.
6. Delikli filtreyi sonuna kadar bastırarak geri takın (Şek. 30).

8.3 "Smart tamping station" temizliği

1. Takma bölgesini bir fırçayla temizleyin (Şek. 34).
2. Kolu (A21) sonuna kadar çekin ve presleme aparatını bir fırçayla temizleyin (Şek. 35), ardından kolu bırakın.
3. Temizleme aparatını (C7) kullanarak kahve kızağını temizleyin (Şek. 36).

SmartTAMPING STATION

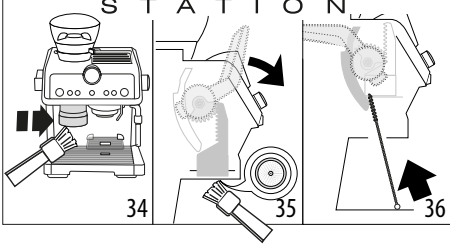

9. SU SERTLİĞİ

Su sertliğine bağlı önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra (B10) kireç çözme ikaz lambası yanar. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir, böylece kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

1. Ürünle birlikte gelen "TOTAL HARDNESS TEST" adlı su sertliği ölçme şeridini (C6) ambalajından çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin.



Su Sertliği Test Sonucu	Tuş	Seviye
	× 2	1 yumuşak su
	≡ 5	2 orta sertlikte su
	OK	3 sert veya çok sert su

4. Cihazı "7. Ayarlar Menüsü" "Su sertliği" bölümünde açıkladığı gibi ayarlayın.



10. SOFTBALLS ÜRÜNÜNÜN NASIL KULLANILACAĞI

Softballs (C10), suyun kalitesini değiştirmeden daha kremi ve aromatik bir kahve dağıtımı yapmayı sağlayan, makinenin ömrünü uzatan yenilikçi bir sistemdir. Verimi en uygun seviyeye çıkarmak için Softballs ürününü kullanmadan önce gece boyunca suyun içinde bırakın.

1. Softballs paketini ambalajından çıkarın (Şek. 37).

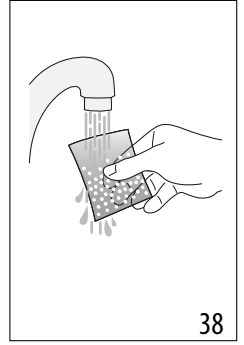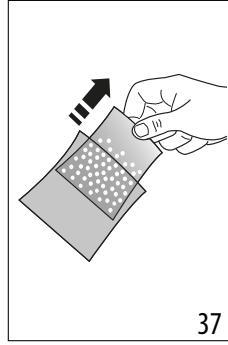

2. Softballs paketini akan suda durulayın (Şek. 38).
3. Torbayı su haznesine (A15) daldırın (Şek. 39).

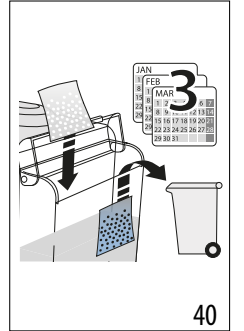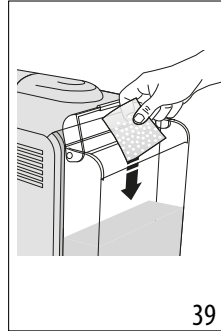

4. Softballs torbasını 3 ayda bir değiştirin (Şek. 40).



11. KİREÇ ÇÖZME

Dikkat!



- Kireç çözme işlemini düzenli olarak yapmak zaman içinde en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar: Makine tarafından istendiğinde delonghi.com sitesinden Ecodetalc kireç çözücü satın alın ve kireç çözme işlemini uygulayın.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Kireç çözücü narin yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulayın.

Kireç çözme işlemini yapmak için	
Kireç çözücü	De'Longhi kireç çözücü
Kap	Kapasite 2 litre
Süre	~20dak

1.  (B10) ikaz lambası yandığında kireç çözme işlemi yapma zamanı gelmiştir. Kireç çözme işlemini dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz.
2. Damlatma tepsisini (A11) çıkarıp boşaltın, ardından geri takın.
3. (VARSA, SU YUMUŞATMA FİLTRESİNİ VE SOFTBALLS ÜRÜNÜNÜ ÇIKARIN). Kireç çözücüyü su haznesine (A15)  A seviyesine kadar dökün (haznenin iç kısmında basılıdır, 100 ml'lik bir ambalaja karşılık gelir) (Şek. 41).

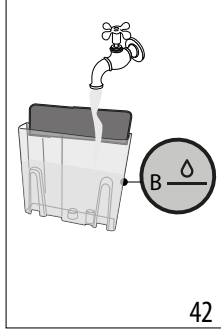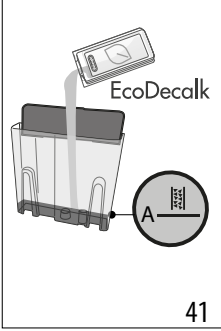


4.  B seviyesine ulaşana kadar su dökün (Şek. 42). Ardından su haznesini geri makineye yerleştirin.

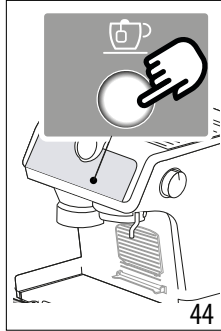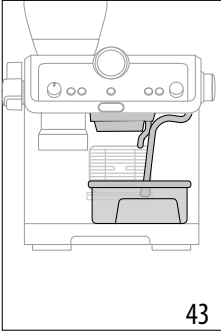

5. Filtre tutucunun (C1) takılı olmadığından emin olun ve kahve ve sıcak su dağıtıcıları ile buhar dağıtıcısının (A7) (Şek. 43) altına bir kap yerleştirin.
6.  (B10) ikaz lambası yanıp söne kadar  (B6) tuşunu basılı tutun.
7. OK tuşuna basın: Karşılık gelen ikaz lambası yanıp söner.
8. Kireç çözme programı başlatılır ve kireç çözücü sıvı dağıtıcılarından dışarı çıkar. Kireç çözme programı başlar kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını temizlemek için hazne boşalana kadar otomatik olarak belirli aralıklarla bir dizi durulama işlemi yapar.

Dağıtım durdurulur ve OK ikaz lambası mavi renk alır. Bu durumda bir durulama çevrimi yapmak gerekir:

9. Kireç çözücü sıvıyı toplamak için kullanılan kabı boşaltın, dağıtıcıların altına geri yerleştirin.
10. Su haznesini çıkarın, içinde kalmış olabilecek kireç çözücü çözeltiyi boşaltın, akan suyla durulayın ve MAX seviyesine (Şek. 45) kadar taze suyla doldurun. Ardından hazneyi yuvasına geri takın.

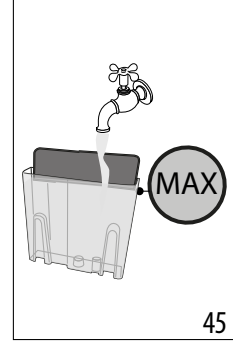

11. OK tuşuna basın: Durulama başlatılır.
 12. Durulama tamamlandığında, dağıtım durur ve cihaz kullanıma hazır hale gelir.
 13. Durulama suyu toplama kaplarını boşaltın.
 14. Damlatma tepsisini çıkarıp boşaltın ve geri yerine takın.
 15. Hazneyi çıkarıp taze suyla doldurun ve geri yerine takın.
 16. OK ikaz lambası beyaz renk alır.
- Artık cihaz artık kullanıma hazırdır.

Önemli not:

- Kireç çözme çevrimini dilediğiniz zaman (ilgili ikaz lambası henüz yanmamış olsa bile) başlatabilirsiniz.
- Kire çözme işlemi yanlışlıkla başlatıldığında  tuşunu 10 saniye basılı tutun; durulama işlemi durdurulamaz.
- Cihaz, 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında kireç çözme modundan kendiliğinden çıkar.

12. KAHVE DAĞITICISININ (A19) TEMİZLENMESİ

 ikaz lambası (turuncu) yandığında (B11), kahve devresinin temizlenmesi gerekir. Temizlik çevrimini yapmak için De'Longhi Cleaning Tabs ürünlerini (C9) kullanın. Daha fazla bilgi almak için www.delonghi.com sitesini ziyaret edin.

1. 1 fincan filtresini (C2) filtre tutucuya (C1) yerleştirin (Şek. 26).
2. Filtreye temizleme aksesuarını (C8) (Şek. 27) koyun ve sonuna kadar bastırın.
3. Temizleme tabletini aksesuarın üzerine yerleştirin (Şek. 28).
4. Filtre tutucuyu kahve dağıtıcısına (A19) takın.
5. Su haznesini (A15) doldurun. Damlatma tepsisinin (A11) boş olduğundan emin olun.

6.  (B11) ikaz lambası yanıp sönene kadar  (B5) tuşunu basılı tutun.
7. Temizliği başlatmak için OK (B4) öğesine basın: OK ikaz lambası yanıp söner, temizlik yapılmakta olduğunu bildirir.
8. Dağıtım tamamlandığında ve OK ikaz lambası mavi renkte yandığında, durulama yapma zamanı gelmiştir.
9. Temizlik aksesuarını çıkarın ve filtre tutucu ile filtreyi akan suyun altında yıkayın.
10. Filtre tutucuyu geri takın ve OK tuşuna basarak durulama işlemi yapın: filtre tutucunun altına bir kap koymanız tavsiye edilir.

11. Durulama tamamlandığında, cihaz kullanıma hazır hale gelir.

12. Damlatma tepsisini çıkarıp, boşaltın

Önemli not:

- Temizlik çevrimini dilediğiniz zaman (ilgili ikaz lambası henüz yanmamış olsa bile) başlatabilirsiniz.
- Temizlik işlemi yanlışlıkla başlatıldığında  tuşunu 10 saniye basılı tutun; durulama işlemi durdurulamaz.
- Cihaz, 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında temizlikten kendiliğinden çıkar.

13. İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI

İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
Tüm ikaz lambaları kısa süreliğine yanıp söner	Cihazın açılması	Kendi kendine arıza tespiti
 sabit yanar	Makine ilk defa açılmıştır ve su devresinin doldurulması gerekmektedir	Şu bölümde açıklandığı gibi hareket edin: “3. Cihazın ilk defa çalıştırılması”
 sabit yanar (beyaz) • x1 - x2 ikaz lambası: Fincan sayısının seçilmesi gerekir •  ikaz lambası: Seçilen kahve sıcaklığını gösterir •  ikaz lambası: Makinenin sıcak su dağıtımı yapmaya hazır olduğunu gösterir • Sıcak içecek ikaz lambası: Seçilen içeceği gösterir	Makine, sıcak içecek dağıtımı yapmaya hazırdır	Makineyi hazırlayın ve içecek hazırlama işlemine geçin
 sabit yanar (mavi) • x1 - x2 ikaz lambası: Fincan sayısının seçilmesi gerekir •  ikaz lambası: Makinenin sıcak su dağıtımı yapmaya hazır olduğunu gösterir • Soğuk içecek ikaz lambası: Seçilen içeceği gösterir	Makine, soğuk içecek dağıtımı yapmaya hazırdır	Makineyi hazırlayın ve içecek hazırlama işlemine geçin
 sabit yanar	Kahve çekirdeği haznesi (A2) boştur	Kahve çekirdeği haznesini doldurun
 yanıp söner	Kahve çekilmek istenmiştir ancak kahve çekirdeği haznesi (A2) boştur	Kahve çekirdeği haznesini doldurun
→		


İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
 sabit yanar	Haznedeki (A15) su yetersiz veya su haznesi iyi yerleştirilmemiş	Hazneyi doldurun veya hazneyi çıkarıp doğru şekilde geri takın
 yanıp söner	Bir içecek hazırlamak istenmiştir ancak su haznesi (A15) boştur	Su haznesini doldurun
	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor	Filtre tutucu başlığı (C1) çıkarın, “4. Kahve hazırlama” ve “4.2 2. Aşama - Presleme” paragraflarındaki talimatları dikkate alarak işlemleri tekrarlayın
	Kahve filtresi tıkalı	Filtreleri akan suda durulayın
	Hazne (A15) kötü yerleştirilmiş ve ilgili valfler açık değildir	Valfleri açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
	Hidrolik devrenin içi kireçlenmiş	“11. Kireç Çözme” bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın.
 sabit yanar (kırmızı)	Genel alarm	Teknik servis merkezine başvurun
 sabit yanar (turuncu)	Kahve dağıtıcısının temizlenmesi gereklidir	Bkz. Böl. “12. Kahve dağıtıcısının (A19) temizlenmesi”
 yanıp söner (turuncu) + OK (beyaz)	Makine kahve dağıtıcısının temizlenmesi için hazırdır	
 yanıp söner (turuncu) + OK (beyaz)	Kahve dağıtıcısının temizliği sürüyor	
 yanıp söner (turuncu) + OK (beyaz)	Kahve dağıtıcısının durulanması gereklidir	
 yanıp söner (turuncu) + OK (beyaz)	Kahve dağıtıcısının durulaması sürüyor	
 sabit yanar	Makine buhar dağıtımına hazırdır	Makine buhar dağıtmak için gereken sıcaklıktadır. Buhar borusundan dağıtım yapmak için buhar düğmesini çevirin
 yanıp söner	Makine, enerji tasarrufu özelliği etkin olacak şekilde açıktır. Buhar düğmesi (A5) dağıtım konumundadır	İkaz lambası yanıp sönerken makinenin buhar dağıtımına hazırlandığını bildirir. Buhar devresi gereken sıcaklığa ulaştığında dağıtım başlar
	Makine buhar dağıtımına hazırdır	İkaz lambası sabit yanmaya başladığında makine gereken sıcaklığa ulaşmıştır
	Makine buhar dağıtımı yapar	
→		

İKAZ LAMBALARI	İKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI	İŞLEM
 yanıp söner	Kahve değirmeninin hunisi tıkanmış	"8.3 "Smart tamping station" temizliği" pa3 ragrafında belirtildiği gibi temizleyin. Sorun devam ederse, kapağı (A22) açarak huniye ulaşın ve yuvarlak fırçayı (C7) kullanarak tıkaanınıklığın giderilmesini sağlayın Kullanılan kahve filtresinin seçilen fincan sayısına uygun olduğundan emin olun (B1) düğmesini çevirerek kahve dozunu azaltın
 sabit yanar + x1 ve x2 yanıp söner	Kol (A21) doğru konumda değil	Presleme sonrasında kolu ilk baştaki konumuna geri getirin
 sabit yanar (kırmızı)	Kireç çözme işlemi yapılması gerekiyor	Şu bölümde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapın: "11. Kireç Çözme"
 yanıp söner (kırmızı) +  sabit yanar (beyaz)	Makine kireç çözme işlemini yapmaya hazırdır	
 yanıp söner (kırmızı) +  yanıp söner (beyaz)	Makine kireç çözme işlemi yapıyor	"11. Kireç Çözme" bölümünde açıklanan işlemleri tamamlayın
 yanıp söner (kırmızı) +  sabit yanar (mavi)	Durulama işlemi yapılması gerekiyor	
 yanıp söner (kırmızı) +  yanıp söner (mavi)	Cihaz kireç çözme çevriminin durulama işlemini yapıyor	

14. ÇALIŞMAYAN BİR ŞEY VARSA

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Damlatma haznesinde (A11) su vardır	Makinenin iç devrelerinin normal çalışmasının bir parçasıdır	Damlatma tepsisini düzenli olarak boşaltın ve temizleyin
Espresso kahve çıkmıyor	Haznede su yok (A15)	Hazneyi doldurun
	 (B6) ikaz lambası yanarak kahve devresinin veya buhar devresinin boş olduğunu bildirir	Devreyi doldurmak için ikaz lambasının  bulunduğu yerdeki tuşa basın
	Kahve filtresi tıkalı	Filtreleri akan suda durulayın. Özel Espresso Cool filtreleri için, bkz. “8.2 Espresso Cool içeceğine özel filtrelerin temizlenmesi”
	Hazne (A15) kötü yerleştirilmiş ve altındaki vanalar açık değildir	Altındaki vanaları açacak şekilde hazneyi hafifçe bastırın
SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Kireç çözme işleminin sonunda cihazda yeniden durulama yapılması gerekir	Durulama çevrimi sırasında hazne MAX kahve seviyesine kadar doldurulmaz	Çözme işlemi “Kireç çözme” bölümünde belirtildiği gibi kireç çözme işlemi yapılır. Durulama işleminin tekrarlaysın (bkz. Böl. 8.2.2. Durulama)
Cihaz kahve çekmiyor	Kahve değirmeninde yabancı bir cisim vardır	Filtre tutucu başlığı (C1) çıkarın “4. Kahve hazırlama” ve “4.2 2. Aşama - Presleme” başlıklı bölümlerdeki talimatları dikkate alarak işlemi tekrarlayın
Filtre tutucu cihaza takılmamış	Çekilen kahve preslenmemiştir veya miktarı çok fazladır	Çekilen kahve farklı (A2) aralıklarla devreye alınarak hazneye alınarak preslenmemiştir. Çekilecek doza göre doğru miktarı çekin
Kahve kalitesini değiştirmek istiyorsanız		olduğunda kireçli haznesine (A2) yalnızca (B3) tuşuna basarak kahve çekirdeklerini hazneye doldurun (bkz. Böl. 8.2.2. Durulama)
Espresso kahve delikler yerine filtre tutucunun (C1) kenarlarından damlıyor	Filtre tutucu kötü yerleştirilmiş	Filtre tutucuyu doğru şekilde takın ve sorunlu deliklerden kaçınarak kahve çekin
	Kahve dağıtıcısının (A19) contası elastik özelliğini yitirmiş veya kirlidir	Bir elektrikli supurgeyle çekin veya Bir Servis Merkezinde kahve dağıtıcısının tamamen boşalana kadar içindeki tüm contasını değiştirin
	Kahve filtresi tıkalı	Filtreleri akan suda durulayın. Özel Espresso Cool filtreleri için bkz. “8.2 Espresso Cool içeceğine özel filtrelerin temizlenmesi”
Kahve kreması açık renkli (uçtan hızlı bir şekilde akıyor)	Cihazın ayarlarının gözden geçirilmesi gerekir	Başlığı çıkarın, “4. Kahve hazırlama” ve “4.2 2. Aşama - Presleme” paragraflarındaki talimatları dikkate alarak işlemi tekrarlayın
Kahve kreması koyu renkli (uçtan yavaş bir şekilde akıyor)	Cihazın ayarlarının gözden geçirilmesi gerekir	Filtre tutucu başlığı (C1) çıkarın, “4. Kahve hazırlama” ve “4.2 2. Aşama - Presleme” paragraflarındaki talimatları dikkate alarak işlemi tekrarlayın

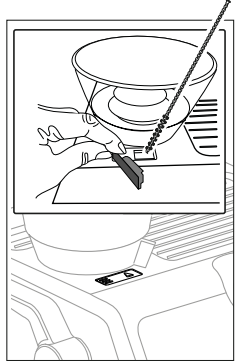

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Kahve çekme işleminden sonra kahve filtresi boş	Kahve değirmeninin kahve kızağı tıkalı	Şu paragrafta belirtildiği gibi hareket edin: "8.3 "Smart tamping station" temizliği". Sorun devam ederse, özel kapağı (A22) açarak kızağa ulaşın ve yuvarlak fırçayı kullanarak serbest kalmasını sağlayın 
Kahve çekme işleminden sonra filtredeki toz halde kahve çok fazla		
Kahve çekme işleminden sonra filtredeki çekilmiş kahve "kusursuz doz seviyesine" ulaşmıyor	"Smart Tamping Station" temizlik gerektiriyor	Şu paragrafta belirtildiği gibi hareket edin: "8.3 "Smart tamping station" temizliği", ardından çekme işlemini tekrarlayın
	Çekilmiş kahve miktarının ayarlanması gerekli	Özel düğme (B1) ile miktarı ayarlayın, bunun için ""Kusursuz doz"" paragrafındaki talimatları uygulayın. Düğme zaten en yüksek konumdaysa, Böl. "7. Ayarlar Menüsü" - "Kahve değirmeninin ek ayarı" kısmında açıklandığı gibi hareket edin
	2 fincan filtresi kullanıldı	2X ikaz lambasının yandığından emin olun
	Öğütücüler zaman içinde yıpranır	Teknik servis merkezine başvurun
Kahve çekme işleminden sonra fincan yerleştirme tepsisinde kahve var	Presleme işlemi sırasında kol ilk baştaki konuma getirilmemiş.	Preslemeyi doğru şekilde yapmak için: - Kolu gittiği yere kadar aşağı indirin. - Daha sonra kolu ilk baştaki konumuna geri getirin. - Kolu bir daha indirin ve kol sonuna kadar gittiğinde, filtre tutucuyu çıkarın: Bu şekilde dozun üst kısmı net olarak kalacaktır. - Daha sonra kolu ilk baştaki konumuna geri getirin.

15. STATISTICS (İSTATİSTİKLER)

Makinenin istatistik bilgileri servis müdahalesi gerektiğinde yararlıdır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- x1 (B2) ve  (B6) tuşlarına aynı anda 3 saniye süresince basarak, menüye gidin.
-  "Espresso Cool" öğesini seçmek için düğmeyi (B7) çevirin.
-  (B5) öğesine basın.
- Ayarlar menüsüne girdikten sonra, seçim düğmesini aşağıdaki tabloda gösterilenlere göre çevirerek istediğiniz bilgileri seçin:

Ayar düğmesi konumu	Sayaç
Cold Brew 	Kireç çözme işlemlerini toplam sayısı
Espresso 	Sıcak içeceklerin toplam sayısı
Espresso Cool 	Soğuk içeceklerin toplam sayısı

- x1 , x2, OK,  ve  ikaz lambaları işlemlerin sayısını gösterir:

Kontrol panelindeki ikaz lambaları	İçecek sayısı	Kireç çözme işlemi sayısı
    	100'e kadar	1'e kadar
    	100 ila 1000 arası	2 ila 10 arası
    	1000 ila 3000 arası	10 ila 30 arası
    	3000 ila 6000 arası	30 ila 60 arası
    	6000 ila 11000 arası	60 ila 110 arası
    	11000 üzeri	110 üzeri

- 30 saniye işlem yapılmadan kaldığında cihaz ayarlar menüsünden kendiliğinden çıkar.

16. TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:	220-240 V~ 50-60 Hz
Güç:	1550W
Basınç:	1,9 MPa (19 bar)
Su haznesi kapasitesi:	2 l
Ebatlar UxGxY:	369x380x445 mm
Ağırlık:	13,2 kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

De'Longhi firması, ürünlerin işlevlerinde ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125