



Kullanım için talimatlar

ECAM45X.5Y  
ECAM45X.6Y  
ECAM45X.8Y

ELETTA  
EXPLORE

**DēLonghi**

## İçindekiler

|          |                                                                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>BİLEŞENLERİN AÇIKLAMASI</b>                                                                                                      | <b>6</b>  |
| 1.1      | Makinenin açıklaması.....                                                                                                           | 6         |
| 1.2      | Panelin ve ana sayfanın açıklaması.....                                                                                             | 8         |
| 1.3      | Aksesuarların tanımı*.....                                                                                                          | 9         |
| 1.4      | Süt sürahisinin açıklaması .....                                                                                                    | 10        |
| <b>2</b> | <b>MAKİNEİN İLK KULLANIMI</b>                      | <b>11</b> |
| 2.1      | İlk çalıştırma işlemi.....                                                                                                          | 11        |
| <b>3</b> | <b>MAKİNEİN NASIL KULLANILACAĞI</b>                                                                                                 | <b>13</b> |
| 3.1      | Açma ve kapatma .....                                                                                                               | 13        |
| 3.1.1    | Açma                                               | 13        |
| 3.1.2    | Kapatma .....                                                                                                                       | 13        |
| 3.1.3    | Uzun süre boyunca kapatma .....                                                                                                     | 13        |
| 3.2      | Ana sayfa ve panel.....                                                                                                             | 14        |
| 3.2.1    | Ana sayfanın tanıtımı.....                                                                                                          | 14        |
| 3.2.1.1  | İçecek rulosunda gezinme .....                                                                                                      | 14        |
| 3.2.1.2  | Çalışma ayarları, bildirimleri ve ikaz lambaları.....                                                                               | 14        |
| 3.2.1.3  | Profil simgesi .....                                                                                                                | 15        |
| 3.2.2    | Kontrol paneline giriş.....                                                                                                         | 16        |
| 3.2.2.1  | “Hot” (sıcak) içecekler menüsü .....                                                                                                | 16        |
| 3.2.2.2  | “Cold” (soğuk) içecekler menüsü .....                                                                                               | 16        |
| 3.2.2.3  | “To go” (yanında götürmelik) içecekler menüsü .....                                                                                 | 16        |
| 3.2.2.4  | “Favourites” (en sevilen) içecekler menüsü .....                                                                                    | 17        |
| 3.2.3    | Uygulamayı indirin! .....                                                                                                           | 17        |
| <b>4</b> | <b>İÇECEKLER</b>                                                                                                                    | <b>18</b> |
| 4.1      | Sıcak kahve içecekleri *                         | 18        |
| 4.1.1    | Sıcak kahve içecekleri için doğrudan seçim .....                                                                                    | 18        |
| 4.1.2    | Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi.....                                                                                  | 19        |
| 4.1.3    | Sıcak kahve içeceklerinde çekilmiş kahve kullanma .....                                                                             | 20        |
| 4.1.4    | Kahve sürahisi .....                                                                                                                | 22        |
| 4.2      | (Cold Brew ve Over Ice) Soğuk kahve içecekleri*  | 23        |
| 4.2.1    | (Cold Brew ve Over Ice) Soğuk kahve içeceklerinin doğrudan seçimi .....                                                             | 24        |
| 4.2.2    | Soğuk kahve içeceklerinin (Cold Brew ve Over Ice) kişiselleştirilmesi .....                                                         | 25        |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.3    | Soğuk kahve içeceklerinde (yalnızca Over Ice) çekilmiş kahve kullanımı ..... | 26        |
| 4.2.4    | Cold Brew Sürahi*** .....                                                    | 27        |
| 4.3      | Sütlü sıcak içecekler ☼ .....                                                | 29        |
| 4.3.1    | "LatteCrema Hot" sürahisinde hangi süt kullanılmalı? .....                   | 29        |
| 4.3.2    | "LatteCrema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması .....                 | 30        |
| 4.3.3    | LatteCrema Hot" sürahisinin köpüğünün ayarlanması .....                      | 30        |
| 4.3.4    | Sütlü sıcak içeceklerin doğrudan seçilmesi.....                              | 31        |
| 4.3.5    | Sütlü sıcak içeceklerin kişiselleştirilmesi .....                            | 32        |
| 4.3.6    | Sütlü sıcak içeceklerde çekilmiş kullanma .....                              | 33        |
| 4.4      | Sütlü soğuk içecekler*☼ .....                                                | 35        |
| 4.4.1    | "LatteCrema Cool" sürahisinde hangi süt kullanılmalı? .....                  | 35        |
| 4.4.2    | "LatteCrema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması .....                | 36        |
| 4.4.3    | LatteCrema Cool" sürahisinin köpüğünün ayarlanması .....                     | 36        |
| 4.4.4    | Sütlü soğuk içeceklerin doğrudan seçilmesi.....                              | 37        |
| 4.4.5    | Sütlü soğuk içeceklerin kişiselleştirilmesi.....                             | 38        |
| 4.4.6    | Sütlü soğuk içeceklerde çekilmiş kahve kullanma .....                        | 39        |
| 4.5      | Sıcak su dağıtımı .....                                                      | 40        |
| 4.6      | Çay fonksiyonu .....                                                         | 41        |
| 4.7      | Kusursuz kahve için tavsiyeler.....                                          | 41        |
| <b>5</b> | <b>TO GO ☼</b> .....                                                         | <b>43</b> |
| <b>6</b> | <b>FAVOURITES ☼</b> .....                                                    | <b>46</b> |
| <b>7</b> | <b>EK FONKSİYONLAR</b> .....                                                 | <b>47</b> |
| 7.1      | Bean Adapt Technology** ☼ .....                                              | 47        |
| 7.1.1    | "my" fonksiyonu (yalnızca "Hot" içecekler) ☼ .....                           | 47        |
| <b>8</b> | <b>AYARLAR ☼</b> .....                                                       | <b>50</b> |
| 8.1      | Durulama .....                                                               | 50        |
| 8.2      | Kireç çözme .....                                                            | 50        |
| 8.3      | Bağlantı ** .....                                                            | 50        |
| 8.4      | Kahve çekme ayarı.....                                                       | 51        |
| 8.5      | Kahve sıcaklığı.....                                                         | 52        |
| 8.6      | Diller.....                                                                  | 52        |
| 8.7      | Profil oluşt. ve değış.....                                                  | 53        |

|          |                                                                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.8      | Destek .....                                                                                               | 53        |
| 8.9      | Otomatik kapanma ayarı .....                                                                               | 53        |
| 8.10     | Genel .....                                                                                                | 54        |
| 8.11     | Su filtresi .....                                                                                          | 54        |
| 8.12     | Su sertliği .....                                                                                          | 54        |
| 8.13     | Fabrika değerleri .....                                                                                    | 55        |
| 8.14     | Devreyi boşalt.....                                                                                        | 55        |
| 8.15     | İstatistik.....                                                                                            | 56        |
| <b>9</b> | <b>TEMİZLİK VE BAKIM </b> | <b>57</b> |
| 9.1      | Çıkarılabilen elemanların temizliği.....                                                                   | 57        |
| 9.1.1    | Temizlik yöntemleri .....                                                                                  | 57        |
| 9.2      | Bulaşık makinesinde yıkanabilen bileşenler .....                                                           | 57        |
| 9.2.1    | Hazne ızgarası, damlatma tepsisi haznesi ve kapak ızgarası<br>desteğinin temizlenmesi .....                | 58        |
| 9.2.2    | Süt sürahilerinin temizlenmesi .....                                                                       | 59        |
| 9.2.2.1  | <i>Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği</i> .....                                               | 59        |
| 9.2.2.2  | <i>Süt sürahisinin tam temizliği</i> .....                                                                 | 60        |
| 9.3      | Bekletilerek yıkanacak bileşenler.....                                                                     | 62        |
| 9.3.1    | Atık kahve kabının temizliği.....                                                                          | 62        |
| 9.3.2    | Fincan yerleştirme tepsisinin ve kapak ızgarasının temizliği .....                                         | 63        |
| 9.3.3    | Su dağıtıcısının temizliği.....                                                                            | 64        |
| 9.4      | Akan suda yıkanacak bileşenler .....                                                                       | 64        |
| 9.4.1    | Kapaklı su haznesinin temizliği.....                                                                       | 64        |
| 9.5      | Ana gövdenin temizliği.....                                                                                | 65        |
| 9.5.1    | Makinenin içinin temizliği .....                                                                           | 65        |
| 9.5.2    | Kumanda panelinin temizliği.....                                                                           | 65        |
| 9.6      | Makinenin derinlemesine temizliği .....                                                                    | 65        |
| 9.6.1    | Demlik grubunun temizliği.....                                                                             | 65        |
| 9.6.2    | Kireç çözme .....                                                                                          | 67        |
| 9.6.3    | Su sertliğinin yönetimi.....                                                                               | 70        |
| 9.6.3.1  | <i>Su sertliğinin ölçümü</i> .....                                                                         | 70        |
| 9.6.3.2  | <i>Su sertliğinin ayarlanması</i> .....                                                                    | 70        |




---

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.6.4 Su filtresinin yönetimi.....                             | 70        |
| 9.6.4.1 Su filtresinin takılması .....                         | 71        |
| 9.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi .....                    | 71        |
| 9.6.4.3 Su filtresinin çıkarılması .....                       | 72        |
| <b>10 SIK KARŞILAŞILAN MESAJ VE ALARMLAR</b>                   | <b>74</b> |
| 10.1 Su haznesi ve atık kahve kabıyla ilgili mesajlar.....     | 74        |
| 10.2 Demlikle ilgili mesajlar .....                            | 75        |
| 10.3 Çekirdek kahve ve çekilmiş kahveyle ilgili mesajlar ..... | 76        |
| 10.4 Sürahiyle ilgili mesajlar .....                           | 77        |
| 10.5 Alarm mesajları .....                                     | 80        |
| 10.6 Temizlik ve kireç çözmeyle ilgili mesajlar .....          | 83        |
| <b>11 SIK SORULAN SORULAR</b>                                  | <b>84</b> |
| <b>12 TEKNİK VERİLER</b>                                       | <b>87</b> |
| 12.1 Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler .....               | 87        |


---

## 1 BİLEŞENLERİN AÇIKLAMASI


### 1.1 Makinenin açıklaması

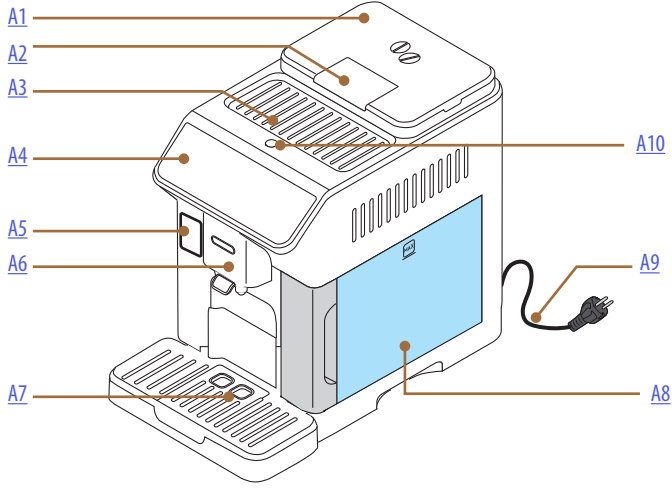


- A1.** Contalı kahve çekirdeği hazne kapağı
- A2.** Çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A3.** Fincan yerleştirme rafı
- A4.** Kumanda paneli
- A5.** Süt sürahisi konektör kapağı/su dağıtıcısı
- A6.** Yüksekliği ayarlanabilen kahve dağıtıcısı
- A7.** Damla toplama haznesi tertibatı
- A8.** Su haznesi tertibatı
- A9.** Elektrik kablosu
- A10.**  tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (hazırda bekleme)

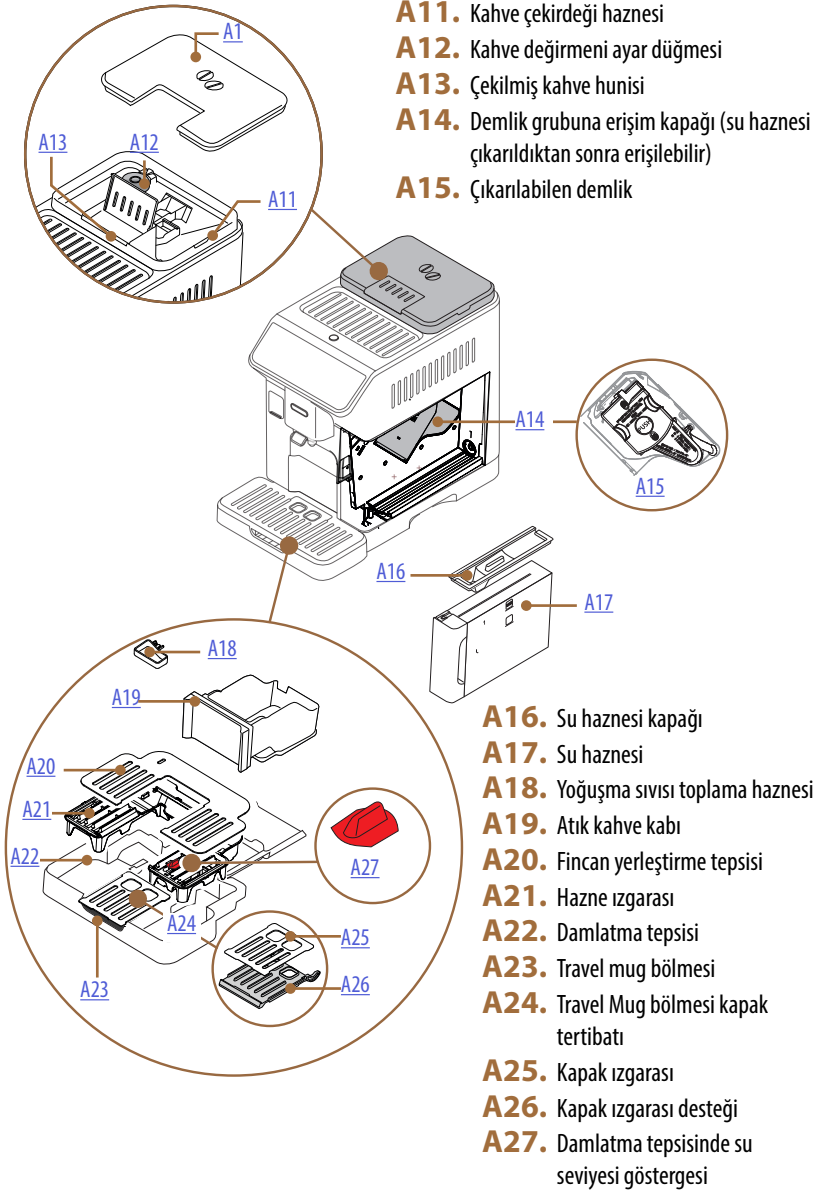

## 1.2 Panelin ve ana sayfanın açıklaması

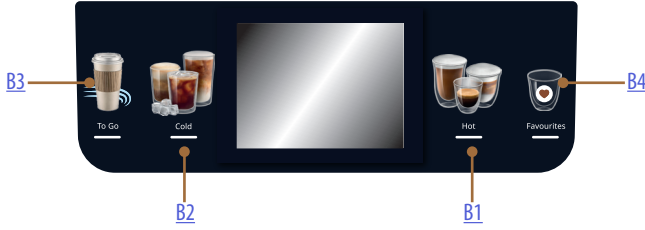

- B1.** "Hot" (sıcak) içecekler menüsü
- B2.** "Cold" (soğuk) içecekler menüsü
- B3.** "To go" (yanında götürmelik) içecekler menüsü
- B4.** "Favourites" (en sevilen) içecekler menüsü

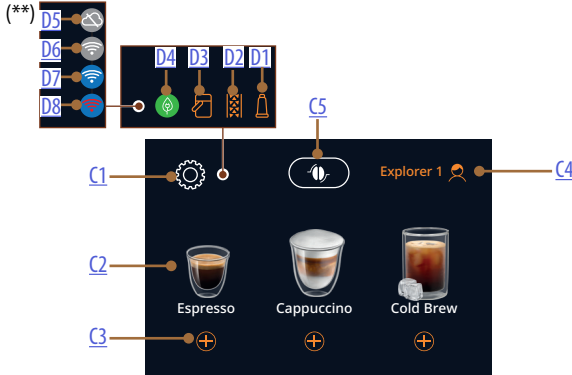

- C1.** Makine ayarları menüsü
- C2.** Seçilebilen içecekler (doğrudan seçim)
- C3.** İçecek ayarlarını görüntülemek ve gerektiğinde kişiselleştirmek için
- C4.** Kişiselleştirilebilen profiller
- C5.** Bean Adapt Technology \*\* (Uygulamadan etkinleştirilir)
- D1.** Filtre tükendi ikaz lambası
- D2.** Kireç çözme isteği ikaz lambası
- D3.** Süt sürahisi temizliği isteniyor ikaz lambası (Clean)
- D4.** Enerji tasarrufu etkin ikaz lambası


BAĞLANTI DURUMU İKAZ LAMBALARI \*\*:

- D5.** Bulut erişilebilir değil ikaz lambası
- D6.** Makine ilk bağlantının yapılmasını bekliyor
- D7.** Wi Fi etkin ikaz lambası
- D8.** Ağ yok ikaz lambası

(\*) İçecekler ve aksesuarların tür ve sayıları modele göre değişiklik gösterir.

(\*\*) Yalnızca bağlantı özellikli modeller

### 1.3 Aksesuarların tanımı\*

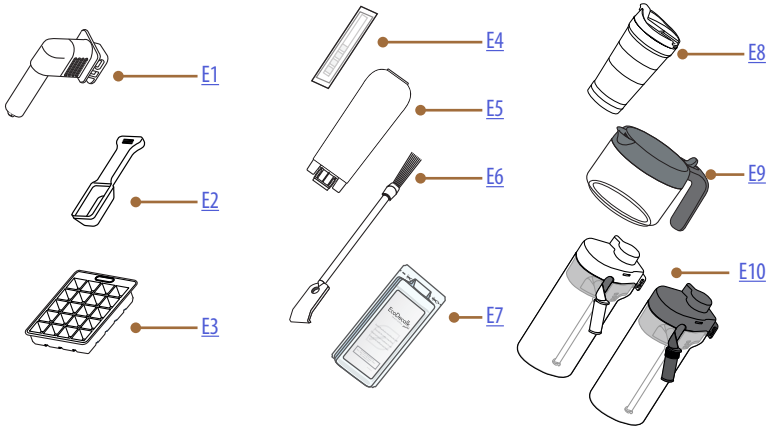

#### AKSESUAR PAKETİNİN İÇİNDE

- E1.** Sıcak su dağıtıcısı
- E2.** Çekilmiş kahve dozaj ölçgeği
- E3.** Buz küpleri haznesi
- E4.** "Total Hardness Test" su sertliği ölçme şeridi
- E5.** Yumuşatma filtresi
- E6.** Temizlik fırçası
- E7.** Kireç çözücü


#### ÖZEL PAKETİYLE

- E8.** Travel Mug
- E9.** Kahve sürahisi
- E10.** Süt sürahisi

(\*) İçecekler ve aksesuarların tür ve sayıları modele göre değişiklik gösterir.

 **LatteCrema**  
HOT 

 **LatteCrema**  
COOL 

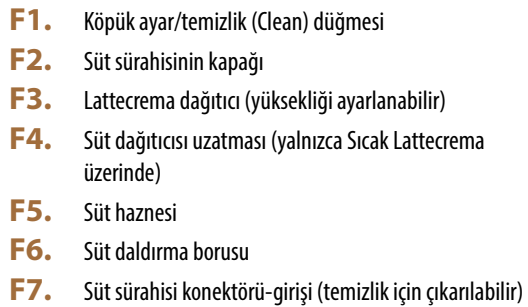





## 2 MAKİNENİN İLK KULLANIMI

### Önemli Not:

- Kahve değirmenindeki muhtemel kahve emareleri, satışa sunulmadan önce makine üzerinde yapılan ayar testlerinin sonucudur ve bu testler ürüne gösterdiğimiz titiz özenden kaynaklanır.
- Su veya sütle temas edecek çıkarılabilen tüm aksesuarları (süt sürahisi, Travel Mug, kahve sürahisi, su haznesi) ilk kullanımda sıcak suyla durulayın. Süt sürahilerini bulaşık makinesinde yıkamak tavsiye edilir.

### 2.1 İlk çalıştırma işlemi




| İşte gereken her şey:                                                             |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Taze içme suyu                                              |
|  | Su dağıtıcısı                                               |
|  | Tercih ettiğiniz çekirdek kahve                             |
|  | Bir kap<br>(kapasitesinin en az 0,4 l olduğundan emin olun) |





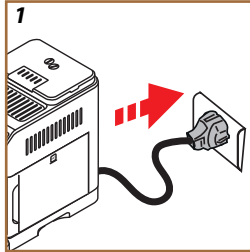


- Elektrik kablosunu elektrik şebekesine bağlayın (Şek. 1).
- İstedığınız dil görüntülenene kadar "İleri" öğesine basın; ardından, dille ilgili bayrağa basıp, "Tamam" öğesine basarak seçimi onaylayın (Şek. 2).

Ardından cihazın ekranında belirtilen talimatları izleyerek devam edin:

- Su haznesini çıkarın (A8) (Şek. 3).
- MAKS. seviyesine (Şek. 4) kadar taze içme suyu doldurup, su haznesini geri yerine takın. "İleri" öğesine basın.

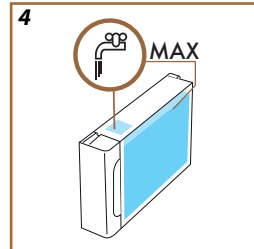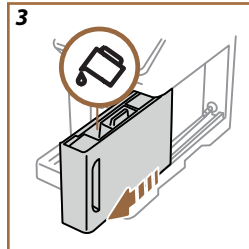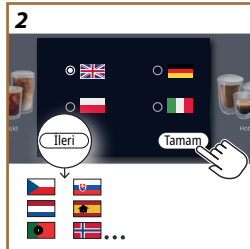

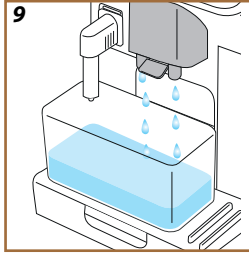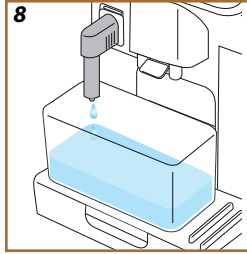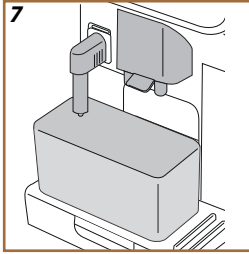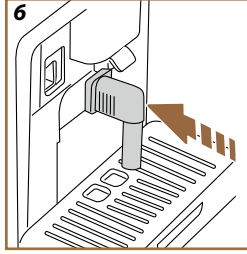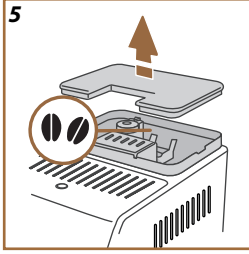

5. Kahve çekirdeği haznesini doldurun (Şek. 5): "İleri" ögesine basın.
6. Sıcak su dağıtıcısını (E1) aksesuar kutusundan çıkarın.
7. Süt sürahisi/kahve dağıtıcı konektörüne erişim kapağını yukarı doğru kaydırın (A5) (Şek. 6) ve dağıtıcıların altına kapasitesi en az 400 ml olan bir kap yerleştirin (Şek. 7).
8. Su devresini doldurmak için "Ok" ögesine basın: Cihaz sıcak su dağıtıcısından su dağıtımı yapar (Şek. 8). Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.


9. Dağıtım tamamlandığında, makine kahve dağıtıcısının çıkışında sıcak suyla durulama yaparak ısıtma işlemiyle devam eder (A6) (Şek. 9).

Isıtma tamamlandığında, makinenin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tanıtım önerilir.

**Önemli not:**

- İlk kullanımda su devresi boş olduğundan makine çok gürültü çıkarabilir: devre doldukça bu gürültü azalacaktır.
- İlk kullanımda aşağıdaki içeceklerin tüketmeden dağıtımının yapılması gerekir:
  - 5 sıcak içecek dağıtımı.
  - 3 sıcak su dağıtımı.
  - Süt sürahisi ile 3 süt dağıtımı.
  - 3 soğuk demleme içecek dağıtımı (modele dahilse).



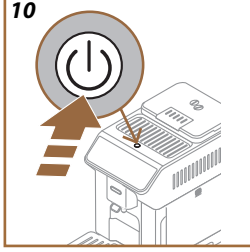

### 3 MAKİNENİN NASIL KULLANILACAĞI

#### 3.1 Açma ve kapatma

##### 3.1.1 Açma

**Önemli not:**

Makine her açıldığında, kusursuz sıcaklıkta dağıtım yapabilmek için, durduramayacağınız bir ön ısıtma ve çalkalama işlemini otomatik olarak uygular. Makine, yalnızca bu evre tamamlandıktan sonra hazır konuma geçer.

Makinenin şebekeye bağlı olduğundan emin olun (Şek. 1).

1. Makineyi açmak için (A10) (Şek. 10): makine açılır.
2. Isıtma işlemi tamamlandığında, kahve dağıtıcısından (A6) sıcak su çıkan bir durulama aşaması başlar; bu makine kazanı ısıtmanın yanı sıra ısınmaları için sıcak suyu iç kanallarda dolaştırır.

##### 3.1.2 Kapatma

Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, makine her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.


1. Makineyi kapatmak için (A10) (Şek. 10) tuşuna basın.
2. Bu özellik varsa, makine sıcak suyla kahve dağıtıcısından (A6) durulama yapar ve ardından kapanır (hazırda bekleme).

**Dikkat!**

- Makine açıkken kesinlikle fişi çekmeyin.

**Önemli not:**

- Kahve hazırlama işlemi yapıldıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.
- Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.

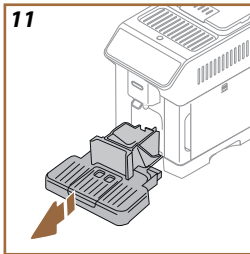

##### 3.1.3 Uzun süre boyunca kapatma

Makineyi 3 günden uzun bir süre kullanmayacağınız zaman "8.14 Devreyi boşalt" fonksiyonunu kullanın. Cihaz birkaç gün kullanılmayacaksa, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. (A10) tuşuna (Şek. 10) basarak makineyi kapatın.
2. Su haznesini (A8) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
3. Damlatma tepsisini (A7) ve atık kahve kabını (A19) (Şek. 11) çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
4. Elektrik kablosunun (A9) fişini prizden çekin.

**Önemli not:**

Makineyi yeniden açtığınızda, 3 gün veya daha fazla zaman geçmişse, tüketmeden şu içeceklerin dağıtımını yapın: sıcak su, buhar, sıcak kahve ve Cold Brew içecek (modele dahilse).

## 3.2 Ana sayfa ve panel

### 3.2.1 Ana sayfanın tanıtımı


Bu ekran, makinenizi en iyi şekilde kullanmak için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri size sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Muazzam içecek teklifleri ve bilgi sunumları arasında kolayca gezinmek temel önem taşır, bunun için size büyük bir yardım sağlayacak olan bazı işlevleri entegre ettik.

#### 3.2.1.1 İçecek rulosunda gezinme

Makinenin açıldığında, ana sayfanızın tam ortasında, bazı içecek simgelerini bulacaksınız ve yatay yönde kaydırma yaptığınızda, makinenizin sunduğu bütün seçenekleri keşfedebileceksiniz.

İçecek ayarlarını görüntülemek ve gerektiğinde kişiselleştirmek için, her içeceğin altında (+) (C3) simgesine basın. Bunun önemini ["4 İçecekler"](#) başlıklı bölümde daha iyi göreceğiz.

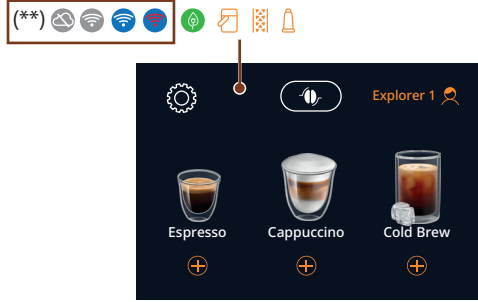

#### 3.2.1.2 Çalışma ayarları, bildirimleri ve ikaz lambaları

Ekranın sol üst kısmındaki bölümde, ayarlar menüsüne (C1) erişim simgesinin yanı sıra makinenizin gündelik kullanımı açısından yararlı bazı bilgiler yer alır:

- (D1) ikaz lambası, su yumuşatma filtresinin (E5) değiştirilmesi veya çıkarılması gerektiğini hatırlatır ("[9.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi](#)" veya "[9.6.4.3 Su filtresinin çıkarılması](#)" paragrafına bakın).
- (D2) ikaz lambası, kireç çözme işlemini yapmanız gerektiğini hatırlatır ("[8.2 Kireç çözme](#)" paragrafına bakın).
- (D3) ikaz lambası, süt sürahisini temizlemek için Clean fonksiyonunu uygulamanız gerektiğini hatırlatır ("[9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)" paragrafına bakın).
- (D4) ikaz lambası, enerji tasarrufu fonksiyonunun etkin olduğunu belirtir ("[8.10 Genel](#)" paragrafına bakın).

-  (C1) simgesinin üzerindeki  sembolü, ayarlar menüsünden erişilerek yapılabilecek makine bakımına (kireç çözme, su filtresini değiştirme/çıkarma) ilişkin bir alarmı bildirir.

#### BAĞLANTI DURUMU İKAZ LAMBALARI \*\*:.

Bağlantı özelliği olan modellerde bağlantının durumuyla ilgili ikaz lambası görünür. Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için "8.3 Bağlantı \*\*:." paragrafına başvurun.

| Ana sayfadaki ikaz lambası                                                                                                | Anlamı                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  Gri zemin üzerine beyaz ikaz lambası    | Bağlantı etkinleştirildi: Makine ilk bağlantının yapılmasını bekler  |
|  Mavi zemin üzerine beyaz ikaz lambası   | Cihaz bağlı                                                          |
|  Mavi zemin üzerine kırmızı ikaz lambası | Cihaz evdeki Wi-Fi ağına bağlı ancak İnternet bağlantısı yok         |
|  Gri zemin üzerine beyaz ikaz lambası    | Buluta ulaşamıyor                                                    |
| Simge yok                                                                                                                 | Bağlantı devre dışı. Etkinleştirmek için Ayarlar menüsüne girin (C1) |

[VIDEYU BURADA IZLEYIN:](#)



#### 3.2.1.3 Profil simgesi

Sağ üstte makinede geçerli kullanılmakta olan profil (C4) bulunur. Bu makinede, her biri kendi referans rengine sahip çeşitli profiller oluşturabilirsiniz. Profil rengi, o anda hangi profile bulunduğunuzu her zaman anlamana olanak tanımak için ana sayfadaki tüm öğelerde mevcuttur. Profiller, makinenizle gerçekten size uygun bir deneyim yaşamana olanak tanır. Makine aslında her bir kişinin tercihlerini kendi profiline kaydedecektir. Bu şekilde makine, sevdiğiniz şeyleri hatırlayabilir ve bunları ekranda ilk seçenek olarak sunabilir.

Ana sayfadaki profile bastığınızda oluşturulan tüm profilleri görüntüleyebilir ve buradan aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Ana sayfaya gitmek için başka bir profilin üzerine basın.
- Yeni bir profil ekleme.
- Var olan bir profili değiştirme.
- Var olan bir profili silme.

Yeni bir profil eklemek için (maksimum sayıya ulaşılmadıysa mevcuttur):

- Ana sayfada profilin üzerine basın.
- "Ekle" öğesine basın.
- Kullanılabilir olanlar arasından bir profil simgesi seçin ve "İleri" öğesine basın.
- Kullanılabilir olanlar arasından bir renk seçin ve "İleri" öğesine basın.

- Dilediğiniz adı girmek için ekranda görüntülenen tuş takımını kullanın, ardından "İleri" ögesine ve ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.
- Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine yeniden basın.

Var olan bir profili değiştirmek için:

- Ana sayfada sağ üstteki profil simgesine basın
- Değiştirmek istediğiniz profili seçin ve "Değiştir" ögesine basın
- Profil simgesini değiştirmek istiyorsanız, kullanılmakta olan simgenin yanındaki "Değiştir" ögesine basın ve kullanılabilir olanlar arasından bir profil simgesi seçin
- Rengi değiştirmek istiyorsanız, kullanılmakta olan simgenin yanındaki "Değiştir" ögesine basın ve kullanılabilir olanlar arasından bir renk seçin
- Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine yeniden basın

Var olan bir profili iptal etmek için:

- Ana sayfada sağ üstteki profil simgesine basın.
- Silmek istediğiniz profili seçin ve "Değiştir" ögesine basın.
- "İptal" ögesine basın.
- Profili silmeyi onaylamak için "Ok" simgesine basın.
- Ana sayfaya dönmek için sağ üstteki "X" ögesine basın.

[VIDEYU BURADA IZLEYIN:](#)



### 3.2.2 Kontrol paneline giriş

Tercih ettiğiniz içecekleri aramayı kolaylaştırmak için, filtrelerde olduğu gibi, var olan içeceklerden bir seçimi gösteren tuşları bu makineye koyduk. Bu şekilde kahvaltınız için Filter Style veya Cappuccino aramak daha kolay olacak.



#### 3.2.2.1 "Hot" (sıcak) içecekler menüsü

(B1) tuşu, makinenizin dağıtımını yapabileceği sıcak içeceklerin tümünü gösterir ("[4.1 Sıcak kahve içecekleri](#)" \* ve "[4.3 Sütli sıcak içecekler](#)" paragrafına bakın).



#### 3.2.2.2 "Cold" (soğuk) içecekler menüsü

(B2) tuşu, tuşu, makinenizin dağıtımını yapabileceği soğuk (Cold Brew veya Over Ice) içeceklerin tümünü size gösterecek ("[4.2 \(Cold Brew ve Over Ice\) Soğuk kahve içecekleri](#)" \* ve "[4.4 Sütli soğuk içecekler](#)" \* paragrafına bakın).



#### 3.2.2.3 "To go" (yanında götürmelik) içecekler menüsü

(B3) tuşu, Travel Mug'ınız (yalnızca bazı modellerde ambalaja dahildir veya delonghi.com adresinden satın alınabilir) için en uygun hale getirilmiş içeceklerin tümünü size gösterecek ("[5 To go](#)" bölümüne bakın).

### 3.2.2.4 "Favourites" (en sevilen) içecekler menüsü



(B4) tuşu, kullanılmakta olan profil için kaydedilmiş olan en sevilen içecekler derlemesini size gösterecek ("6 Favourites" bölümüne bakın).

[VIDEOYU BURADA İZLEYİN:](#)

### 3.2.3 Uygulamayı indirin!



Uygulamayı indirin ve Uygulamanın içindeki talimatları izleyerek hesabınızı oluşturun.



Bu Uygulamada kahve dünyasına ilişkin tarifler, bilgiler, tavsiyeler, ilgi çekici konuları bulacak ve makinenizle ilgili tüm bilgileri elinizin altında tutabileceksiniz.



Bu simge, uzaktan yönetilebilen (\*\* yalnızca bağlı modeller) veya Uygulama üzerinden kullanabileceğiniz fonksiyonları vurgular.

UYGULAMANIN ÜLKENİZDE MEVCUT OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN:

[app-availability.delonghi.com](http://app-availability.delonghi.com)

#### **Önemli not:**

- Uygulama fonksiyonlarına erişim sağlamak için makinenin ayarlar menüsünden bağlantı özelliğini etkinleştirin (bkz. "8.3 Bağlantı \*\*").
- "[compatibledevices.delonghi.com](http://compatibledevices.delonghi.com)" adresinde uyumlu donanımlara bir göz atın.

## 4 İÇECEKLER

"3.2 Ana sayfa ve panel" bölümünde görüldüğü gibi bu makine çok çeşitli türde içecekler sunar.

Kılavuzun ilerleyen bölümlerinde içeceğinizin dağıtımını yapmak, onu kişiselleştirmek ve süt kullanılan içeceklerde süt sürahilerini doğru kullanmakla ilgili faydalı bilgilerin tümünü bulacaksınız.

- [4.1 Sıcak kahve içecekleri \\*](#) 
- [4.2 \(Cold Brew ve Over Ice\) Soğuk kahve içecekleri\\*](#) 
- [4.3 Sütli sıcak içecekler](#) 
- [4.4 Sütli soğuk içecekler\\*](#) 
- [4.5 Sıcak su dağıtımı ve 4.6 Çay fonksiyonu](#)

### Dikkat!

Kavrulmamış, karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.


### 4.1 Sıcak kahve içecekleri \*

Cihazınız, çok çeşitli sıcak kahve içecekleri hazırlamanıza olanak tanır: Sıcak içecekler için Sıcak (B1) sekmesine basın; bunlar "[3.2.2 Kontrol paneline giriş](#)" paragrafında belirtilir.

Makinenizin ekranında bu sıcak kahve içecekleri görüntülenir:



12

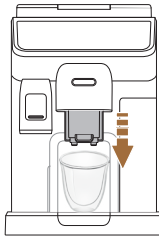

#### 4.1.1 Sıcak kahve içecekleri için doğrudan seçim

1. Kahve dağıtıcısının (A6) (Şek. 12) altına 1 veya 2 fincan yerleştirin ve daha iyi bir krema elde edecek şekilde fincana mümkün olduğunca yaklaştıracak biçimde dağıtıcıyı aşağı indirin.
2. Doğrudan ana sayfada istenen içecek ile ilgili görsele basın (ör. Espresso, Şek. 13).
3. Makine hazırlama işlemine devam eder.
4. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklanması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdir.

### Önemli Not

- Su miktarının 1. seviyenin üzerinde olması, içeceklerin büyük kısmının dağıtımının tamamlanmasını sağlar. Her zaman 1. seviyenin üzerine kadar doldurarak makinenin içeceklerin dağıtımı için hazırda ne kadar su olduğunu tahmin etmesine olanak tanırırsınız.
- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve geri dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, +Ekstra tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda, "Dur" veya "İptal" öğesine basın.

[VIDEOYU BURADA İZLEYİN:](#)

#### 4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi



1. Kahve dağıtıcısının (A6) altına 1 fincan yerleştirin ve fincana mümkün olduğunca yaklaştıracak biçimde dağıtıcıyı aşağı indirin (Şek. 12): böylece daha iyi bir krema elde edebilirsiniz.
2. İsteddiğiniz içeceğin altında (+) (C3) öğesine basın (Şek. 14). Ekran aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:



İçeceğin boyutu/uzunluğu ile ilgili olan birinci seçim çubuğu, dilediğiniz boyutu (S, M, L, XL) seçmenizi sağlar. Uzunluk çubuğunun olduğu yerde "my" fonksiyonunu seçebilirsiniz (bkz. Par. ["7.1.1 'my' fonksiyonu \(yalnızca 'Hot' içecekler\)"](#)),

İçeceğin yoğunluğuyla ilgili olan ikinci seçim çubuğu, içeceğin yoğunluğunu açık (1) ile koyu (5) arasında seçmenizi sağlar. Yoğunluk çubuğunun olduğu yerde çekilmiş kahve fonksiyonunu seçebilirsiniz "☕" (bkz. Par. ["4.1.3 Sıcak kahve içeceklerinde çekilmiş kahve kullanma"](#)),

3. İstenen ayarlar seçildikten sonra, "Dağıt" ögesini seçin; makine hazırlama işlemine devam eder.
  4. Ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
  5. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" ögesine basın.
  6. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.
- Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.


#### **Önemli Not**

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Su miktarının 1. seviyenin üzerinde olması, içeceklerin büyük kısmının dağıtımının tamamlanmasını sağlar. Her zaman 1. seviyenin üzerine kadar doldurarak makinenin içeceklerin dağıtımı için hazırda ne kadar su olduğunu tahmin etmesine olanak tanırırsınız.
- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğinAmericano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, +Ekstra tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda, "Dur" veya "İptal" ögesine basın.

#### **4.1.3 Sıcak kahve içeceklerinde çekilmiş kahve kullanma**

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyon içecek kişiselleştirme ekranında varsa, "  "çekilmiş kahve" simgesi etkin hale gelir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:



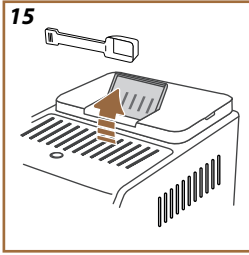

### Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz ve içeceğinizin yoğunluğunu ekrandan seçemezsiniz; çünkü yoğunluk huniye dökceğiniz çekilmiş kahve miktarına bağlıdır ve asla bir silme ölçekten daha fazla olamaz.
- Doppio+, 2xEspresso, Kahve Sürahisi içeceklerini çekilmiş kahve kullanarak hazırlayamazsınız.
- **Filter Style** kahve hazırlarken: Hazırlama işleminin yarısında, cihaz istediğinde bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun ve "Ok" ögesine basın.

1. Kahve dağıtıcısının (A6) (Şek. 12) altına 1 fincan yerleştirin.
2. İstedğiniz içeceğin altında (+) (C3) ögesine basın (Şek. 14). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
3. İstedğiniz uzunluğu (S, M, L, XL) seçin.
4. "☉☞" ögesini seçin.
5. "Dağıt" ögesine basın.
6. Çekilmiş kahve hunisinin (A2) (Şek. 15) kapağını kaldırın.
7. Huninin (A13) tıkalı olmadığından emin olup, ardından silme bir ölçek (E2) çekilmiş kahve koyun.
8. Dağıtımaya devam etmek için "Ok" ögesine basın.
9. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtım) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

### Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, +Extra tuşuna basmanız yeterlidir. İstedğiniz miktara ulaştığınızda Dur ögesine basın.

#### 4.1.4 Kahve sürahisi

Kahve Sürahisi, size eşlik edecek keyfini çıkaracağınız bir içecektir; “Coffee” bazlıdır, hafif ve dengeli bir içecektir, ince bir köpüğe sahiptir.

Keyif niteliğinden ötürü uzunluk boyut (s, m, l, xl) olarak değil, fincan olarak ifade edilecektir.

##### Bazı modellerde isteğe bağlı aksesuar:



Sürahi  
(kapasite 750 ml)

Tip: DLSC021

EAN: 8004399333642

İçecek dağıtımını yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Doğrudan ana sayfada (C) istediğiniz içeceğin görseline basın (C2).




2. Hazırlanacak fincan sayısını ve istediğiniz yoğunluğu seçin.

| Fincan sayısı | Kahve çekme sayısı | Toplam miktar (ml)<br>**** |
|---------------|--------------------|----------------------------|
| 2             | 2                  | 250                        |
| 3             | 3                  | 375                        |
| 4             | 4                  | 500                        |
| 5             | 5                  | 625                        |
| 6             | 6                  | 750                        |

\*\*\*\* Belirtilen miktarlar yaklaşık değerlerdir ve kahve tipine göre farklılık gösterebilir.

3. Sonraki aşamaya geçmek için “Başla” ögesine basın.
4. Su haznesini (A17) MAKS. seviyesine kadar ve çekirdek kahve kabını (A11) doldurun (Şek. 16).

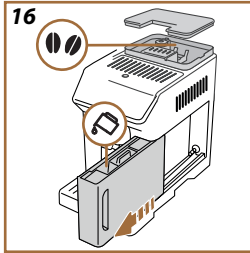

5. Su ve kahve miktarının hazırlama işlemi için yeterli olduğundan emin olduktan sonra, "İleri" ögesine basın.
6. Sürahiye (E9) (veya modelinizin donanımında yoksa, uygun boyutta başka bir sürahiye) kahve dağıtıcısının (A6) altına yerleştirin. "Dağıt" ögesine basın.
7. Cihaz, hazırlanacak fincan sayısına uygun kahve çekme ve dağıtım sayısı ile hazırlamaya başlar ve ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
8. Hazırlama tamamlandığında, 1. maddede hazırlanacak fincan sayısı ve/veya içeceğin yoğunluğu değiştirildiyse, yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" ögesine basın.
9. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.

#### **Dikkat!**

Kahve sürahisini hazırladıktan sonra, başka bir içecek hazırlamadan önce makineyi 5 dakika soğumaya bırakın. Aşırı ısınma riski mevcuttur.

#### **Önemli Not**

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- **Her kullanımdan sonra sürahinin temizlenmesi:** Her kullanımdan sonra sürahinin sıcak (40-50°C) su ve hafif deterjanla yıkanması tavsiye edilir. Ardından her türlü deterjan artığını gidermek için sıcak (40-50°C) suyla iyice durulayın. Kahve sürahisi bulaşık makinesinde yıkanabilir.

## 4.2 (Cold Brew ve Over Ice) Soğuk kahve içecekleri\*

Cihazınız çok çeşitli Over Ice (buz üzerine sıcak dağıtım) soğuk kahve içeceklerini hazırlamanıza olanak tanır; bazı modellerde soğuk demleme içecekler için ayrıca Cold Brew teknolojisi vardır. Soğuk içecekler için Cold (B2) ögesine basın; bunlar "[3.2.2 Kontrol paneline giriş](#)" paragrafında açıklanmaktadır.

Makinenizin ekranında bu soğuk kahve içecekleri görüntülenir:



(\*\* yalnızca bağlantılı modeller)

#### Önemli Not

- Cold Brew soğuk içecekler Cold Extraction Technology, yani birkaç dakika gerektiren yavaş çıkarma şeklini kullanırlar.
- En uygun Cold Brew hazırlığı için, su haznesini (A17) boşaltın, durulayın ve taze içme suyu doldurun.
- Bir sıcak içeceğin hemen arkasına Cold Brew içecek hazırlarsanız, makine doğru sıcaklıkta içecek elde etmek için soğuk durulama yapmanızı önerir. Bu durumda durulama yapın veya hazırlamaya devam etmek için "Atla" öğesine basın.

#### Dikkat!

Karamelize ve şekerli yeşil kahve çekirdekleri kullanmayın; bunlar kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

#### 4.2.1 (Cold Brew ve Over Ice) Soğuk kahve içeceklerinin doğrudan seçimi

1. Doğrudan ana sayfada (C2) istediğiniz içeceğin görseline basın.
2. **Cold Extraction Technology:** "Orijinal" veya "Yoğun" öğesini seçin: "İleri" öğesine basın.  
**Over ice:** "Ice" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) öğesini seçin: "İleri" öğesine basın.
3. Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
4. Bardaklara belirtilen miktarda küp buz koyun (Şek. 17) ve bunları kahve dağıtıcısının (A6) altına yerleştirip, ardından "Dağıt" öğesine basın.
5. Makine hazırlama işlemine devam eder. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir. Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdr.




#### Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

#### 4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin (Cold Brew ve Over Ice) kişiselleştirilmesi

1. İsteddiğiniz içeceğin altında (+) (C3) ögesine basın (Şek. 14). Ekran da aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:

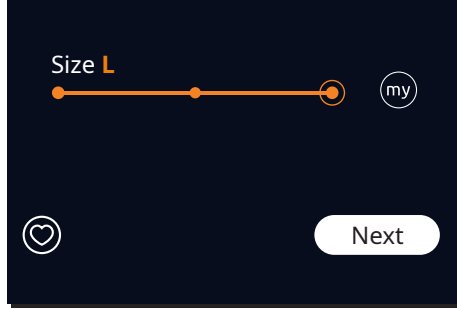

2. **Cold Extraction Technology:** "Orijinal" veya "Yoğun" ögesini seçin: "İleri" ögesine basın.  
**Over ice:** "Ice" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) ögesini seçin: "İleri" ögesine basın.
  3. Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
  4. Bardaklara belirtilen miktarda küp buz koyun (Şek. 17) ve bunları kahve dağıtıcısının (A6) altına yerleştirip, ardından "Dağıt" ögesine basın.
  5. Makine hazırlama işlemine devam eder. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
  6. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" ögesine basın.
- Hazırlama işlemi bittiğinde, makine yeni bir kullanım için hazırdr.

#### Önemli Not

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Çekilmiş kahve kullanmak isterseniz, ayrıntıları "[4.2.3 Soğuk kahve içeceklerinde \(yalnızca Over Ice\) çekilmiş kahve kullanımı](#)" paragrafında bulabilirsiniz.

#### 4.2.3 Soğuk kahve içeceklerinde (yalnızca Over Ice) çekilmiş kahve kullanımı

Pek çok "Over ice" içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyon en sevdiğiniz içeceğinizde kullanılabilir durumdaysa, "  " simgesi etkindir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

#### Dikkat!

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- Cold Brew içecekleri çekilmiş kahve kullanarak hazırlayamazsınız.

1. İstedığınız içeceğin altındaki  (C3) öğesine basın. Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
2. "  " öğesini seçin.
3. İsteddiğiniz uzunluğu seçin. "Başla" öğesine basın.
4. "Ice" (buzlu) veya "Extra iced" (ekstra buzlu) içeceklerden hangisini istediğinizi seçin ve "İleri" öğesine basın.
5. Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
6. Bardaklara belirtilen miktarda küp buz koyun (Şek. 17) ve bunları kahve dağıtıcısının (A6) altına yerleştirip, ardından "Dağıt" öğesine basın.
7. Çekilmiş kahve hunisinin (A2) (Şek. 15) kapağını kaldırın.

8. Çekilmiş kahve hunisinin (A13) tıkalı olmadığını kontrol edin; bir silme ölçek (E2) çekilmiş kahve koyun ve “Ok” ögesine basın.
9. Dağıtımaya devam etmek için “Ok” ögesine basın.
10. Cihaz dağıtımaya geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.

#### **Dikkat!**

Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

#### **Önemli Not**

- “İptal”: Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- “Dur”: Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

#### **4.2.4 Cold Brew Sürahi\*\*\***

Cold Brew Sürahi, serinletici bir anı paylaşmaya yönelik Cold Brew bazlı bir içecektir. Keyif niteliğinden ötürü uzunluk boyut (S, M, L, XL) olarak değil, fincan olarak ifade edilecektir.

#### **Önemli Not**

Cold Brew Sürahi için dağıtım sırasında sürahiye buz konulmaması, servis edileceği zaman bardaklara 3-4 küp buz eklenmesi tavsiye edilir.

İçecek dağıtımı yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Su haznesini (A17) boşaltın, durulayın ve MAK.S. seviyesine kadar taze içme suyu doldurun. Çekirdek kahve kabını (A11) da doldurun.
2. Fincan sayısını seçin.

| Fincan sayısı | Kahve çekme sayısı | Toplam miktar (ml) **** |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| 2             | 2                  | 240                     |
| 3             | 3                  | 360                     |
| 4             | 4                  | 480                     |
| 5             | 5                  | 600                     |
| 6             | 6                  | 720                     |

\*\*\*\* Belirtilen miktarlar yaklaşık değerlerdir ve kahve tipine göre farklılık gösterebilir.

3. İstedığınız yoğunluğu seçin: “Örijinal” veya “Yoğun”, ardından “İleri” öğesine basın.
4. Su ve kahve miktarının hazırlama işlemi için yeterli olduğundan emin olduktan sonra, “İleri” öğesine basın.
5. Sürahiye (E9) (veya modelinizin donanımında yoksa, uygun boyutta başka bir sürahiye) kahve dağıtıcısının (A6) altına yerleştirin. “Dağıt” öğesine basın.
6. Cihaz, hazırlanacak fincan sayısına uygun kahve çekme ve dağıtım sayısı ile hazırlamaya başlar ve ekranda her aşamanın (çekme, kahve dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
7. Hazırlama tamamlandığında, 2. maddede hazırlanacak fincan sayısı değiştirildiyse, yeni ayarları kaydetmek için kaydetmek “Kaydet” veya önceki parametreleri korumak için “İptal” öğesine basın.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdir.

#### **Önemli Not**

- “İptal”: Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- “Dur”: Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Americano = kahve + sıcak su), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Buz ile kahve arasında doğru bir denge elde etmek için, dengeyi bozabileceğinden Extra shot seçeneğini kullanamazsınız.
- **Her kullanımdan sonra sürahinin temizlenmesi:** Her kullanımdan sonra sürahinin sıcak (40-50°C) su ve hafif deterjanla yıkanması tavsiye edilir. Ardından her türlü deterjan artığını gidermek için sıcak (40-50°C) suyla iyice durulayın. Kahve sürahisini bulaşık makinesinde yıkanabilir.





### 4.3 Sütli sıcak içecekler

Sütli sıcak içecekler hazırlamak için siyah renkli sürahi kapağıyla ayırt edilen LatteCrema Hot sürahisini (F2) kullanmalısınız.

İlerleyen bölümlerde kullanılacak süt tipleri, sürahinin nasıl kullanılacağı ve temizleneceği ile kahve içeceklerinde olduğu gibi sütli sıcak içeceklerinizin dağıtımını ve kişiselleştirmesini nasıl yapacağınızla ilgili yönergeleri bulacaksınız. Cihazınız, çok çeşitli sıcak kahve içecekleri hazırlamanıza olanak tanır: Sıcak içecekler için Sıcak (B2) sekmesine basın; bunlar ["3.2 Ana sayfa ve panel"](#) paragrafında belirtilir.

Makinenizin ekranında bu sütli sıcak (Hot) içecekler görüntülenir:






#### 4.3.1 "LatteCrema Hot" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?

LatteCrema Hot sürahisini, her sütli sıcak içeceği kusursuz şekilde hazırlamak için sütü ısıtmak ve birden çok köpük seviyesinde köpürtmek için tasarlanmıştır. Buhar, hava ve süt ideal oranlarda karıştırılarak kusursuz köpük elde edilir ve doğrudan sürahidan fincana dağıtım yapılır. LatteCrema Hot sürahisini ayrıca buhar ve suyla temizlik çevrimine (Clean) sahiptir: temizlikten sonra sürahi ileride kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir. Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:

- Sütün veya bitkisel içeceğin sıcaklığına (en iyi sonuçları elde etmek için daima buzdolabı sıcaklığında, 5°C kullanın).
- Süt veya bitkisel içecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İçindekilere veya besin değerlerine.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| <div> </div>            |                                          |
| <div>  İnek Sütü </div> |                                          |
| ✓                       | Tam yağlı<br>(Yağ >%3,5)                 |
| ✓                       | Yarım yağlı<br>(Yağ %1,5 ila %1,8 arası) |
| <div>...</div>          |                                          |

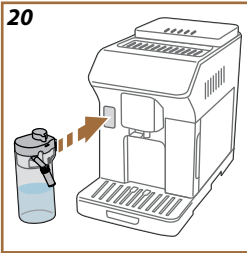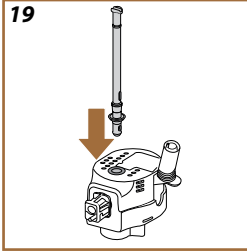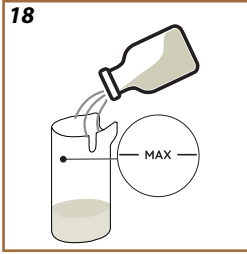

|                                                                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                                                                                                    | Yağsız<br>(Yağ <%0,5)                                                                   |
|  Bitkisel içecekler |                                                                                         |
| ✓                                                                                                    |  Soya  |
| ✓                                                                                                    |  Badem |
| ✓                                                                                                    |  Yulaf |

#### 4.3.2 "LatteCrema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması

LatteCrema Hot sürahisinin kullanıma nasıl hazırlanacağını bu bölümde göreceğiz.

"4.3.1 "LatteCrema Hot" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?" paragrafında açıklandığı gibi sıcaklığının daima 5°C değerine yakın tutulmasını sağlamak amacıyla sütün buzdolabının dışında mümkün olduğu kadar kısa süre tutulmasını daima tavsiye ediyoruz.



1. Kapağı (F2) kaldırın ve süt kabını (F5) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAK.S. seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 18).
2. Süt daldırma borusunun (F6) veya süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 19). Kapağı süt kabının üzerine geri takın.
3. Kapağı (A5) kaldırın ve sürahiyi konektöre sonuna kadar iterek takın (Şek. 20). Makineden bir sesli sinyal gelir (bu işlev etkinleştirilmişse).

#### 4.3.3 LatteCrema Hot" sürahisinin köpüğünün ayarlanması

LatteCrema Hot sürahisini, istediğiniz her içeceğe kusursuz şekilde uyum sağlamak için 3 köpük seviyesi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Köpük ayar düğmesini (F1) çevirerek sütlü içeceklerin hazırlanması sırasında ne miktarda köpürtülmüş süt dağıtımı yapılacağını seçebilirsiniz. Bir içecek seçildiğinde, köpük ayar düğmesinin çevrileceği konum ekranda önerilir.

| Ayar düğmesi konumu                                                                                       | Ne için tavsiye edilir...                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MIN<br>Az köpük      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caffelatte</li> <li>Sıcak Süt (köpüksüz)</li> </ul>                                                                          |
| <br>MED<br>Kremalı köpük | <ul style="list-style-type: none"> <li>Latte Macchiato</li> <li>Flat White</li> <li>Cortado</li> </ul>                                                              |
| <br>MAKS.<br>Yoğun köpük | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cappuccino</li> <li>Cappuccino Mix</li> <li>Espresso Macchiato</li> <li>Cappuccino +</li> <li>Sıcak Süt (köpüklü)</li> </ul> |

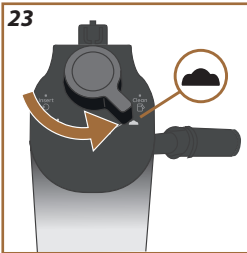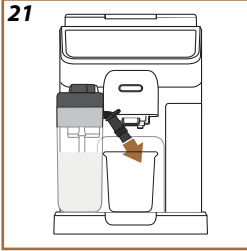

#### 4.3.4 Sütli sıcak içeceklerin doğrudan seçilmesi



- "4.3.2 "LatteCrema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafında verilen talimatları uygulayın.
- Yeterince büyük bir fincanı kahve dağıtıcısının (A6) ve süt dağıtıcısının (F3) veya ağızlarının altına yerleştirin.
- Süt dağıtıcısı uzatmasını (F4) fincanınıza göre ayarlayın ve fincana mümkün olduğunca yaklaşıcağı şekilde kahve dağıtıcısını (A6) aşağı indirin (Şek. 21).
- Doğrudan ana sayfada istenen içecek ile ilgili görsele (C2) basın (ör. Cappuccino Şek. 22).
- Köpük ayar düğmesini (F1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin (Şek. 23).
- Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı, süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
- Hazırlama işlemi tamamlandığında makine, süt sürahisinin (F2) kapağının temizlenebilmesi için sürahi temizliğinin yapılmasını (Clean fonksiyonu) ister. İlgili "9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafında verilen talimatları uygulayın
- Temizlik yapılmadıysa sürahiyi temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla ana sayfada  (D3) ikaz lambası görüntülenir.

### Önemli Not

- Sütli sıcak içecek dağıtımlarının tamamını bitirdiğinizde, "9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafında belirtildiği gibi sürahi temizliğini yapmayı unutmayın: paragrafta verilen talimatlara uygun hareket ederek sürahiye buzdolabına geri koyabilirsiniz.
- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Kahve dağıtım işlemi tamamlandığında miktarı arttırmak istiyorsanız, +Extra tuşuna basmanız yeterlidir. İstedığınız miktara ulaştığınızda Dur öğesine basın.

#### 4.3.5 Sütli sıcak içeceklerin kişiselleştirilmesi

1. "4.3.2 "LatteCrema Hot" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafında verilen talimatları uygulayın.
2. Yeterince büyük bir fincanı kahve dağıtıcısının (A6) ve süt dağıtıcısının (F3) veya ağızlarının altına yerleştirin.
3. İsteddiğiniz içeceğin altındaki (+) (C1) öğesine basın (Şek. 24). Ekran aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:

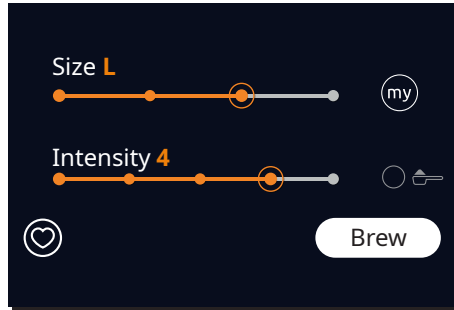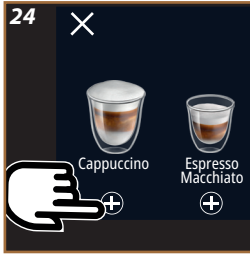

İçeceğin boyutu/uzunluğu ile ilgili olan birinci seçim çubuğu, dilediğiniz boyutu (S, M, L, XL) seçmenizi sağlar. Uzunluk çubuğunun olduğu yerde "my" fonksiyonunu seçebilirsiniz (bkz. Par. 7.1.1 "my" fonksiyonu (yalnızca "Hot" içecekler) ).

İçeceğin yoğunluğuyla ilgili olan ikinci seçim çubuğu, içeceğin yoğunluğunu açık (1) ile koyu (5) arasında seçmenizi sağlar. Yoğunluk çubuğunun olduğu yerde çekilmiş kahve fonksiyonunu seçebilirsiniz " " (bkz. Par. 4.3.6 Sütli sıcak içeceklerde çekilmiş kullanma),

4. Süt dağıtıcısı uzatmasını (F4) fincanınıza göre ayarlayın ve fincana mümkün olduğunca yaklaşıcağı şekilde içecek dağıtıcısını aşağı indirin (Şek. 21).
5. İstenen ayarlar seçildikten sonra, "Dağıt" ögesini seçin; makine hazırlama işlemine devam eder.
6. Köpük ayar düğmesini (F1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin.
7. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
8. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" ögesine basın.
9. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

#### Önemli Not

- Sütlü sıcak içecek dağıtımlarının tamamını bitirdiğinizde, ["9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği"](#) paragrafında belirtildiği gibi sürahi temizliğini yapmayı unutmayın: paragrafta verilen talimatlara uygun hareket ederek sürahiye buzdolabına geri koyabilirsiniz.
- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, +Extra tuşuna basmanız yeterlidir. İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda Dur ögesine basın.

#### 4.3.6 Sütlü sıcak içeceklerde çekilmiş kullanma

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyon içecek kişiselleştirme ekranında varsa, "  " çekilmiş kahve" simgesi etkin hale gelir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

### **Dikkat!**

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- Cappuccino+ içeceği çekilmiş kahve kullanarak hazırlayamazsınız.

1. "4.3.2 "LatteCrema Hot" sürüşünün hazırlanması ve takılması" paragrafında verilen talimatları uygulayın.
2. Yeterince büyük bir fincanı kahve dağıtıcısının (A6) ve süt dağıtıcısının (F3) veya ağızlarının altına yerleştirin.
3. İstedığınız içeceğin altındaki  (C3) öğesine basın (Şek. 24). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
4. "  " öğesini seçin.
5. Çekilmiş kahve hunisinin (A2) (Şek. 15) kapağını kaldırın.
6. Çekilmiş kahve hunisinin tıkalı olmadığını kontrol edin; bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun ve "Ok" öğesine basın. Uzunluk öğesini seçin ve "Dağıt" öğesine basın.
7. Köpük ayar düğmesini (F1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin.
8. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı ve süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.

### **Önemli Not**

- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında kahve miktarını arttırmak istiyorsanız, +Extra tuşuna basmanız yeterlidir. İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda Dur öğesine basın.



#### 4.4 Sütli soğuk içecekler\*

İlerleyen bölümlerde kullanılacak süt tipleri, sürahinin nasıl kullanılacağı ve temizleneceği ile kahve içeceklerinde olduğu gibi sütli soğuk içeceklerinizin dağıtımını ve kişiselleştirmesini nasıl yapacağınızla ilgili yönergeleri bulacaksınız. Cihazınız, çok çeşitli içecekleri hazırlamanıza olanak tanır: soğuk içecekler için Soğuk (B2) sekmesine basın; bunlar ["3.2 Ana sayfa ve panel"](#) paragrafında belirtilir.

Makinenizin ekranında bu soğuk sütli (Cold) içecekler görüntülenir:



##### 4.4.1 "LatteCrema Cool" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?

LatteCrema Cool sürahis, her sütli soğuk içeceği kusursuz şekilde hazırlamak için sütü birden çok köpük seviyesinde köpürtmek için tasarlanmıştır. Buhar, hava ve süt ideal oranlarda karıştırılarak kusursuz köpük elde edilir ve doğrudan sürahidan fincana dağıtımı yapılır. LatteCrema Cool sürahis ayrıca buhar ve suyla temizlik çevrimine (Clean) sahiptir: temizlikten sonra kalan sütle birlikte sürahi ileride kullanılmak üzere buzdolabında saklanabilir.

Köpük kalitesi aşağıdakilere göre değişiklik gösterebilir:

- Sütün veya bitkisel içeceğin sıcaklığına (en iyi sonuçları elde etmek için buzdolabı sıcaklığında, 5°C kullanın).
- Süt veya bitkisel içecek tipine.
- Kullanılan markaya.
- İçindekilere veya besin değerlerine.

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
|           |                                          |
| İnek Sütü |                                          |
|           | Tam yağlı<br>(Yağ >%3,5)                 |
|           | Yarım yağlı<br>(Yağ %1,5 ila %1,8 arası) |
| ...➔      |                                          |

|                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                                                                                 | Yağsız<br>(Yağ <%0,5)                                                                   |
|  | Bitkisel içecekler                                                                      |
| ✓                                                                                 |  Soya  |
| ✓                                                                                 |  Badem |
| ✓                                                                                 |  Yulaf |

#### 4.4.2 "LatteCrema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması

LatteCrema Cool sürahisinin kullanıma nasıl hazırlanacağını bu bölümde göreceğiz. "4.4.1 "LatteCrema Cool" sürahisinde hangi süt kullanılmalı?" paragrafında açıklandığı gibi sıcaklığının daima 5°C değerine yakın tutulmasını sağlamak amacıyla sütün buzdolabının dışında mümkün olduğu kadar kısa süre tutulmasını daima tavsiye ediyoruz.

1. Kapağı (F2) kaldırın ve süt kabını (F5) yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAK.S. seviyesini aşmadan doldurun (Şek. 18).
2. Süt daldırma borusunun (F6) veya süt sürahisinin kapağının altındaki yuvasına iyice takıldığından emin olun (Şek. 19). Kapağı süt kabının üzerine geri takın.
3. Kapağı (A5) kaldırın ve sürahiyi konektöre sonuna kadar iterek takın (Şek. 20). Makineden bir sesli sinyal gelir (bu işlev etkinleştirilmişse).
4. Yeterince büyük bir fincanı kahve dağıtıcısının (A6) ve süt dağıtıcısının (F3) ağızlarının altına yerleştirin.
5. İsteddiğiniz içeceği seçin.

#### Önemli Not

"Enerji tasarrufu" modu etkinleştirilmişse (8.10 Genel paragrafına bakın), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.

#### 4.4.3 "LatteCrema Cool" sürahisinin köpüğünün ayarlanması

LatteCrema Cool sürahi, istediğiniz her içeceğe kusursuz şekilde uyum sağlamak için 3 köpük seviyesi sunar.



Köpük ayar düğmesini (F1) çevirerek sütlü içeceklerin hazırlanması sırasında ne miktarda köpürtülmüş süt dağıtımı yapılacağını seçebilirsiniz. Bir içecek seçildiğinde, köpük ayar düğmesinin çevrileceği konum ekranda önerilir.

| Ayar düğmesi konumu                                                                                       | Ne için tavsiye edilir...                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MIN<br>Az köpük      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caffelatte</li> </ul>                                                                                          |
| <br>MED<br>kremalı köpük | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latte Macchiato</li> <li>• Flat White</li> <li>• Cold brew latte</li> </ul>                                    |
| <br>MAKS.<br>yoğun köpük | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cappuccino</li> <li>• Cappuccino Mix</li> <li>• Soğuk Süt (Köpüklü)</li> <li>• Cold brew cappuccino</li> </ul> |



#### 4.4.4 Sütli soğuk içeceklerin doğrudan seçilmesi

1. "4.4.2 "LatteCrema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafında verilen talimatları uygulayın.
2. Doğrudan ana sayfada istenen içecek ile ilgili görsele (C2) basın (ör. Cappuccino) (Şek. 25).
3. **Cold Extraction Technology:** "Orijinal" veya "Yoğun" öğesini seçin: "İleri" öğesine basın.  
**Over ice:** "İce" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) öğesini seçin: "İleri" öğesine basın.
4. Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
5. Belirtilen miktarda buzı bardağa dökün ve bardağı kahve dağıtıcısının (A6) ve LatteCrema Cool sürahisi süt dağıtıcısının (F3) altına koyup, ardından "Dağıt" öğesine basın.
6. Köpük ayar düğmesini (F1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve hazırlama işlemine devam edin.

#### Önemli Not


"Enerji tasarrufu" modu etkinleştirilmişse (ilgili paragrafa bakın), içecek dağıtımı birkaç saniye beklemeyi gerektirebilir.

7. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

8. Hazırlama işlemi tamamlandığında makine, süt sürahisinin (F2) kapının temizlenebilmesi için sürahi temizliğinin yapılmasını (Clean fonksiyonu) ister. İlgili "9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafında verilen talimatları uygulayın
9. Temizlik yapılmadıysa sürahiye temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla ana sayfada  (D3) ikaz lambası görüntülenir.

#### Önemli Not

- Sütli soğuk içecek dağıtımlarının tamamını bitirdiğinizde, "9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafında belirtildiği gibi sürahi temizliğini yapmayı unutmayın: paragrafta verilen talimatlara uygun hareket ederek sürahiye buzdolabına geri koyabilirsiniz.
- "İptal": Hazırlama işlemi tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

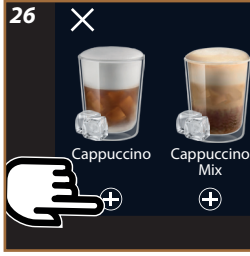

#### 4.4.5 Sütli soğuk içeceklerin kişiselleştirilmesi

1. "4.4.2 "LatteCrema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması" paragrafında verilen talimatları uygulayın.
2. İsteddiğiniz içeceğin altındaki (+) (C3) ögesine basın (Şek. 26).
3. Uzunluğu seçin. "Başla" ögesine basın.
4. **Cold Extraction Technology:** "Orijinal" veya "Yoğun" ögesini seçin: "İleri" ögesine basın.  
**Over ice:** "Ice" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) ögesini seçin: "İleri" ögesine basın.

#### Önemli Not

- Çekilmiş kahve kullanmak isterseniz, ayrıntıları "4.4.6 Sütli soğuk içeceklerde çekilmiş kahve kullanma" paragrafında bulabilirsiniz.
5. Yapılan seçime göre bardağınıza dolduracağınız küp buz miktarı cihaz tarafından önerilir.
  6. Belirtilen miktarda buz bardağa dökün ve bardağı kahve dağıtıcısının (A6) ve LatteCrema Cool sürahisi süt dağıtıcısının (F3) altına koyup, ardından "Dağıt" ögesine basın.
  7. Köpük ayar düğmesini (F1) makine ısıtılırken ekranda önerilen konuma çevirerek köpük seviyesini ayarlayın ve dağıtımı yapmayı devam edin.

8. Ekranda her aşamanın (çekme, hazırlama, kahve dağıtımı süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.
9. Dağıtım tamamlandığında yeni ayarları kaydetmek için "Kaydet" veya önceki parametreleri korumak için "İptal" ögesine basın.
10. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

#### **Önemli Not**

- Soğuk sütli içeceklerin dağıtımını bitirdiğinizde, "[9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği](#)" paragrafında belirtildiği gibi sürahi temizliğini yapmayı unutmayın: paragrafta verilen talimatlara uygun hareket ederek sürahiye buzdolabına geri koyabilirsiniz.
- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve kişiselleştirmeyi kaydetmeden ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

#### **4.4.6 Sütli soğuk içeceklerde çekilmiş kahve kullanma**

Pek çok içecek çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanabilir. Bu fonksiyon içecek kişiselleştirme ekranında varsa, "  " çekilmiş kahve" simgesi etkin hale gelir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

#### **Dikkat!**

- Makinenin içine dâğılıp kirlenmesini önlemek için, kapalı makineye kesinlikle çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Kesinlikle 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi halde makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.
- Çekilmiş kahve kullanıyorsanız, her seferinde yalnızca bir fincan kahve hazırlayabilirsiniz.
- Cold Brew Latte ve Cold Brew Cappuccino içecekleri çekilmiş kahve kullanılarak hazırlanamazsınız.

1. "[4.4.2 "LatteCrema Cool" sürahisinin hazırlanması ve takılması](#)" paragrafında verilen talimatları uygulayın.
2. İsteddiğiniz içeceğin altındaki  (C3) ögesine basın (ör. Capuccino, Şek. 26). Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametrelerin yer aldığı bir ekran görüntülenir.
3. "  " ögesini seçin.
4. "Başla" ögesine basın.


5. **Over ice:** "Ice" (buzlu) veya "Extra ice" (ekstra buzlu) ögesini seçin: "İleri" ögesine basın.
6. Yaptığınız seçime bağlı olarak makine hazırlama parametrelerini ayarlar ve en uygun sonucu elde etmek için kullanılacak doğru buz miktarını önerir.
7. Belirtilen miktarda buz bardağa dökün ve bardağı kahve dağıtıcısının (A6) ve LatteCrema Cool sürahesi süt dağıtıcısının (F3) altına koyup, ardından "Dağıt" ögesine basın.
8. Çekilmiş kahve hunisinin (A2) (Şek. 15) kapağını kaldırın.
9. Çekilmiş kahve hunisinin (A13) tıkalı olmadığını kontrol edin; bir silme ölçek (E2) çekilmiş kahve koyun ve "Ok" ögesine basın.
10. Cihaz dağıtıma geçer ve ekranda her aşamanın (su ısıtma, kahve dağıtımı ve süt dağıtımı) açıklaması görüntülenir.

Hazırlama işlemi bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. Çekilmiş kahve kullanımında diğer kişiselleştirmelerden farklı olarak kayıt yapılmaz, her dağıtımda seçilir.


#### Önemli Not

- "İptal": Hazırlama işlemini tamamen durdurmak ve ana sayfaya dönmek istiyorsanız bu tuşa basın.
- "Dur": Birden çok malzemeye sahip içeceklerde (örneğin Cappuccino = süt + kahve), o andaki malzeme dağıtımını durdurmak ve sonraki malzeme dağıtımına geçmek istiyorsanız basın.

27

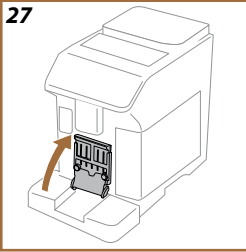

28

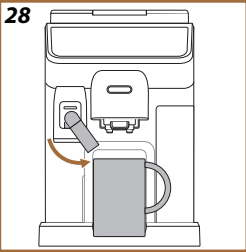

#### 4.5 Sıcak su dağıtımı

1. Sıcak su dağıtıcısını (E1) makineye bağlayın (Şek. 6).
2. Sıcak su dağıtıcısının altına bir fincan yerleştirin.
3. **Uzun bardaklar kullanıyorsanız:**
  - Kapağı (A24) (Şek. 27) kaldırın ve bardağı bölmeye (A23) koyun.
  - Su dağıtıcısını çevirin (Şek. 28).
4. Ana sayfada:
  - Doğrudan sıcak suya karşılık gelen görsele (C2) basın: dağıtım başlar.
  - Sıcak suya karşılık gelen görselin altındaki (+) (C3) ögesine basın: dağıtılacak uzunluğu seçin ve "Dağıt" ögesine basın; dağıtım başlar.
5. Dağıtım işlemi kendiliğinden durur.

### Önemli Not

- Dağıtımı elle durdurmak için “Dur” veya “İptal” ögesine basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında miktarı arttırmak istiyorsanız, +Extra tuşuna basmanız yeterlidir. İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda, Dur veya İptal ögesine basın.
- Sıcak su fonksiyonu aynı zamanda fincanı ısıtmak ve içeceği daha da sıcak hale getirerek lezzetlendirmek için kullanılabilir: fincana az bir miktar sıcak su doldurmak, sıcak içeceğinizin dağıtımını yapmadan önce bunu dökmek yeterli olacaktır.

### 4.6 Çay fonksiyonu

Çay fonksiyonu, kullanılan çay veya demleme tipine göre 4 farklı sıcaklık seçmeye olanak tanır.

1. Sıcak su dağıtıcısını (E1) makineye bağlayın (Şek. 6).
2. Sıcak su dağıtıcısının altına bir fincan yerleştirin.
3. **Uzun bardaklar kullanıyorsanız:**
  - Kapağı (A24) (Şek. 27) kaldırın ve bardağı bölmeye (A23) koyun.
  - Su dağıtıcısını çevirin (Şek. 28).
4. Ana sayfada:
  - Doğrudan çaya karşılık gelen görsele (C2) basın:
  - Uzunluğu ve sıcaklığı ayarlayın.
  - “Dağıt” ögesine basın: Dağıtım başlar ve otomatik olarak durur.

Cihaz yeniden kullanılmak için hazırdır.

### Önemli not:

- Dağıtımı elle durdurmak için “Dur” veya “İptal” ögesine basın.
- Dağıtım işlemi tamamlandığında miktarı arttırmak isterseniz, “+Ekstra” tuşuna basın. İsteddiğiniz miktara ulaştığınızda, “Dur” veya “İptal” ögesine basın.

### 4.7 Kusursuz kahve için tavsiyeler

1. Kahve damlalar halinde çıkıyorsa veya az köpüklüyse, “11 Sık Sorulan Sorular” bölümüne bakın.
2. Kahve çok sıcak veya çok soğuksa, kahve sıcaklığı ayarını (ayarlar menüsünde “8.5 Kahve sıcaklığı” paragrafına bakın) yapın ve “11 Sık Sorulan Sorular” bölümüne bakın.
3. Daha sıcak bir kahve etmek istiyorsanız aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:
  - Kahve dağıtımı yapmadan önce bir durulama yapın (ayarlar menüsünde “8.1 Durulama” paragrafına bakın .
  - Fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın, “4.5 Sıcak su dağıtımı” paragrafına bakın).

- 
- Geçerli olandan daha yüksek bir sıcaklık öngören bir seçeneği seçerek suyun sıcaklık ayarlarına müdahale edin (ayarlar menüsünde "[8.5 Kahve sıcaklığı](#)" paragrafına bakın .
4. Daha soğuk bir kahve istiyorsanız:
    - Su haznesini boşaltın ve taze su doldurun.
    - Fincanı/bardağı taze suyla veya dağıtımdan önce geri alacağınız şekilde buz koyarak serinletin.
    - Sıcaklık değişimlerine dayanabilecek durumdaysa, istenilen içeceğin dağıtımını yapmadan önce fincanı/bardağı birkaç dakikalığına buzdolabına koyun.



## 5 TO GO


“To Go” özelliği, yanınıza alabileceğiniz kişiselleştirilmiş içecek oluşturmak isteyen kişilere uygun bir fonksiyondur. Delonghi.com sitesinde makineniz için tavsiye edilen Travel Mug ürününü araştırın:

| Bazı modellerde isteğe bağlı aksesuar: |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                        | Travel mug<br>(kapasitesi 473 ml/ 160 mm H) |
|                                        | Tip: DLSC073                                |
|                                        | EAN: 8004399024083                          |

“To go” fonksiyonu aşağıdaki içecekleri hazırlamak için kullanılabilir:

|                      | Hot<br>(sıcak) | COLD EXTRACTION<br>TECHNOLOGY | Cold<br>(soğuk) |
|----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Americano            | ✓              | ✗                             | ✓               |
| Cold Brew            | ✗              | ✓                             | ✗               |
| Cold Brew Latte      | ✗              | ✓                             | ✗               |
| Cold Brew Cappuccino | ✗              | ✓                             | ✗               |
| Kahve                | ✗              | ✗                             | ✓               |
| Cappuccino           | ✓              | ✗                             | ✓               |
| Latte Macchiato      | ✓              | ✗                             | ✓               |
| Caffelatte           | ✓              | ✗                             | ✓               |
| Cappuccino Mix       | ✓              | ✗                             | ✓               |
| Flat White           | ✓              | ✗                             | ✓               |
| Süt                  | ✓              | ✗                             | ✓               |

29

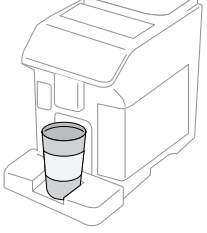

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Özel kapağı (A24) (Şek.27) kaldırın ve Travel Mug'ı özel hazneye (A23) (Şek. 29) yerleştirin.
2. Sıtlü bir içecek hazırlamak isterseniz, “4.3.2 “LatteCrema Hot” sürahisinin hazırlanması ve takılması veya “4.4.2 “LatteCrema Cool” sürahisinin hazırlanması ve takılması paragraflarında belirtilen talimatları uygulayın.
3. Kontrol panelinde “To go” (B3) ögesine basın.

#### **Bu fonksiyonu ilk defa kullanırken:**

- “Başla” ögesine basın.
-  ögesine bastığınızda Travel Mug boyutlarına karşılık gelen miktarlarla ilgili bilgiler görüntülenir. Geri dönmek için “X” ögesine basın.
- Kullanmak istediğiniz Travel Mug boyutunu (Piccolo, Medio, Grande) seçip, ardından “İleri” ögesine basın.
- Hazırlama işlemi tamamlandığında makine, kupanızın tam kapasitesini hafızaya almak için miktarı ayarlayabileceğinizi size bildirir. “İleri” ögesine basın.
- 4. İsteddiğiniz içecek türünü seçin (Hot (B1) veya Cold (B2) ).
- 5. İstediginizi görene kadar ana sayfadaki içecekleri (C2) kaydırın: içeceği seçin.
- 6. İsteddiğiniz içeceğin altındaki  (C3) ögesine basın. Ekranda kendi damak zevkinize göre özelleştirebileceğiniz parametreler ve seçilebilen fonksiyonlar görüntülenir.
- 7. Dağıtım tamamlandığında, sonraki dağıtımın kullanılan Travel mug'a tam olarak uygun olacağı şekilde dağıtılan miktarı düzeltebilirsiniz.

#### **Önemli not:**

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Daha önce kullandığınızdan farklı bir kupa kullandığınızda, dağıtım yapılan içecek miktarını kontrol etmek için makinenin yakınında durmanız tavsiye edilir.
- Sıcak içecekleri sıcak tutmak için Travel mug'ı sıcak suyla önceden ısıtmanız tavsiye edilir.
- Ürünle birlikte gelenen farklı bir Travel Mug aksesuarı kullanmak istiyorsanız, yüksekliğinin en çok 16 cm olması gerektiğine dikkat edin.



#### **Dikkat**


- Travel Mug'ın en çok 2 saat süresince kullanılması tavsiye edilir: Bu süre dolduktan sonra boşaltın ve temizleyin.
- Travel Mug'ın kapağını kapatmadan önce, basıncını almak için kapatma tapasını açın.
- Sütli içeceklerin hazırlıkları tamamlandığında, ["9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği"](#) kısmında belirtildiği gibi süt sürahisini temizleyin.
- **Her kullanımdan sonra Travel Mug'ın temizlenmesi:** Her kullanımdan sonra Travel Mug'ın sıcak su ve hafif deterjanla yıkanması tavsiye edilir. Ardından her türlü deterjan artığını gidermek için sıcak suyla iyice durulayın. Travel Mug'ın kapağı bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Daha fazla bilgi almak için Travel Mug ile birlikte gelen broşüre bakın.



## 6 FAVOURİTES

Her profil için en sevilen içeceklerden bir derleme oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Derlemeye dahil etmek istediğiniz içecek (ör. Espresso) ilgili görünüş altındaki   öğesine basın. Ekranda aşağıdakilere benzer bir ekran görüntülenir:

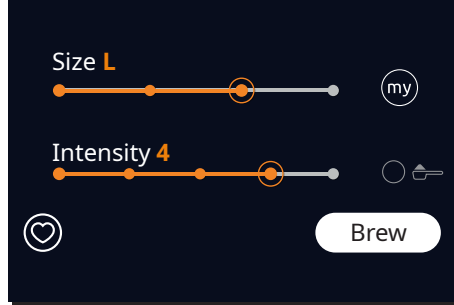

2. Kalp simgesini seçin: Kalp simgesi, içeceğin derlemeye dahil edildiğini gösterir.
  3. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine basın.
- Kontrol panelinde "Favourites"  öğesine basarak, derlemeye gidin.

### Önemli Not

Derlemedeki içecekler yeniden düzenlenebilir:

1. Kontrol panelinde "Favourites"  öğesine basarak, derlemeye gidin
2.  öğesine basın.
3. Taşınacak içeceği seçin.
4. İçeceklerin sırasını değiştirmek için okları kullanın.
5. İçecek seçim ekranına dönmek için "X" öğesine basın. Ana sayfaya dönmek için "X" öğesine yeniden basın



(\*\*) Yalnızca bağlantı özellikli modeller

30



Espresso Soul

## 7 EK FONKSİYONLAR

### 7.1 Bean Adapt Technology\*\*

Elinizde tutabileceğiniz bir kahve uzmanı birkaç adımda kahve demlemenizi ve fincanda elde ettiğiniz sonucu optimize etmenize olanak tanır. Bir akıllı teknoloji kullanılan çekirdek kahveye göre makine ayarlarında size rehberlik eder: kahve çekmeden demlemeye kadar her aşama çekirdek kahveden en iyi şekilde yararlanmak için ayarlanır. Daha fazla bilgi almak için Coffee Link Uygulamasını indirip, açın. Uygulamanın "Bean Adapt Technology" kısmındaki ayarları hafızaya aldıktan sonra, ana sayfada "Espresso SOUL" içecek (Şek. 30) kullanılabilir hale gelir.

Espresso Soul'u "4.1.1 Sıcak kahve içecekleri için doğrudan seçim" paragrafında açıklandığı gibi hazırlayın.

#### Önemli Not

"Espresso SOUL" tarifinin uzunluğunu "4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi" paragrafında belirtildiği gibi değiştirebilirsiniz.

#### 7.1.1 "my" fonksiyonu (yalnızca "Hot" içecekler)

"my" fonksiyonu, istediğiniz içeceği hazırlamakta kullanılan her malzemenin miktarını seçmenize olanak tanır. "my" fonksiyonu, tam olarak fincanınıza göre ayarlamaya olanak tanıdığından, içeceklerinizi kişiselleştirme bölümlerinde görüntülenen miktar seçiminden farklıdır. Çalışması çok basit ve kolay anlaşılır durumdadır: İçeceğiniz başlatıldığında dilediğiniz zaman dağıtımını durdurmanız gerekir ve bu miktar etkin profilde "my" miktarı olarak kaydedilecektir.

İki malzeme içeren (örneğin Cappuccino = süt + kahve) bir içecek için "my" ayarının nasıl kaydedileceğine dair adım adım talimatlar aşağıda verilmektedir. Aynı süreç tek malzemeli içecekte de uygulanabilir.

| Miktar tablosu |                 |                                      |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| İçecek         | Standart miktar | Programlanabilen miktar (min - maks) |
| Espresso       | 40 ml           | 20-180 ml                            |
| 2x Espresso*** | 40 ml + 40 ml   | (20+20) - (180+180) ml               |
| Doppio+        | 120 ml          | 80-180 ml                            |
| Filter Style   | 160 ml          | 115-250 ml                           |
| Coffee         | 180 ml          | 100-270 ml                           |
| Americano      | 150 ml          | 70-480 ml                            |
| Çay            | 150 ml          | 20-420 ml                            |
| Sıcak Su       | 250 ml          | 20-420 ml                            |

\*\*\* "Espresso" içeceği kişiselleştirildiğinde, ilgili içecek çifti de otomatik kişiselleştirilir.

1. İeeđi kiřielleřtirmek profilin seili olduđundan emin olun.
2. İstediuđiniz ieeđin altındaki (+) (C3) eđesine basın (r. Cappuccino (řek. 24). Ekranda ařađıdakilere benzer bir ekran grntlenir:



3. (my) eđesine basın.
4. "Bařla" eđesine basın ve rehberli prosedr uygulayın.
5. Yođunluđu seip, "İleri" eđesine basın (veya ay hazırlarken sıcaklıđı sein).
6. nceden seilen fincanı kahve dađıtıcısının (A6) altına yerleřtirin ve "Dađıt" eđesine basın (veya ay hazırlarken fincanı sıcak su dađıtıcısının (E1) altına koyun).
7. Makine birinci malzemenin dađıtımına bařlar. Ekranda, malzemenin programlama aralıđını temsil eden bir ubuk grntlenir.
8. Birka saniye sonra, programlanabilen minimum miktara ulařıldıđında, ařađıda "Dur" tuřu grntlenir; bu andan itibaren malzeme dađıtımını durdurmak iin buna basabilirsiniz.
9. İstediuđunuz miktara ulařtıđınızda "Dur" eđesine basın. Fincanınızda elde ettiđiniz miktar kaydedilecek ve "my" miktarı olarak bu miktarı dilediuđunuz zaman kullanabileceksiniz.
10. İeekte ikinci bir malzeme varsa, makine yeni bir programlama ekranı sunar. İstediuđunuz miktara ulařtıđınızda "Dur" eđesine basın. Fincanınızda elde ettiđiniz miktar kaydedilecek ve "my" miktarı olarak bu miktarı dilediuđunuz zaman kullanabileceksiniz.
11. Fincanda elde edilen sonu istenen sonua, kaydetmek iin "Kaydet" veya nceki parametreleri korumak iin "İptal" eđesine basın.
12. Ana sayfaya dnmek iin "X" eđesine basın.

---

**Önemli Not**

- Kaydedilmişse, yeni ayarlar YALNIZCA seçilen profilde bellekte kalırlar.
- Espresso'nun kişiselleştirilmesi durumunda, tek bir içecek kişiselleştirildiğinde, ilgili içecek çifti de otomatik kişiselleştirilir.
- Dilediğiniz zaman "X" ögesine basarak programlamadan çıkabilirsiniz: Değerler kaydedilmez.
- İçecek kişiselleştirildiğinde ayarlarda "Sıfırla" (görselin altında) ve "my" (uzunluk seçimlerinin arasında) görüntülenir. "Sıfırla" ögesine bastığınızda içecek ayarları fabrika değerlerine döndürülür.



## 8 AYARLAR

### 8.1 Durulama

Bu fonksiyonla, dahili devreyi ısıtacak ve durulayacak şekilde kahve dağıtıcısından (A6) sıcak su çıkması sağlanabilir. Kullanılmadığı sürenin 3-4 günü aşması halinde yeniden kullanmadan önce 2-3 kez bunun yapılması tavsiye edilir.

Bu işlevi başlatmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Durulama" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Kahve dağıtıcısının (A6) altına kapasitesi en az 0,2l bir kap yerleştirin (Şek. 7).
4. Dağıtımı başlatmak için "Ok" ögesine basın: Birkaç saniye sonra makinenin içindeki tesisatı temizleyip ısıtan sıcak su dışarı çıkar.
5. Durulamayı durdurmak için "Dur" tuşuna basın veya otomatik olarak durmasını bekleyin.
6. Makine kullanıma hazırdır.

#### Önemli not:

Bu fonksiyonu uyguladıktan sonra çekirdek kabında (A19) su kalması normaldir.

### 8.2 Kireç çözme

Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi Kireç çözücü (E7) kullanmanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla bilgi için [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com) sitesini ziyaret edin.

#### ECODECALK

1.  (C1) tuşuna basın.
2. "Kireç çözme" ögesini bulana kadar sayfalarda kaydırma yapın: Kireç çözme alarminin görüntülenmesine ne kadar kaldığı ekranda bir çubukla gösterilir.
3. "Ok" ögesine basın ve rehberli prosedürü uygulayın. Talimatları ["9.6.2 Kireç çözme"](#) paragrafında da bulabilirsiniz.
4. Aksi takdirde geri dönmek ve ana sayfaya gitmek için "X" ögesine basın.

### 8.3 Bağlantı \*\*

Bu fonksiyonla makinenin bağlantı özellikleri etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır (\*\* yalnızca bağlantılı modeller). Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Bağlantı" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "İleri" ögesine basın.
4. Wi-Fi bağlantıyı ve uzaktan kontrolü etkinleştirin (De'Longhi Coffee Link Uygulamasıyla gerçekleştirilir).

5. Ekranda makinenin PIN kodu görüntülenir, bu kod Uygulamadan bağlantı yapmak için gereklidir.
6. Yeni seçimi kaydetmek ve ayarlar menüsüne dönmek için "<" ögesine basın.
7. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

Ana sayfada bağlantı durumuyla ilgili ikaz lambası görüntülenir:

| Ana sayfadaki ikaz lambası                                                                                                | Anlamı                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gri zemin üzerine beyaz ikaz lambası    | Bağlantı etkinleştirildi: Makine ilk bağlantının yapılmasını bekler                  |
|  Mavi zemin üzerine beyaz ikaz lambası   | Cihaz bağlı                                                                          |
|  Mavi zemin üzerine kırmızı ikaz lambası | Cihaz evdeki Wi-Fi ağına bağlı ancak İnternet bağlantısı yok                         |
|  Gri zemin üzerine beyaz ikaz lambası    | Buluta ulaşılamıyor                                                                  |
| Simge yok                                                                                                                 | Bağlantı devre dışı. Etkinleştirmek için Ayarlar menüsüne girin <a href="#">(C1)</a> |

#### Önemli not:

Uzaktan bağlantı kapalıysa, Uygulamanın bazı fonksiyonları (ör. içeceklerin dağıtımı) kullanılamaz.

Wi Fi ağına adı ve parolası değişirse veya yeni bir Wi Fi ağına bağlantı yaparsanız, aşağıda belirtildiği gibi sıfırlama prosedürünü gerçekleştirmeniz gerekir:

1. Yukarıda 1. maddeden 3. maddeye kadar belirtildiği gibi ilerleyin.
2. "Sıfırla" ögesine basın.
3. Ağ ayarlarını silme işlemini onaylamak için "Ok" ögesine basın.
4. Yeni bilgileri kullanarak Uygulamadan tekrar bağlanın.

[VIDEYU BURADA İZLEYİN:](#)



#### 8.4 Kahve çekme ayarı

Kahve değirmeninin, dolayısıyla da çekilmiş kahvenin boyutunun ayarı, doğru bir demleme elde etmek açısından can alıcı faktörlerden biridir. Elinizdeki modelde bağlantı özelliği varsa, Kahve çekirdeklerinizin her biri için en uygun seviyeyi ayarlayacak olan Bean Adapt  fonksiyonunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Bean Adapt  fonksiyonunu etkinleştirmek istemiyorsanız, çekim seviyesini nasıl değiştireceğinizi size bu bölümde açıklayacağız ve doğru şekilde ayarlamamız için bazı tavsiyeler vereceğiz.

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. “Kahve çekme ayarı” öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Kahve çekme derecesinin ayarı hakkında tanıtıma başvurmak için “Daha fazla” öğesine basın.

**Önemli Not:**

- Diğer değişiklikleri açıklanan prosedürün ardından en az 3 kahve dağıtımı yaptıktan sonra gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Kahve dağıtımının doğru olmadığını tekrar fark ederseniz, prosedürü tekrarlayın.
- Kahve çekme derecesini değiştirmek için bir kahve dağıtımı yapın ve kahve (A12) değirmeni çalışırken ayar düğmesini çevirin.

### 8.5 Kahve sıcaklığı

Sıcaklık, kahvenin iyi çıkmasını belirleyen temel faktörlerden biridir. Kahve az kavrulmuşsa, daha yüksek sıcaklığa dayanabilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Elinizdeki modelde bağlantı özelliği varsa, Kullanılan kahve çekirdeği için ideal sıcaklığı ayarlamak amacıyla Bean Adapt  fonksiyonunu kullanmanızı tavsiye ederiz.

**Dikkat:**

Aradığınız şey içeceğinizin sıcaklığını arttırmaksa, kahve içeceğinizin dağıtımını yapmadan önce dökeceğiniz şekilde fincanınıza az bir miktar sıcak su doldurarak ön ısıtma yapmanızı tavsiye ederiz. Tersine, daha soğuk bir içecekten keyif almayı istiyorsanız, fincanınızın sıcaklığını düşürmek için soğuk su veya buz kullanın, daha sonra içeceğinizin dağıtımını yapın.

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. “Kahve sıcaklığı” öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. “Ayarla” öğesine basın.
4. Önerilenler arasından istediğiniz sıcaklığı seçin.
5. Yeni seçimi kaydetmek ve ayarlar menüsüne dönmek için “<” öğesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için “X” öğesine basın.

**Önemli not:**

Sıcaklık değişimi uzun içeceklerde daha etkilidir.

### 8.6 Diller

Ana sayfada dili değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki gibi ilerleyin:



1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Diller" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "İleri" ögesine basın.
4. Seçmek istediğiniz dille ilgili bayrağa basın (mevcut olan dillerin tümünü görmek için "İleri" veya "geri" tuşuna basın): Ekran derhal seçile dile göre güncellenir.
5. Yeni seçimi kaydetmek ve ayarlar menüsüne dönmek için "<" ögesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

### 8.7 Profil oluşt. ve deęiş.

Bu fonksiyonla her profilin görselini ve rengini deęiştirebilirsiniz. Simgeyi kişiselleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Profil oluşt. ve deęiş." ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "İleri" ögesine basın.
4. Yeni bir profil oluşturmak için: "Ekle" ögesine basın.  
Var olan bir profili deęiştirmek için: Profili seçin ve "Deęiştir" ögesine basın.
5. Dilediğiniz gibi kişiselleştirme yapıp, onaylamak için "Kaydet" ögesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

### 8.8 Destek

1. Ayarlar menüsüne basın.
2. "Destek" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Kılavuzlara ulaşmak ve destek almak için kare kodu (QR) taratın.
4. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

### 8.9 Otomatik kapanma ayarı

Cihazın belirli bir süre kullanılmadan kalmasından sonra kapanacağı şekilde kendiliğinden otomatik kapanma ayarını yapabilirsiniz.

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Otomatik kapanma ayarla" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Geçerli seçili otomatik kapanma süresi ile seçilebilecek dięer seçenekler ekranda görüntülenir.
4. İsteddiğiniz otomatik kapanma süresini seçin.
5. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

#### Önemli not:

Makinede, enerji tüketimini azaltmak için bir otomatik kapanma süresi ayarlanmıştır. Otomatik kapanma süresini daha uzun seçmek, makinenin enerji tüketimlerinde artışa neden olur.

## 8.10 Genel

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Genel" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.  
Bu öğede basit bir dokunuşa aşağıdaki fonksiyonları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:
  - "Sesli sinyal": Etkin olduğunda her işlemde bir sesli ikaz verir.
  - "Enerji tasarrufu": Bu fonksiyonla enerji tasarrufu modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu fonksiyon devrede olduğunda, Avrupa standartlarına uygun şekilde en düşük enerji tüketimi garanti edilir. Etkin olduğunu bildirmek için ana sayfada  ikaz lambası görüntülenir.
3. Belleğe alınan yeni seçimle ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

## 8.11 Su filtresi

Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi su yumuşatma filtresini (E5) kullanmanızı tavsiye ederiz.  
Daha fazla bilgi için [delonghi.com](http://delonghi.com) sitesini ziyaret edin.

**WATERFILTER**  EAN: 8004399327252

1.  (C1) tuşuna basın.
2. "Su Filtresi" ögesini bulana kadar sayfalarda kaydırma yapın: Filtre tükendi alarminin görüntülenmesine ne kadar kaldığı ekranda bir çubukla gösterilir.
3. "Başla" ögesine basın ve rehberli prosedürü uygulayın. Talimatları ["9.6.4.1 Su filtresinin takılması"](#) paragrafında da bulabilirsiniz.
4. Aksi takdirde geri dönmek ve ana sayfaya gitmek için "X" ögesine basın.

## 8.12 Su sertliği

Su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra makine kireç çözme işleminin yapılmasını ister. İstenmesi halinde makine, kireç çözme sıklığını doğru şekilde ayarlamak suretiyle bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir. Su sertliği seviyeleriyle ilgili bilgi için, aşağıdaki tabloya bakın:

|          | °dH     | °e           | °f          |                                                                                     |
|----------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Seviye 1 | 0 - 7   | 0 - 8,75     | 0 - 12,6    |  |
| Seviye 2 | 8 - 14  | 8,76 - 17,5  | 12,7 - 25,2 |  |
| Seviye 3 | 15 - 21 | 17,6 - 26,25 | 25,3 - 37,8 |  |
| Seviye 4 | >21     | >216,25      | >37,8       |  |

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Su sertliği" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ayarlar" ögesine basın. Talimatları ["9.6.3.2 Su sertliğinin ayarlanması"](#) paragrafında bulabilirsiniz.
4. Su sertliği seviyesini seçin. Suyunuz için doğru seviyeyi seçme talimatları şu paragrafta mevcuttur: ["9.6.3.1 Su sertliğinin ölçümü"](#)
5. Geri dönmek için "<" ögesine basın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.

**Önemli not:**

Su sertliği testini ticari olarak satın alabileceğiniz herhangi bir türdeki reaktif şeritle yapabilirsiniz. Suyunuzun sertlik derecesini ölçtükten sonra, tabloyu izleyin (yukarı bakın).

### 8.13 Fabrika değerleri

Bu fonksiyonla menü ayarlarının hepsi başlangıçtaki durumlarına ve kullanıcı tarafından yapılan tüm kişiselleştirmeler fabrika değerlerine döner (ancak ayarlandığı şekilde kalan dil ile istatistik bilgileri bunun dışındadır).

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1.  (C1) tuşuna basın.
2. "Fabrika değerleri" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "İleri" ögesine basın.
4. Makineyi mi, yoksa tek bir profili mi sıfırlamak istediğinizi seçin, ardından "İleri" ögesine basın.
5. "Ok" ögesiyle sıfırlamayı onaylayana kadar ilgili talimatları uygulayın.
6. Ana sayfaya dönmek için "X" ögesine basın.



**Önemli not:**

Makineyi (tek bir profili değil) fabrika değerlerine döndürdükten sonra cihaz ["2.1 İlk çalıştırma işlemi"](#) paragrafındaki ilk başlatma işlemlerini yeniden sunar.

### 8.14 Devreyi boşalt

Dahili devrelerde suyun donmasını önlemek için belirli bir süre kullanılmayacağı zaman veya cihazı teknik servis merkezine götüreceğinizde makinenin hidrolik devresini boşaltmanız tavsiye edilir.

1.  (C1) tuşuna basın.
2. "Devreyi boşalt" ögesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Kılavuzlu prosedürü başlatmak için "Ok" ögesine basın.

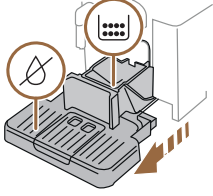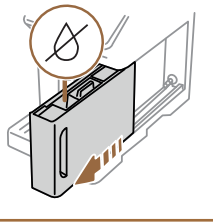**31****32**

4. Damlatma tepsisini (A7) (Şek. 31) çıkarın ve damlatma tepsisi ile atık kahve kabını (A19) temizleyin. Hepsini geri takın.
5. Dağıtıcıyı (E1) konektöre (A8) (Şek. 6) takın.
6. “İleri” ögesine basın. Kahve dağıtıcısı (A6) ile sıcak su dağıtıcısının (E1) (Şek. 7) altına kapasitesi en az 0,2 l olan bir kap koyun.
7. “İleri” ögesine basın: Makine dağıtıcılarda sıcak suyla durulama yapar.
8. Durulama tamamlanır tamamlanmaz, su haznesini (A8) çıkarın ve boşaltın (Şek. 32).
9. Takılmışsa, filtreyi (E5) su haznesinden çıkarıp, “İleri” ögesine basın.
10. Hazneyi (boş) geri yerine takın ve “İleri” ögesine basın.
11. Makinenin boşaltma işlemine geçmesini bekleyin (Dikkat: Dağıtıcılardan sıcak su çıkar!). Devre boşaldıkça cihazın çıkardığı gürültü artabilir; bu, makinenin normal çalışma durumudur.
12. Boşaltma işleminin sonunda damlatma tepsisini çıkarın, boşaltın ve geri takın, ardından “İleri” ve “Ok” öğelerine basın; makine kapanır (hazırda bekler).
13. Makinenin elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
14. Cihazın bir sonraki açılışında “2 Makinenin ilk kullanımı”  bölümünde verilen talimatlara göre ilerleyin.

### 8.15 İstatistik

Bu öğede, hangi tür içeceğin ne miktarda dağıtıldığını, bakım işlemlerini ne sıklıkta yaptığınızı ve tüketilen su miktarını kontrol edebilirsiniz.

1.  (C1) tuşuna basın.
2. “İstatistik” ögesin ve başlıca istatistik sayfalarını görüntüleyene kadar sayfalarda kaydırma yapın: Daha fazla bilgi görüntülemek için “Daha fazla” ögesine basın.
3. Ayarlar menüsüne dönmek için “<” ögesine basın.



## 9 TEMİZLİK VE BAKIM

### 9.1 Çıkarılabilen elemanların temizliği

Aşağıdaki bölümde, DeLonghi tarafından tavsiye edilen bakım ve temizlik işlemleriyle ilgili talimatları bulacaksınız.

Cihazınızın temizliğinin doğru yapılması için pek çok bileşen kolayca çıkarılıp yıkanacak şekilde tasarlanmıştır.


#### Önemli not:

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmanız gerekmez.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.



#### 9.1.1 Temizlik yöntemleri

- [9.2 Bulaşık makinesinde yıkanabilen bileşenler](#)
- [9.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler](#)
- [9.4 Akan suda yıkanacak bileşenler](#)

#### 9.2 Bulaşık makinesinde yıkanabilen bileşenler

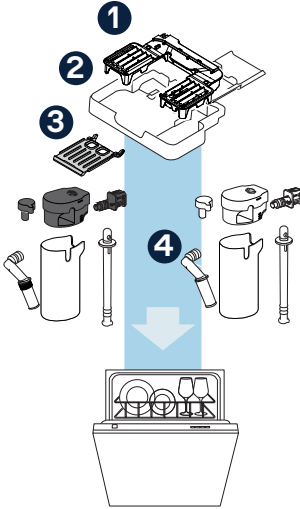

- 1 [Hazne ızgarası \(A21\)](#)
- 2 [Damlatma tepsisi \(A22\)](#)
- 3 [Kapak ızgarası desteği \(A26\)](#)
- 4 [Süt sürahisi \(E10\)](#) (tüm bileşenler sökülmelidir)

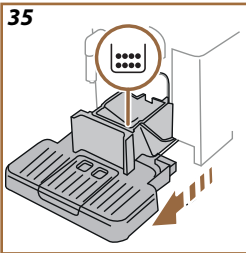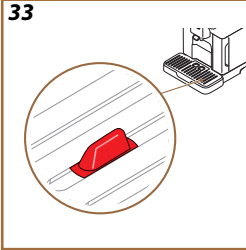

### Önemli not:

Bulaşık makinesi öngörülmemişse, tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyunda durulamanızı, ardından deterjanlı sıcak (40-50°C) içme suyunda 30 dakika kadar bekletmenizi tavsiye ederiz. Bu süre geçtiğinde sıcak (40-50°C) içme suyuyla bileşenleri iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

### 9.2.1 Hazne ızgarası, damlatma tepsisi haznesi ve kapak ızgarası desteğinin temizlenmesi

Damla toplama haznesi (A7) içerdiği su seviyesini gösteren kırmızı renkli bir yüzey gösterge (A27) içerir (Şek. 33).

Bu gösterge damlatma tepsisinden (A20) dışarı çıkmaya başlamadan tepsinin boşaltılması ve temizlenmesi gerekir, aksi halde su kenarlardan taşarak makineye, dayama yüzeyine veya civar bölgeye zarar verebilir. Damlatma tepsisini çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:



#### Dikkat! Yanma tehlikesi!

Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tablası (A20) ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun yerleştirin (Şek. 34).

1. Makineyi kapatın (bkz. paragraf "3.1.2 Kapatma").
2. Damla toplama haznesi tertibatını çıkarın (A7) (Şek. 35).
3. Yoğuşma sıvısı toplama kabını (A18) kontrol edin, doluyorsa boşaltın.
4. Fincan yerleştirme tepsisini (A20), hazne ızgarasını (A21) çıkarıp, ardından damlatma tepsisini (A22) ve atık kahve kabını (A19) boşaltıp, tüm bileşenleri yıkayın.
5. İlk çerçevede belirtilen bileşenleri bulaşık makinesinde yıkayın.
6. Bileşenler temizlenmiştir: "9.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler" paragrafında belirtildiği gibi diğerlerini temizleyin ve makineye geri takmak için damla toplama haznesi tertibatını (A7) birleştirin.

#### Dikkat!

- Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi çekirdek kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.
- Damla toplama haznesi tertibatının diğer bileşenleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.

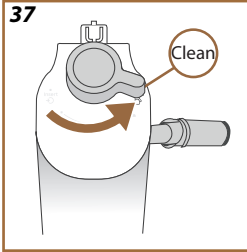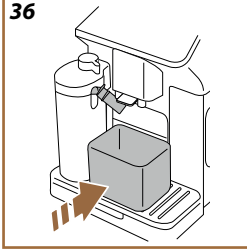

## 9.2.2 Süt sürahilerinin temizlenmesi

### 9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği

Her sütlü içecek dağıtımı yaptıktan sonra makinenin süt sürahisinin kapagini temizlemek için süt sürahisi temizleme işleminin (Clean fonksiyonu) uygulanmasını ister (F2). Temizlik yapmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Süt sürahisini makineye takılı halde bırakın (süt haznesini boşaltmanız gerekmez).
2. Süt dağıtıcısının (F3) (Şek. 36) altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Köpük ayar/temizlik düğmesini (F1) "Clean" konumuna (Şek. 37) çevirin: Süt dağıtıcısından sıcak su ve buhar çıkar. Temizlik işlemi otomatik olarak durdurulur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.

#### Art arda hazırlama işlemleri yapmam gerekiyorsa:

- Sonraki hazırlık işlemlerine devam etmek için, sürahiye temizleme (Clean fonksiyonu) mesajı görüntülendiğinde "İptal" ögesine basın. Son hazırlığın ardından süt sürahisi temizliğiyle devam edin.

#### Hazırlama işlemleri tamamlandığında süt sürahisi boş veya başka tarifleri hazırlamak için yeterli süt yok

- Temizlik ("Clean" fonksiyonuyla) yapıldıktan sonra süt sürahisini çıkarın ve "9.2.2.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında belirtilen prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri temizleyin.

#### Hazırlama işlemleri tamamlandığında kabın içinde hala başka tarifler için yeterli süt var

- "Clean" fonksiyonuyla temizlik yaptıktan sonra, süt sürahisini çıkarın ve hemen buzdolabına koyun. LatteCrema Hot sürahisi  buzdolabında en çok 2 gün saklanabilirken LatteCrema Cool sürahisi  bir günden uzun süre saklanamaz: daha sonra "9.2.2.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragrafında belirtilen prosedürü kullanarak tüm bileşenleri temizleyin.

#### Dikkat:

Süt sürahisi buzdolabının dışında **30 dakikadan** uzun süre kaldıysa, [9.2.2.2 Süt sürahisinin tam temizliği](#) paragrafında açıklanan prosedürde olduğu gibi tüm bileşenleri sökün ve temizleyin.

#### Sütlü içecekleri hazırladıktan sonrasıyla ilgili genel notlar

- Temizlik yapılmadıysa, süt sürahisini temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak amacıyla ana sayfada  (D3) ögesi görüntülenir.
- Bazı durumlarda, temizlik uygulaması (Clean fonksiyonu) için, makinenin ısınması beklenmelidir.
- Doğru temizlik elde etmek için CLEAN fonksiyonunun sona ermesini bekleyin. Bu fonksiyon otomatiktir. Uygulanırken durdurulmamalıdır.

### 9.2.2.2 Süt sürahisinin tam temizliği

Süt sürahisinin (E10) tam temizliğini yapmak, zaman içinde en uygun sonuçların değişmeden alınmasını sağlamak açısından temel öneme sahiptir.

#### Önemli Not






Her sütlü içecek dağıtımından sonra temizlik yapmak için "9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" paragrafına bakın.

Tam sürahi temizliğini aşağıdaki şekilde yapmanızı tavsiye ederiz:

- LatteCrema Cool sürahisini 1 gün kullanılmadığında
- LatteCrema Hot sürahisini 2 gün kullanılmadığında.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:


1. Süt sürahisinin kapağını (F2) kaldırın (E10).
  2. Süt dağıtıcısını (F3), süt dağıtıcısı uzatması (F4) (varsa) ve daldırma borusunu (F6) (Şek. 38) çıkarın.
  3. Köpük ayar düğmesini (F1) "Insert" (Şek. 39) konumuna gelene kadar saat yönünde çevirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
  4. Süt sürahisinin konektörünü-girintisini (F7) (Şek. 40) saat yönünün tersine çevirin ve çekerek çıkarın.
  5. Aşağıda açıklandığı gibi bulaşık makinesinde (tavsiye edilir) veya elde yıkayın:
- **Bulaşık makinesinde:** Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın: ardından kapağı dikey konumda bulaşık makinesinin üst sepetine ve çıkarılabilen küçük parçaları (dağıtım borusu, daldırma borusu, konektör, düğme) çatal bıçak sepetine koyun (Şek. 41). 50°C sıcaklıkta bir program başlatın, ör.: Standart Ekonomik.

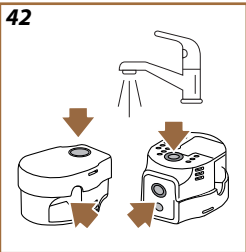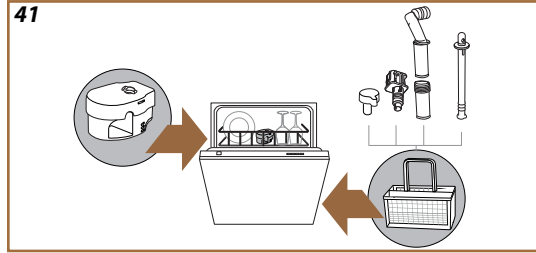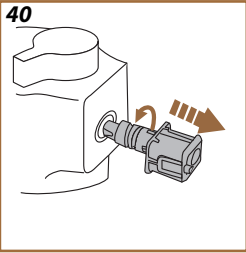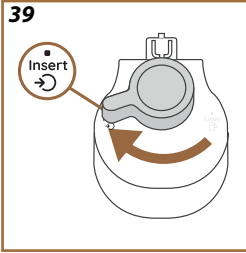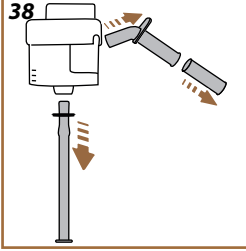

- **Elde:** Görünür artıkların tümünü gidermek için tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla dikkatle durulayın: deliklerin arasından su geçtiğinden emin olun (Şek. 42). Tüm bileşenleri (süt haznesi dahil) bulaşık deterjanlı sıcak (40-50°C) içme suyuyla en az 30 dakika ıslayın. Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın, ellerinizle tek tek ovalayın.



43

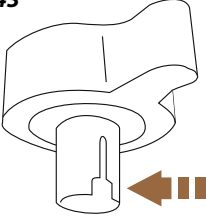


6. Düğmenin alt kısmındaki ve girintide süt artıkları kalmadığından emin olun (Şek. 43). Gerekirse, bir kürdanla kazıyın.
7. Süt daldırma borusu (F6) ile süt dağıtım borusunun (E3) süt artıklarıyla tıkanmadığından emin olun
8. Bileşenleri temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
9. Süt sürahisinin tüm bileşenlerini geri monte edin.

**Önemli Not:**

Makine sürahinin iyice temizlenmesi gerektiğini düzenli aralıklarla hatırlatır ve temizliğin tamamlanması için gereken işlem sırasını önerir.

### 9.3 Bekletilerek yıkanacak bileşenler

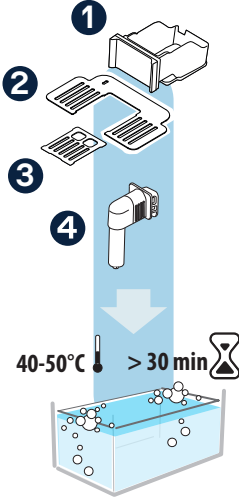

- 1 [Atık kahve kabı \(A19\)](#)
- 2 [Fincan yerleştirme tepsi \(A20\)](#)
- 3 [Kapak ızgarası \(A25\)](#)
- 4 [Sıcak su dağıtıcısı \(E1\)](#)

#### **Önemli not:**

Tüm bileşenleri sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın, deterjanlı sıcak (40-50°C) sıcak içme suyuyla 30 dakika kadar bekletin. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

#### 9.3.1 Atık kahve kabının temizliği

Makine gerektirdiğinde ( "10 Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar" paragrafına bakın), atık kahve kabını ([A19](#)) boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. Küf oluşumunu önlemek için, ilk dağıtımdan itibaren 72 saat geçtiğinde dolu olmasa bile cihaz haznenin boşaltılması gerektiğini bildirir (72 saat sayımının doğru yapılabilmesi için makinenin güç beslemesinin hiçbir zaman kesilmemiş olması gerekir).

**Dikkat! Yanma tehlikesi**

Süt tabanlı çeşitli içecekleri yaptıktan sonra metal fincan yerleştirme tablası (A20) ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve yalnızca ön tarafından tutun (şek. 34).

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

1. Damlatma tepsisi (A7) ve atık kahve kabını (A19) (Şek. 35) çıkarın.
2. Damlatma tepsisini ve atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve bir fırçayla temizleyin.
3. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
4. Atık kahve kabını yaklaşık 30 dakika deterjanlı sıcak (40-50°C) suda bekletin. Akan suyla (40- 50°C) iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.
5. Diğer bileşenlerin temizliğini yapın ve atık kahve kabıyla birlikte damla toplama haznesi tertibatını (A7) makineye geri takın.

**Dikkat!**

Damlatma tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu işlem yapılmazsa, sonraki kahve yapma işlemlerinde atık kahve kabı öngörülen süreden önce dolar ve makine tıkanır.

Temizlik faaliyetlerini optimize etmek için damlatma tepsisini boşaltmanızı tavsiye ederiz.

**9.3.2 Fincan yerleştirme tepsisinin ve kapak ızgarasının temizliği**


Fincan yerleştirme tepsisini (A20) ve kapak ızgarasını (A25) aşağıdaki gibi düzenli aralıklarla temizleyin:

1. Makineyi kapatın ("3.1.2 Kapatma" paragrafına bakın).
2. Damlatma tepsisini (A7) çıkarın.

**Dikkat!**

Temizlik faaliyetlerini optimize etmek için atık kahve kabını (A19) ve damlatma tepsisini boşaltmanızı tavsiye ederiz.

3. Tepsiyi (A20) kaldırın.
4. Kapak ızgarasını (A25) desteğinden (A26) (Şek. 44) ayırın.
5. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
6. Tepsiyi ve ızgarayı yaklaşık 30 dakika deterjanlı sıcak (40-50°C) suda bekletin. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

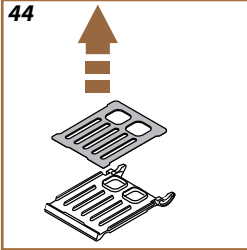


### 9.3.3 Su dağıtıcısının temizliği

Su dağıtıcısını (E1) düzenli olarak aşağıdaki gibi temizleyin:

1. Dağıtıcıyı makineden çıkarın.
2. Önce sıcak (40-50°C) içme suyuyla durulayın.
3. Yaklaşık 30 dakika bırakın deterjanlı suda (40-50°C) bekletin. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın, sonunda temiz bezle kurulayın.

### 9.4 Akan suda yıkanacak bileşenler

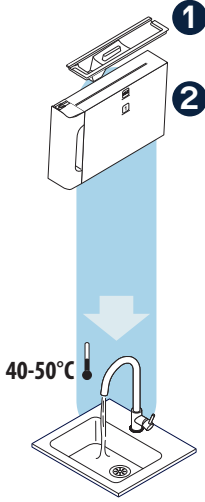

1 Su haznesi kapağı (A16)

2 Su haznesi (A17)

#### 9.4.1 Kapaklı su haznesinin temizliği

Su haznesini (A8) periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) veya makine 3 günden uzun süre kullanılmadığında temizlemeniz tavsiye edilir.

Su haznesinin temizliği su yumuşatma filtresini (E5) değiştirme çevriminin de ayrılmaz parçasıdır ( "9.6.4 Su filtresinin yönetimi" paragrafına bakın).

1. Su haznesini çıkarın, su yumuşatma filtresini (varsa) çıkarın ve akan suyla durulayın.

2. Su haznesini boşaltın ve gerektiğinde aşındırıcı olmayan, temiz bir bez kullanarak sıcak (40-50°C) içme suyuyla yıkayın. Sıcak (40-50°C) içme suyuyla iyice durulayın.
3. Daha önce çıkarılmışsa, filtreyi takın, MAK.S. seviyesine kadar taze içme suyu doldurun ve hazneyi geri makineye takın.
4. (Yalnızca su yumuşatma filtresi takılıysa) Filtreyi etkinleştirmek için 100ml sıcak su dağıtımı yapın.

## 9.5 Ana gövdenin temizliği

### 9.5.1 Makinenin içinin temizliği

#### **Elektrik çarpması tehlikesi!**

İç aksamda temizlik işlemleri yapmadan önce makinenin kapatılmış ("3.1.2 Kapatma" paragrafına bakın) ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısının kesilmiş olması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın

1. Makinenin içerisinde (damlatma tepsisi çıkartılarak erişilebilir - (A7) ) herhangi bir kir kalmadığını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol edin.
2. Gerekirse, kahve birikintilerini ürünle birlikte gelen fırçayla (E6) ve temiz bezle temizleyin.
3. Tüm artıkları bir kırıntı toplama süpürgesiyle çekin (Şek. 45).

### 9.5.2 Kumanda panelinin temizliği

Dokunmatik ekran çok hassastır. Bu nedenle, son derece dikkatli şekilde kullanmak ve aşağıda verilen adımları uygulamak gerekir:


1. Makineyi kapatın ("3.1.2 Kapatma" paragrafına bakın); bu şekilde kirleri kolayca görebilirsiniz.
2. Yüzeyleri çizmeden ve zarar vermeden temizleyen bir mikrofiber bez alın.
3. Çözücüler, aşındırıcı deterjanları veya alkolleri kullanmayın.
4. Dokunmatik ekranın üzerinden mikrofiber bezle geçin (gerekirse, bezi suyla nemlendirin).
5. Yüzeyi kurulamak için mikrofiber bezin kuru kısmını kullanın.




## 9.6 Makinenin derinlemesine temizliği

### 9.6.1 Demlik grubunun temizliği

Makinenin derinlemesine temizliği, makinenin bazı alanlarında zaman zaman birikebilecek kahve artıklarını gidermeye olanak tanır. Bu temizliği yapmanız gerektiğinde makineniz sizi ikaz edeceği ve temizli hemen mi yapacağınıza, başka bir zamana mı erteleyebileceğinize karar verebileceksiniz ("10 Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar" paragrafına bakın). Hemen yapmak istiyorsanız, uyarı mesajı görüntülediğinde, "Ok" öğesine basmak ve ekranda görüntülenen talimatları adım adım uygulamak yeterli olacaktır (temizlik işlemi yaklaşık 10 dakika zaman alır).

Temizlik işlemini hemen yapmayacaksanız, makine her açıldığında bu alarmı görüntüler.

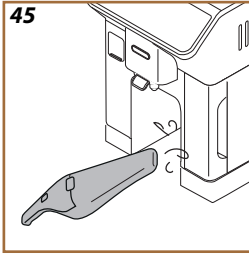

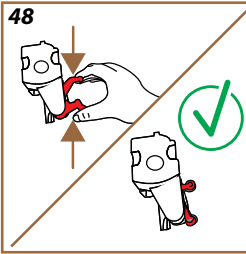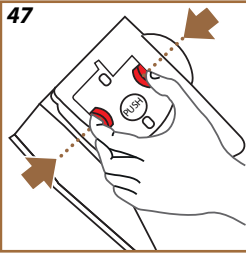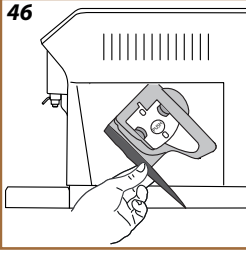

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. "Makinenizi temizleme zamanı geldi. Başlamak için Ok' e basın (~ 10 dak )" alarmı görüntülendiğinde, "Ok" ögesine basın.
2. Su haznesini çıkarın (A8) (Şek. 3).
3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını (A14) (Şek. 46) açın.
4. Renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın (Şek. 47) ve aynı anda demliği (A15) dışarı doğru çekin.
5. "İleri" ögesine basın.
6. Deterjan olmadan taze akan suda demliği durulayın. İnatçı kirler varsa, demliği 5 dakika süresince içme suyunda bekletin ve kalan kirleri çıkarmak için ardından fırçayı (E6) kullanın.

#### **Dikkat!**

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYIN – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

7. Bir fırça yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik (A14) kapağından görülen filtre zemininden temizleyin.
8. "İleri" ögesine basın.
9. Demliği desteğine geçirerek yerine oturtun ve tıklama sesini duyacak şekilde bastırın.

#### **Önemli Not:**

Demliği yerleştirmek zor olursa (yerleştirmeden önce), iki kol (Şek. 48) üzerine basarak doğru ebada getirin.

10. Demlik takıldığında, renkli iki düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
11. Demlik kapağını kapatın ve iyice takıldığından emin olun, su haznesini geri yerine takın.
12. Temizlik işlemini tamamlamak için makine kahve dağıtıcısından çıkan sıcak suyla durulamalar yapar: dağıtıcıların altına 0,2 litre kapasiteli bir kap yerleştirin ve "İleri" ögesine basın.

Makine ısınır, durulamaları yapar ve sonunda ana sayfaya döner.

#### Önemli Not:

- Temizlik isteğinin sonraki görüntülemelerinde, rehberli prosedür yalnızca "Daha fazla" öğesine basarsanız görüntülenir; aksi takdirde çıkarılabilen demliğin temizliği için daha önce açıklanan maddelerin tümünü doğru şekilde yaptıktan sonra "Tamam" öğesine basmanız yeterlidir.
- Demlikte fazladan temizlik yapmak isterseniz, demliği doğru konuma getirmek için makineyi kapatın (bkz. [3.1.2 Kapatma](#)) ve demliği daha önce belirtildiği gibi çıkarıp temizleyerek devam edin.

[VIDEOYU BURADA İZLEYİN:](#)

#### 9.6.2 Kireç çözme



Kireç çözme işlemi, suyu hazneden fincana kadar taşıyan güzergah boyunca oluşabilecek kireç artıklarını gidermeye yönelik, makinenizin derinlemesine temizlik faaliyetlerinden biridir.

Kireci gidermek yalnızca makinenizin ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda dağıtımı yapılan içeceklerin kalitesini de fark edilir düzeyde iyileştirir.

"[8.12 Su sertliği](#)" paragrafında açıklandığı gibi, dağıtımı yapılan içecek sayısına ve tipine ve kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak, uygun zamanın ne zaman olduğu konusunda makine sizi ikaz edecektir. Su sertliği doğru şekilde ayarlanmışsa, makine kireç çözme işleminin yapılmasını doğru sıklıkta isteyecektir.

Bir sonraki kireç çözme işlemine ne kadar kaldığını dilediğiniz zaman ayarlar menüsünden [8.2 Kireç çözme](#) kontrol edebilirsiniz.

#### Dikkat!

- Kullanmadan önce kireç çözücünün etiketini ve ambalajında verilen kullanma talimatlarını okuyun.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.
- Kireç çözücü narın yüzeylere zarar verebilir. Ürün kazara dökülecek olursa, derhal kurulaın.

#### Kireç çözme işlemini yapmak için

ECODECALK

EAN: 8004399327252

Kireç çözücü

De'Longhi kireç çözücü

Kap

Tavsiye edilen kapasite: 2,0 L

Süre



~30dak

Ana sayfada ilgili mesaj ("[10 Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar](#)") paragrafına bakın) görüntülediğinde makinenin kirecini çözün: çözüyor hemen yapmaya karar verirsiniz, "Ok" öğesine basın ve makinenin ekranındaki adım adım talimatları uygulayın.

Kireç çözme için başka bir zamana ertelemek için "İptal" öğesine basın: Ana sayfadaki  (D2) simgesi cihazda kireç çözme işleminin yapılması gerektiğini hatırlatır. (Bu mesaj her açılışta yeniden görüntülenir).

Kireç çözme menüsüne erişim sağlamak için:

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Kireç Çözme" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. Rehberli kireç çözme prosedürüne girmek için "Başla" öğesine basın.
4. Prosedürü başlatmak için "Başla" öğesine basın.
5. Su dağıtıcısını takın (E1) (Şek. 6).
6. Damlatma tepsisi (A7) ile çekirdek kabını (A19) (Şek. 35): çıkarıp, boşaltın: Ardından her ikisini de geri takıp, "İleri" öğesine basın.
7. Su haznesini (A8) çıkarın, kapağı kaldırın ve (takılmışsa) filtreyi (E5) çıkarın. Depoyu tamamen boşaltın.
8. Haznenin içinde basılı olan A seviyesine kadar kireç çözücüyü (E7) (tek kullanımlık veya 100ml'lik bir ambalaja karşılık gelir) su haznesine dökün; ardından B (Şek. 49) seviyesine kadar içme su (bir litre) ekleyin. Su haznesini (kapakla birlikte) geri takın ve "İleri" öğesine basın.
9. Dağıtıcıların altına kapasitesi en az 2,5 litre olan boş bir kap yerleştirin (Şek. 50). İşlemi başlatmak için "İleri" (önceki ekrana dönmek için "Geri" veya haznedeki kireç çözme çözeltisini almayı unutmadan prosedürden çıkmak için "X") öğesine basın.

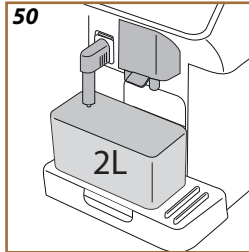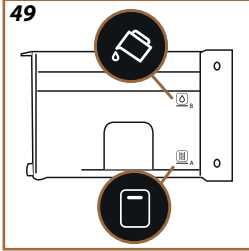

#### **Dikkat! Yanma tehlikesi**

Dağıtıcılardan dışarı asit içeren sıcak su çıkar. Bu nedenle bu çözeltiyle temas etmemeye dikkat edin.


#### **Dikkat!**

Başlatma aşamasında kireç çözme işleminin kesintiye uğraması halinde, haznede kireç çözme çözeltisi kalmadığından emin olun

10. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü çözelti hem su dağıtıcısından (E1), hem de kahve dağıtıcısından (A6) çıkarak, makinenin içindeki kireç artıklarını gidermek için aralıklı bir dizi durulama işlemini kendi kendine yapar.



51

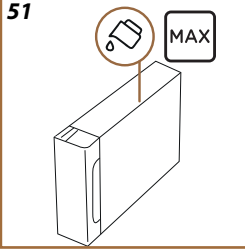

Birkaç dakika sonra cihaz kireç çözmenin birinci aşamasını tamamlar, ardından durulama aşaması gelir. Gelin nasıl olduğuna bakalım:

11. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boşaltın.
12. Su haznesini çıkarın, boşaltın, akan içme suyuyla iyice durulayın.
13. MAK.S. seviyesine kadar hazneyi (Şek. 51) taze suyla doldurun ve makineye geri takın. "İleri" ögesine basın.
14. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına yerleştirin ve durulamayı başlatmak için "İleri" ögesine basın.
15. Sıcak su hem sıcak su dağıtıcısından (E1), hem de kahve dağıtıcısından (A6) çıkar.
16. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın.
17. Su haznesini çıkarın, daha önce çıkarılmışsa su yumuşatma filtresini geri takın. Devam etmek için "İleri" ögesine basın.
18. Hazneyi MAK.S. seviyesine (Şek. 51) kadar taze suyla doldurun, makineye geri takın ve devam etmek için "İleri" ögesine basın.
19. Kireç çözücü çözeltiyi toplamakta kullanılan kabı boş olarak dağıtıcıların altına koyun ve başka bir durulama çevrimi başlatmak için "İleri" ögesine basın.
20. Haznedeki su bittiğinde, durulama suyunu toplamak için kullandığınız kabı boşaltın, damlatma tepsisini (A7) ve atık kahve kabını (A19) çıkarıp, boşaltın ve geri takın, ardından hepsini geri makineye takın.
21. Su haznesini çıkarın, MAK.S. (Şek. 51) ile işaretli seviyeye kadar tamamlayın ve makineye geri takın, ardından "İleri" ögesine basın.
22. Böylece kireç çözme işlemi tamamlanmıştır: "Ok" ögesine basın.
23. Cihaz hızlı bir ısıtma işlemi yapar, bu işlem tamamlandığında ana sayfaya döner.

**Önemli Not:** çözme işlemi uyguladıktan sonra atık kahve kabında (A19) su kalması normaldir.

- Kireç çözme işlemi doğru şekilde sonuçlanmazsa (ör. elektrik enerjisi kesilirse), makine yeniden açıldığında çevrimin yeniden başlatılmasını isteyecektir.
- Su haznesi MAK.S. işaretli seviyeye kadar doldurulmadıysa, cihaz başka bir durulama yapılmasını ister: bu uygulama, cihazın iç tesisatında kireç çözücü çözeltinin kalmamasını sağlamak içindir. Durulamayı yeniden başlatmadan önce, damlatma tepsisini boşaltmayı unutmayın.

### 9.6.3 Su sertliğinin yönetimi

Su sertliğine bağlı olarak önceden belirlenmiş bir çalışma süresinden sonra makine kireç çözme işleminin yapılmasını ister. İstenmesi halinde makine, kireç çözme sıklığını doğru şekilde ayarlamak suretiyle bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanabilir. Bunun için hemen doğru değerin ayarlanması tavsiye edilir.

#### 9.6.3.1 Su sertliğinin ölçümü

1. Ürünle birlikte gelen "Total hardness test" su sertliği ölçme şeridini (E4) (Welcome pack içinde) ambalajından çıkarın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

#### 9.6.3.2 Su sertliğinin ayarlanması

1.  (C1) tuşuna basın.
2. "Su sertliği" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ayarla" öğesine basın.
4. Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi, testle ölçülen (önceki paragrafa bakın) sertlik seviyesine karşılık gelen topun üzerine basın:

|          | °dH     | °e           | °f          |                                                                                   |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Seviye 1 | 0 - 7   | 0 - 8,75     | 0 - 12,6    |  |
| Seviye 2 | 8 - 14  | 8,76 - 17,5  | 12,7 - 25,2 |  |
| Seviye 3 | 15 - 21 | 17,6 - 26,25 | 25,3 - 37,8 |  |
| Seviye 4 | >21     | >216,25      | >37,8       |  |


5. Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.
6. Ayarlar menüsüne dönmek için "<" öğesine basın.

### 9.6.4 Su filtresinin yönetimi


Makineyi zaman içinde performanslı durumda tutmak için, De'Longhi su yumuşatma filtresini (E5) kullanmanızı tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi için delonghi.com sitesini ziyaret edin.

**WATERFILTER**  EAN: 8004399327252


52

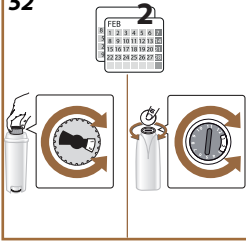


53

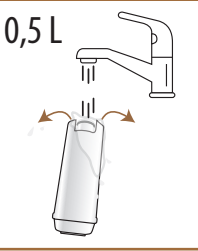

54

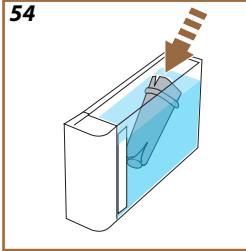

55

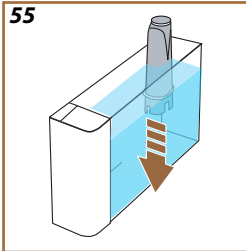

#### 9.6.4.1 Su filtresinin takılması

Filtrenin ilk başlatmada takılması tavsiye edilir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1.  tuşuna basın.
2. "Su Filtresi" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın.
3. "Ok" öğesine basın ve rehberli prosedürü uygulayın.
4. Filtreyi ambalajından çıkarın ve tarih diskini sonraki 2 ay görüntülene-  
ne kadar çevirin (Şek. 52).

#### Önemli Not:

Makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

5. Devam etmek için "İleri" (önceki ekrana dönmek için "Geri"; işlemi iptal etmek için "X") öğesine basın.
6. Filtreyi etkinleştirmek için, yan açıklıklardan dışarı su çıkana kadar filtrenin merkez deliğinden bir dakika kadar musluk suyu akıtın (Şek. 53). "İleri" öğesine basın.
7. Su haznesini (A8) makineden çıkarın ve taze içme suyu doldurun; su haznesinin kapağını çıkarın ve filtreyi su haznesine daldırın, filtrenin 2-3 kez ortasından bastırarak, hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayın (Şek. 54). Sonraki adıma geçmek için "İleri" öğesine basın.
8. Filtreyi özel yuvasına (Şek. 55) takın ve sonuna kadar bastırın. Hazneyi kapakla birlikte geri kapatın. Sonraki adıma geçmek için "İleri" öğesine basın.
9. Hazneyi makineye geri takın.
10. S dağıtıcısının (E1) altına kapasitesi en az 0,5 litre olan bir kap yerleştirin ve filtreyi iletirmek için "İleri" öğesine basın.
11. Cihaz sıcak su dağıtımı yapar ve otomatik olarak bitirir. Ana sayfaya dönmek için "Ok" öğesine basın.
12. Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

#### 9.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi

Su yumuşatma filtresini ("9.6.4.1 Su filtresinin takılması" paragrafına bakın) kullanmak iki amaca sahip önleyici bir bakım kabul edilebilir:

- Makinenin devrelerinde akan ve fincanınıza ulaşan suyun kalitesini iyileştirmek.
- Makinenin kireç çözme isteğinin sıklığını azaltmak.

Filtrenin değiştirilmesine çıkartılmasına ne kadar zaman kaldığını ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz ("8.11 Su filtresi"). Ana sayfada ilgili mesaj görüntülediğinde filtreyi değiştirin ("10 Sık karşılaşılan mesaj ve [alarmlar](#)" paragrafına bakın): Değiştirme işlemini hemen yapmak istiyorsanız, "Ok" öğesine basın ve ekranda görüntülenen talimatları adım adım uygulayın. Değiştirme işlemini başka bir zamana ertelemek istiyorsanız, "İptal" öğesine basın: Ana sayfada filtre  (D1) ikaz lambası filtrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır.

Filtreyi deęiřtirmek için ařaęıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Su Filtresi" öęesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın: "Bařla" öęesine basın.
3. Kılavuzlu prosedüre girmek için "Ok" öęesine basın.
4. Su haznesini (A8) ve tükenen filtreyi çıkarın.
5. Filtreyi ambalajından çıkarın ve tarih diskini sonraki 2 ay görüntülenene kadar çevirin (řek. 52).

**Önemli Not:**

Makine normal řekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, ancak makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

6. Devam etmek için "İleri" (önceki ekrana dönmek için "Geri"; işlemi iptal etmek için "X") öęesine basın.
7. Filtreyi etkinleřtirmek için, yan ağıklıklardan dıřarı su çıkana kadar filtrenin merkez delięinden bir dakika kadar musluk suyu akıtın (řek. 53). "İleri" öęesine basın.
8. Su haznesine taze içme suyu doldurun; su haznesinin kapaęını çıkarın ve filtreyi su haznesine daldırın, filtrenin 2-3 kez ortasından bastırarak, hava kabarcıklarının çıkmasını saęlayın (řek. 54). Sonraki adıma geçmek için "İleri" öęesine basın.
9. Filtreyi yuvasına takın (řek. 55) ve sonuna kadar bastırın. Hazneyi kapakla birlikte geri kapatın. Sonraki adıma geçmek için "İleri" öęesine basın.
10. Hazneyi makineye geri takın.
11. S daęıtıcısının (E1) altına kapasitesi en az 0,5 litre olan bir kap yerleřtirin ve filtreyi iletirmek için "İleri" öęesine basın.
12. Cihaz sıcak su daęıtımı yapar ve otomatik olarak bitirir. Ana sayfaya dönmek için "Ok" öęesine basın.
13. Artık filtre etkin haldedir, makineyi kullanmaya bařlayabilirsiniz.

**9.6.4.3 Su filtresinin çıkarılması**

Su yumuřatma filtresini ("9.6.4.1 Su filtresinin takılması" paragrafına bakın) kullanmak iki amaca sahip önleyici bir bakım kabul edilebilir:

- Makinenin devrelerinde akan ve fınancınıza ulařan suyun kalitesini iyileřtirmek.
- Makinenin kireç çözme iřteęinin sıklıęını azaltmak.

Filtrenin deęiřtirilmesine/çıkarılmasına ne kadar zaman kaldıęını ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz ("8.11 Su filtresi"). Ana sayfada ilgili mesaj görüntülendiğinde filtreyi deęiřtirin ("10 Sık karřılařılan mesaj ve alarmlar" paragrafına bakın): Tükenen filtreyi hemen çıkarmak istiyorsanız, "Ok" öęesine basın. Çıkarma iřlemini bařka bir zamana ertelemek istiyorsanız, "İptal" öęesine basın: ana sayfadaki filtre  (D1) ikaz lambası makine-deki filtrenin tükenmiř olduęunu hatırlatır.

---

Filtreyi çıkarmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Ayarlar menüsüne basın  (C1).
2. "Su Filtresi" öğesini görene kadar sayfalarda kaydırma yapın: "Başla" öğesine basın.
3. Kılavuzlu prosedüre girmek için "Ok" öğesine basın.
4. Su haznesini (A8) ve tükenen filtreyi çıkarın.
5. Filtrenin çıkarıldığını makineye bildirmek için "Ok" öğesine basın (önceki ekrana dönmek için "Geri", işlemi iptal etmek için "İptal" öğesine basın).
6. Hazneyi makineye geri takın.
7. İşlemi tamamlamak için "Kapat" öğesine basın.

### 10 Sık karşılaşılan mesaj ve alarmlar

bu bölümde, aşağıdaki şekilde gruplandırılan olası uyarılar ve alarmların listesini bulacaksınız:

- [10.1 Su haznesi ve atık kahve kabıyla ilgili mesajlar](#)
- [10.2 Demikle ilgili mesajlar](#)
- [10.3 Çekirdek kahve ve çekilmiş kahveyle ilgili mesajlar](#)
- [10.4 Sürahiyle ilgili mesajlar](#)
- [10.5 Alarm mesajları](#)
- [10.6 Temizlik ve kireç çözmeyle ilgili mesajlar](#)

#### 10.1 Su haznesi ve atık kahve kabıyla ilgili mesajlar



- Su haznesi (A8) takılmadı.
- Haznenin doğru şekilde takıldığından emin olun. Gerekirse çıkarın, yeniden sonuna kadar bastırın.




- Haznedeki (A8) su yetersiz.
- Hazneyi çıkarıp, 1. seviyeyi geçecek şekilde içme suyu doldurun, geri makineye takın.




- Haznedeki (A8) su miktarı içecek hazırlamak için yeterli değil ve kısa süre sonra atık kahve kabını boşaltmanız istenecek.
- Makine her iki işlemi de yapmanızı ister: Bu şekilde daha sonra müdahale yapılması gerekmez ve daha sonrasında kesinti olmadan daha fazla içecek hazırlayabilirsiniz.

Please empty the drip tray and grounds container  
(Damlatma tepsisini ve atık kahve kabını boşaltın)

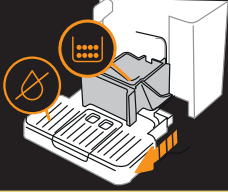

- Atık kahve kabı (A19) dolu ve/veya 72 saatten uzun süre önce boşaltıldı. (İstenmeyen kokuları ve küfleri önlemek için dolu olmasa dahi atık kahve kabının her 72 saatte bir boşaltılması gerektiğini unutmayın.)
- "9.3.1 Atık kahve kabının temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizlik yapın.


Please insert grounds container and drip tray  
(Atık kahve kabını ve damlatma tepsisini takın)

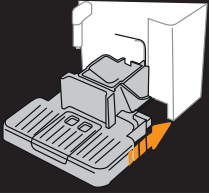

- Atık kahve kabı (A19) ve damlatma tepsisi (A7) makineden çıkarıldı.
- Atık kahve kabını ve damlatma tepsisini takın

## 10.2 Demlikle ilgili mesajlar

Please insert the brewing unit  
(Demlik grubunu yerleştirin)

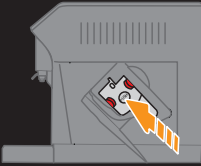


- Temizlik sonrasında demlik (A15) takılmadı.
- Şu paragrafta açıklandığı gibi demliği takın: "9.6.1 Demlik grubunun temizliği"


### 10.3 Çekirdek kahve ve çekilmiş kahveyle ilgili mesajlar




- Çekilmiş tipte kahveyle hazırlama seçildi ancak yeterli çekilmiş kahve konulmadı.
- Kapağı (A2) açarak huninin (A13) tıkalı olmadığından emin olun, ardından silme bir ölçek (E2) çekilmiş kahve koyun ve hazırlama işlemine devam etmek için "OK" ögesine basın.

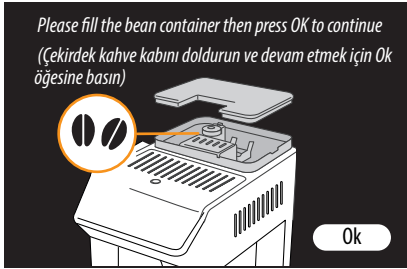

- Kahve çekirdeği bitti.
- Çekirdek kahve kabını doldurun ve hazırlama işlemine devam etmek için "OK" ögesine basın

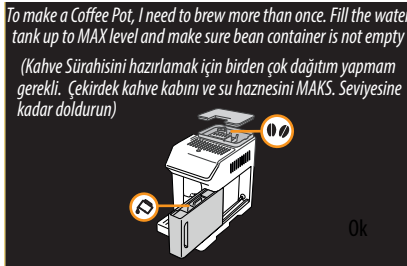

- Daha fazla kahve çekmeyi ve dağıtım yapmayı gerektiren bir hazırlama seçildi.
- Çekirdek kahve kabının ve su haznesinin dolu olduğundan emin olun ve hazırlama işlemine devam edin.

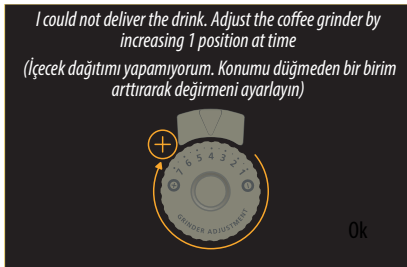

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.
- Ana sayfaya dönmek için "OK" ögesine basın. İçecek kişiselleştirmelerinde daha düşük yoğunluk seçerek hazırlama işlemine tekrarlayın (bkz. Par. "4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi" veya "4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin (Cold Brew ve Over Ice) kişiselleştirilmesi").



#### 10.4 Sürahiyle ilgili mesajlar



- Ekranda süt tabanlı sıcak bir içecek seçildi.
- Sürahiye süt sürahisini/aksesuar konektörüne takın



- Ekranda süt tabanlı soğuk bir içecek seçildi.
- Sürahiye süt sürahisini/aksesuar konektörüne takın



- Ekranda süt tabanlı sıcak bir içecek seçildi ancak LatteCrema Cool sürahisini takıldı.
- LatteCrema Hot sürahisini süt sürahisini/aksesuar konektörüne takın



- Ekranda süt tabanlı soğuk bir içecek seçildi ancak LatteCrema Hot sürahisini takıldı.
- LatteCrema Cool sürahisini süt sürahisini/aksesuar konektörüne takın



- Köpük ayar düğmesi içecek hazırlamak için doğru konumda değil.
- Düğmeyi seçilen içecek için tavsiye edilen doğru konuma çevirin (bkz. [Par. 4.3.3 LatteCrema Hot” sürahisinin köpüğünün ayarlanması](#))




- Köpük ayar düğmesi içecek hazırlamak için doğru konumda değil.
- Düğmeyi seçilen içecek için tavsiye edilen doğru konuma çevirin (bkz. [Par. 4.4.3 LatteCrema Cool” sürahisinin köpüğünün ayarlanması](#))



- LatteCrema Hot sürahisi hala makinede takılı.
- Başka hazırlama işlemlerini yapın veya buzdolabına geri koymak için sürahiyi çıkarın.




- LatteCrema Cool sürahisi hala makinede takılı.
- Başka hazırlama işlemlerini yapın veya buzdolabına geri koymak için sürahiyi çıkarın.

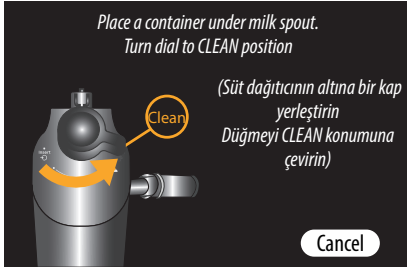


- Hemen başka bir içecek hazırlamanız gerekiyorsa, "İptal" ögesine basın ve istenen içeceğin dağıtımını yapın ancak sürahiyi çıkarıp geri buzdolabına koymadan önce düğmeyi Clean konumuna çevirerek temizliği yapmayı unutmayın. Her süt bazlı sıcak içecek hazırlama işleminden sonra makine sürahide temizlik (Clean fonksiyonu) yapılmasını ister.

- ["9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği"](#) paragrafına belirtildiği gibi ilerleyin (Clean fonksiyonu).

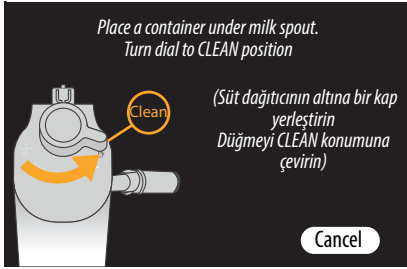


- Hemen başka bir içecek hazırlamanız gerekiyorsa, "İptal" ögesine basın ve istenen içeceğin dağıtımını yapın ancak sürahiyi çıkarıp geri buzdolabına koymadan önce düğmeyi Clean konumuna çevirerek temizliği yapmayı unutmayın. Her süt bazlı soğuk içecek hazırlama işleminden sonra makine sürahide temizlik (Clean fonksiyonu) yapılmasını ister.

- ["9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği"](#) paragrafına belirtildiği gibi ilerleyin (Clean fonksiyonu).

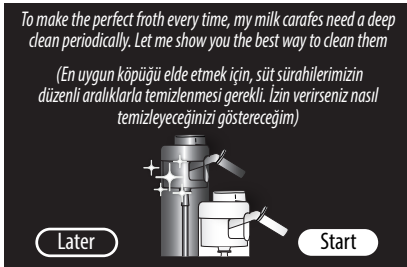


- LatteCrema sisteminin verimini korumak için sürahileri düzenli aralıklarla temizleyin.
- "Başla" ögesine basın ve adım adım prosedürü uygulayın.

## 10.5 Alarm mesajları

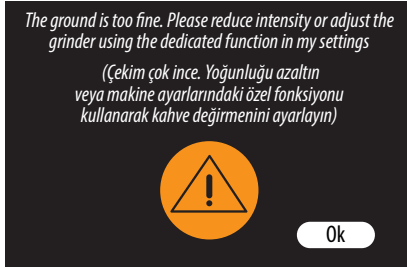

- Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.
- Ana sayfaya dönmek için "OK" öğesine basın. İçecek kişiselleştirmelerinde daha düşük yoğunluk seçerek hazırlama işlemini tekrarlayın (bkz. Par. "[4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi](#)" veya "[4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin \(Cold Brew ve Over Ice\) kişiselleştirilmesi](#)").

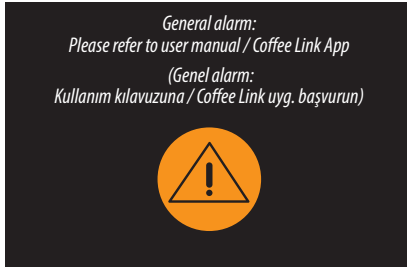


- Makinenin içi çok kirli.
- [9 Temizlik ve bakım](#) bölümünde açıklandığı gibi makineyi iyice temizleyin. Temizlikten sonra makinede hala bu mesaj görüntüleniyorsa, müşteri hizmetleri ve/veya Yetkili Teknik Servis Merkeziyle bağlantı kurun.



- Yumuşatma filtresi tükendi.
- Filtreyi değiştirmek için "Ok" öğesine veya başka bir zaman yapmak istiyorsanız "İptal" öğesine basın. Uygulanacak talimatlar için bkz. Böl. [9.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi](#)




- Art arda çok sayıda içecek hızlı şekilde dağıtıldı ve makine aşırı ısındı
- Makinenin kullanıma hazır hale gelmesini bekleyin

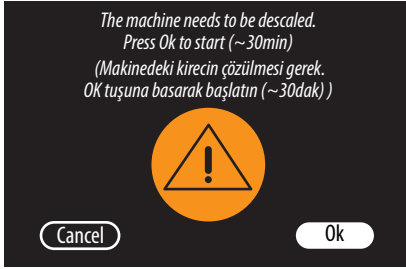


- Makinedeki kirecin çözülmesi gerektiğini bildirir.
- Kireç çözme işlemini yapmak istiyorsanız, "Ok" ögesine basın ve kılavuzlu prosedürü izleyin, aksi halde "İptal" ögesine basın: Bu durumda ana sayfada kireç çözme işlemi yapılması gerektiğini hatırlatmak için  ikaz lambası yanar ("[8.2 Kireç çözme](#)" bölümüne bakın).




- Fazla miktarda kahve kullanıldı.
- Daha hafif bir yoğunluk seçin (bkz. [4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi](#) ve [4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin \(Cold Brew ve Over Ice\) kişiselleştirilmesi](#)) veya çekilmiş kahve miktarını azaltın (en çok 1 ölçek). Ana sayfaya dönmek için "Ok" ögesine basın veya mesajın kaybolmasını bekleyin.

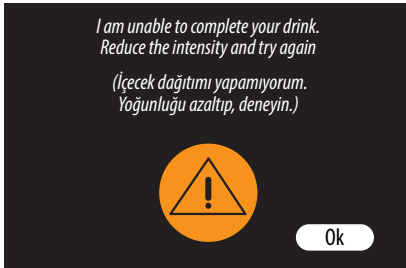


- Fazla miktarda kahve kullanıldı.
- Daha hafif bir yoğunluk seçin (bkz. [4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi](#) ve [4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin \(Cold Brew ve Over Ice\) kişiselleştirilmesi](#)).
- Su yumuşatma filtresi varsa, devrenin içinde dağıtım yapılmasını engelleyen bir hava kabarcığı kalmış olabilir.
- "Ok" ögesine basın ve akış düzeline kadar bir miktar su dağıtımı yapın (bkz. [4.5 Sıcak su dağıtımı](#)). Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın (bkz. [9.6.4.3 Su filtresinin çıkarılması](#)).

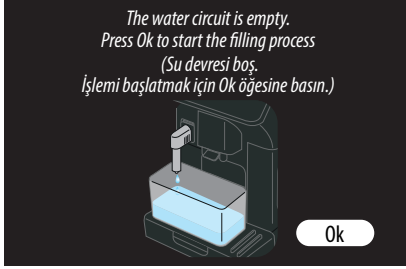

- Su devresi boş
- Devreyi doldurmak için "Ok" öğesine basın: Dağıtım otomatik olarak durdurulur. Doldurma işleminden sonra damlatma tepsisinin (A22) içinde su bulunması normaldir. Sorun devam ederse, su haznesinin (A8) sonuna kadar takıldığından emin olun.
- Yeni su yumuşatma filtresi takıldı (E5)
- Yeni filtre takma talimatlarını doğru şekilde uyguladığınızdan emin olun (par. "9.6.4.1 Su filtresinin takılması" ve "9.6.4.2 Su filtresinin değiştirilmesi"). Sorun devam ederse, filtreyi çıkarın (par. "9.6.4.3 Su filtresinin çıkarılması").

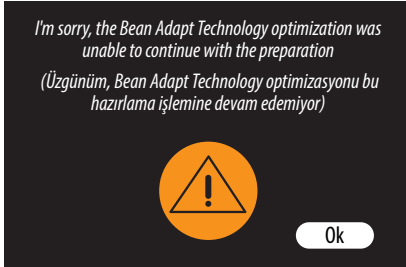


- *Yalnızca bağlantılı modeller:*
- Bean Adapt Technology optimizasyonu ile Espresso hazırlanırken bir hata oluştu.
- Ana ekrana dönmek için "OK" öğesine basın. Parametreleri değiştirmek için Uygulamaya bağlanın.

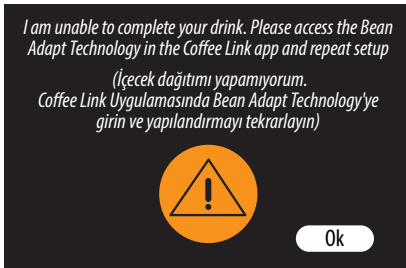


- *Yalnızca bağlantılı modeller:*
- Bean Adapt Technology optimizasyonu ile Espresso hazırlanırken bir hata oluştu.
- Ana ekrana dönmek için "OK" öğesine basın. Parametreleri değiştirmek için Uygulamaya bağlanın.

## 10.6 Temizlik ve kireç çözmeyle ilgili mesajlar

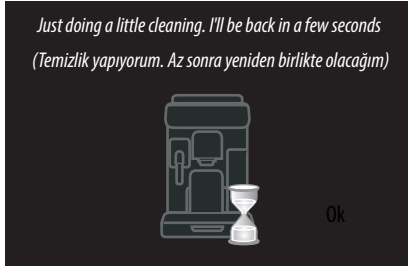

- Cihazın içinde kirlilik olduğu algılandı.
- Cihazın yeniden kullanıma hazır olmasını bekleyip, istediğiniz içeceği yeniden seçin. Sorun devam ederse, Yetkili Teknik Servis merkezine başvurun.

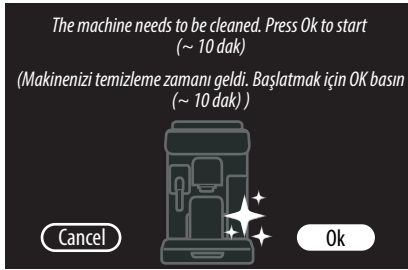

- Makinenin derinlemesine temizlenmesi gerekiyor.
- Temizlik işlemine devam etmek için Ok öğesine basın: İlk temizlik isteğinde makine adım adım prosedürün tamamını gösterir. Sonraki temizlik isteklerinde bütün işlem dizine ulaşmak isterseniz, "Daha fazla" öğesine basın. Temizliği başka bir zamana ertelemek için "İptal" öğesine basın.



- İstenen işlem için su dağıtıcısının takılması gerekli.
- Su dağıtıcısını sonuna kadar bastırarak takın: Makineden sesli ikaz sinyali gelir (sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirilmişse).

## 11 Sık Sorulan Sorular

---

- Cihaz açılmıyor  
*Fiş (A9) prize düzgün şekilde takılı değil*
- Kahve sıcak değil (1)  
*Son hazırlıktan bu yana 2-3 saat geçmiş ve makinenin iç devresi soğumuş: sıcak suyla durulama yapmanız tavsiye edilir.  
Makine ayarları menüsüne girmek için ana sayfada  öğesine basın ("[8.1 Durulama](#)" paragrafına bakın).*
- Kahve sıcak değil (2)  
*Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.  
Sıcak suyla durulayarak fincanları ısıtın  
(Not: "[4.5 Sıcak su dağıtımı](#)" paragrafında açıklanan fonksiyonu kullanabilirsiniz).*
- Kahve sıcak değil (3)  
*Kahvenin hazırlanması için ayarlanan sıcaklık çok düşük. Ayarlar menüsünden daha yüksek bir sıcaklık seçin:  
Ana sayfada  öğesine basın ("[8.5 Kahve sıcaklığı](#)" paragrafına bakın).*
- Kahve sıcak değil (4)  
*Kireç çözme işlemi yapılması gerekli: "[8.2 Kireç çözme](#)" paragrafında belirtildiği gibi işlem yapın.  
Ardından ayarlı su sertliğinin su şebekenizde kullanılmakta olan suya uygun olduğunu kontrol edin ("[9.6.3.1 Su sertliğinin ölçümü](#)" ve "[9.6.3.2 Su sertliğinin ayarlanması](#)" paragrafına bakın).*



- 
- Kahve sulu veya köpüğü az (1)  
*Çekilmiş kahve çok iri. Uygulamadan Bean Adapt özelliğini etkinleştirin (yalnızca bağlı modellerde) veya ayarlar menüsündeki tanıtıcı talimatları uygulayarak çekim derecesini ayarlayın: Ana sayfada  öğesine basın ( "[8.4 Kahve çekme ayarı](#)" paragrafına bakın).*
  - Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor (1)  
*Çekilmiş kahve çok ince. Uygulamadan Bean Adapt özelliğini etkinleştirin (yalnızca bağlı modellerde) veya ayarlar menüsündeki tanıtıcı talimatları uygulayarak çekim derecesini ayarlayın: Ana sayfada  öğesine basın ( "[8.4 Kahve çekme ayarı](#)" paragrafına bakın).*
  - Kahve sulu veya köpüğü az (2)  
*Kahve uygun değil.  
Espresso makinesine uygun kahve kullanın.*
  - Kahve sulu veya köpüğü az (3)  
*Kahve taze değil: ambalaj uzun süredir açık ve lezzetini kaybetmiş.*
  - Dağıtımı yapılan kahve çok sulu  
*Bean adapt özelliği etkinse (yalnızca bağlı modellerde), uygulamadan ayarlara girin ve parametreleri değiştirin veya içecek yoğunluğunu değiştirin ([4.1.2 Sıcak kahve içeceklerinin kişiselleştirilmesi](#) ve [4.2.2 Soğuk kahve içeceklerinin \(Cold Brew ve Over Ice\) kişiselleştirilmesi](#))*
  - Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (1)  
*Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) inek sütü veya bitkisel içecekler kullanın.  
Eğer sonuç hala istediğini gibi değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.  
Bitkisel içeceklerde "Barista" versiyonlarının kullanılması tavsiye edilir.*

- 
- Sütte iri köpükler var veya süt dağıtıcısından püskürerek çıkıyor ya da az köpüklü (2)  
*"9.2.2.1 Her kullanımdan sonra süt sürahisinin temizliği" ve "9.2.2.2 Süt sürahisinin tam temizliği" paragraflarında belirtildiği gibi süt sürahisinin kapağını iyice temizleyin.*
  - To Go içeceği çok fazla veya Travel Mug'dan taşıyor  
*Seçilen miktar Travel Mug boyutuna uygun değil ("5 To go" bölümüne bakın).*
  - Demlik (A15) çıkarılamıyor.  
*Demlik kapatıldıktan sonra çıkarılabilir ("3.1.2 Kapatma" paragrafına bakın).*
  - Fincan yerleştirme rafı (A3) sıcak.  
*Art arda hızlı bir şekilde farklı içecekler hazırlanmış.*
  - Kireç çözme işlemi tamamlandığında, cihaz başka bir durulama yapılmasını ister.  
*Durulama çevrimi sırasında hazne (A8) MAK.S. seviyesine kadar doldurulmadı  
Makine tarafından istendiği gibi hareket edin, ancak suyun taşmasını önlemek için önce damlatma tepsisini (A7) boşaltın.  
"8.2 Kireç çözme" paragrafına bakın.*
  - Cihaz damlatma tepsisinden (A7) kısım kısım buhar çıkarıyor ve/veya cihazın üzerine yerleştirildiği zeminde su var.  
*Temizlikten sonra tepsi ızgarası (A21) geri yerine takılmamış.  
Tepsi ızgarasını damlatma tepsisinin içine takın.*
  - Uygulama çalışmıyor  
*Uygulamada arıza var. Uygulamayı kapatıp, yeniden başlatın.*


## 12 TEKNİK VERİLER

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Gerilim:                                   | 220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A |
| Güç:                                       | 1450W                          |
| Basınç:                                    | 1,9 MPa (19 bar)               |
| Su haznesi kapasitesi:                     | 1.8 l                          |
| Ebatlar UxGxY:                             | 260x450x385 mm                 |
| Kablo uzunluğu:                            | 1250 mm                        |
| Ağırlık (modele göre değişiklik gösterir): | 10/11 kg                       |
| Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:          | 300 g                          |

De'Longhi firması, ürünlerin işlevlerinde ve kalitesinde değişiklik yapmadan, teknik ve estetik özelliklerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

### 12.1 Enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyeler

- Bir veya daha çok içecek dağıtımı yaptıktan sonra enerji tüketimini azaltmak için süt sürahilerini veya aksesuarları çıkarın.
- Otomatik kapanma süresini daha düşük bir değere ayarlayın ("[8.9 Otomatik kapanma ayarı](#)" paragrafına bakın).
- Enerji Tasarrufunu etkinleştirin ("[8.10 Genel](#)" paragrafına bakın).
- Makine gerektiriyorsa, kireç çözme çevrimini uygulayın.

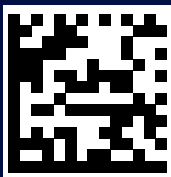

57132C9442\_00\_0325