


Kullanma talimatları

TRRSE serisi



AÇIKLAMA	3
KULLANIM	4
Kolay teker sistemi	4
Konum.....	4
Güç bağlantısı.....	4
CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI VE KULLANILMASI	5
Cihazın AÇIK duruma getirilmesi	5
Çalıştırma	5
Güç sınırlaması fonksiyonu	6
ZAMANLAYICI (TRRSE0920T MODELİNDE).....	7
Zamanlayıcı fonksiyonu	7
ALARMLAR	8
BAKIM	9
Bakım	9
Teknik özellikler	9
SORUNLARIN GIDERİLMESİ	10

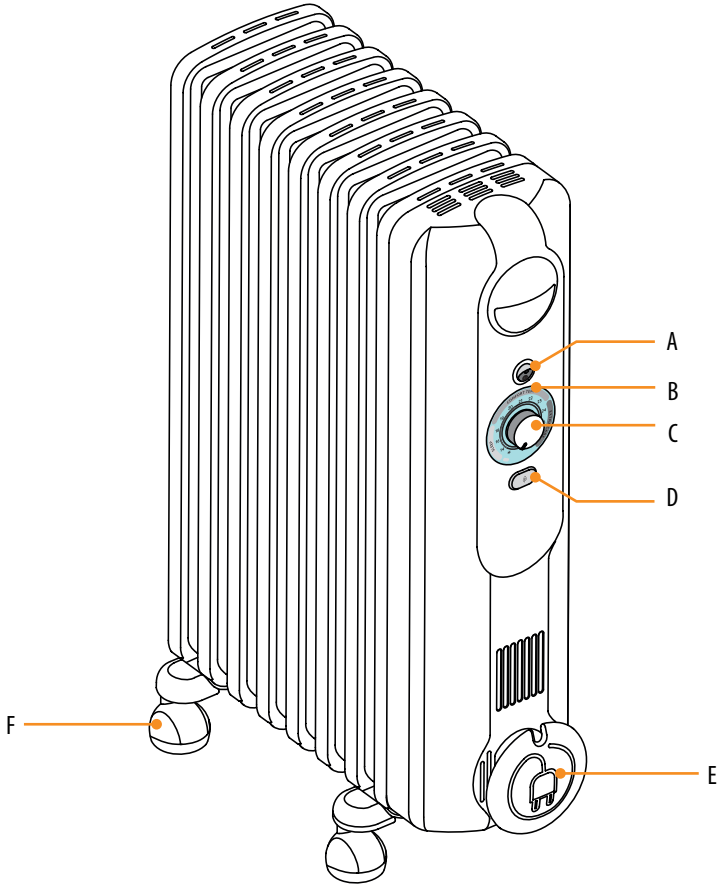


- A.** AÇMA-KAPATMA düğmesi gösterge ışığı
- B.** ısıtma modu göstergesi
- C.** sıcaklık kontrol düğmesi
- D.** güç sınırlama düğmesi
- E.** kordon tutucu
- F.** tekerlekler



Kolay teker sistemi

- Boyasının zarar görmesini önlemek için bir halının veya yumuşak bir yüzeyin üzerinde radyatörü baş aşağı çevirin.
- Dışarı doğru çevirerek tekerlekleri tamamen açın.
- Radyatörü geri dik konumuna çevirin.

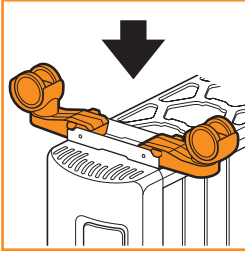


Konum

- Isıtıcı bir elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmelidir.
- Bu radyatörü 4 metrekareden (43 feet kare) daha küçük yüzey alanına sahip odalara yerleştirmeyin.

Güç bağlantısı

- Cihazı kullanmadan önce besleme geriliminizin ünitenin bilgi etiketinde gösterilen değerle aynı ve elektrik prizi ile elektrik besleme hattının belirtilen yüke uygun olduğundan emin olun.
- Aynı zamanda sigortalarınızın mevcut kapasitelerini de kontrol edin. ISITICINIZI YALNIZCA TOPRAKLI PRİZLERE BAĞLAYIN.
- Isıtıcının fişini takın, cihaz AÇMA-KAPATMA anahtarının durumuna göre AÇIK veya KAPALI duruma geçin.
- AÇMA-KAPATMA anahtarı aşağıdaki şekilde  gösterildiği gibi Açık/Kapalı (On/Off) simgesiyle işaretlenmiştir.

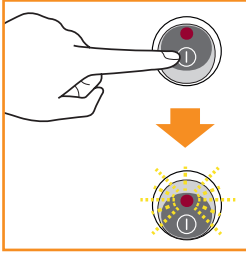

Cihazın AÇIK duruma getirilmesi

- Cihazı AÇIK duruma getirmek için, ısıtıcının fişini takın ve anahtarı AÇIK konumuna getirin.
- Işık yanar ve cihaz sıcaklık düğmesinde seçili ayar noktasına göre çalışmaya başlar.
- Cihazı KAPALI duruma getirmek için anahtarı KAPALI konumuna getirin; cihaz çalışmayı bırakır ve ışığı söner.

Not:

- Güç beslemesi kesintisinden (elektrik kesintisi olduktan veya cihazın fişi çekildikten) sonra ünite kullanıcı tarafından daha önce seçilen çalışma moduna devam eder (aynı zamanda güç sınırlama fonksiyonunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için de geçerlidir).



Çalıştırma

- Sıcaklık kontrol düğmesi, odanın sıcaklığını ihtiyaç duyduğunuz şekilde seçmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Aşağıdaki 4 basit kesimde en uygun sıcaklığı seçmek için düğmeyi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir:

1. Donma önleme kesimi:

Sıcaklık * olarak ayarlandığında, cihaz su borularının donmasını önleyecek şekilde odayı 5°C sabit sıcaklıkta tutmak için otomatik olarak çalışacaktır.

2. Uyku kesimi:

Bu kesim uyku sırasında en uygun değerler olan 14, 16 ve 18° C değerindeki sıcaklıkları seçmeye olanak tanır.


3. Konfor Sıcaklığı kesimi:

Bu kesim 19-20-21-22-23°C değerleri arasında en tercih ettiğiniz konfor sıcaklığını seçmenizi sağlar

4. Özel bakım kesimi:


Daha yüksek konfor sıcaklığının gerekli olduğu durumlarda 24-26-28° C değerlerini seçmenize olanak tanır

- Cihaz, istediğiniz 11 oda sıcaklığından herhangi birini veya donma önleme fonksiyonunu kolay ve net bir şekilde seçmenizi sağlar.
- Kullanıcı sıcaklığı dilediği zaman dilediği gibi serbestçe değiştirebilir.
- Cihaz çalışmaya başlayacak, konfor sıcaklığına ulaşıldığında duracaktır.

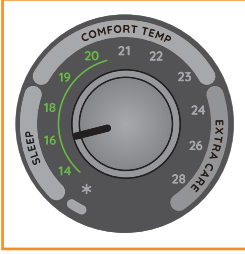

Önemli:

- Cihazınızı kullanırken sıcaklık kontrol düğmesini çok yüksek bir değere ayarlamaktan kaçının. Oda sıcaklığını yeşil renkle vurgulanan sıcaklıklarda (20°C civarı) tutmak, evin aşırı ısınmasını önlemeye ve enerji tüketimini azaltmaya katkıda bulunur.
- Odayı aşırı ısıtmaktan kaçının!

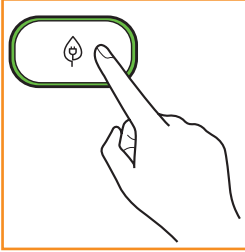

Güç sınırlaması fonksiyonu

Bu fonksiyon sayesinde ünite düşük güç seviyesinde çalışarak, enerji tüketimini en aza indirir.


- Bu fonksiyonu etkinleştirmek için  düğmesine basın.
- Bu fonksiyonda yalnızca MIN güç seviyesi etkindir.
- Yanıp söndüğünde Güç sınırlama düğmesinde cihazın hatalarını/ arızalarını bildirir.

Zamanlayıcı fonksiyonu


Cihazın 24 saatlik zaman diliminde ne zaman açılıp kapanacağı programlanabilir.

Zamanlayıcıda kullanıcıya aşağıdakileri yapma olanağı tanıyan bir mikro anahtar bulunur:

1. Seçim düğmesini "0" simgesine getirerek cihazı gücü kapalı halde tutmak (1).
2. Seçim düğmesini "I" simgesine getirerek cihazı gücü açık halde tutmak (2).
3. Seçim düğmesini "⌚" simgesine getirerek zamanlayıcı fonksiyonunu kullanın (3).

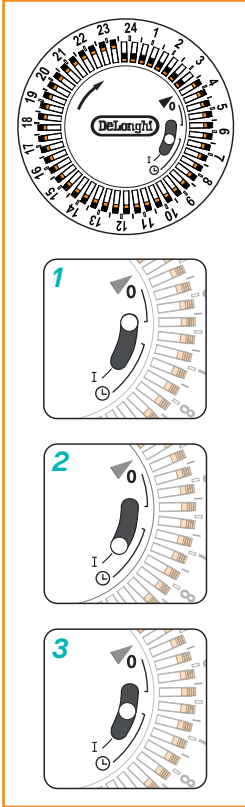

- Tüm saatlerde olduğu gibi zamanlayıcının saatinin tam olarak ayarlanması gerekir.
- Örneğin sabah saat 9.30 olduğunda, işaretçi 9.30 değeriyle hizalanana kadar zamanlayıcının kadrani saat yönünde (ok yönünde) çevirin. **ÖNEMLİ: ZAMANLAYICININ KADRANINI SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE ÇEVİRMEYİN.**
- Her dış 30 dakikalık zamanı temsil eder. Cihaz ayarlanan sürelerde açılıp kapanacak şekilde programlanabilir.
- Bir dış kadranın merkezine doğru bastırıldığında, radyatör o 30 dakikalık süre boyunca çalışır halde kalır. Dış dışarı çekildiğinde, radyatör o süre boyunca kapalı kalır (aşağıdaki şekle bakın).
- Zamanlayıcı bir elektrikli saattir ve yalnızca fiş prize takılı olduğu sürece çalışır. Bağlantısı kesilirse, zamanlayıcı durur ve sıfırlanması gerekir.

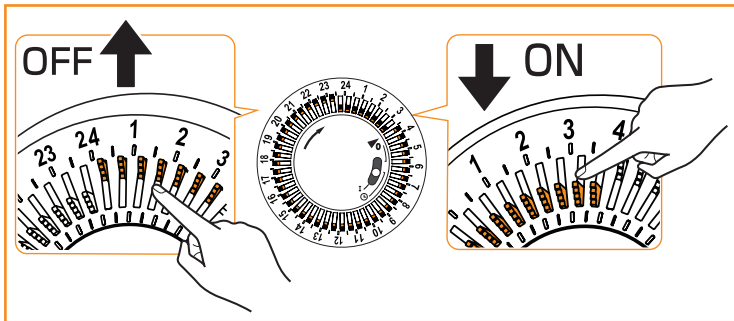

Cihazda arızaları bildirmeye olanak tanıyan bir arıza tespit sistemi bulunur. Sorun olduğunda  düğmesi güç sınırlaması anlamını yitirir ve o sıradaki arızayı kullanıcıya bildirmek için yanıp sönmeye başlar.

PF (Prob arızası)	Bir prob arızası meydana geldiğinde,  düğmesi 4 kez hızlı yanıp söner, ardından 4 saniye söner	Bu alarm verildiğinde cihaz çalıştırılmaz. De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin.
Ht (Yüksek sıcaklık)	Ürünün iç sıcaklığı çok yüksek olduğunda, ısıtma gücü kademeli ve otomatik olarak azaltılır.  düğmesi 2 saniye AÇIK, 2 saniye KAPALI şekilde iki kez yavaş yanıp söner.	Bu alarmı yol açan edeni ortadan kaldırmak için, ünitenin üzerinin örtülü olmadığını kontrol edip, düşük sıcaklıkta bir ayar noktası uygulayarak cihazı soğumaya bırakın. Emniyet cihazı aşırı ısınması halinde ısıtıcıyı kapatır. Cihazın ısıtıcıyı otomatik olarak yeniden başlatamadığı durumda De'Longhi Müşteri Hizmetlerini arayın.
ToS (Devrilme şalteri)	Cihaz 3 saniyeden uzun süre dik konumda bulunmazsa, ısıtma elemanlarını devre dışı bırakır ve  düğmesi hızlı yanıp sönmeye başlar.	Cihaz yeniden normal dik çalışma konumuna getirildiğinde, cihaz daha önceki çalışma modunda olduğu gibi çalışmaya devam eder.

Bakım

- Daima fişi elektrik prizinden çekin ve radyatörü soğumaya bırakın.
- Radyatörü yumuşak nemli bir bezle silin, deterjan veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.
- Radyatör belirli bir süre kullanılmayacaksa, kordonu kordon tutucunun çevresine sarın ve kuru bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, uzun yıllar sorunsuz hizmet sağlamak üzere yapılmıştır.
- Arıza halinde veya şüpheye düşerseniz, ısıtıcıyı kendi başınıza onarmaya çalışmayın: Bu durum yangın veya elektrik çarpması tehlikesiyle sonuçlanabilir. De'Longhi Müşteri Hizmetlerini arayın (De'Longhi Müşteri Hizmetlerinin ekte yer alan listesine bakın).

Teknik özellikler

Besleme gerilimi

Bilgi plakasına bakın

Çekilen güç

"

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Gösterge ışığı yanmıyor	Fişin takılı olduğundan, elektrik prizinin çalıştığından emin olun Emniyet cihazı sistemi kapatmış olabilir	Fişi elektrik prizine takın Engelleri kaldırın ve cihazı soğumaya bırakın. Cihaz çalışmazsa, lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun
Cihaz ısınmıyor	Sıcaklık çok düşük ayarlanmış olabilir	Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın
⦿ düğmesinde yanıp sönen PF gösteriliyor	Bu durum oda sıcaklık sensöründe bir sorun olduğunu bildirir	Lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle iletişime geçin
⦿ düğmesinde yanıp sönen Ht gösteriliyor	Ünitenin iç sıcaklığı çok yüksek bir değere ulaşmış	Ünitenin üzerinin örtülü olmadığını kontrol edin ve cihazı soğumaya bırakın. Ürünün iç sıcaklığı düştüğünde, alarm kaybolacaktır. Cihaz çalışmazsa, lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleriyle bağlantı kurun
⦿ düğmesinde yanıp sönen ToS gösteriliyor	Ünite olması gerektiği gibi dik durumda değil veya devrilmiş.	Cihazı yeniden olması gereken dik konuma getirin. Cihazı eğimli bir yüzeye koymayın, düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

