


UYARILAR


- Bu talimatlar kitapçığını dikkatle okuyun ve ileride danışmak için saklayın.
 - Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.
 - Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.
 - **Cihazın her türlü temizlik ve bakım işleminden önce ve kullanılmadığı zaman makınayı prizden çıkarın**
 - Filtreyi periyodik olarak silkenme veya değiştirilme durumları için kontrol edin.
 - Filtrelerin gereksinim duydukları olası yıkamadan sonra yerlerine takmadan önce iyice kurumuş olduklarını kontrol edin.
 - Cihazı asla trikloretilen ve diğer çözücüler ile yıkamayın.
 - Sıvıları vakumlamayın.
 - Cihazı asla açık ve korumasız bırakmayın, kapasitesiz kişiler ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
 - Cihazı talimat kitapçığında belirtildiği üzere yalnızca domestik amaçlar için kullanın.
 - Cihazın kusurlu olduğundan şüphelenildiğinde çalıştırmamak en iyisidir.
 - Elektrik kablosunu üzerindeki kırmızı işaretten daha fazla dışarı çıkarmayın.
- Sarı işaret, kırmızıdan önce gelen, kablounun bitmek üzere olduğuna işaretir.

- Tamirler ve aksesuar kısımlarını satın almak için direkt olarak yetkili Teknik Hizmet Merkezine başvurun.
 - Üretici, cihazın hatalı kullanımı ve kurulanmasından kaynaklı hasarlara yanıt vermez.
 - Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veyahut da eşdeğer uzmanlıkta her hangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.
 - Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermemiz.
- Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.

Üretici firma cihaz ve cihaza tahsis ettiği aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır.




Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekmeyin.

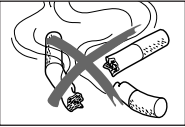


Alev, kül ve hala yanan sigara izmariti aspire etmeyin.




Aspirasyon ağız veya hava çıkışını tıkamayın.

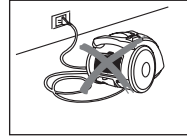

Cihazı elektrik kablosu üzerinde ilerletmeyin.

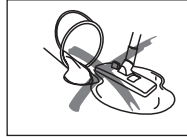

Cihazı ıslak zeminlerde kullanmayın.

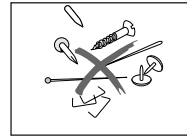

İğne, raptiye ve sicim aspire etmeyin.

TANIMLAMA

- A** Kablo sarma pedali
B Park pozisyonu için kanca
C ON/OFF pedali
D Filtreli tank
E Aspirasyon ağızı
F Park pozisyonu için kanca
G 2 pozisyonlu Hali/yer fırçası
H Teleskobik uzatma hortumu
I Aksesuar taşıma bölümü
J Çok kullanım amaçlı ağız

- K** Esnek hortum
L Kancalı fırça ağız*
M Hassas zeminler için fırça*
N Denetleme kapakçığı
O Hava çıkışı filtresi
P Hava çıkışı ızgarası
Q Kuvvet ayarlayıcısı
(* sadece bazı modellerde)

TEMİZLİK AKSESUARLARININ KULLANIMLARI

Esnek hortum (şek. 1)

Birleştirme bileziğini yerine bloke oluncaya kadar sokarak takın (şek. 1).

Çıkarmak için birleştirme bileziğini serbest bırakan üzerindeki düğmelere basın ve çekin.

Teleskobik hortum (şek. 2)

Teleskobik hortum hortumu gerekli ölçüde uzatmayı sağlar (şek. 2)

2 pozisyonlu Hali/yer fırçası

Gerek zemin (mermer, karo) gerekse halı ve mokeetlerden randımanlı bir biçimde toz aspire eder.

Poz. 1: sert zeminlerin temizlemek için kıllar içtendiş pozisyonlanır (şek. 3).

Poz. 2: halıları ve duvardan duvara halıları temizlemek için kılları içe doğru pozisyonlanır (şek. 4).

İçe dolmuş parçalar için çok kullanım amaçlı ağız (şek. 5)

İçi doldurulmuş mobilya, yorgan, elbise, araba koltuğu ve bunun gibi eşyaları temizlemek için.

Kancalı fırça ağız (şek. 6)

Özellikle tekstil ürünleri, mobilyalar, kitaplar, perdeler, kornişler ve giysilerin tozunun alınmasını kolaylaştıracak bir eklenti ile donatılmıştır.

Hassas zeminler için fırça (şek. 7)

Bu özel fırça, doğal liflerden oluşan yumuşak kıllarla donatılmıştır ve aletin ucunda dönerek en hassas zeminlerde dahi herhangi bir hasar vermeden doğru temizliği yapmayı sağlarlar. Kullanmak için, sonuna kadar iyice bastırarak fırçayı hortuma yerleştirin.

KULLANIM TALIMATLARI

Cihazı kullanmadan önce elektrik kablosunu tamamen çıkarın ve ardından fişi prize takın.

Kabloyu sarmak için fişi çekin ve kablo sarma pedalına basın  (şek. 8).

Çalışma

Elektrik süpürgesi ON/OFF  (şek. 9).

Emme kuvvetinin ayarlaması

Elektronik ayarlama, kuvvet ayarlayıcısından emme kuvvetini ayarlayarak cihazı temizlenecek yüzey tipine adapte etmeyi sağlar. Böylelikle sert zeminler (mermer, seramik, pişmiş toprak, vs.) ve halılar aspire edilirken azami kuvvetten yararlanılabilir veya perde ve diğer hafif kumaşlar üzerinde çalışılırken aspirasyon kuvveti azaltılabilir.

Kuvveti değiştirmek için, ayar işaretini oynatın (şek. 10)

Esnek hortumun tutacağıın gövdesinde mekanik vakumlama ayarlayıcısı bulunur, bu sayede vakumlama kuvveti gösterge çevrilek kolay ve pratik bir şekilde ayarlanabilir.

Güvenlik aygıtı

Motorun fazla ısınması durumunda, çalışmasını durduran bir güvenlik cihazı ile donatılmıştır.

Yeniden açmak için, fişi takın, aşırı ısınma nedenini engellemek için (örn. ağızın tıkanması, tank toz toplanması ve kirli filtreler durumlarında; Temizlik" başlığına bakın) ve aletin bir sürü (aşağı yukarı 20 dakika) soğumaya bırakın.

Fişi prize takın ve ON/OFF pedalına basın; eğer cihaz yeniden başlamaz ise yetkili bir servis merkezine başvurun.

TEMİZLİK

Toz toplama tankının içinde toplanan toz MAX seviyeye geldiği zaman toplayıcı tankı derhal boşaltmak gerekmektedir.

Tankını boşaltma (olağan temizlik)

- 1) Tankın kolunda bulunan düğmeye basın ve koluna bastırarak kendi kolundan kendinize doğru çekerek tamamen çıkartın (şek. 11);
- 2) Tankı artıkları boşaltmak için uygun bir kabin üstüne getirin ve tankın üstünde bulunan düğmesine basın: tankın kapağı açılır ve içindeki bütün tozu kabin içine boşaltır (şek. 12);
- 3) Kapağı kapatın.
- 4) Tankı makinenin gövdesine yerleştirin.

Not : Cihaz, iç filtresi yerine iyi oturmadığında tank kapağının kapanmasını engelleyen bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Tankta bulunan filtreleri temizleyin (periyodik temizlik)

Periyodik olarak ve cihazın tam randımanla çalışmadığını farkederseniz toz toplayıcının özenli bir temizliğinin yapılması tavsiye edilir.

- 1) Tankını boşaltın;
- 2) Kolu çekin ve filtreler grubunu şek. 13 de belirtildiği çekip çıkartın.
- 3) Filtreleri çevirerek ve çıkartarak ayırın; Ağ filtresi ve "HEPA*" filtresini temizlemek için silkeleyerek ve fırça ile fırçalayın (şek. 14) (filtre materyallerini yırtabileceğinden dolayı çelik veya sert kılı fırçalar kullanmayın); arada bir (her 6 ayda bir) filtreleri akan su altında iyice yıkayın.
- 4) Bütün filtreleri iyi kuruladıktan sonra filtreler grubu ile birleştirin;
- 5) Filtreler grubunu tankın içine yerleştirin ve kol ile sabitleyin;
- 6) Tankı kapatın ve cihaza yerleştirin.

HEPA filtresi* (High Efficiency Particulate Air) 0,3 mikrona kadar olan kirleri her türlü zerrecik ve bakterilerde dahil olmak üzere filtre ederek kaldırmır.

Denetleme kapağı

Cihaz vakum kanalını denetleyen bir kapakçık ile donatılmıştır.

Kapakçığı çekip kanala ulaşarak, kanalı tıkayan ağır veya büyük parçaların olup olmadığını kontrol edebilirsiniz (şek. 15).

Hava çıkış filtresi

Modelinin ne olduğuna göre, Cihazınız bir mikrofiltre veya yüksek etkinliği olan bir filtre (**HEPA Filter***) ile donatılmıştır.

Filtre, hava çıkış mazgalının altındadır.

ızgarasını kaldırın, filtre görünür şekilde kirlenmiş ise çıkartın ve yenisıyla değiştirin.

Filtreyi yeniden yerine yerleştirdikten sonra, mazgalı yeniden düzgün bir şekilde yerleştirin.

Uyarılar: Cihazı kesinlikle filreleri olmadan kullanmayın.

"PARK" POZİSYONU

Cihazı güvenli ve toplu bir şekilde kaldırmak için cihazın park pozisyonunda durmasını sağlayacak cihazın aşağısında bir askı yeri bulunmaktadır (Şek. 17).

Temizlik işleminize kısa bir süre için ara vermeniz gerekirse, elektrik süpürgesi rahatlıkla park ettirebileğiniz bir hortum sistemi ile donatılmıştır: Cihazın üst kısmında bulunan yerleştirme bölümüne fırça ek yerindeki desteği geçirin (Şek. 16)

UYARILAR

Cihazın düzensiz işleyişi (düşük güç, gürültü ya da tamamen durma) ağızların yada vakum hortumlarının tıkalı olmalarından veya elektrikli bölümlerdeki arızalara bağlı olabilir.

Ağızları, esnek hortumları, denetleme kapakçıklarını kontrol edin ve tankın içindeli filtreleri periyodik olarak temizleyin. Bunlara bağlı olmadığı zaman cihazı yetkil hizmet merkezinde gerçekleştirilmek üzere bakıma götürünüz.