

GİRİŞ

Chicco De'Longhi & Me! mutfak robotunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz, süttten kesildikten sonra bebekler için mama hazırlamak için geliştirilmiştir. Cihaz sadece yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya cihazın zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

CE Uygunluk beyanı:

De Longhi S.p.A, Chicco™ De Longhi™ marka **KCP815** model Baby Meal™ isimli cihazın, 2004/108/EC (elektromanyetik uygunluk) ve 2006/95/EC (elektrik güvenliği) direktiflerince belirlenen temel şartlara ve konuyla ilgili diğer hükümlere uygun olduğunu beyan eder. CE uygunluk beyanının eksiksiz kopyası **De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italia** adresinden talep edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Modeli: KCP815

Gerilim: 220-240 Vac

Frekans: 50/60 Hz

Motor Gücü: 150 W

Rezistans Gücü: 800 W

Motor + Rezistans Gücü: 850 W

Çin'de üretilmiştir

Bu cihaz, fabrika hatalarına karşı satın alma tarihinden (vergi fişi veya satın alma tarihini gösteren belge üzerindeki tarih) itibaren iki yıl veya satıldığı ülkedeki mevzuatlarda öngörülen süre boyunca garantilidir.

Normal kullanım sonucu aşınmaya maruz kalan parçalar garanti kapsamında değildir.

De Longhi S.p.A, kullanım kılavuzunun içeriğinde haber vermeksizin istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım kılavuzunun, ARTSANA S.p.A. veya De Longhi S.p.A.'nın yazılı izni olmadan kısmen dahi çoğaltılması, kopyalanması ve tercüme edilmesi kesinlikle yasaktır.

Kullanım kılavuzunun içeriğinin yorumlanmasında doğan tereddütler için bayi veya ARTSANA S.p.A. veya De Longhi S.p.A. ile temas kurun.

CIHAZ ÜZERİNDEKİ İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Önemli uyarılar şu semboller taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Cihaz IMQ onaylıdır



Cihaz uygulanan CE direktiflerinin temel koşullarına uygundur



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Dikkat! Sıcak yüzey

Sıcak yüzeyler: yüzeyler çok sıcak olduğundan, dikkat edilmemesi halinde yanıklar oluşabilir.



DİKKAT! Kaynar buhar

Pişirme sırasında yüksek sıcaklıkta buhar oluşur. Kapağı açarken buhar çıkmasından kaynaklı yanıkları önlemek için dikkat edin.



Kullanım kılavuzunu okuyun



Dikkat! Sıcak yüzey

Superfici calde: la mancata osservanza può essere o è causa di scottature o di ustioni in quanto le superfici sono molto calde.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.



Kullanım talimatları:

Bu işaret kullanım kılavuzunu belirtir.

Parantez içindeki harf ve sayılar

Parantez içindeki harfler cihazın tanımında verilen açıklamalara (sayfa 54) karşılık gelir.



Pişirme Fonksiyonu



Buharlı Pişirme Fonksiyonu



Haşlama Fonksiyonu



Önemli Not:

Aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun ve ileride danışmak üzere saklayın.

- Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Dikkat!

- Bu ürün oyuncak değildir.
- Çocukları cihazdan uzak tutun. Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algısal kapasiteli (çocuklar dâhil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Bebekleri, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.
- Ürünün içinde durduğu plastik torba tehlike teşkil ettiğinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir: dükkân, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Cihaz sadece tasarım amacına yönelik kullanımlar içindir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici uygunsuz, hatalı ve sorumsuz ve/veya kalifiye olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş tamirlerden kaynaklı hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihaz harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı boş halde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Su kaynaklı kapağı AÇMAYIN.
- Hazne MAX seviyenin (1,5 l) üzerinde doldurulduğunda kaynak su taşması meydana gelebilir.
- Yaralanmaları veya cihazın zarar görmesini önlemek için, cihaz çalışırken elinizi veya aletleri kabın içine sokmayın.
- Spatula (N) cihaz kapalı iken kullanılabilir.
- Cihazı çalıştırmadan önce, ellerinizin, saç, giysi ve mutfak aletlerinin kabın dışında olduğundan emin olun.
- **Bıçaklar kesicidir: elle dokunurken dikkat edin; özellikle de bıçak hazneden çıkarılırken, hazne boşaltılırken ve temizlik sırasında dikkatli olun.**
- **Tıpa (A) çıkarıldığında veya kapağın (B) dolum bölümüne (C) doğru şekilde yerleştirilmediğinde Pulse fonksiyonunu çalıştırmayın veya 3'ün üzerinde bıçak dönme hızı seçmeyin; aksi halde gıdalar dışarı çıkabilir ve sıcak olmaları halinde yanıklara sebep**

olabilir.

- Karıştırma pervanesini (L) 3'ün üzerinde çalışma hızı ile ve PULSE fonksiyonu ile kullanmayın.



Yanma Tehlikesi!

- Yanıkları önlemek için, ısıtma/pişirme işlemi tamamlandıktan sonra gıdaları tüketmeden, özellikle de bebeklere yedirmeden önce sıcaklıklarını kontrol edin.
- Cihaz çalışırken, dış yüzeyi çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.
- cihazı daima kapağı takılı halde kullanın.



Tehlike!

- Cihazın tabanını suya daldırmayın.
- Elektrik kablosu veya fişi hasarlı ise elektrik çarpmalarına neden olabileceğinden dolayı cihazı çalıştırmayın. Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce cihazın fişini çekerek elektrik şebekesinden ayırın.
- Cihazı kolay erişilebilir bir akım prizine bağlayın.
- Cihazı asla ıslak ya da nemli eller ile dokunmayın.
- Cihaz kullanılmadığında fişi akım prizinden çekin.
- Cihazın gövdesinde su sızıntısı olduğunda cihazı kullanmayın. Böyle bir durumda, derhal cihazı kapatıp fişini çekin.
- Tehlike kaynağı oluşturduğundan dolayı cihazı gereksiz yere açık bırakmayın.
- **Cihaz çalışırken asla yanından ayrılmayın.**
- Ayaklarınızı ıslak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Cihaz kazara suya düşerse asla dokunmayın. Fişini çektikten sonra sudan çıkarıp Teknik Servise götürün.
- Fişi prizden, kablodan çıkartarak çekmeyin.
- Cihazı atmosferik koşullara (yağmur, güneş, don, vs.) maruz bırakmayın.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin. Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez. Eğer uzatma kullanımı gerekli ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik talimatlarına uyumlu basit ya da çoklu adaptörler ve uzatmalar kullanın ve adaptör ve uzatma üzerinde işaretlenmiş kuvvet limitlerini aşmamaya dikkat edin.
- Cihazı sıcak yüzeylerin, gazlı ocakların, elektrikli pişirme yüzeylerinin, hassas yüzeylerin yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.

- Toprak hattı bulunan modeller, elektrik güvenliği standartları uyarınca verimli bir toprak hattına bağlanmalıdır.



Cihazın tabanını ASLA SUYA DALDIRMAYIN. Kap, kapak ve aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 kararname talimatlarına uygundur.

CIHAZIN VE KUMANDA PANELİNİN TANIMLAMASI

- A Tıpa
 - B Kapak
 - C Dolum bölümü
 - D Kapak kulpu
 - E Buharlı pişirme sepeti
 - F Hazne
 - G Cihaz tabanı
 - H Açma kapama düğmesi
 - I Çok fonksiyonlu bıçak (doğrama/püre haline getirme)
 - L Karıştırma pervanesi
 - M Bıçak koruması
 - N Spatula
1. EKRAN
 2. GELENEKSEL PİŞİRME TUŞU
 3. BUHARLI PİŞİRME TUŞU
 4. KAYNATMA TUŞU
 5. süreyi artırmak için + TUŞU
 6. süreyi azaltmak için - TUŞU
 7. MODE TUŞU (pişirme şeklinin seçimi:
S, SS, SSS, - WARM, MILK, CREAM)
 8. "START/STOP" TUŞU
 9. bıçak hızı seçme DÜĞMESİ

KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce, bütün aksesuarlarını bıçaklara dikkat ederek (kesicidirler) özenle yıkayın; tabanını nemli bir bezle silin.
- Cihazı kuru ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Cihazı, aksesuarları doğru şekilde takılmadan akım prizine bağlamayın.
- Şebeke geriliminin cihaz plakasında belirtilen değerle aynı olup olmadığını kontrol edip, ardından fişini prize takın.
- Kapak kapatılırken döndürmekte zorluk çekilmesi halinde, contanın bir miktar su ile ıslatılması tavsiye edilir.

CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI



Önemli Not:

- Cihazın fişini prize takmadan önce, yan tarafında bulunan açma kapama düğmesinin (H) 0 konumunda olduğundan emin olun.
- I/O açma kapama düğmesine basın.
- Çalıştırıldığında, fonksiyon tuşlarının üçü de yanıp söner ve ekranda " --- " işaretleri sabit kalır.

KULLANIMI



Önemli Not:

- Bir fonksiyondan diğerine geçmek için arzu edilen fonksiyonun tuşuna basmak yeterlidir.
- Blender fonksiyonuna geçmek için, etkin olan fonksiyonun tuşuna tekrar basıp, START/STOP (8) tuşuna basın.
- Herhangi bir fonksiyon etkenken, START/STOP (8) tuşuna 1 kez basıldığında, cihaz durur (DURAKLAMA); tuşa tekrar basıldığında, cihaz çalışmaya devam eder. START/STOP (8) tuşuna yaklaşık 2 saniye basıldığında, cihaz etkin olan fonksiyonu devre dışı bırakır.
- Herhangi bir fonksiyon sırasında kapak açılırsa makine STAND-BY durumuna geçer ve OPEN yazısı belirir. Tekrar çalıştırmak için kapağı kapatın.



GELENEKSEL PİŞİRME FONKSİYONU

Seçilebilen hızlar, şekilde görüldüğü gibi 1,2 ve 3'tür. Diğerleri devre dışıdır.

Bu fonksiyon, gücü ayarlayarak ve eşit olarak karıştırarak, geleneksel şekilde pişirmeyi sağlar, ayrıca özel "WARM", "MILK" ve "CREAM" fonksiyonları ile süt ve yiyecekler ısıtılır ve krema hazırlanır.

Piştirilecek gıdanın türüne göre, (yiyecekleri doğramak veya püre haline getirmek için olan) çok fonksiyonlu bıçağı (I) veya (karıştırmak için olan) karıştırma pervanesini (L) takın.

- Piştirilmek istenen gıdayı hazneye (F) koyduktan sonra, cihaz tabanındaki (G) yuvasına doğru şekilde yerleştirin, ardından kapağı (B) takıp saat yönünde çevirerek kapatın (şek.1).
- I/O açma kapama düğmesine basın (H) (şek. 2).

Manüel pişirme

- Pişirme tuşuna (2) 1 kez basın (şek. 3). Ekranda otomatik olarak "0:00" ve SS belirir. Farklı bir güç değeri seçmek isterseniz, "MODE" (7) tuşuna (şek. 3) basarak arzu edilen fonksiyonu seçin.
- Pişirme süresini ayarlamak için "+" ve "-" tuşlarına basın.

Pişirme süresi ayarlanmak istenmezse, geçen süre (maksimum 60 dakika) ekranda gösterilir.

- Pişirmeyi başlatmak için "START/STOP" (8) tuşuna basın (şek. 4).

Süre ayarlandıysa ekranda geri sayım başlar.

- Hız seçim düğmesini (9) yavaş karıştırma (1-3) konumuna getirin (şek. 4).

"MODE" tuşuna basılarak pişirme gücü istendiğinde değiştirilebilir.

Uzun süreli pişirme işlemlerinde, 15 dakika sonra pervane belirli aralıklarla karıştırmaya başlar.

Pişirmenin bittiği ekrandaki **END** mesajı ve sesli uyarı ile bildirilir.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Su olmadığında veya bittiğinde, cihaz çalışmayı KESİP ve üç adet sesli uyarı verebilir. Bu durumda ekranda **H2O** yazısı belirir ve kırmızı renkli ikaz lambası yanar.

Hazır pişirme ayarları

- Pişirme tuşuna (2) 1 kez basın. Arzu edilen fonksiyon görüntülenene kadar "MODE" (7) tuşuna basın: "WARM", "MILK" veya "CREAM" (şek. 5-7).

"WARM" fonksiyonu

Bu fonksiyon, gıdaları 37°C sabit sıcaklıkta ısıtmak içindir.

Karıştırma pervanesinin (L) kullanılması tavsiye edilir.

Isıtma işlemini başlatmak için start/stop tuşuna (8) basın; pervane karıştırmaya başlar.

Sıcaklığa ulaşıldığında, cihaz 30 saniyede bir tekrarlanan sesli bir uyarı verir ve ulaşılan sıcaklığı en fazla 30 dakika korur. 30 dakika geçince ekranda **END** mesajı belirir.

Bu fonksiyonda düğme (9) ve + ve - tuşları etkin değildir.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Isıtılan yiyeceği bebeğinize yedirmeden önce, aşırı sıcak (37°C'nin üzerinde) olup olmadığını daima kontrol edin.



Su olmadığında veya bittiğinde, cihaz çalışmayı KESİP ve üç adet sesli uyarı verebilir. Bu durumda ekranda **H2O** yazısı belirir ve kırmızı renkli ikaz lambası yanar.

"MILK" fonksiyonu

Bu fonksiyon, sütü 80°C sabit sıcaklıkta ısıtmak içindir. Karıştırma pervanesinin (L) kullanılması tavsiye edilir.

Fonksiyonu başlatmak için start/stop tuşuna (8) basın; pervane karıştırmaya başlar.

Sıcaklığa ulaşıldığında, cihaz 30 saniyede bir tekrarlanan sesli bir uyarı verir ve ulaşılan sıcaklığı en fazla 30 dakika korur. 30 dakika geçince ekranda **END** mesajı belirir.

Bu fonksiyonda düğme (9) ve + ve - tuşları etkin değildir.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Su olmadığında veya bittiğinde, cihaz çalışmayı KESİP ve üç adet sesli uyarı verebilir. Bu durumda ekranda **H2O** yazısı belirir ve kırmızı renkli ikaz lambası yanar.

"CREAM" fonksiyonu

Bu fonksiyon, krema, puding, beşamel, vb. hazırlamak içindir.

Karıştırma pervanesinin (L) kullanılması tavsiye edilir.

"+" ve "-" tuşlarını kullanarak tarife göre pişirme süresini ayarlayın.

Pişirme süresi ayarlanmak istenmezse, geçen süre (maksimum 30 dakika) ekranda gösterilir. Fonksiyonu başlatmak için start/stop (8) tuşuna basın.

Düğmeyi (9) yavaş karıştırma (1-3) konumuna getirin (şek.4).

Pişirmenin bittiği ekrandaki **END** mesajı ve sesli uyarı ile bildirilir.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Su olmadığında veya bittiğinde, cihaz çalışmayı KESİP ve üç adet sesli uyarı verebilir. Bu durumda ekranda **H2O** yazısı belirir ve kırmızı renkli ikaz lambası yanar.

Önemli Not

- Düğme "0" konumuna getirildiğinde bıçaklar durur.
- Ayar yapıldıktan sonra 2 dakika içinde "START/STOP" (8) tuşuna basılmazsa, cihaz stand-by konumuna geçer.
- Cihazda, gıdaların kapak açılmadan doldurulması için dolulma bölmesi (C) bulunmaktadır.



BUHARLI PIŞIRME FONKSİYONU

Buharlı pişirme fonksiyonu ile gıdalar, protein ve vitamin değerleri korunarak pişirilir.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Hazneye (F) içinde işaretli olan buhar seviyesine kadar (300ml) su doldurup (şek. 8) yuvasına yerleştirin.
 - Buharlı pişirme sepetini (E), pişirilecek gıda ile birlikte haznenin içine yerleştirin (şek. 9).
 - Kapağı yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kapatın (şek. 1).
 - I/O açma kapama düğmesine (H) basın.
 - Buhar düğmesine (3) basın. Ekranda otomatik olarak "0:00" belirir. Pişirme süresini ayarlamak için "+" ve "-" tuşlarına basın. Pişirme süresi ayarlanmak istenmezse, geçen süre (maksimum 30 dakika) ekranda gösterilir.
 - Buharlı pişirmeyi başlatmak için "START/STOP" (8) tuşuna basın (şek. 10).
- Ekrandaki sayılar su kaynayanaya kadar (yaklaşık 100°C) yapıp söner.
- 100°C sıcaklığa ulaşıldığında üç adet sesli uyarı verilir. Süre ayarlandıysa ekranda geri sayım başlar veya geçen süre gösterilir.

i Ayrılan sürenin olduğu ekrandaki **End** mesajı ve sesli uyarı ile bildirilir. Buharlı pişirme tamamlanmıştır.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Su olmadığında veya bittiğinde, cihaz çalışmayı KESİP ve üç adet sesli uyarı verebilir. Bu durumda ekranda **H2O** yazısı belirir ve kırmızı renkli ikaz lambası yanar.

YİYECEKLER	PIŞIRMA SÜRESİ
MEYVE (150 gr) elma/armut	15dak
ET (150/200 gr) tavuk/hindi/tavşan dana/siğir	25dak 30dak
BALIK (150 gr) mezgit/morina balığı/ dil balığı/ton balığı	25/30dak
HAŞLANMIŞ YUMURTA 1 yumurta 4 yumurta	15dak 20dak
SEBZE (100 gr) ıspanak/pancar/domates kabak rezene/bezelye patates/havuç/fasulye/ balkabağı/karnabahar	15dak 20dak 25dak 30dak



HAŞLAMA FONKSİYONU

Haşlama fonksiyonu ile yiyecekler haşlanır. Bu fonksiyon, püre hazırlamak için idealdir.

- Su ve haşlanmak istenen gıdayı hazneye (F) koyduktan sonra, cihaz tabanındaki (G) yuvasına doğru şekilde yerleştirin, ardından kapağı (B) takıp saat yönünde çevirerek kapatın (şek. 1).
 - I/O açma kapama düğmesine (H) basın.
 - Haşlama düğmesine (4) basın (şek. 11). Ekranda otomatik olarak "0:00" belirir. Arzu edilen süreyi ayarlamak için +/- (5-6) tuşlarına basın (şek. 11).
- Pişirme süresi ayarlanmak istenmezse, geçen süre ekranda gösterilir. Maksimum 30 dakika.
- Haşlama işlemini başlatmak için "START/STOP" (8) tuşuna basın (şek. 11). Ekrandaki sayılar su kaynayanaya kadar (yaklaşık 100°C) yapıp söner. 100°C sıcaklığa ulaşıldığında üç adet sesli uyarı verilir. Süre ayarlandıysa ekranda geri sayım başlar veya geçen süre gösterilir.
- Ayrılan sürenin olduğu ekrandaki **End** mesajı ve sesli uyarı ile bildirilir. Pişirme tamamlandığında, yiyecekleri püre haline getirmek isterseniz ilgili bölüme bakınız.
- Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.**



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!



Su olmadığında veya bittiğinde, cihaz çalışmayı KESİP ve üç adet sesli uyarı verebilir. Bu durumda ekranda **H2O** yazısı belirir ve kırmızı renkli  ikaz lambası yanar.

BLENDER FONKSİYONU



Tıpa (A) çıkarıldığında veya kapağın (B) dolum bölmesine (C) doğru şekilde yerleştirilmediğinde Pulse fonksiyonunu çalıştırmayın veya 3'ün üzerinde bıçak dönme hızı seçmeyin; aksi halde gıdalar dışarı çıkabilir ve sıcak olmaları halinde yanıklara sebep olabilir.

Blender fonksiyonu ile çiğ ve haşlanmış gıdalar doğranır ve parçalanır. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Bıçakları ve çekilmek istenen yiyeceği hazneye yerleştirdikten sonra, cihaz tabanındaki yuvasına doğru şekilde yerleştirin, ardından kapağı (B) takıp saat yönünde çevirerek kapatın.
- I/O açma kapama düğmesine (H) basın.
- "START/STOP" (8) tuşuna basın (şek. 12). Çalışma süresini ayarlamak isterseniz (max. 2 dak), düğmeyi "0" konumuna getirip, arzu edilen süre ekranda belirene kadar +/- (5-6) tuşlarına basın. Gıdaları çekmeye başlamak için düğmeyi (9) kullanarak arzu edilen hızın seçilmesi yeterlidir (min. hız 4 - max. hız 8). Ayarlanan süre dolduğunda bıçaklar durur ekranda **End** yazısı belirir ve cihaz sesli bir uyarı verir. Blender fonksiyonunun süresi ayarlanmak istenmezse, geçen süre (maksimum 2 dakika) ekranda gösterilir. Düğme 0 konumuna getirilerek fonksiyon istendiğinde durdurulabilir. Makine stand-by konumuna geçer; fonksiyonu iptal etmek için START/STOP tuşuna 2 saniye basın.



Bıçaklar onarılmayacak şekilde hasar görebileceklerinden, bu cihazın, buz çözülmemiş gıdalar biri çok sert yiyecekleri doğramak için kullanılmaması tavsiye edilir.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!

PÜRE HAZIRLANIŞI

Bu cihaz, genellikle bebekler süten kesildikten sonra kullanılan meyve, sebze, et, balık, pirinç, vb. gibi bütün gıdaların püre ha-

line getirilmesini sağlar. Bıçaklarının özel tasarımı sayesinde, Baby Meal hazırladığı pürelerde, bebeklerde gaz sancısına neden olan hava kabarcıklarını azaltır. Hazneye (F) su ve püre halinde getirilmek istenen yiyeceği koyup, hazneyi cihaz tabanındaki (G) yuvasına yerleştirin. Kapağı yerleştirin ve saat yönünde çevirerek kapatın (şek. 1). "Haşlama fonksiyonu"ndan sonra (bkz. sayfa 56), 20 saniye "blender fonksiyonu"nu kullanın (bkz. sayfa 56). Mamayı hazneden (F) çıkarmak için, cihazla birlikte gelen spatulayı (N) kullanın.

Her fonksiyonun sonunda hazneyi (F) çıkarmak için cihazı düğmesinden kapatın ve kapağı (B) çıkarın.



Kapağı açarken ve/veya hazneyi çıkarırken elinizi yakmamaya dikkat edin!!

"PULSE" FONKSİYONU

"PULSE" fonksiyonu, kısa işlemlerin en iyi şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu fonksiyon, sadece manuel pişirme ve blender fonksiyonları ile kullanılabilir. Cihaz, düğme (9) "PULSE" konumunda tutulduğu sürece çalışır (şek. 13). Cihaz önceden ayarlanan belli bir hızda çalışır.

BUZ ÇÖZME FONKSİYONU

Buz çözme fonksiyonu, önceden hazırlanan mamaların buzunun çözülmesini ve ısıtılmasını sağlar. Haznenin (F) içindeki çok fonksiyonlu bıçağı (I) veya karıştırma pervanesini (L) çıkarın; hazneye  buhar işaretiyle gösterilen seviyeye kadar su doldurun, buz çözülecek/ısıtılacak gıdanın bulunduğu kabin üzerinde kapak veya etiket varsa çıkarın.

(Dikkat: kap, camdan veya ısıya dayanıklı plastik veya gıdaların 100°C sıcaklığa kadar ısıtılması için uygun başka bir malzemeden olmalıdır; kabin çapı en fazla 60mm, yüksekliği en fazla 90mm olmalıdır). Kabi haznenin (F) dibine yerleştirip kullanım kılavuzunun ilgili paragrafında verilen talimatları uygulayarak Haşlama fonksiyonunu seçin. Yaklaşık 80 gr ağırlığındaki bir pürenin buzunu çözmek/ısıtmak için süreyi 15/20 dakika-ya ayarlayın; tam mama dozu (yaklaşık 200-260 gr) içinse yaklaşık 25-30 dakikaya ayarlayın.



Buz çözme/ısıtma işlemi tamamlandığında, kabı, çok sıcak olabileceğinden eldiven veya tutacak kullanarak çok dikkatli bir şekilde çıkarın.



hiyjen ve biyolojik nedenlerden dolayı, yiyecekleri asla bir kereden fazla veya bir saatin üzerinde ısıtmayın. Isıtılan yiyeceği bebeğinize yedirmeden önce, aşırı sıcak (37°C'nin üzerinde) olup olmadığını daima kontrol edin.


CIHAZIN TEMİZLİĞİ

- Cihazın fişinin şekili ve düğmesinin 0 konumunda olduğundan emin olun.
- Kapağı açıp çıkarın, ardından hazneyi ve tıpayı çıkarıp deterjanlı ılık su ile yıkayın. İyice durulayıp kurulayın.
- Gerekğinde yiyecek kalıntılarını spatula (N) yardımıyla temizleyin. Aşındırıcı ürünler kullanmayın.
- Temizliği kolaylaştırmak için bıçakları daima çıkarın. Bütün parçaları yıkayıp özenle kuruladıktan sonra tekrar yerlerine takın. Bıçaklar çok kesicidir; cihaza takılı olmadıklarında, özel koruma başlıklarına yerleştirip çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yere koyun.
- bıçakların paslanmasını önlemek için, her kullanımdan hemen sonra temizleyip özenle kurulayın. Tuz ve rutubet bıçakların paslanmasını neden olabileceğinden, bulaşık makinesinde yıkanmamaları tavsiye edilir. Motor gövdesini ve güç kablосunu nemli bir bez veya süngerle silin. Yumuşak bir bezle iyice kurulayın.
- Güç kablосunu itina ile motor gövdesinin etrafına sarın.
- Kapağın temizliğini kolaylaştırmak için, contayı hafifçe çekerek veya ince, sivri olmayan bir alet (örn. cihaz ile birlikte gelen spatula) kullanarak yuvasından çıkarın.

Contaya zarar vermemek için, bu aleti dış tarafından, kanca hizasından sokun (şekle bakınız).



Contayı yerine yerleştirirken, bütün kancalara iyice oturduğundan emin olun.

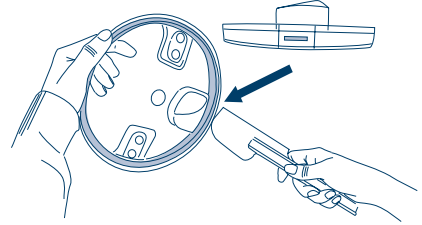

Temizlikten sonra, kulpların üzerinde su birikebilir. Küf oluşmasını önlemek için temizleyip kurulayın.



Cihazın tabanını ASLA SUYA DALDIRMAYIN. Kap, kapak ve aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

TAVSİYELER

- Haznenin içindeki miktarları asla aşmayın.
- Tarifte tavsiye edilen sürelerle uyun.

HERHANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞILDIĞINDA...

SORUN	SEBEP/ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	• Kapak doğru şekilde kapanmamış. • Fiş prize iyi takılmadı.
Ekranda Err1 mesajı belirliyor ve sesli uyarı 7 kez tekrarlanıyor	• Yetkili Servise götürün.
Ekranda Err2 mesajı belirliyor ve sesli uyarı 6 kez tekrarlanıyor	• Tencere çok sıcak/çok fazla yağ konulmuş. Cihazı kapatıp tencerenin soğumasını bekleyin.
Ekranda Err3 mesajı belirliyor ve sesli uyarı 5 kez tekrarlanıyor	• Bıçaklar bloke olmuş. Cihazı kapatıp tabanının soğumasını bekleyin (bıçakları çıkarın).
Ekranda Err4 mesajı belirliyor ve sesli uyarı 4 kez tekrarlanıyor	• Yetkili Servise götürün.
Ekranda H2O mesajı ve  işareti belirliyor	• Su yok. • Haşlama veya Buhar fonksiyonunda hatalı yağ kullanımı. • Pişirme fonksiyonunda sadece yağ kullanımı. Cihazı kapatıp doğru şekilde kullanın.
Ekranda Open mesajı belirliyor	• Hazne yerinde değil veya doğru yerleştirilmemiş. • Kapak doğru şekilde kapatılmamış.