



Delonghi
IZGARA
Kullanma Klavuzu
Model No: BQ 78-88

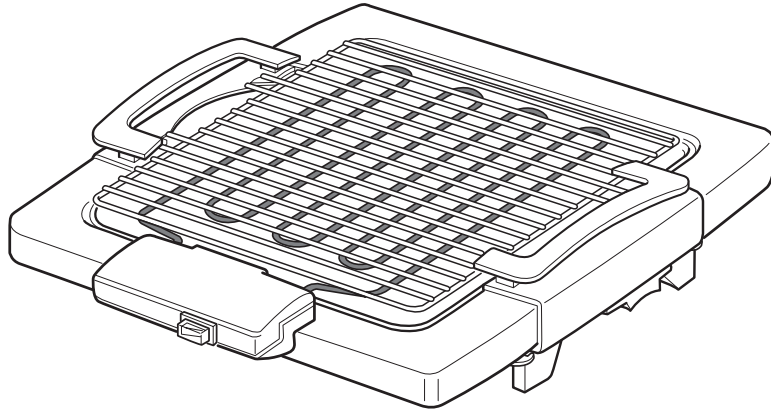

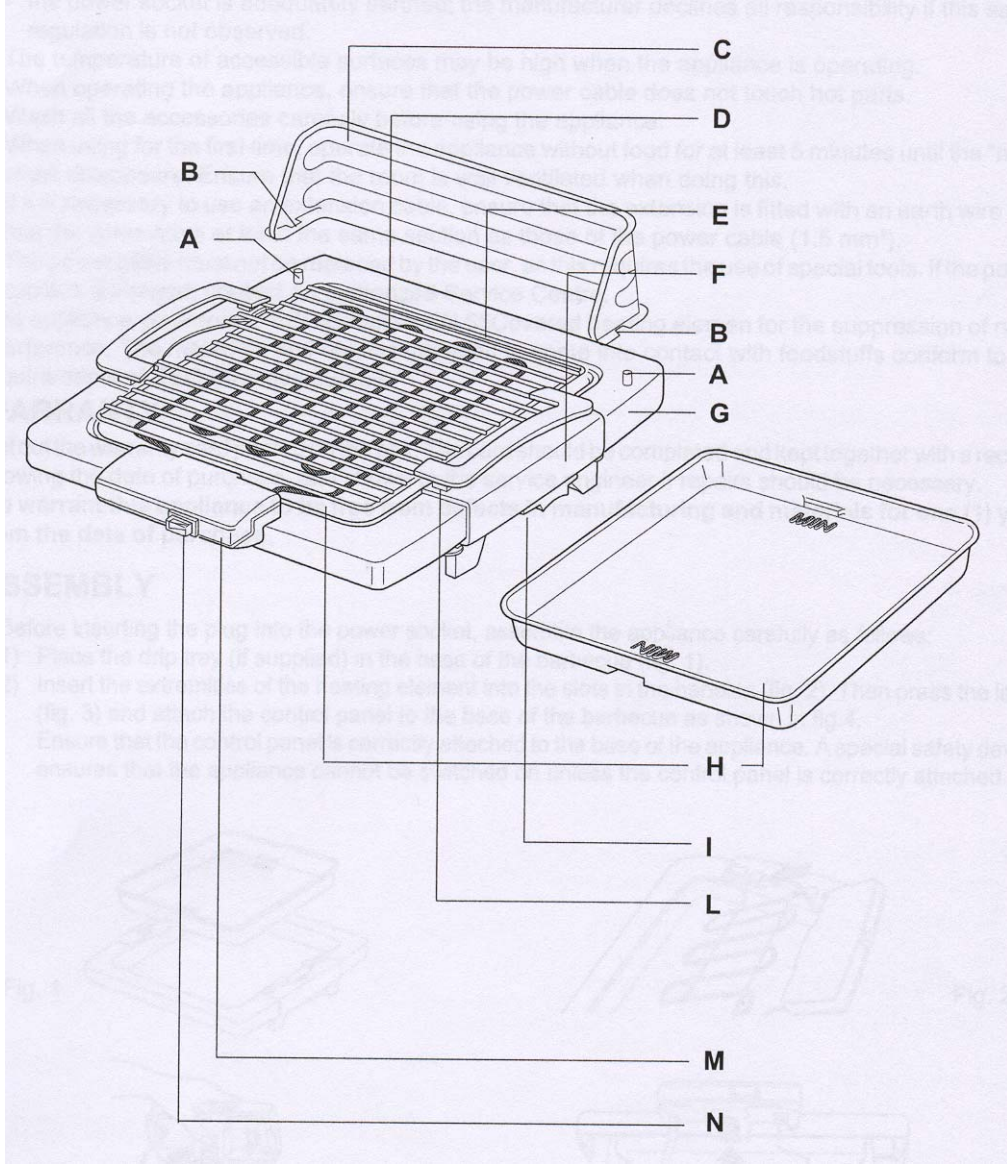

ÖNEMLİ

- Barbekünüzü kullanmadan önce ulaşım sırasında hasarlanmamış olduğundan emin olunuz.
- Cihazın belirli parçaları çalışma sırasında çok sıcak olduğundan, cihazı çalışırken çocukların ulaşamayacağı düz bir yere monte ediniz.
- Fişi prize takmadan önce şunları kontrol ediniz:

-derecelendirme plağındaki voltajın (cihazın altında bulunan) güç prizindeki ana voltajla uyumlu olduğunu.

-ana devreler ve güç prizinin cihazın altında yerleşmiş olan derecelendirme etiketi üzerinde gösterilen yük için uygun olduğunu.

-fişin prize uyduğunu (değilse prizi değiştiriniz).

-prizin uygun şekilde topraklı olduğunu; imalatçı bu güvenlik yönergesi izlenmezse tüm sorumluluğu reddeder.

- Erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı cihaz çalışırken yüksek olabilir.
- Cihaz çalıştığında, güç kablosunun sıcak parçalara dokunmadığından emin olunuz.
- Cihazı kullanmadan önce tüm aksesuarları dikkatlice yıkayınız.

- İlk kez kullanırken, “yeni” koku yok olana kadar cihazı yiyeceksiz en az 5 dakika çalıştırınız. Bunu yaptığınızda odanın çok iyi havalandığından emin olunuz.
- Bir uzatma kablosu kullanmak gerekirse, uzatma kablosunun bir toprak kablosu ile bağlı olduğundan ve kabloların güç kablosununkilerle (1.5 mm²) en azından aynı bölümü içerdiğinden emin olunuz.
- Güç kablosu özel alet kullanımı gerektireceği için, kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Kablo hasarlanırsa, yetkili bir servis merkezi ile temasa geçiniz.

Bu cihaz radyo girişim süpresyonu için EEC Yönergesi 55Kaplı ısıtma elemanına uyar. Yiyeceklerle temasa gelebilecek malzemeler ve nesneler EEC Yönergesi 89/109'nin gereksinimlerine uyar.

GARANTİ

Kutu üzerinde yazılı olan garanti kartını kesiniz. Kart doldurulmalı ve satın alma tarihini gösteren bir alındı ile beraber saklanmalıdır ve tamir gerekirse servis mühendisine gösterilmelidir.

Bu cihaza imalat sırasındaki hatalardan arındırılmış olması için ve malzemelere satın alma tarihinden itibaren 1 yıl garanti veriyoruz.


MONTAJ

- Fişi prize takmadan önce, cihazı aşağıdaki gibi dikkatlice monte ediniz:

1) Damlama tepsisini (verilmişse) barbekünün tabanına yerleştiriniz (şekil 1).

2) Isıtma elemanının ayaklarını kollardaki uzun deliklere yerleştiriniz (şekil 2). Sonra kola (şekil 3) basınız ve şekil 4'te gösterildiği gibi kontrol panelini barbekünün tabanına bağlayınız.

Kontrol panelinin cihazın tabanına doğru olarak bağlandığından emin olunuz. Özel bir güvenlik aleti kontrol paneli doğru olarak bağlanmadıkça cihazın açılmamasını sağlar.

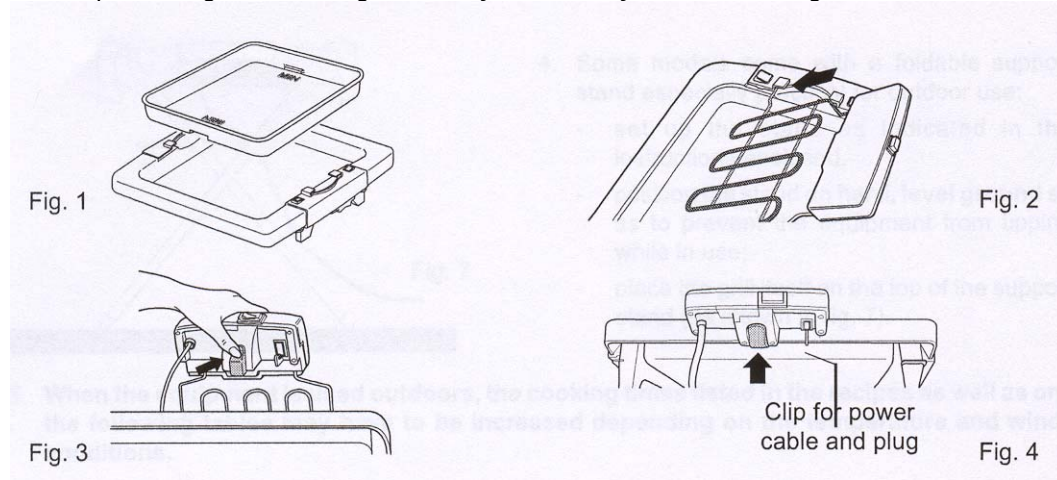

Şekil 4 güç kablosu ve fiş için tutucu

3) Bazı modeller aşağıdaki gibi takılması gereken özel bir dönen ızgara parmaklığı özelliğine sahiptir:

-asıl pinleri (A) ızgara parmaklığı desteği üzerindeki küçük deliklere (B) yerleştiriniz (şekil 5).

-Izgara parmaklığının ayaklarını barbekü tabanındaki kollara içindeki uzun deliklere yerleştiriniz.

NOT: Izgara parmaklığındaki asıl pinler farklı boyutlardadır. Gerekirse, asıl pinler küçük deliklere kolay takılabilirler diye ızgara parmaklığı desteğini döndürünüz (şekil 5).

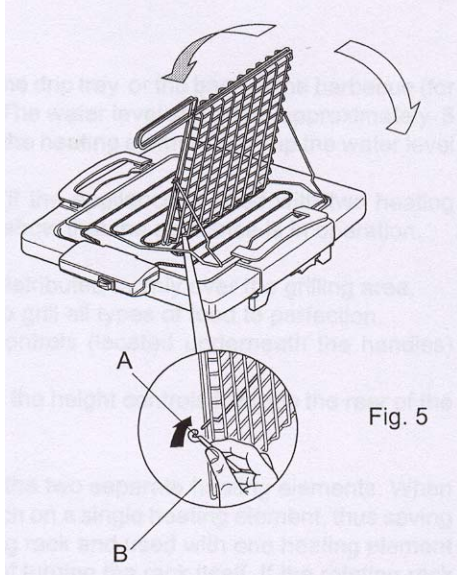


Fig. 5

EV DIŐINDA KULLANIM

Aletin ev dıőında kullanılabiliyorsa (model numarası “.0” ile biten – alet altındaki etiket plakasına bakınız), aőağıdaki rehber bilgileri izlemeniz önerilir:

1.Cihazınızı yağmurda bırakmayınız. Kullanılmadığı zaman, ızgaranızı daima içeriye getiriniz.

2. Elektrik besleme kabloları ve uzatmalar daima kuru tutulmalı ve mümkünse yerden yukarıda olmalıdır.

3.Kuvvetli bir rüzgar ve çok soğuk hava olduğunda ev dıőında piőirmemelisiniz. Kullansanız bile, alet hafif rüzgarlı günlerde kullanılacak kuvvetli bir rüzgar kırıcısı (C) içerir.

Aleti doğru kurmak için resimde gösterildiğı gibi yivler (B) kancaların (A) altına kapanana kadar yan duvarları hafifçe eğiniz.

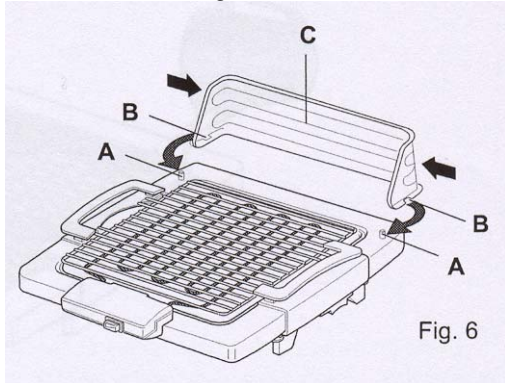


Fig. 6

4.Bazı modeller özellikle ev dıőı kullanım için pratik olan katlanabilir destek ayağı içerir.

- Ayağı iliőtirilmiő olan talimatlara göre kurunuz.

--kullanım sırasında aletin devrilmesini önlemek için ayağı **sert bir zemine** konumlayınız;

- ızgaranın kendisini destek ayağı üzerine (őekil 7’de gösterildiğı gibi) koyunuz.

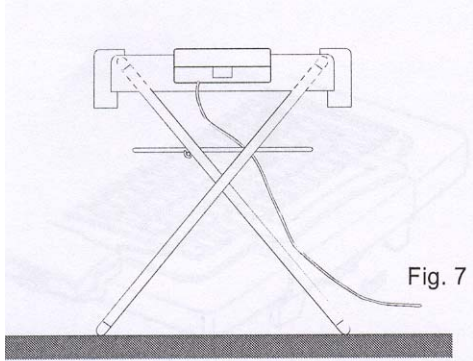


Fig. 7

5. Alet ev dışında kullanılırken, aşağıdaki tabloların yanı sıra yemek tariflerinde listelenen pişirme sürelerinin, sıcaklık ve rüzgar şartlarına göre artırılması gerekebilir.


IZGARA TALİMATLARI

- Aşırı ısınmayı önlemek ve dumanı azaltmak için damlama tepsisini veya barbekünün tabanını (bir damlama tepsisi ile temin edilmeyen modeller için) su ile doldurunuz (şekil 8). Su seviyesi “asgari” işaretinin yaklaşık 5 mm üzerinde olmalıdır. Suyu ısıtma elemanının üzerine dökmeyiniz. Çalışma sırasında gerekirse su seviyesini yükseltiniz.
- Cihazı açmak için, AÇMA/KAPAMA düğmesine basınız (cihaza iki ısıtma elemanı bağlanmışsa, her iki düğmeye de basınız). Pilot lambası cihazın çalışma konumunda olduğunu göstermek için yanar.
- Barbeküyü en az 5 dakika önceden ısıtınız.
- Yemeği ızgara parmaklığı üzerine yerleştiriniz. Yemek ızgara alanı üzerine düzgün bir şekilde dağıtılmalıdır. Balık ve sebzeleri ızgara yapmak için, hareket eden yükseklik kontrollerini (kolların altında bulunan) ızgara parmaklığını yukarı pozisyonuna kaldırmak için öne doğru itiniz.
- Dilimli et ve balık için ızgara parmaklığını yükseklik kontrollerini cihazın arka tarafına doğru iterek alçaltınız (şekil 9).

ızgara süreleri tablosuna ve yemek tariflerine başvurunuz.

Bazı modellere iki ayrı ısıtma elemanını kontrol eden düğmeler takılıdır. Küçük miktardaki yemekler ızgara yapıldığı zaman, tek bir ısıtma elemanını açmak için kullanılabilirler, bu şekilde elektrik tasarrufu sağlanır. Bu modellere, dönen ızgara parmaklığı takılırsa, ve bu modeller sadece bir ısıtma elemanı ile birlikte kullanılırsa parmaklığın kendisini çevirme yerine yemeği çevirmek için çatal veya başka mutfak aleti kullanınız. Döner parmaklık kullanılırsa, çevirirken kalın yiyecekleri konumunda tutmak için halkayı kola yerleştiriniz.

- **Barbekü çalışırken herhangi bir kabı asla üzerine yerleştirmeyiniz.**

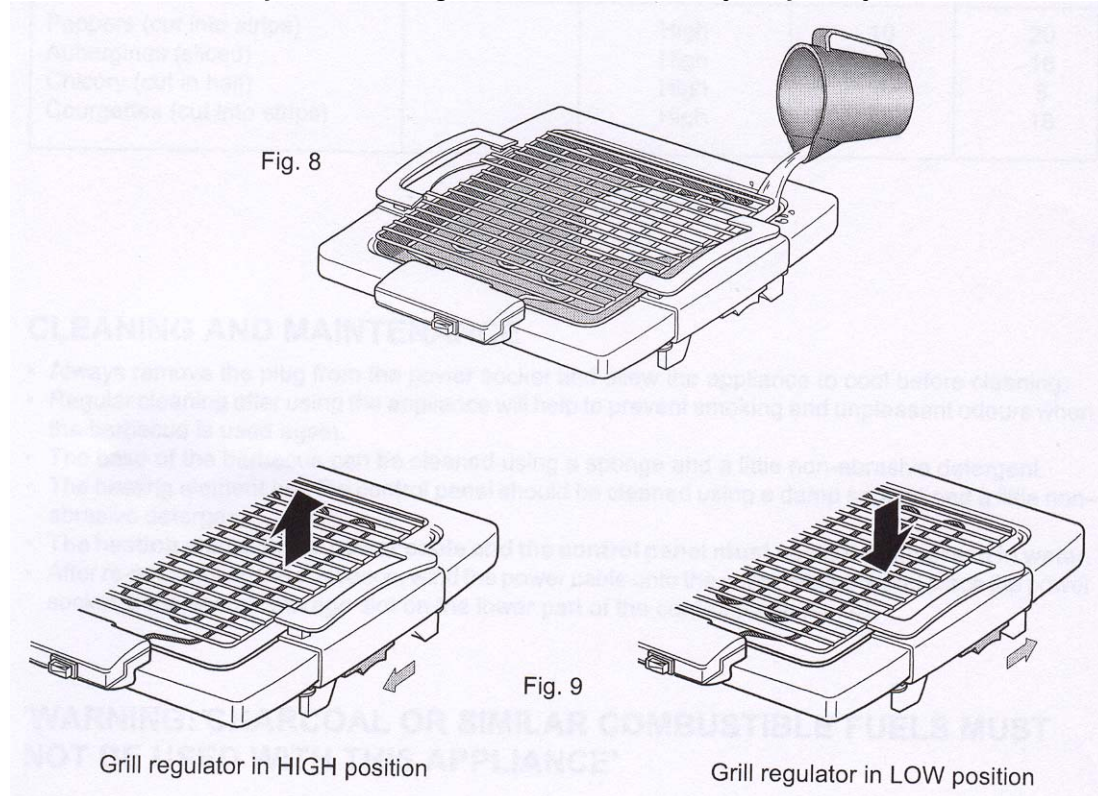

Şekil 8

Şekil 9

Izgara düzenleyicisi YÜKSEK konumda
Izgara düzenleyicisi ALÇAK konumda

IZGARA SÜRELERİ

YEMEK AĞIRLIK (g) TEL PARMAKLIĞIN YERİ IZGARA SÜRELERİ (DAK) HER BİR TARAF TOPLAM

YEMEK	AĞIRLIK	TEL PARMAKLIĞIN YERİ	IZGARA SÜRESİ HER BİR TARAF	IZGARA SÜRESİ TOPLAM
Hamburger	100-130	Düşük	8-10	16-20
Biftek filetosu	120-150	Düşük	6-7	12-14
Biftek parçası	200-250	Düşük	7-8	14-16
Frankfurter sosisleri	80- 100	Düşük	5-7	10-14
Tavuk butları	200-250	Düşük	18-20	36-40
Piliç	400-600	Düşük	10-11	40-44
Kebaplar*	120-130	Düşük		20
Alabalık filetosu	250	Düşük	8-10	16-20
Dilbalığı	120 -140	Yüksek	11-13	22-26
Somon/kılıçbalığı dilimleri	130-160	Düşük	12-14	24-28
Sardalya		Düşük	10-12	20-24
Biber(şeritler halinde kesilmiş)		Yüksek	10	20
Patlıcan (dilimli)		Yüksek	8	16
Hindibağ (ikiye bölünmüş)		Yüksek	4	8
Kabak(şeritlerhalinde kesilmiş)		Yüksek	9	18

TEMİZLEME VE BAKIM

- Cihazı temizlemeden önce daima ana prizden çıkarınız ve soğumasına izin veriniz.
- Kullandıktan sonra cihazın tekrar temizlenmesi, barbekü tekrar kullanılacağı zaman duman ve hoş olmayan kokuları önlemeye yardım edecektir.
- Barbekü tabanı bir sünger ve biraz aşındırıcı olmayan deterjan ile temizlenebilir.
- Isıtma elemanı ve kontrol paneli nemli bir sünger ve biraz aşındırıcı olmayan deterjan kullanarak temizlenmelidir.
- **Isıtma elemanı, güç kablosu ve kontrol paneli suya asla daldırılmamalıdır.**
- Cihazı tekrar monte ettikten sonra güç kablosunu kablo tutucusu üzerine sarınız ve güç prizini kontrol panelinin daha alt kısmındaki özel bir depolama deliği içine yerleştiriniz (şekil 4).

“UYARI: MANGAL KÖMÜRÜ VEYA BENZER TUTUŞABİLİR YAKITLAR BU CİHAZLA KULLANILMAMALIDIR”

GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Ürün satıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl garantilidir. Arızalı ürünün yetkili tamir ve bakım servisinde tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür.

ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ

Ürünün kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır.

İMALATÇI FİRMA

De'longhi Appliances -

Via L. Seitz, 47 – 31100 Treviso – ITALY

Tel : 04224131

Fax : 0422 413647

www.delonghi.com

İTHALATÇI FİRMA

De'Longhi Bosphorus Ev Aletleri Pazarlama Ticaret A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4 B-22/23 Maslak / İSTANBUL

Tel : 0 212 346 05 65

Fax : 0 212 346 05 73

Email : info@delonghi.com.tr

Web : www.delonghi.com.tr