



**SU TANKLI ÜTÜ
KULLANMA KLAVUZU**

**MODEL NO :
VVX340 - VVX360 - VVX380**

**SU TANKLI ÜTÜ
KULLANMA KLAVUZU
MODEL NO : VVX340 - VVX360 - VVX380**

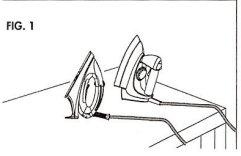

ŞEKİL 1

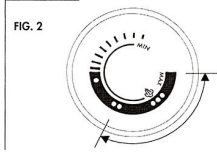

ŞEKİL 2

●	Asetat, akrilik,naylon,polyester,suni ipek
●●	İpek
●●	Yün, ince pamuk, ince keten
●●●	Pamuk, keten, kolalılar, elbiseler

ŞEKİL 3

**ELEKTRİK BAĞLANTISI
(SADECE İNGİLTERE İÇİN)**

A) Eğer cihazınız fişi ile birlikte ise, bunun beraberinde 13 amper'lik bir sigortası olacaktır. Cihazın fişinin kullandığınız prize uymaması halinde, bu fişi ana kablosundan keserek , aşağıdaki gibi uygun bir fişi kabloya bağlamanız gereklidir. Uyarı: Çıkardığınız fişi, sigortasını söktükten sonra dikkatli bir biçimde elden çıkarınız: evinizin başka bir yerindeki 13 Amper'lik bir prize sokmayınız: bu tehlikeli elektrik şokuna yol açabilir. Beraberlerinde sigortası olmayan başka fişler için devre, 15 Amper'lik bir sigorta ile mutlaka koruma altına alınmalıdır. Dökme kalıp tipte bir fiş kullanılacak olduğunda, sigorta BS 1362 standardında Astra onaylı 13 Amper'lik sigorta ile değiştirildikten sonra, sigorta kapağı mutlaka yerine takılacaktır. Sigorta kapağının kaybolması durumunda, fiş, yakınınızdaki herhangi bir elektrik malzemesi satıcısından temin edebileceğiniz sigorta kapağı ile değiştirilene dek, hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Değiştirmede kullanılacak sigorta kapağının rengi, takılacağı fişin altında belirtilmiş olan renkte olacaktır.

B) Cihazınız fişi ile birlikte değilse, lütfen aşağıdaki talimatları uygulayınız:

DİKKAT – BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR

ÖNEMLİ

Ana kablo içindeki teller aşağıdaki renklere göre kodlanmıştır:


Yeşil ve sarı	Toprak
Mavi	Nötr
Kahverengi	Faz

Ana kablo içindeki tellerin renkleri ile, kullanacağınız fişin uçlarında bulunan renk kodları bir birini tutmuyorsa, şunları yapın:

Yeşil ve sarı kablo ucu, fişin içerisinde üzerinde E harfi bulunan ya da toprak işareti olan ve yahut da yeşil ya da yeşil ve sarı renkteki uca bağlanacaktır.

Mavi kablo ucu, N harfi ile işaretlenmiş olan ya da siyah renkteki uca bağlanacaktır.

Kahverengi kablo, L harfi ile işaretlenmiş olan ya da kırmızı renkteki uca bağlanacaktır

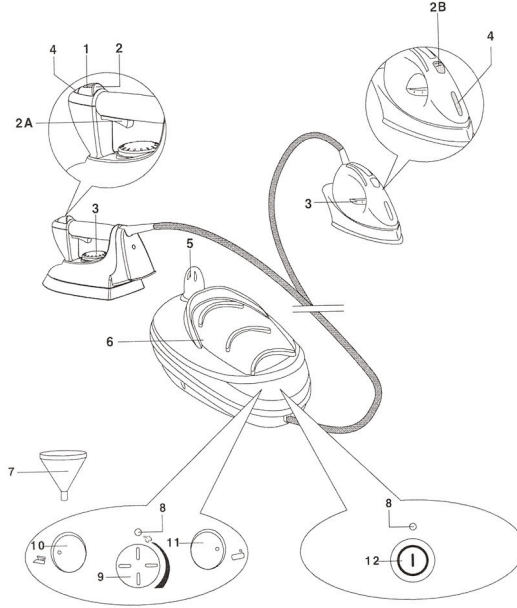

ÖNEMLİ

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu başından sonuna kadar okuyun.Bu sayede maksimum güvenliği ve en iyi sonuçları garanti edebilirsiniz. Bu talimatları ilerde kaynak olması amacıyla elde bulundurun.

GÜVENLİK ÖNEMLERİ

Aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.

Kullanıma geçmeden önce, şebeke geriliminin cihazın plakası üzerinde yazılı olan gerilim değerine uygun olduğundan emin olun.

Cihazı sadece, etkin bir biçimde topraklanmış ve en az 10 A kapasiteli bir elektrik prizine bağlayın.

Cihazı takacağınız priz ile elektrik kablosunun bir birine uymaması halinde, prizin profesyonel bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gerekir.

Bu cihazın güvenliği sadece, cihaz, yürürlükteki elektrik güvenliği standartlarına ve yönetmeliklere uygun bir biçimde toprak sistemine bağlanmış olursa garanti edilebilir.

İmalatçı, cihazın çalıştırıldığı elektrik şebekesi hattında bir toprak bağlantısı bulunmamasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Emin olmazsanız bir profesyonele danışın.

Ütüyü prize takılı halde bırakmayın.

Cihazınızı, suyla dolu haldeyken sıcaklığın 0 C 'ye ya da daha altına düşüğü odalarda bırakmayın.

Ambalajını açtıktan sonra, cihazınızda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Emin olamıyorsanız, cihazı kullanmaksızın bu konuda ehil olan biri ile temasa geçin.

Ambalaj malzemelerini (plastik kutular, polistren köpük vs.) çocukların erişebileceği yerlere bırakmayın. Bu maddeler tehlikeli olabilir.

Adaptör, çoklu priz ve /veya uzatma kablosu gibi gereçler kullanılmayacaktır. Eğer bu gibi gereçlerin kullanılmasına ihtiyaç varsa, kullanılacak adaptör, çoklu priz ve uzatma kablosunun mevcut güvenlik standartları ve yönetmeliklere uygun olmasına ve adaptör üzerinde belirtilen güç limitinin üstüne çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amaçlıdır. Bunun dışındaki amaçlar için kullanılması yanlış ve tehlikelidir. Buhar üreticinin ısınması ve soğuması sırasında gürültü çıkabilir. Bu üreticinin yapılmış olduğu paslanmaz çeliğin normal genişlemesinden kaynaklanmaktadır.

İmalatçı, cihazın uygunsuz, doğru olmayan ve sorumsuzca kullanılmasından meydana gelebilecek zararlardan, ya da kalifiye olmayan kişilerce yapılan onarımlardan doğabilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Kapağın ya da hidrolik veya elektrik güvenlik sisteminin hasar görmesi durumunda, bu elemanları, ilgili meslekte kalifiye olan birine orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat ederek değiştirtin.

Kablonun hasar gördüğü durumlarda, ya da değiştirilmesi gerektiğinde, cihazın verimini azaltma riskinden kaçınmak ve garantinin geçerli kalmasını sağlayabilmek için sadece yerel dağıtıcınıza ya da imalatçı firmanın yetkilendirmiş olduğu Müşteri Servis Merkezine başvurun. Aynı sebeple orijinal yedek parça kullanmanızı tavsiye ederiz.

CİHAZ ÇALIŞIYORKEN YA DA İÇİNDEKİ SU TAMAMEN KULLANILIP BİTMEDEN KAPAĞINI AÇMAYIN. Ütudeki buhar çıkışı artık durduğunda, su kullanılıp tüketilmiş demektir. Su ilave etmek için, ütünün fişini çıkarın ve ve ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınmak için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Kapağın üstüne bir bez koyun ve arta kalan suyun azar azar çıkması için kapağın vidasını yavaşça sökün.

SADECE cihazınızla birlikte almış olduğunuz ütü altlığını kullanın. Bunun hasar görmesi durumunda sadece orijinali ile değiştirin. Elektrikli aletlerin kullanımı, bazı temel kurallara uyulmasını gerektirir.

ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLECEK KONULAR

Cihaza elleriniz ya da ayaklarınız ıslakken ya da nemliyken dokunmayın. Cihazı kesinlikle suya sokmayın.

Cihazı kesinlikle banyolarda kullanmayın.

Cihazı ya da elektrik kablosunu elleriniz ya da ayaklarınız ıslak ya da nemliyken çekerek hareket ettirmeyin.

Çocukların ya da uygun olmayan kimselerin cihazı gözetim dışı kullanmalarına izin vermeyin.

Cihazı kesinlikle prize takılı bırakmayın. Bu güvenlik için sakıncalıdır.

Temizlik ya da bakım yapmadan önce, cihazı şebeke prizinden çıkarıp elektrik bağlantısını kesin.

Cihazın arıza yapması ya da aksaması durumunda, cihazı onarmaya kalkışmayın ve kapatın.

Cihazla ilgili bütün tamirler için, sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş olan Müşteri Servis Merkezi'ne başvurun ve orijinal yedek parça kullanılmasını isteyin

Bunlara uyulmaması cihazın güvenliğini azaltır.

Cihazı elden çıkararak olduğunuzda, fişini şebeke prizinden çektikten sonra, cihazı kullanılmaz hale getirmek için kablosunu kesin.

Cihazın elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, risklerden uzak durmak için, bunun imalatçı, yetkili bir bakım servisi ya da kalifiye bir elektrikçi tarafından tamir edilmesi gerekir.

Cihazı kesinlikle akış halindeki suyun altına koyarak doldurmayın.

Cihazın sıcak altlığının ve kablolarının herhangi bir biçimde birbirine temas etmesinden mutlak suretle kaçının.

Emniyet termistörü devredeyse, cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda cihazı yeniden çalıştırmadan önce kalifiye bir elektrikçi tarafından gözden geçirilmesi gerekir.

Buhar püskürtücünün insanlara doğru tutulması tehlikeli olabilir.

Ütüyü aşırı derecede nemli kumaşlar üzerinde kullanmayın.

Ütü yaptıktan sonra, ütüyü kaldırmadan önce soğumasını bekleyin

Leke sökücü ya da benzeri maddelerden muhteva karışımları kesinlikle kullanmayın.

Kullanmadığınızda fişini prizden çıkarın. Gereksiz yere takılı bırakmayın.

Kullanım esnasında buhar üretici yerinden oynatılmamalıdır.

Ütü sistemi cihazda gözle görülür bir hasarla birlikte düşecek olursa (buhar üretici veya ütü), kullanmaya devam etmeyin. Yetkili bir bakım merkezine götürün.

Cihaz şebeke cereyanına bağlı durumdayken, buhar üreticini kesinlikle yerinden çıkarmayın.

Buhar üretici, yüksek sıcaklıklara karşı son derece dayanıklı düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.

Ütü sistemi, yere sağlamca desteklenmiş bir ütü masası üzerinde kullanılmalıdır.

Buhar üreticindeki suya, leke sökücü, katkı maddeleri ya da parfümlü yağlar gibi maddeleri kesinlikle karıştırmayın.

Bu cihazın güvenliğini azaltacağı gibi, buhar üreticine de onarılamaz şekilde zarar vereceğinden, bunun değiştirilmesi gerekebilecektir.

Bu cihaz radyo interferanslarının kontrol altına alınması ile ilgili 89/336/EEC No'lu yönergeye uygundur.

CİHAZIN TANIMI

- 1) Buhar düğmesi kilidi (sadece bazı modellerde)
- 2) Buhar boşaltma düğmesi
- 2A) Buhar boşaltma deklanşörü (sadece bazı modellerde)
- 2B) Alttan ve üstten çalıştırılmalı ve sürekli buhar çıkışı için kapatma kilitli buhar boşaltma ayar düğmesi
- 3) Ütü termostat düğmesi
- 4) "Ütü ısıyor" gösterge ışığı
- 5) Buhar üretici kapağı
- 6) Ütü altlığı
- 7) Huni
- 8) "Buhar hazır" gösterge ışığı
- 9) Buhar ayar düğmesi (sadece bazı modellerde)
- 10) "Ütü açık" düğmesi ve ışığı (sadece bazı modellerde)
- 11) "Buhar üretici" açık düğmesi ve ışığı (sadece bazı modellerde)
- 12) AÇMA/KAPAMA düğmesi (sadece bazı modellerde)

BİLGİLER

Kadife ya da yün gibi kumaşların ya da eldiven ya da çanta gibi kumaş dokularının görünümünü ve yumuşaklıklarını, buhar püskürtmeli ütüyü yakın mesafeden gezdirmek suretiyle yeniden elde etmek mümkündür.

Mobilyaların halılar üzerinde bıraktığı izleri ortadan kaldırmak ve halıyı yeni bir görünümüne kavuşturmak için, buharın yassılatılmış yığının içine nüfuz etmesini sağlayın ve hafifçe fırçalayın.

Ütünün altını zedelememek için, ütüyü fermuarların, kopça ve halkaların üstüne dayandırmayın ya da bunlar için kullanmayın.

Ütü altının yüzeyini temiz tutun. Ütü soğukken, temizlemek için yüzeyi nemli bir bezle silin. Ütü, kireç tabakası oluşumuna yol açan ürünlerle kesinlikle herhangi bir işleme tabi tutulmamalıdır.

Kullandıktan sonra ütüyü yerine kaldırmak için mutlaka soğumasını bekleyin.

Ütüyü kuru bir yerde muhafaza edin.

Ütülemeden sonra, buhar üreticinin içinde kalan suyun boşaltılması gerekli değildir. Ama, cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa içindeki su boşaltılmalıdır.

Elbiseleri önerilen ütüleme sıcaklığına göre ayırın ve en az ısı gerektiren kumaş türlerinden ütümeye başlayın. İpekler buhar kullanılmaksızın kuru olarak tersten ütülenebilir.

Yün, pamuk ve ince keten kumaşlar, tersten ya da düz olarak buharlı ütüyle ütülenebilir. "Ütü lekesi"nden kaçınmak için ütü ile kumaşın arasına ince bir kumaş konulmalıdır.

Kolalı kumaşların daha çok nemlendirilmesi gerekir. Koyu beyazlar ve açık renkler düz olarak ve koyu renkler tersten ütülenmelidir. Nakışlı kumaşlar da işlemleri dayanıklı hale getirmek için tersten ütülenmelidir.

Keten bol buharla ütülenmelidir. Metalik koyu renkler "ütü lekesi"nden kaçınmak için tersten ütülenmelidir. Deri kaplamalar, dayanıklı hale gelmeleri için tersten ütülenmelidir.

Ütüyü her kullanışınızda (ilk kullanışınız da dahil) ya da birkaç dakika süreyle buharı hiç kullanmadıysanız, ütü sehpaının uzağında buhar düğmesine birkaç defa basın. Bu buhar devresindeki soğuk suyu ortadan kaldıracaktır.

Kullanım esnasında ütü "dik" olarak konulmalıdır (şekil 1). Ayrıca, ütünün düşmemesi için koyduğunuz yüzeyin düz olmasına dikkat edin.

BUHARLI ÜTÜLEME TALİMATLARI

Buharlı ütü yapmadan önce, kumaşın bu tür bir işleme uygun olduğundan emin olun. Ütü makinesi normal musluk suyu ile çalışmaktadır. Suyun sertlik derecesinin çok yüksek olması durumunda (27 F' nin üstünde), musluk suyu ile seyreltilmiş % 50'lik damıtılmış su kullanılması öneririz. Damıtık suyu tek başına kullanmayın. Kesinlikle kimyasal maddeler ve deterjan kullanmayın (parfümlü su, esanslar, kireç yapıcı çözümler vb.).

Buhar üreticinin doldurulması ve şebekeye bağlanması Cihazın kablosunun şebeke prizinden çekilmiş olduğundan emin olun.

Buhar üreticinin kapağını (5) çıkarın ve hazneyi huni (7) vasıtasıyla suyla doldurun.

Kapak kilidi mekanizmasıyla donatılmış olan modellerde, buhar üretici henüz basınç altındayken kapak sökülemez. Kapağı (5) yukarı doğru döndürerek dış yuvasından tamamen kurtarın ve ütüyü şebeke prizine takın.

Önemli: Su ısıtıcı basınç altındayken kapağı (5) kesinlikle sökmeyin.

Buharlı Ütüleme

Ayrı düğmeleri olan buhar üretici için:

(11) düğmesine basarak, buhar üreticini çalıştırın. Düğmenin üzerindeki "buhar üretici açık" ışığı, "buhar hazır" (8) ışığıyla birlikte yanmaya başlayacaktır.

Ütüyü çalıştırmak için, düğmesine (10) basın.

Düğmenin üzerindeki "ütü açık" ışığı, ütüdeki (4) "ütü

ısıyor" ışığı ile birlikte yanmaya başlayacaktır.

Bazı modellerde, buhar miktarını artırıp azaltmaya yarayan bir buhar ayar düğmesi (9) bulunmaktadır.

Önemli: Ütüyü çalıştırdığınızda beraberinde buhar ayar düğmesini de maksimum buhar konumuna getirmeniz önerilir.

Tek düğmeli buhar üretici için:

Öncelikle buhar üreticini ve ütüyü açmak için

AÇMA/KAPAMA düğmesine (12) basın.

Ütünün üzerinde bulunan "buhar hazır" ışığı (8) ve "ütü ısıyor" ışığı (4) yanacaktır.

Cihazın çalıştırılması (bütün modeller) :

Önemli.: Cihaz ilk kez kullanılacağında, cihazdan kokuya beraber bir duman çıkabilir. Bu, buhar üretici ve ütünün montajında kullanılan sızdırmazlık elemanlarının ısınp kurummasından kaynaklanır. Odanın havalandırılması gerekir.

Termostat ayar düğmesini (9), şekilde gösterildiği gibi ütülenecek kumaşın türüne göre, işaretlenen yere ayarlayın (şekil 3).

Ütüye başlamadan önce, "buhar hazır" (8) ve "ütü ısıyor" (4) ışıklarının sönmesini bekleyin.

Önemli : Ütüleme sırasında her iki ışık da, buhar üretici ve ütünün eriştiği sıcaklığa göre zaman zaman yanıp söneceklerdir.

Bu durum, cihazın normal işleyişinin bir parçası olup, bundan endişe edilmemelidir.

Sanayi tipi ütü modellerinde buhar boşaltma

Buhar elde etmek için, ütünün üzerinde bulunan buhar düğmesine (2) basın.

Önemli : ütünüzde düğme (2) ve deklanşör (2A)

mevcutsa, üst ya da alt düğmelerden birini seçerek kullanabilirsiniz.

Sanayi tip ütü ile donatılmış bazı modellerde, bunu elle yapmak yerine, buhar düğmesini mekanik olarak basılı tutmak suretiyle sürekli buhar çıkışına olanak tanıyan bir sürgü (1) bulunmaktadır.

Kullanmak için sadece düğmeye (2) basın ve kilidi geriye doğru kaydırın.


Düğmeyi serbest bırakmak için kilidi ileri doğru kaydırın.

ÖNEMLİ :Ütüyü buhar üreticine bağlayan küçük boru ısınabilir.

Ev tipi ütü modellerinde buhar boşaltma

Buhar boşaltmayı sağlamak için, buhar boşaltma ayar düğmesini (2B) öne doğru döndürün. Düğme ütü kolunun altından döndürülebilir (şekil 4).

Sürekli buhar elde etmek için düğmeyi yerine girene kadar döndürün.

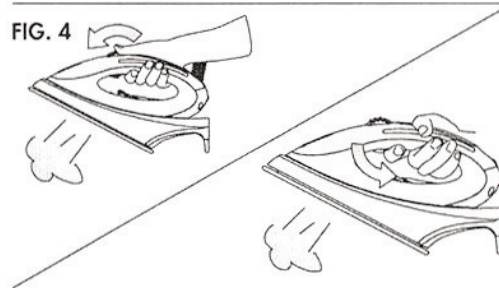

ŞEKİL 4

ÖNEMLİ: Ütüyü buhar üreticine bağlayan küçük boru

ısınabilir.

BUHAR ÜRETECİNİN SUYLA DOLDURULMASI

Buhar üreticindeki su tükendiğinde, buhar çıkışı duracaktır.

Yeniden doldurmak için şunları yapın:

Ayrı düğmeleri olan buhar üreticileri için:

düğmesini (11) kullanarak buhar üreticini kapatın.

Ütünün sapında bulunan düğmelerden (2A) ya da (2)

biri ile arta kalan buharı boşaltın. düğmesini (10)

kullanarak ütüyü kapatın.

Tek düğmeli buhar üreticileri için:

Ütünün sapında bulunan (2) ya da (2A) düğmelerinden biri ile arta kalan buharı boşaltın.

düğmesini (12) kullanarak cihazı kapatın.

Bütün modeller için:

Şebeke prizinden çıkarın.

Ütünün soğuması için birkaç dakika bekleyin.

Kapağı yavaşça sökün ve "buhar üreticinin doldurulması" başlığı altında anlatılmış olduğu gibi doldurun.

KURU ÜTÜLEME

Cihazın fişini prize sokun.

Ayrı düğmeleri olan buhar üreticileri için:

düğmesine (10) basıp ütüyü çalıştırın. Düğmenin

üzerindeki ışık "ütü ısıyor" ışığıyla (4) beraber yanmaya başlayacaktır.

Termostat ayar düğmesini (3) ütülenecek kumaşın türüne göre konumlandırın (şekil 3).

Tek düğmeli buhar üreticileri için:

Cihazı çalıştırmak için, düğmesine (12) basın; "buhar hazır" (4) ve "ütü ısıyor" (8) ışıkları yanmaya başlayacaktır.

Termostat ayar düğmesini (3), ütülenecek kumaşın türüne göre konumlandırın (şekil 3).

Kuru ütü yapıyorken buhar kumandasını (2) kullanmayın.

Önemli : Ütü seçilen sıcaklığa eriştiğinde, gösterge ışığı (4) sönecektir. Buhar üretici maksimum sıcaklığa geldiğinde, gösterge ışığı (8) sönecektir. Değişikliklere tabidir

GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Ürün satıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl garantilidir. Arızalı ürünün yetkili tamir ve bakım servisinde tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür.

ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ

Ürünün kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır.

İMALATÇI FİRMA

De'longhi S.p.A -
Via L. Seitz, 47 – 31100 Treviso – ITALY
Tel : 04224131
Fax : 0422 413647
www.delonghi.com

İTHALATÇI FİRMA

ESSE EV ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4 B-22/23
Maslak / İSTANBUL
Tel : 0 212 346 05 65
Fax : 0 212 346 05 73
Email: info@esse.com.tr
Web : www.esse.com.tr

GARANTİ BELGESİ

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı ve ithalatçı; malın tamir tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı süreklili kılması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımasından kaynaklanan arızalar garanti dışı kapsamındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Garanti Belge No : 023902
Belge İzin Tarihi : 28 MART 2005

Bu garanti belgesinin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

İmalatçı veya İthalatçı Firmanın _____:

Ünvanı : ESSE EV ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Adresi : Ahı Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4 B:22/23 Maslak / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel / Fax : 0 212 346 05 65 / 0 212 346 05 73

Firma Yetkilisinin :
İmza ve Kaşesi :

Malın :
Markası : DELONGHI
Cinsi : ÜTÜ
Modeli :
Seri No :
Teslim Tarihini ve Yeri:
Garanti Süresi : 2 Yıl
Azami Tamir Süresi : 30 İş günü

Satıcı Firmanın :
Ünvanı :
Adresi :
Tel / Fax :
Fatura Tarih ve No :
Tarih / İmza Kaşe :

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNU GÖSTERİR LİSTE

S.NO	UNVANI	ADRESİ	YETKİLİSİNİN ADI SOYADI	TEL/TELEFAKS
1	ALKAN TEKNİK - SÜLEYMAN ALKAN	"SÜMERLER MAH.HARBİYE CAD. NO:72/ DANTAKYA / HATAY"	SÜLEYMAN ALKAN	0 326 223 11 25
2	"TEKNİK BOBİNAJ -FARUK PALTA"	CUMHURİYET MAH. MİTHAT PAŞA CAD. NO:56 İSKENDERUN / HATAY	FARUK PALTA	0 326 617 28 57
3	"DORUK SOĞUTMA EV ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ."	REŞATBEY MAH. AV. MAHMUTEROĞLU SOK. NO:8 SEYHAN / ADANA	M. RUŞEN KIRAÇ	0 322 454 41 20
4	ERKAN TEKNİK - ERKAN ŞAH	FABRİKA CAD. NEDİM MURADOĞLU İŞ MERKEZİ NO:55 ERZİNCAN	ERKAN ŞAH	0 446 214 24 64
5	M.UĞUR GÖKBULUT - UĞUR TEKNİK	"MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO: 88MALATYA"	M.UĞUR GÖKBULUT	0 422 322 15 20
6	TAHA KEMALİ YİĞİTBAŞ-YILDIZ ELEKTRONİK	HASTANE CAD. NO:20 BİNGÖL	TAHA KEMALİ YİĞİTBAŞ	0 426 213 27 71
7	SAÇLIOĞLU SOĞUTMA - MEHMET NAZIM SAÇLI	İSLİCE MAH. GÜMÜŞ SOK. NO: 36 UŞAK	MEHMET NAZIM SAÇLI	0 276 215 69 43
8	CENGİZ ÖZKALAY ÖZKALAY ELEK.. EV ALETLERİ BAKIM ATÖLYESİ	MENDERES CAD. AKGÜN APT. A BLOK ALTI NO:5 KÜTAHYA	CENGİZ ÖZKALAY	0 274 212 15 20
9	ALBAYRAK ELEKT.EV ALET.VE TARIM ÜRÜN.TUR.SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ.	"GAZİOSMANPAŞA BULVARI NO :82/1 BASMANE / İZMİR"	TURGAY ALBAYRAK	0 232 484 22 09
10	URAL DAYANIKLI TÜKETİM MALL. PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	UÇANCIBAŞI MAH. 571 SOK. NO:14 DENİZLİ	ALİ URAL	0 258 264 92 86
11	AY-SER SATIŞ VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZ.- EROL ZERİK	856 SOKAK NO:7/D KONAK / İZMİR	EROL ZERİK	0 232 489 92 01
12	AHMET ERDEN - HUZUR SOĞUTMA	EKNİNCİLER CAD. KIŞLA SOK. KISMET 2 APT. ALTI NO:2 DİYARBAKIR	AHMET ERDEN	0 412 223 79 10
13	YILDIRIM ELEKTRİK BOBİNAJ ATÖLYESİ	SARAYÖNÜ CAD. VATAN SOK. ORTAKLAR APT. ALTI NO:17/A ŞANLIURFA	İSMAİL AKTAŞ	0 414 215 51 40
14	İSMAİL ERÇEVİK - UZAY ELEKTRONİK	BÜYÜK PASAJ KAT:1 NO:72 GAZİANTEP	İSMAİL ERÇEVİK	0 342 218 06 20
15	ERDAL DEVECİ - ÖZDEV TEKNİK	"İZZETPAŞA MAH. KAZIM BAYER CAD. NO:24/A ELAZIĞ"	ERDAL DEVECİ	0 424 238 51 67
16	"CENAN ARIKAN-SİMTEL ELEKTİRLİ EV ALETLERİ TAMİRİ"	"İZZETPAŞA MAH. KAZIM BAYER CAD. NO:13/B ELAZIĞ"	CENAN ARIKAN	0 424 237 61 21
17	MEHMET VEYSİ PAŞAVAT - PAŞAVAT TİCARET	REYHANIYE CAMİİ ALTI NO: 24 MERKEZ / MARDİN	MEHMET VEYSİ PAŞAVAT	0 482 212 16 81
18	ZÜLKÜF KAYA - KAYA TEKNİK	LİSE CADDESİ VİLLA APT. ALTI NO:46/A-B DİYARBAKIR	ZÜLKÜF KAYA	0 412 229 57 28
19	ÇALIŞGAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	TUNALI HİLMİ CAD. NO: 57/25 KÜÇÜKESAT / ANKARA	MEHMET ÇALIŞGAN	0 312 417 07 13
20	BAYKAN ELEKTRİK - BAYRAM BAYKAN	ESENBAY MAHALLESİ BALIM SOKAK NO:2 NİĞDE	BAYRAM BAYKAN	0 388 232 42 27
21	GROUPE TEKNİK - AHMET EROL	SUMER SOK. NO:12/1 KIZILAY / ANKARA	AHMET EROL	0 312 232 54 14
22	ELEKTROTEKNİK - MEHMET YAŞAR GÖKBULUT	ANKARA CAD. NO:7/A KAT:1 KIRŞEHİR	RAGİP GÖKBULUT	0 386 213 15 53
23	TERMİK ELEKTRİK -CEM BİNBAŞ	ARIFIYE MAH. ULUS CAD. NO: 8 ESKİŞEHİR	CEM BİNBAŞ	0 222 231 12 96
24	ESENOR SOĞUTMA - MUSTAFA GÖK	YENİ MAH.NAR CADDESİ ÇELİKELLER PASAJI NO: 64 NEVŞEHİR	MUSTAFA GÖK	0 384 213 88 58
25	DENİZ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ - EMİN AKSOY	TABAKLAR MAHALLESİ CUMHURİYET CAD. NO:22 BOLU	EMİN AKSOY	0 374 217 18 17
26	ALTAN ELEKTRONİK KENAN ALTAN	İSMAİL BEY MAH. İNEBOLU CAD. NO: 56-45 KASTAMONU	KENAN ALTAN	0 366 214 26 96
27	ONUR TEKNİK OZAN DURMUŞ	KAHRAMANMARAŞ CADDESİ SULUHAN İŞHANI ZEMİN KAT NO: 13 TRABZON	OZAN DURMUŞ	0 462 326 53 66
28	GÜNEŞ TEKNİK - HALİL BÜLENT KARAAHMETOĞLU	HACI SİYAM MAH. FATİH CAD. NO:113 GİRESUN	HALİL BÜLENT KARAAHMETOĞLU	0 454 216 60 96
29	SERİM ELEKTRİK - MEHMET ERBAŞ	ZAHER MAH.ŞEVKETİYE CAD. NO:34/B SAMSUN	MEHMET ERBAŞ	0 362 233 73 43
30	GÖKCEGÖZ ELEKTRİK - SEDAT GÖKÇEGÖZ	BELEDİYE SARAYI 2/P NO:15 MERZİFON AMASYA	SEDAT GÖKÇEGÖZ	0 358 514 43 40
31	TAM TEKNİK - HAKAN BALCI	ATATÜRK MAH. ALEMDAĞ CAD. KUYULU ORTA SOK. NO: 2/1 ÜMRANİYE / İSTANBUL	HAKAN BALCI	0 216 521 54 45
32	TAN ELEKTİRK MİTHAT TÜYSÜZ	BİZİMKENT D:31 BLOK NO:1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL	MİTHAT TÜYSÜZ	0 212 873 01 67
33	BUZEL YUSUF NACAKCIOĞLU	KAVAKLAR CADDESİ UZUNOĞLU İŞH. NO:50 SAKARYA	YUSUF NACAKCIOĞLU	0 264 271 84 97
34	ERDEM TEKNİK - ERKAN BALCI	SELMANIPAKCAD. KÖSEDAYI SOK. NO: 3/A ÜSKÜDAR / İSTANBUL	ERKAN BALCI	0 216 492 50 74
35	YEŞİM ELEKTRİK SUAT ÖNER	ABİDE-İ HÜRRIYET CAD. KOCAMANSUR SOK. NO: 97 ŞİŞLİ / İSTANBUL	SUAT ÖNER	0 212 240 88 23
36	YILMAZ SOĞUTMA EV MUTFAK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	NİSPETİYE CAD. FECRİ EBCİOĞLU SOK. NO: 24/2 1. LEVENT / İSTANBUL	BÜNYAMİN YILMAZ	0 212 278 81 19
37	EMİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SERVİS TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.	İSMETPAŞA MAH. HAYAT SOK. NO:33/A BAYRAMPAŞA / İSTANBUL	MUSTAFA ERTÜRK	0 212 674 10 19
38	"BOZKURT ELEKTRİK - AHMET BOZKURT"	"ANAFARTALAR CAD. NO:110 KEŞAN EDİRNE"	AHMET BOZKURT	0 284 715 25 61
39	ERCAN ELEKTRİK	MURATLI CAD. POYRAZLAR İŞ HANI NO:2/6 TEKİRDAĞ	ERCAN KIVAN	0 282 261 43 95
40	ANTEN VE MALZEME SATIŞI - PERVİN GÜVEM	ORTA CAMİ MAH. CENGİZ TOPEL MEY. BANDIRMALI PASAJI NO:19 TEKİRDAĞ	PERVİN GÜVEM	0 282 260 39 86
41	"UĞUR BİLİM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAK.SERVİSİ"	"ŞARKİYE MAH. FATMA HATUN SOK. NO: 47/A ORDU"	UĞUR BİLİM	0 452 225 63 13
42	YILDIZ TEKNİK MUSTAFA YILDIZ	AKINCILAR MAH.POSTA CAD. NO55 GÜNGÖREN /İSTANBUL	MUSTAFA YILDIZ	0 212 642 20 36
43	AHMET BOĞA	ŞANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:4 KIZILTEPE MARDİN	AHMET BOĞA	0 482 312 00 47

