

TÜRKÇE

Tanımlama

1. Besleme kolu
2. Besleme borusu bağlama kovanı
3. Motor birimi
4. Su veya su + şampuan seçim düğmesi kavramı
5. Su veya su + şampuan seçim düğmesi
6. Dış depo
7. Kilitleme kancaları
8. Sıvı seviye göstergeleri
9. Sıvı depolama haznesi
10. Tutak
11. Emme gücü ile ayarı
12. Motor birimi kulpu
13. Emme gücü elektronik ayarlayıcı (sadece elektronik modeller için)
14. Besleme ufak boru bağlantı kovanı
15. Moto koruma sepeti
16. Besleme ufak borusu
17. Esnek boru rakoru
18. Emme faal konumda göstergesi
19. Emme düğmesi
20. Yıkama-blokaj düğmesi
21. Soğuk su ile yıkama düğmesi
22. Sıcak su ile yıkama düğmesi
23. Buhar ile yıkama düğmesi
24. Yıkama faal konumda göstergesi

Aksamalar

25. Tutaklı esnek boru
26. Geniş üçgen ağız bağlantı parçası
27. Küçük üçgen ağız bağlantı parçası
28. Halı/yer fırçası
29. Cam yıkama aksamı (ikmal edilmiş ise)
30. Sert zeminler için ilave parça
31. Uzatma boruları için kulp
32. Çoğışlevli ağız bağlantı parçası
33. Kıl fırçalı ağız bağlantı parçası
34. Mızrak biçiminde ağız bağlantı parçası
35. Sıvı emme filtresi
36. Kağıt filtre
37. Toz toplama torbası
38. Deterjan şişesi
39. İki adet uzatma borusu
40. Torba tutturma bileziği
41. Buhar içinkıl fırçalı ilave parça

Sayın müşteri,
PENTAVAP'ı seçmiş olduğunuz için Sizi tebrik eder ve teşekkürlerimizi sunarız.
Her De Longhi ürünü, ev temizliğine ilişkin elektrikli ev aletlerini tasarlama ve üretiminde güçlü bir deneyim ile desteklenen titiz teknik testlerin bir neticesidir.
Bu el kitabını, PENTAVAP niteliklerini tam olarak takdir edebilmenizi sağlamak üzere hazırladık.
Cihazı kullanmadan evvel bu el kitabının tümünü okumanızı rica etmekteyiz.
Önerilerimiz doğrultusunda PENTAVAP'ı uzun zaman ve azami memnuniyet ile kullanacağınızdan eminiz.
PENTAVAP çok işlevli bir cihaz olup, sadece tek bir elektrikli alet ile tüm normal ve ev temizleme işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. PENTAVAP, her biri için en uygun yöntemi uygulayarak her türlü yüzeyi yıkayıp kurutmak kapasitesine sahip olan il elektrikli alettir.

İÇİNDEKİLER

1. ELEKTRİK SÜPÜRGESİ KATI CİSİM EMME İŞLEVİ (DRY)	sahife 110
2. SIVI EMME İŞLEVİ (WET)	sahife 112
3. ÇÖZELTİLİ YIKAMA İŞLEVİ	sahife 114
Soğuk su ile yıkama	sahife 115
Sıcak su ile yıkama	sahife 116
Durulama işlemi.....	sahife 116
Buharlı yıkama	sahife 117
Cam yıkama	sahife 118
4. TEMİZLİK VE BAKIM	sahife 118

UYARILAR

- 1) **Cihazı kullanmadan evvel, kullanım kılavuzunu dikkat ile okuyunuz.**
- 2) **ACihaz kullanılmadığında veya herhangi bir bakım işlemini veya cihazın temizlenmesini ele almadan evvel, daima fişi elektrik prizinden çekiniz.**
- 3) Kullanımdan evvel,şebeke voltajının, tutak altında yerleştirilmiş ve cihaza ait verileri içeren plakada belirtilen voltaja uygun olduğunu kontrol ediniz.
- 4) Cihaz sadece en az 10A gücünde ve etkin bir topraklama sistemi ile donatılmış elektrik prizine takınız.
- 5) Cihazı sadece ev işlerinde, işbu kullanım kılavuzunda içerilen bilgilere uygun olarak ve sadece cihaz ile birlikte ikmal edilen aksamaları ile kullanınız. Cihazın uygun olmayan kullanımdan doğacak zararlara ilişkin hiç bir mesuliyet üretici tarafından kabul edilmez.
- 6) **Cihazı çalışır durumda başıboş bırakmayınız ve çocukların, ehliyetsiz kişilerin erişme alanından uzak tutunuz.**
- 7) **Isıya karşı duyarsızlık gösteren kişiler bu cihazın kullanımında özellikle dikkatli olmalıdırlar.**
- 8) Fıskırtıyı kişi veya hayvanlara doğru yöneltmeyiniz ve cihazı, çalışma esnasında ulaştığı yüksek ısılara karşı hassas yüzeyler veya cisimler üzerinde kullanmayınız.
- 9) Su veya buhar fıskırtılarını elektrik prizine, gerilim altındaki kısımlara veya cihaza doğru yöneltmeyiniz; hasar meydana getirebilir ve elektrik çarpması tehlikesi ile karşılaşabilirsiniz.
- 10) Sıcak su veya buharın deriyle temas etmesini önleyiniz. Yüksek dereceli ısı ciddi yanmalara sebep olabilir.
- 11) N Islak el ile fişe dokunmayınız.
- 12) Cihazı triyelin veya diğer çözücü maddeler ile yıkamayınız. Sadece, normal sıvı deterjanlı su kullanınız.
- 13) İzolasyona hasar vermemek amacı ile cihazı elektrik kablosu üzerinden geçirmeyiniz.
- 14) Fişi elektrik prizinden çıkartmak için besleme kablosunu çekmeyiniz.
- 15) Kapıyı kablo üzerine kapatmayınız ve kabloyu sivri köşelere sürtmeyiniz. Isınmış yüzeylerden uzak tutunuz.
- 16) Yanan kibrit, kül ve sığara izmaritlerini emmeyiniz.
- 17) Alev alan sıvıları emmeyiniz.
- 18) Cihazın kendisine ve toz toplama torbasına zarar vermemek amacı ile sert veya keskin maddeleri emmekten kaçınınız. Çivi, iğne, vida, demir para veya metal cisimleri emmek için cihazı kullanmayınız.
- 19) Cihazı çalıştırmadan evvel, gerekli filtrelerin yerlerinde olduklarını kontrol ediniz.
- 20) Cihazın kullanımı bittikten ve cihazı yerine kaldırmadan evvel esnek boruyu ve ufak besleme borusunu çıkartınız ve akabinde besleme kolu üzerine basarak ufak besleme borusu içindeki havayı boşaltınız.
- 21) Hava dışarı atma filtrelerini düzenli aralıklarla kontrol ediniz, gerektiği takdirde filtreleri değiştiriniz.
- 22) Sıvı emilmesi akabi filtrenin yıkanması gerekir ise, filtreyi yerine takmadan evvel tamamen kuru olduğunu kontrol ediniz.
- 23) **Cihazı merdiven üzerinde kullandığınızda çok dikkatli olunuz.**
- 24) Cihazı dışarda, hava şartlarına maruz bırakmayın (yağmur, don, güneş)
- 25) Hasarlı görünen cihazı çalıştırmayınız. Cihazı, hasar görmüş besleme kablosu veya fiş ile çalıştırmayınız. Cihaz yere düşmüş, ev dışında bırakılmış veya suya girmiş ise, cihazınızı yetkili Teknik Servis Merkezlerine götürünüz.
- 26) Tamiratlar için sadece yetkili bir Teknik Servise başvurunuz.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

Üretici firmanın, önceden haber vermeksizin, cihazlarda ve birlikte ikmal edilen aksamalarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu cihaz radyo parazitlerini önleyen EN 55014 sayılı kurala uygundur.


DİKKAT: Makineye ilişkin herhangi bir kullanma hazırlama veya bakım işlemlerini ele almadan evvel fişin elektrik prizinden çekilmiş olması gerekmektedir.

1. ELEKTRİK SÜPÜRGESİ / KATI CI İSİM EMME İŞLEVİ (DRY)

PENTAVAP, her şeyden evvel güçlü ve çok yönlü bir elektrik süpürgesidir.


İlişkin kancalarını tutup, dışa doğru çekerek motor birimini kancalardan kurtarınız (resim A).

A

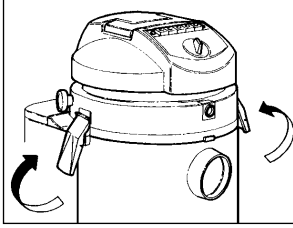


Hususi kulpundan tutarak motor birimini kaldırınız (resim B), hazne içersinden aksamları çıkarınız.


B

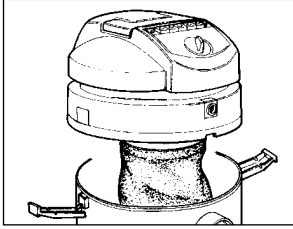

Motor koruma sepetini (15) kağıt filtre (36) donatınız. Kağıt filtreyi, hususi torba bileziği ile (40) veya normal bir lastikle tutturunuz (resim C). Toz toplama torbasını (37), kartondan bileziği emme ağzına geçirerek hazne içersisine yerleştirini (resim D).

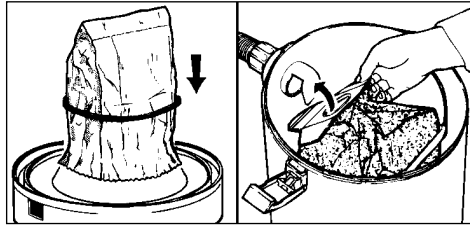


C

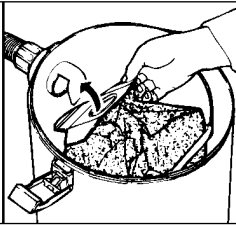

D

Motor birimini, 2 fiksaj kancasına bastırarak hazneye takınız (resim A), boru mükemmel bir şekilde sabitleştirilene kadar boru rakorunu (17) saat yelkovanı istikametinde döndürerek esnek boruyu cihazın emme ağzına takınız (resim E). Deblokaj/blokaj düğmesine kadar iterek ve saat yelkovanı istikametinde döndürerek ufak besleme borusunu cihaz haznesine bağlayınız.

E

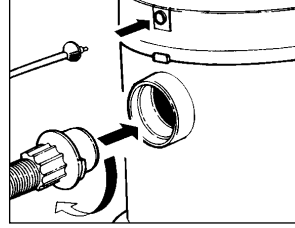


ELEKTRİK SÜPÜRGESİ İLE BİRLİKTE İKMAL EDİLEN AKSAMLAR

Uzatma borularını (39) tutak kısmına (10) ve ele alacağınız işleme uygun olan temizlik aksamını diğer uca takınız.

Halı / yer fırçaları (28)


Gerek sert zeminlerden, gerekse halı veya moketlerden etkin şekilde toz emer. Sert zeminler için, fırça koluna (▲) tarak simgesi yönünden basılmalıdır. Halı ve moket üzerinden toz emilmesi için ise fırça koluna diğer yönden basılmalıdır (▼) (resim F).

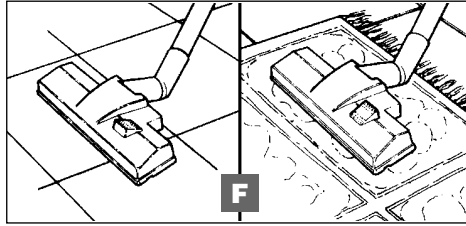

F


Mızrak biçimli ağız bağlantı parçası (34)

Bu aksam ile ekmek kırıntıları, toz ve ufak artıklar toplanabilir ve kalorifer arası, araba içi, v.s. gibi erişilmesi zor olan her konum için mükemmeldir.

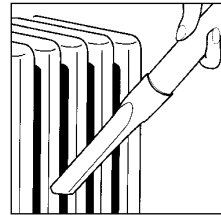


jÇok işlevli bağlantı parçası (32)


Çok işlevli ağız bağlantı parçası, emme gücü uygun şekilde ayarlandıktan sonra, divan, her türlü döşeme, araba içi, perde, v.s. temizliklerinde kullanılır.

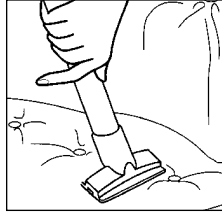**Kıl fırçalı ağız bağlantı parçası (33)**


Kıl fırçalı ağız bağlantı parçası ise, döşeme, mobilya, kitap, perde, korniş ve elbiselerin tozunun alınmasında kullanılır.

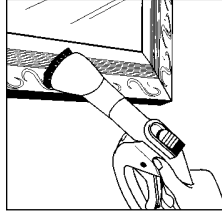


Esnek boruyu gerekli aksamalar ile donattıktan sonra, fişi elektrik prizine takınız, emme düğmesine basarak (19) PENTAVAP'ı çalıştırınız (resim G). Yeşil gösterge (18). emme işlevinin devrede olduğunu göstererek yanar.

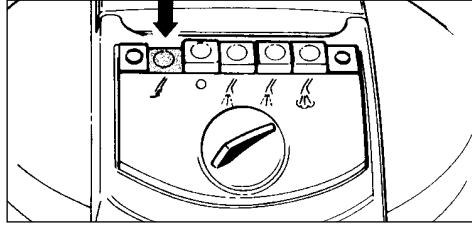**G**

Emmeye ara vermek için yeniden emme düğmesine basınız. Emme esnek boru tutağı, emme gücünün el ile ayarlanabilmesi için bir kursor ile donatılmıştır.

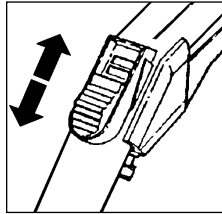**ELEKTRONİK MODEL**

Bazı cihazlar, emme gücünün elektronik ayar düğmesi ile teçhiz edilmiş olabilirler (resim H); bu düğme ile cihazın emme gücü, işlenilecek dokumanın cinsine göre ve temizlenecek kir derecesine uygun olarak ayarlanabilir (14).

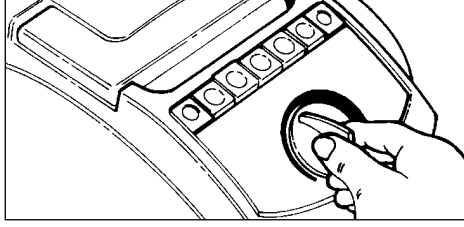**H**

Dolayısıyla cihazı çalıştırmadan evvel düğmenin minimum konumunda olması tavsiye edilmektedir.

Azami güç: Pürüzlü yerler, dokuma kaplama zeminler ve uzun tüylü moketler, köşeler, kenarlar, v.s. üzerindeki yoğun kirin (ufak taşlar, gübreli toprak, v.s.) giderilmesi tavsiye olunur.

Orta güç: elektrik enerjisinden tasarruf edilmesini sağlar ve cihazın gürültüsünü azaltır. Bu güç seviyesi, sert zeminlerden ve döşemelerden toz almak için tamamen yeterlidir.

Asgari güç: hassas ve hafif cisimler üzerinde emme için elzemdir; hafif dokumalardan yapılmış tekstil kaplamalarında, dokumanın emilerek içeri çekilmesi ve dolayısıyla temizlik işleminin zorlaşmasını önlemek için kullanılmaktadır.

KAĞIT FİLTRE BAKIMI


Ürünün elektrik süpürgesi ve katı cisim emme cihazı olarak kullanımında, düzenli aralıklar ile kağıt filtreyi değiştiriniz (36). Çimento tozu, talk, sıva kırıntıları gibi özellikle ince toz tipleri emildiği takdirde, kağıt filtre görünüşte her ne kadar temiz olsa bile, gerçekte bu nesneler ile dolmuş olabilir, bu durum havanın normal olarak geçmesini önler cihazın emme kapasitesini azaltır. Bu tür durumlarda kağıt filtreyi değiştiriniz.

2. SIVI EMME İŞLEVİ (WET)

PENTAVAP'ın bu işlevi, sıvıların silinmesi gerektiren ufak boyutlu acil durumlarda da müdahale imkânını vermektedir. Örneğin: tıkanmış bir lavaboyu açmak, veya ufak boyutlu su baskınları gidermek gibi (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, bodrum katları, v.s., bu işlemi, cihazın suya girmesini önleyerek gerçekleştiriniz).


- noktasında görüldüğü gibi, hazırlamayı yapınız (elektrik süpürgesi işlevi (resim A ve reesim B).

Motor koruma sepetine (15) SIVI çekme (resim C) filtresini yerleştirin.

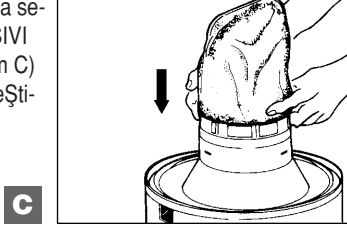

- noktasında görüldüğü gibi devam edin (elektrik süpürgesi işlevi) (resim E).

Uzatma borularını (39) tutak kısmına ve ele alacağınız işleme uygun olan temizlik aksamını diğer uca takınız.

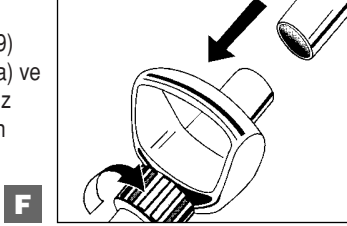

Uzatma boruları ile temizlik işlemini kolaylaştırmak bakımından borulara kulp'u (31) (resim F).


SIVI EMME AKSAMLARI VE ÇÖZELTİ

Mızrak biçimli ağız bağlantı parçası (34)


Mızrak biçimli ağız bağlantı parçası, erişilmesi zor noktalardaki sıvıları gidermek veya tıkanmış lavabolardan emmek için kullanılmaktadır.

Geniş üçgen biçimli ağız bağlantı parçası (26)


Geniş üçgen biçimli ağız bağlantı parçası, yerden sıvıları emmek için kullanılmaktadır (gerek sert gerekse dokuma kaplanmış zeminlerden). Sert zeminler üzerindeki kullanımlarda, geniş üçgen ağız bağlantısı üzerine sert zeminler için öngörülen ilave parçasını da geçirin (30) (resim G).

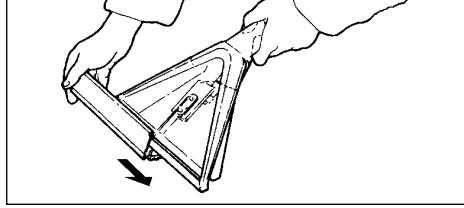

Geniş üçgen biçimli ağız uzatma borularını ucuna takınız. Daha evvel sabitleştirilen besleme ufak borusunu üçgen biçimli ağıza takıp klipsler sayesinde de uzatma borularına tutturun (resim H).

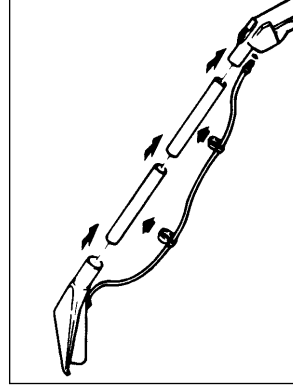


Deblokaj blokaj düğmesine kadar itip ve saat yelkovanı istikametinde döndürerek küçük besleme borusunu esnek boru tutağına tutturun (resim I).

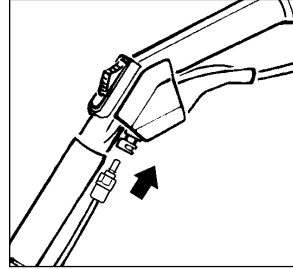

Memenin pozisyonunu, yapılacak temizlik tipine göre ayarlayınız (resim L).

- ister sıcak su, ister soğuk su yıkamaları için memeyi yukarıya doğru itiniz;


- buharla yapılacak yıkamalar için, memeyi aşağıya doğru itiniz.

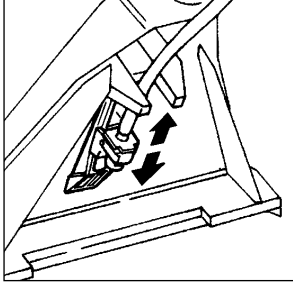L

Ufak üçgen biçimli ağız bağlantı parçası (27)

Ufak üçgen biçimli ağız bağlantı parçası kazaen döşeme divan, mobilya v.s. üzerine dökülmüş sıvıları kurutmak için kullanılmaktadır. bağlantı parçasını doğrudan doğruya tutak üzerine takınız. Ufak besleme borusunu, deblokaj/blokaj düğmesine kadar iterek

ve saat yelkovanı istikametinde döndürerek esnek borunun kulpuna tutturunuz (resim M).

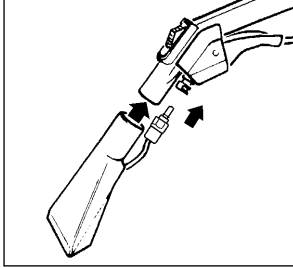
M

Fişi elektrik prizine takınız ve emme düğmesine basarak PENTAVAP'ı çalıştırınız (resim G, sahife 7).


DİKKAT: PENTAVAP, sıvı depolama biriminde takriben 8 lt. su kapsayabilir, belirtilen bu miktara karşılığında özel bir düzen emmeyi kesecek ve moto sayısını artıracaktır. Bnoktada motorun kapatılması, fişin prizden çekilmesi ve sıvı depolama haznesinin boşaltılması gerekmektedir.

SIVI DEPOLAMA HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

Hazneyi boşaltmak amacı ile belirtilen sıraya ederek aşağıdaki parçaları çözünüz: su veya + şampuan (a) seçim düğmesi, besleme borusu (b) emme esnek boru bağlantı kovarı (c), harici birim (d), cihaz motor birimi (e) (resim N).

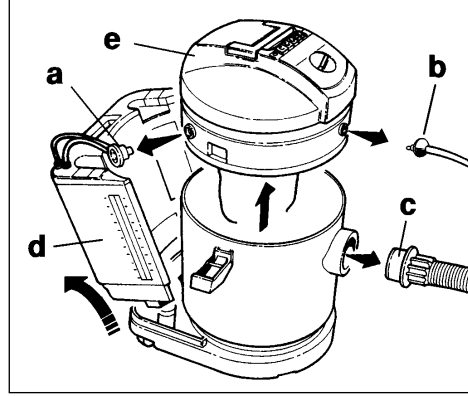**N**

Sıvı depolama birimi içindeki kulp, boşaltma işlemlerini kolaylaştırmaya yaramaktadır (resim O).

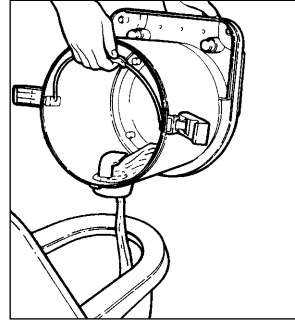**O**

3. ÇÖZELTİLİ YIKAMA YÖNTEMİ

PENTAVAP, yerleri ve dokumaları yıpratmadan yıkamak için, soğuk sudan, en dirençli kir için sıcak su ve her türlü yüzeylerinin sterilize edilmesi sağlamak için yüksek miktarda buhardan yararlanmaktadır.

DİKKAT: Temizlenecek tüm dokumaların ve yüzeylerin, çözeltili yıkamaya uygun ve buna dirençli olduklarını kontrol ediniz. Kuşku halinde, halının temizlenecek yüzeyin bir köşesinde çözeltiyi deneyiniz ve neticeyi tetkik edebilmek üzere uygulamanın yapıldığı bölümün tamamen kurumasını bekleyiniz.


NOT: İşlem yapılacak dokuma yüzeyi, ikmal edilenden değişik bir şampuan ile daha önce yıkanmışsa, hazine içersinde aşırı köpük oluşabilir. Kafa kısmından köpük dışarı sızdığı takdirde, derhal cihazı kapatıp hazneyi boşaltınız. Daima az köpüklü orijinal şampuan kullanınız.

- noktasında görüldüğü gibi, (sıvı emme işlevi) hazırlamayı yapınız.

ÇÖZELTİLİ YIKAMA İÇİN DEPONUN HAZIRLANMASI

Depo (6), iki hazneden oluşmaktadır: bir haznede, yıkama işlevi için su ve şampuanlı çözelti içerilecek, diğer haznede ise durulama işlevi veya buharlı yıkama için saf su bulundurulacaktır.

Seçim düğmesini devreden çıkartınız (5) ve hususi kulp ile kaldırarak depoyu kancalardan kurtarınız (resim A).

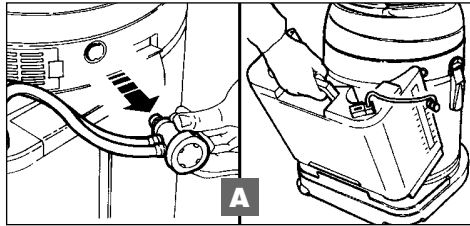


Küçük kapakta musluk simgesi bulunan hazneyi 2,5 lt. su ile, seviyeyi gösteren en yüksek noktasına kadar doldurunuz (resim B)

Ufak kapakta musluk +şampuan simgesi bulunan hazneyi doldurunuz (kapasitesi 3 lt. kadardır) ve aşağıda belirtilen şekilde hareket ediniz: seviyeyi gösteren ufak pencereyi esas olarak alarak soldaki ufak top N. 9


tırtıta gelinceye kadar su ile doldurunuz.

Akabinde, aynı ufak top Azami tırtığa varıncaya kadar şampuan ilave ediniz.

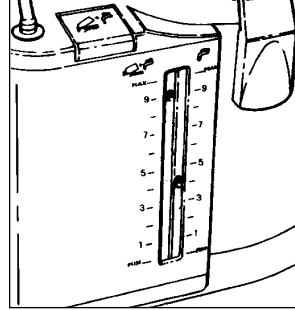

DİKKAT: İşbu oran, ancak orijinal deterjan kullanıldığında muteberdir, aksi halde, başka deterjan kullanıldığı takdirde, bu nedenle dokumalar ve cihaz için doğacak zararlardan üretici mesul değildir.

Ufak kapıları kapatınız ve depoyu yerine yerleştirerek ve seçim düğmesini (5) sonuna kadar basarak onu cihaza bağlayınız (resim C).

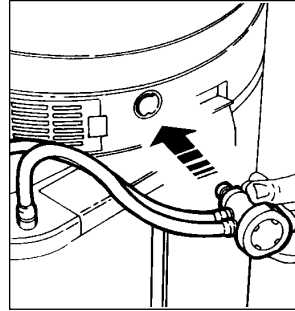


ÇÖZELTİLİ YIKAMA YÖNTEMİ

Çözeltili yıkama yöntemi (soğuk sulu, sıcak sulu, buharlı çözeltili)

aşağıda belirtilmektedir:

-deterjanlı çözeltili veya buhar fışkırtısı, besleme kolu (1) üzerine basarak işlenecek yüzey üzerine püskürtülür ve aynı anda, önden geriye doğru emme yapılır (D).

- Temizlenecek yüzey üzerinde, sadece emme hareketini birkaç kez tekrarlayınız. Yüzeyler neredeyse tamamen kuru olarak görüntülenecek ve kir giderilmiş olacaktır.

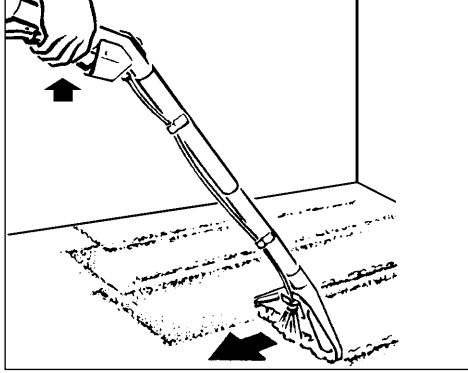

D


NOT: Elektronik modeli için, emme gücünü azamiye ayarlayınız.

DETERJANLI SOUK SU İLE YIKAMA

Soğuk su ile yıkama, işlenilmiş cotto veya parke zeminler gibi sert ve hassas yerlerin ve dokuma kaplama her tip zeminin (hall ve moke) temizliği için özellikle tavsiye edilmektedir.

Divan, koltuk, genelde içi doldurulmuş mobilyalar, döşemeler ve araba içlerinin temizlenme işlemlerinde de tavsiye edilmektedir.


PENTAVAP'ı gerçekleştirecek yıkama tipine uygun bağlantı parçası ile donatınız. Seçim düğmesini, PENTAVAP su ve şampuan çözeltilisini püskürtecek konuma getiriniz (resim E).

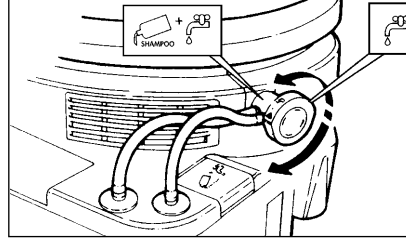

E

PENTAVAP'ı elektrik prizine takınız. akabinde emme (yeşil gösterge yanıyor) emme düğmelerine ve soğuk su ile yıkama (21) düğmelerine (19) basınız (kırmızı gösterge (24) yanıyor) (resim F). Bu noktada, PENTAVAP çözeltili yıkama için hazırdır.

Makineyi kapatmak için beyaz yıkama-blokaj (20) ve emme düğmelerine (19) basınız.

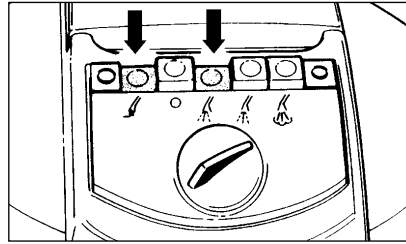

F

UYARI: cihazın gürültü yapması.

Cihazın hazırlamasını yaptıktan sonra, Çalıştırma sırasında, gürültünün yükseldiğini duyacaksınız. Bu gürültü cihazın kusurlu olmasından değil, ancak suyun ilk kez olarak devreye girmesinden doğmaktadır. Eğer bu gürültü 15 saniyeden fazla bir zaman için devam ederse, ufak emme borusu, motor birimi üzerine iyice bağlı oluş olmadığını kontrol ediniz. Hazne içersinde bulunan su bittiğinde gene gürültü yükselecektir. Bu noktada makineyi kapatınız ve kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde doldurma işlemine başlayınız.

NOT: Pompa gürültüsü, haznenin içinde suyun bittiğini haber vermektedir.


DETERJANLI SICAK SU İLE YIKAMA

Sıcak su ile yıkama seramik, genelde karo, linolyum gibi sert zeminlerin temizliğinde yoğun kir mevcut olduğu hallerde özellikle tavsiye edilmektedir. Özel aksesuarlar takılarak, ayna ve pencere temizliğinde de kullanılması tavsiye edilmektedir.

DİKKAT:Haznede su yoksa, kazan katiyen çalışmaması gerekmektedir.

PENTAVAP'ı gerçekleştirmek istediğiniz yıkama tipine uygun bağlantı parçası ile onatınız. Seçim düğmesini, PENTAVAP su ve şampuan çözeltisini püskürtecek deterjan konumuna getiriniz (resim E).

PENTAVAP'ı elektrik prizine takınız (yeşil gösterge yanıyor). Akabinde emme düğmelerine ve sıcak su ile yıkama (22) düğmelerine (19) basınız (kırmızı gösterge (24) yanıyor) Makina aralıklı özel bir sinyal verecek: demek oluyor ki normal işleve girmiştir (resim G). Birkaç saniye bekleyip ondan sonra yıkama işlemlerine başlayınız. Makineyi kapatmak için beyaz yıkama-blokaj (20) ve emme (19) düğmelerine basınız.

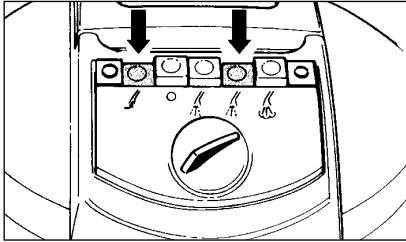G

- ilişkin paragrafta belirtildiği şekilde "Elektrik süpürgesi/katı cisim emme işlevi" ile balayınız
- = özümlemeli yıkaması yapılması gereken makinenin hazırlamasını yapınız ve akabinde yüzeylerin yıkamasını aşağıdaki şekile göre yapınız:
- seçim düğmesini (5) su + şampuan pozisyonuna döndürünüz;
- sadece sıcak su (22) düğmesine basınız ve besleme kolunu (1) harekete geçiriniz. Bu nedenle işlenecek yüzey üzerine çözeltili deterjanı enjekte etmiş olursunuz.
- bir veya iki dakika bekleyip, çözeltili deterjanın yüzeyin derinine kadar girmesini sağlamış olursunuz.

-emme düğmesine (19) basınız ve sadece emme işlevinden faydalanarak (besleme kolunu kullanmayınız) bir daha yüzey üzerine bir daha cihazı geçiriniz.

-aşağıda belirtilen talimatlara göre hareket ederek durulamaya devam ediniz.

UYARI: Birkaç dakikalık bir duraklamadan sonra, sıcak su ile yıkamaya devam edecek olursanız,makine birkaç saniye için muhtemelen buhar çıkarabileceğinden ilk beslemeyi yıkanacak yüzeyden uzak olarak veriniz.

DURULAMA İŞLEVİ

Deterjan ile yıkama işleminden sonra, arzu edildiği takdirde, durulama ilevine geçilebilir; durulama esnasında PENTAVAP , yıkanmış yüzey üzerinde deterjan artıkları kalmış ise, bunları tamamen gidermek amacı ile saf su verir. Durulama işlemi, deterjan artıklarının giderilmesi zor olan durumlarda (dokuma yüzeylerinde plduğu gibi) tavsiye edilmektedir.


Durulamayı, çözelti ile yıkama için kullanılan aynı aksesuarları takarak gerçekleştiriniz. Seçim düğmesini (5) sadece su konumuna döndürünüz.PENTAVAP'ı elektrik prizine takınız ve soğuk su düğmelerine basınız. Yüzeyi, aynı yıkama yöntemini kullanarak temizleyiniz (resim N).

BUHARLI YIKAMA

Buharlı çözültü yıkama, hassas olmayan ve cilalanmamış sert zeminlerinin yıkanması ve azami şekilde sterilize edilmesi (seramik zeminler, genelde linolyum gibi) ve camlı yüzeylerin temizliği için tavsiye edilmektedir.

PENTAVAP'ı gerçekleştirilecek yıkama tipine uygun bağlantı parçası ile donatınız.

Seçim düğmesini (5) sadece su konumuna getiriniz. PENTAVAP'ı elektrik prizine takınız ve emme (19) (yeşil gösterge yanık) ve buhar (23) (aralıklı yanıp sönen kırmızı gösterge (resim H) düğmelerine basınız. Takriben iki dakika bekleyiniz ve sonra yıkama yönteminde (D) olduğu gibi hareket ediniz. Makineyi kapatmak için beyaz yıkama-blokaj (20) ve emme düğmelerine (19) basınız.

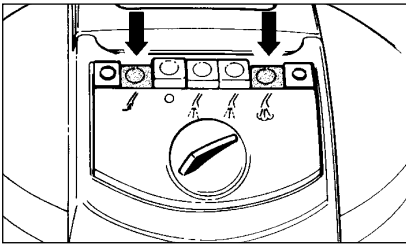

H


ÖĞÜT: Temizlenecek yüzeyler özellikle çok geniş geniş oldukları takdirde, makinenin özerlikliğini fazlaştırmak amacı ile ve su+ şampuan simgesi ile gösterilen dış biriminin haznesi sadece su ile doldurulabilir. Temizlik deterjan ile yapılır ve fazla bir miktar gerekse, aksine hareket edilir.

DİKKAT: PENTAVAP'ın kullanımı bittikten sonra, cihazı kaldırmadan evvel, besleme kolu üzerine basarak ufak besleme borusunun içindeki havayı boşaltınız ve akabinde esnek boruyu ve ufak besleme borusunu çözünüz.

NOT: Haznelerde deterjanlı çözültü olmadığına veya sadece su bulunduğunda veya cihaz elektrik süpürgesi veya sıvı emici olarak kullanıldığında çözültü yıkama düğmelerine basmayınız. Pompa doğru kullanılmadığında (işlev harekete geçirilmiş ve 15 dakikadan fazla bir süre deterjanlı çözültü kullanılmamış), pompanın zarar görmesini önlemek üzere bir emniyet düzeni pompanın çalışmasını durdurur. Bu durumda cihazı çalıştırmadan evvel takriben 30 dakika beklemek gerekmektedir.

Mızrak biçiminde ufak ağız + kıl fırçalı (34) + (41) buhar için parça

Mızrak biçimli ağız bağlantı parçası ve buhar fışkırtıcısı ile karolar arasındaki aralıkları, radyatör leri ve erişilmesi zor olan her konum kolayca temizlemek mümkün olmaktadır (resim H*).

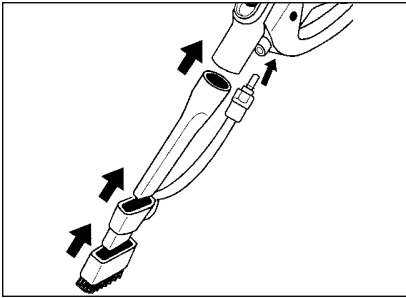


H*

CAM YIKAMA

Cam yıkama aksamı (ikmal edilmiş ise) camlı yüzeylerin temizlenmesinde çok faydalı bir alet oluşturmaktadır. Cihazınız cam yıkama aksamı ile donatılmamış ise, bu aleti ilave olarak satıcınızdan ayrıca satın alabilirsiniz.

DİKKAT: Alçak ısı durumunda, pencere camlarını sıcak su veya buharla yıkayacak olursanız, evvela onlara doğru hafifçe su veya buhar püskürtünüz ve akabinde fışkırtıyı peyderpey daha kuvvetli olarak püskürtmeye devam ediniz. Bu nedenle, ani ısı yükselmesinden dolayı camların kırılmasını önlemiş olursunuz.


Aksamı, ya doğrudan doğruya tutak üzerine geçiriniz ya da işinizi kolaylaştıracak ise, sert boruları kullanarak takınız (resim I). Bu durumda her zamanki gibi hareket ederek uzatma borusunu da, bunu klipsler vasıtası ile borulara takarak tutturunuz.

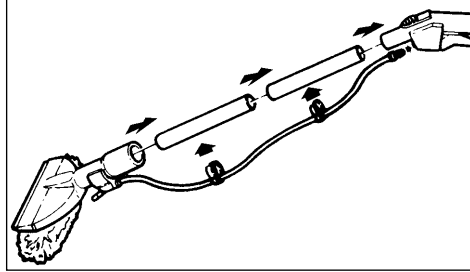

I

Camlar, alternatif olarak sıcak su ve deterjan ile veya buhar ile yıkanabilirler. Her iki durumda, aşağıdaki yöntemi izleyiniz: yıkanacak yüzey üzerine sıcak su ve deterjan veya buhar püskürtünüz ve aksamın tüy kısmı ile üzerinden geçiriniz. Camı aksamı çevirerek istikli tarafı ile kurulayınız (resim L).

L

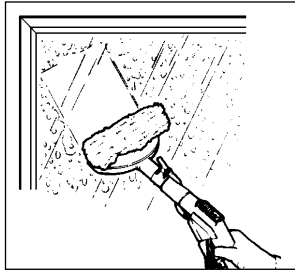

4. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

DİKKAT: Her türlü temizlik ve bakım işlemlerini ele almadan evvel, fişi elektrik prizinden çekiniz.

Cihazın çözeltili yıkayıcı veya sıvı emici olarak kullanımı bittikten sonra, temizlik açısından cihaza birkaç litre su emdirerek ve aksamların durulanması tavsiye edilmektedir. Bu yöntem ile, aksamlar ve esnek borunun iç kısmı temizlenmiş olacaktır.


Sıvı depolama biriminin her kullanımdan sonra boşaltılması gerektiği unutulmamalıdır (yukarıdaki bilgilere bakınız).

Depolama birimini boşlattıktan ve duruladıktan sonra sıvı emme filtresinin (35) çıkartılması, akar su altında yıkanması ve kurutulması gerekmektedir.

Sıvı emme filtresi, filtrenin kullanım süresini azaltmamak amacı ile kuru olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde, filtreler, özel oluşumları sebebi, etkinliklerini kaybederler.


Motor birimi üzerinde, kapıların içine yerleş tirilmiş hava çıkış filtrelerinin düzenli aralıklarla değiştirmeleri gerekmektedir (resim A).

A

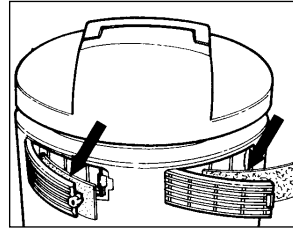


Motor sepeti içerisinde (15) bulunan şamandıranın yuvasında serbestçe hareket edip etmediğini düzenli aralıklarla kontrol ediniz. Cihazın işi bitip kaldırıldığında, aksamalarını sıvı depolama haznesi içerisinde bulunan özel yuvalarına yerleştirin, uzatma boruları ise depo ile cihaz gövdesi arasına geçirebilirler.

Kabloyu, (zarar görüp görmemiş veya aşınmış olup olmadığını tetkik ederek) kafa kısmı etrafındaki özel boşluğa sarınız (resim B).

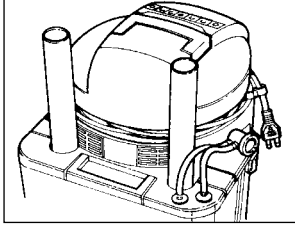


Besleme memesinde tıkanma geldiği takdirde (geniş veya küçük üçgen bağlantı parçalarında), memeyi saat yelkovanı aksi istikametinde döndürerek ve dışa doğru çekerek çıkartınız, akar su altında temizledikten sonra yuvasına yerleştiriniz (resim C).

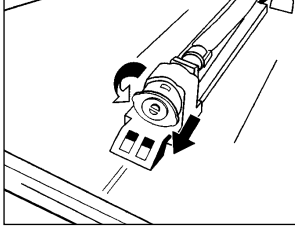

karıştırınız. Dış üniteden sıvı besleme ufak borularını çıkartınız (resim D) seçim düğmesini (5) motor biriminin (4) bağlantısına bağlayınız, ikmal edilen minik boru, esnek boru nun tutağı üzerindeki kavrama (2) ve besleme borusu kendi yuvasına (14) geçirilecektir.

Gerek sıvı emme borularını, gerekse aksamlar arasında ikmal edilen minik boruyukireç giderici çözeltinin bulunduğu kabın içerisine koyunuz (resim E). Soğuk su ile yıkama düğmesine (21) basarak cihazı çalıştırınız ve besleme kolunu (1) basılı olarak tutarak cihazı takriben 30 dakika çalışır vaziyette bırakınız.

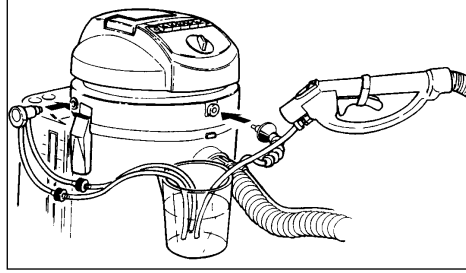

Buhar jeneratörü kirecinin giderilmesi

Cihazın çalışmasına zarar verebilecek kireç birikintilerini önlemek amacı ile 8/10 buharlı temizlik kullanımlarından sonra kireç giderici bir yıkama gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle cihazın kötü bir şekilde çalışması önlenmiş olur. Bir kaba bir litre doldurunuz ve içine 125ml kireç giderici çözelti (sitrik asidi) koyup

