

- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için

Tchibo Türkiye

Teknik Destek Hattı



444 2 826

Tchibo Müşteri Hizmetleri
çalışma saatleri hafta içi
09:00 - 19:00
saatleri arasındadır.
e-posta: servis@tchibo.com.tr

Ürün numarası: 366 942



Şarjlı el süpürgesi



tr Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 97978FV01X001X • 2018-08

Değerli Müşterimiz!

Yeni şarjlı el süpürgeğiniz güçlü bir motora sahiptir.
Arada bir temizlik yapmak için idealdir.

Takılabilir dar uçlu başlığı ile zor erişilir yerlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Döşeme fırçası özellikle kanepeleriniz ve koltuklarınız için son derece hassas özelliğe sahiptir.

Şarjlı süpürgeyi güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Garanti şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti belgesi

27.08.2018-140516

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşı Sok. My Office Binası
No:1-2/7 Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
TİCARİ KURUMCAK V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568850
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 44 11

Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin

İmzası:

Firmanın

Kaşesi:

Tchibo Kahve Mam. Dağ. ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Çarşı Sok. My Office Binası
No:1-2/7 Ataşehir / İSTANBUL (Yeni Adres)
TİCARİ KURUMCAK V.D. 833 042 4403
İSTANBUL TİCARET ODASI 568850
www.tchibo.com.tr
Tel:0216 575 44 11 Faks:0216 576 04 84

MALIN

Cinsi: ŞARJLI EL SÜPÜRGESİ

Markası: TCM

Modeli: 366 942

Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir

Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

İçindekiler

3 Bu kılavuza dair

4 Güvenlik uyarıları

7 Genel bakış (ambalaj içeriği)

8 Şarj etme

9 Şarjlı süpürge parçalarını birleştirme

11 Kullanım

12 Temizleme

12 Toplama haznesini boşaltma

12 Zemin başlığın fırçasını temizleme

14 Hava çıkış filtresini temizleme

15 Motor koruyucu filtre ve

HEPA filtresi temizleme

17 Gövde ve başlıkları temizleme

18 Duvar tutucusuz saklama

18 Duvar tutucuda saklama

19 İmha etme

19 Aküyü sökme

20 Teknik bilgiler

21 Sorun / Çözüm

22 Garanti belgesi

23 Garanti şartları

24 Teknik destek

Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:



Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.



Bu işaret, elektriğin neden olabileceği yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.



Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı

- Ürün, kuru iç mekanlarda toz, kir ve kırıntıların süpürülmesi için uygundur. Geniş yüzeylerin temizliği ve sürekli kullanım için uygun değildir.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için TEHLİKE

- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik ve/veya bilgisizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan yetişkinler tarafından sadece denetlendikleri veya güvenli kullanım hakkında talimat aldıkları ve bundan dolayı oluşabilecek tehlikeleri anladıkları durumda kullanılabilir. Temizleme ve bakım işlemleri çocuklar tarafından denetlenmedikleri sürece yapılamaz. Çocukların bu cihaz ile oynamaları yasaktır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Elektriğin sebep olabileceği TEHLİKELER

- Cihazı ve elektrik adaptörünü su veya başka sıvılarla temas ettirmeyin, aksi takdirde elektrik çarpma riski söz konusudur. Elektrik adaptörüne ıslak ellerle temas etmeyin.

- Sadece ürünle beraber gelen elektrik adaptörünü kullanın, aksi takdirde hasarlar oluşabilir.
- Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip olan bir prize takın.
- Gerekli durumlarda elektrik adaptörünü hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın. Kabloyu takılmalara neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Şarjlı süpürgeyi uzun süre kullanmadığınız durumlarda (örn. tatil süresince), elektrik adaptörünü prizden çekin.
- Cihazın kendisinde, elektrik adaptöründe veya bağlantı kablosunda herhangi bir görülür hasar meydana geldiği veya cihaz yere düştüğü takdirde, cihazı çalıştırmayın.
- Cihazı, kullanım kılavuzunda tarif edilenden daha fazla parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Cihazda, elektrik adaptöründe ve bağlantı kablosunda yapılması gereken onarımları sadece yetkili servise veya servis merkezine yaptırın.

Sorun / Çözüm

• Cihaz çalışmıyor	• Akü şarj oldu mu?
• Düşük emiş gücü	• Toplama haznesi dolu mu?
	• Filtreler aşırı kirlenmiş mi?
	• Akü yeterince şarj oldu mu?
• Tozu dışarı verme	• Toplama haznesi dolu mu?
	• Toplama haznesi cihazın içine doğru oturdu mu?
• Zemin başlığının içindeki fırça dönmüyor	• Zemin başlığı yerine sıkıca takıldı mı?
	• Fırça çok mu kirli?

Teknik bilgiler

Model: 366 942

Elektrik adaptörü

Model: RKGSDC2700500
Giriş: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Çıkış: 27 V --- 500 mA 
Koruma sınıfı: II 

Şarjlı pil

Tip: Lityum-iyon şarjlı pil
Model: ST07-6S3
Gerilim, Kapasite: 22,2 V ---, 2200 mAh
Şarj elemanı: 6 x 3,7 V ---, 2200 mAh
Şarj süresi: yakl. 4,5 saat

Şarjlı süpürge

Çekiş gücü: maks. 130 W
Nominal gerilim: 22,2 V ---
Ses seviyesi: 75 dbA (rölanti, motor bloğundan ölçülen 100 cm)
Vakum: maks. 5,5 kPa
İşletim süresi: yakl. 20 dk. (yakl. 40 dk. ECO modunda)



- Duvar montajı için ambalaja montaj malzemesi (cıvatalar ve dübeller) de eklenmiştir. Cıvatalar normal, masif duvarlar için uygundur. Montaj öncesi duvarınıza uygun olan montaj malzemesi hakkında bilgi edinin. Deleceğiniz yerden boruların veya elektrik hatlarının geçmediğinden emin olun!

Hatalı kullanım UYARISI

- Asla aşağıdakileri içine çekmeyin:
 - Kor halindeki kül, sigara izmaritleri, kibrit çöpleri vs.: Yangın tehlikesi!
 - Yazıcı-Toner: Yangın veya patlama tehlikesi!
 - Aşındırıcı veya zehirli maddeler (asit, asbest veya asbest tozu vb. maddeler): Sağlık için tehlike!
 - Sıvılar (özellikle de sıvı halı deterjanları): Kısa devre tehlikesi!
 - Sivri, sert cisimler (cam kırıkları, çiviler vb.): Bunlar filtreye zarar verir.
 - Alçı, çimento, matkap tozu, inşaat atıkları, makyaj malzemeleri vb.: Bunlar filtreyi tıkayarak cihaza hasar verebilir.
 - Kablolar, hatlar vs.: Bunların izolasyonu hasar görebilir veya fırça bunları içine çekerek cihaza zarar verebilir.

Yaralanma UYARISI

- Ürünü asla insanlara ve hayvanlara doğrultmayın. Prensip olarak saçları, vücut bölgelerini ve örn. ayakkabı bağcıkları ve atkı gibi giysileri, emme açıklığından uzak tutun. Asla cihaz çalışır durumdayken tıkanıkları gidermeye kalkmayın.
- Emme hortumunu çıkarmak, farklı başlık takmak veya çıkarmak için cihazı mutlaka her zaman kapatın.
- Cihaz kullanımı, temizliği ve toplama haznesinin çıkarılması esnasında, elektrik adaptörüne bağlı olmamalıdır.
- Cihazın metal parçaları kullanım esnasında çok fazla ısınır. Bunlara dokunmayın.
- Cihazı merdivenlerde kullanırken çok dikkatli olun.
- Cihazı kullandıktan sonra, takılmalara neden olmayacak şekilde kaldırın.
- Akü gövdesini açmaya çalışmayın. Akü arızalıysa, komple akü gövdesini uygun şekilde imha edin.
- Şarjlı süpürge sadece komple olarak kurulmuş şekilde kullanılabilir.

Yangın TEHLİKESİ

- Cihazı çabuk yanan maddelerin yakınında kullanmayın. Süpürgeğin içine sivri uçlu veya yanıcı maddeleri (örn. kibrit veya kül) çekmeyin. Cihazı, küçük parçaları toplamak için kullanmayın.
- Şarjlı piller parçalara ayrılmamalı, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.
- Sadece aynı veya benzer değerlerde olan akü kullanılmalıdır (bakınız „Teknik bilgiler“).

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi vardır

- Şarjlı süpürgeyi aşırı ısınmaya maruz bırakmayın. Cihazınızı en fazla 20 dakikalık kullanımdan sonra kapatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Cihazın havalandırma deliklerinin toz veya benzeri maddelerle kapanmamasına dikkat edin.
- Bir cisim, örn. halı püskülü veya bir parça madde, fırçayı engellerse, cihazı hemen kapatın ve cismi çıkarın.
- Cihazı açık havada veya aşırı nemli ortamlarda kullanmayın. Cihazı, kiler veya garaj gibi nemli ortamlarda saklamayın.

- Cihazın deliklerine herhangi bir nesne sokmayın.
- Şarjlı süpürgeyi sadece filtresi yerleştirilmiş şekilde kullanın.
- Sadece orijinal aksesuarları kullanın.
- Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.
- Cihazı darbelerden, düşmelerden, tozdan, nemden, doğrudan güneş ışınlarından ve aşırı sıcaklıklardan koruyun. Özellikle akü aşırı sıcaktan korunmalıdır.
- Akü ve cihaz temas yerlerini gerektiğinde temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi almak için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.



Aküyü sökme

Eğer akü eskirse veya arızalanırsa veya cihazın tamamını imha edecekseniz, bunun öncesinde aküyü çıkarın ve yasal yönergeler doğrultusunda imha edin.

▷ Akü gövdesinin kilidini açın ve aküyü aşağıya doğru çekerek açın.

▷ Yeni bir akü yerleştirmek için aküyü fark edilir ve duyulur şekilde yerine oturuncaya kadar alttan motor bloğu üzerine itin.

Yeni bir akü için Servis merkezine başvurun (bkz. bölüm „Teknik destek“).

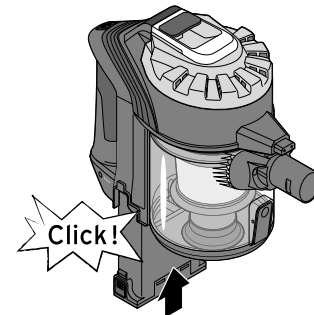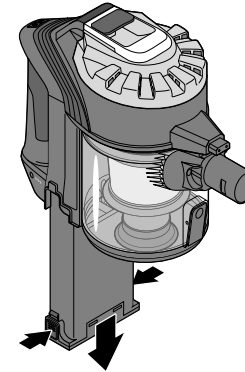


Duvar tutucusuz saklama

1. Toplama haznesini boşaltın.
2. Aksesuar tutucuyu emici boruya takın.
3. Döşeme fırçası ve ince uçlu başlığı aksesuar tutucuya takın.
4. Eğer takılmamışsa, zemin başlığını emme borusuna takın.
5. Emme borusu kilidine basın ve motor bloğu emme borusundan çıkarın.
6. Emme borusunu, zemin başlığına dik duracak şekilde öne doğru katlayın. Sürgü mekanizması duyulabilir ve hissedilebilir biçimde oturmaldır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

Motor bloğu, emme borusunu sürgü mekanizması ile zemin başlığına dik gelecek şekilde sabitlediğinizde ve kaldırdığınızda emme borusunda bulunamaz. Aksi takdirde şarjlı süpürge düşebilir.

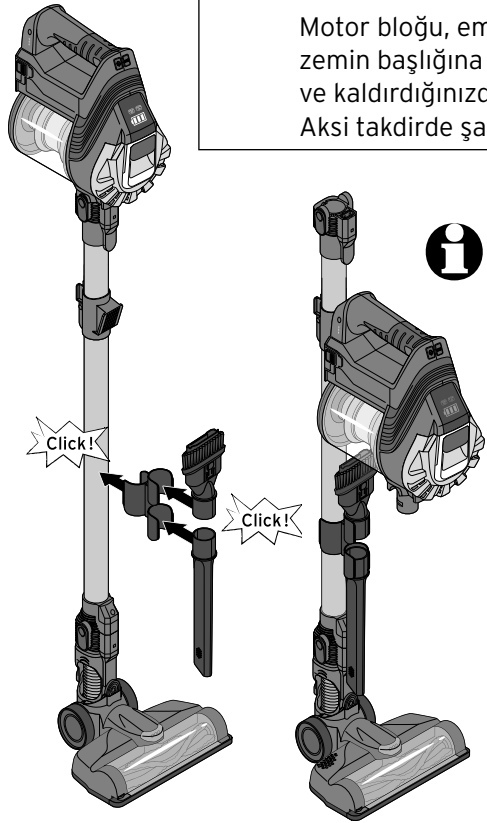


7. Motor bloğu emme borusundaki tutucuya asın. Artık şarjlı süpürgeyi yerleştirebilirsiniz.



Aksesuar tutucuyu kullanım sırasında çıkarabilir veya emme borusunda bırakabilirsiniz, size nasıl pratik geliyorsa.


Duvar tutucuda saklama

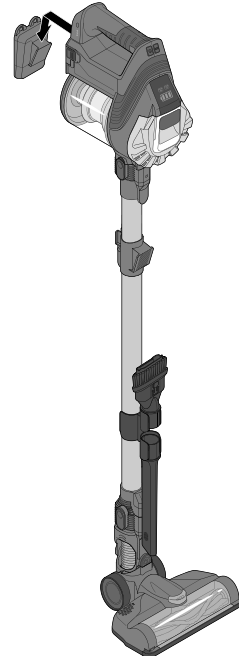

18

18

Genel bakış (ambalaj içeriği)

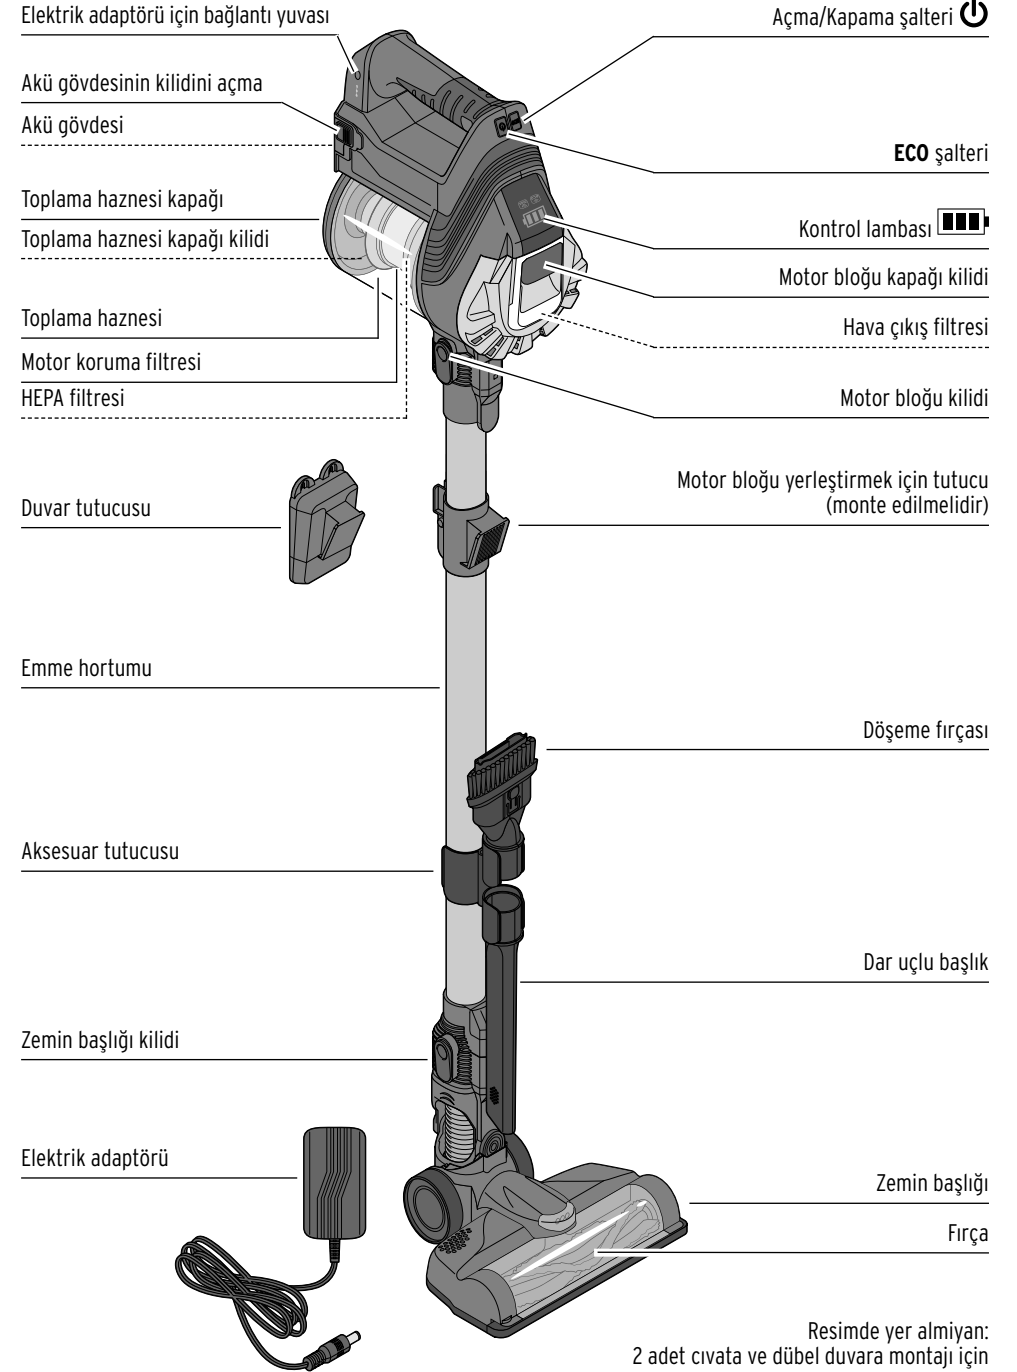

7

7


Resimde yer almayan:
2 adet civata ve dübel duvara montajı için

Aküyü şarj etme

► İlk kullanımdan önce tüm ambalaj malzemesini çıkarın.

i Cihaz şarj edilirken kapalı olmalı ve emme borusu ile cihazın aksesuarları çıkarılmış olmalıdır. Akü haznesi cihazdaki yerine doğru şekilde oturmuş olmalıdır.

Teslimatta akü tamamen dolu değildir. Akünün maksimum dolum kapasitesine ulaşması için aküyü ilk kullanımdan önce komple şarj edin.

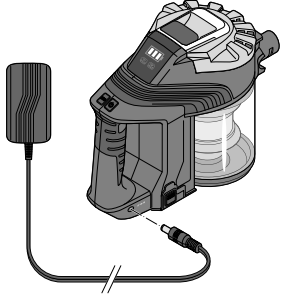


1. Elektrik adaptörün soketini cihazdaki bağlantı yuvasına takın.
 2. Elektrik adaptörünü bir prize takın.
- Akü şarj edilirken kontrol lambası mavi yanıp söner. Kontrol lambası sürekli mavi yandığında ve kontrol lambasının tüm çubukları görülebilir hale geldiğinde akü şarjı tam olarak dolmuştur.

Kontrol lambası  aynı zamanda şarj durumu göstergesi görevi görür. Kontrol lambasındaki çubuk sayısına bakarak akünün kapasitesini ölçebilirsiniz. Hiç çubuk görünmüyorsa akü şarj edilmelidir.

Şarj süresi maksimum yakl. 4,5 saattir. Şarjlı süpürge tam dolu aküyle çalışma süresi yakl. 20 dakika veya ECO modunda 40 dakikadır.

- i** Akü haznesi şarj olurken ısınır. Bu durum normaldir ve bir sorun teşkil etmez.
- Şarjlı el süpürge düzenli olarak kullanılması durumunda akü boşsa ve şarjlı süpürge otomatik olarak kapandığında ya da çekiş gücü fark edilir şekilde azaldığında şarj edilmelidir.

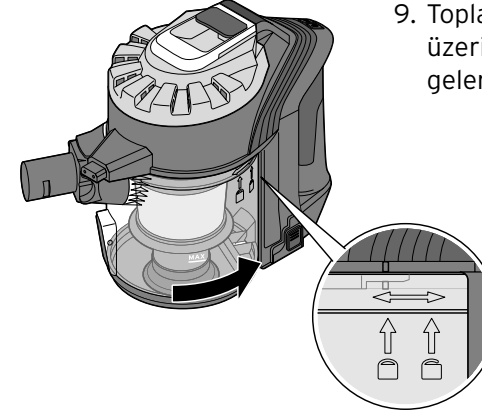

9. Toplama haznesini saat yönünde,  sembolü üzerindeki ok motor bloğu işaretinin üzerine gelene kadar döndürün .



HEPA filtresi hijyenik nedenlerden ötürü her 6 ayda bir değiştirilmelidir.

Yeni bir HEPA filtresi için Servis merkezine başvurun (bkz. bölüm „Tenik destek“).

Gövde ve başlıkları temizleme

- Gerekliğinde cihazın dışını ve başlıkları hafif nemli ve tüy bırakmayan bir bezle silin.
- Gerekliğinde döşeme fırçasındaki kirleri temizleyin.


5. Filtreleri temiz suyla temizlik maddesi **kullanmadan** yıkayın. Filtreyi yerine takmadan önce iyice kurutun.
6. İlk önce motor koruyucu filtreyi yerleştirin. Kilit mandalı, toplama haznesinin önündeki boşluğa kaymalıdır.
7. HEPA filtresini motor koruyucu filtrenin içine yerleştirin ve sıkıca ittin.

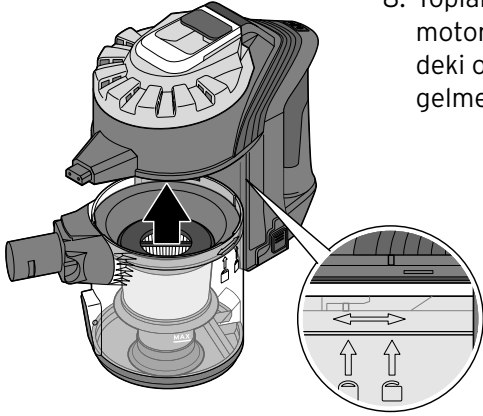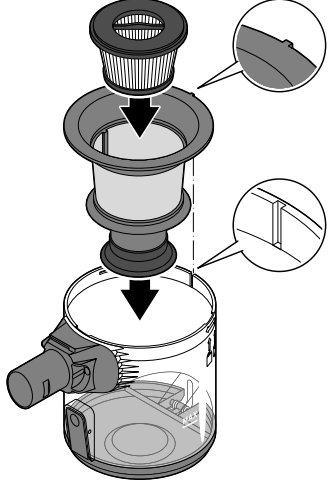


8. Toplama haznesini resimde gösterildiği gibi motor bloğuna yerleştirin.  sembolü üzerindeki ok motor bloğundaki işaretin üzerine gelmelidir.

Şarjlı süpürge parçalarını birleştirme

İlk kullanımdan önce motor bloğu yerleştirmek için tutucuyu monte edin.

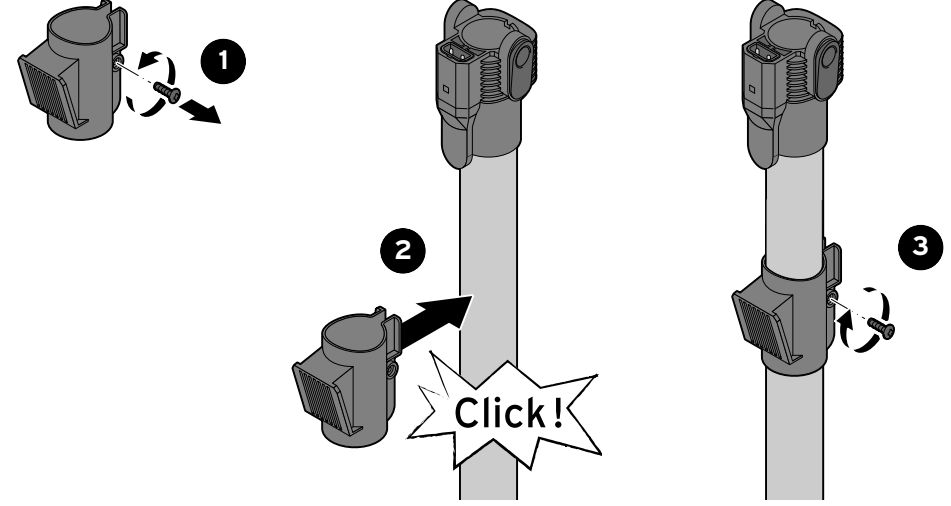

Doğrudan motor bloğuna bağlantı

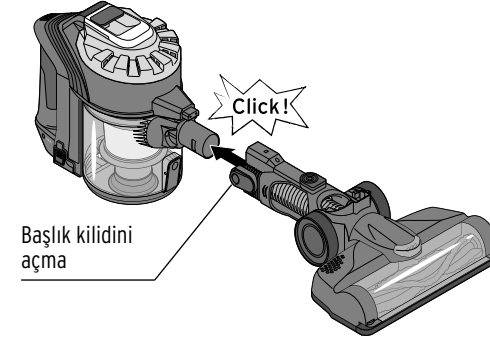



Zemin başlığı

Zemin başlığı her türlü zeminde kullanım için uygundur.

Dar uçlu başlık


Dar uçlu başlık, radyatör v.b. gibi dar yerler için uygundur.

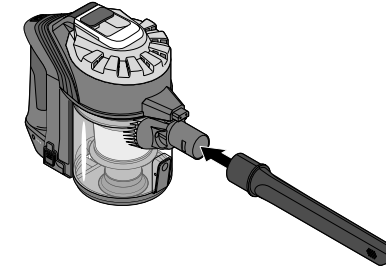

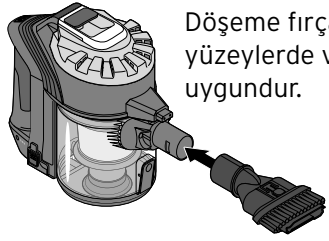

Döşeme fırçası


Döşeme fırçası hassas yüzeylerde v.b. kullanım için uygundur.



Döşeme fırçasını çıkarmak için tuşa basın.

▷ Tekrar yerine takmak için yeniden tuşa basın.

Motor bloğunun emme borusuna uzatma olarak bağlantısı

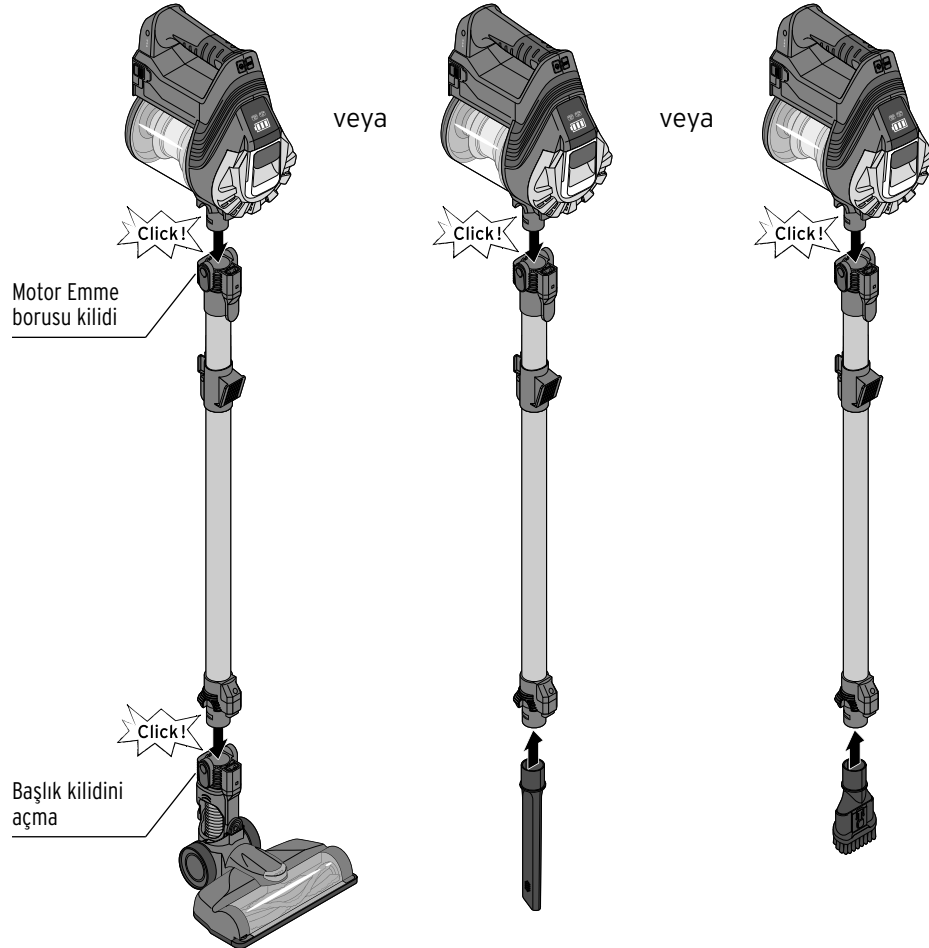

10


10

Motor koruyucu filtre ve HEPA filtresi temizleme

HEPA filtresi yüksek performanslı bir filtredir ve bakteri dahil her tür partikülü filtreler.


Motor koruyucu filtre ve HEPA filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği cihazın kullanımına bağlıdır.

1. Emme hortumunu ya da başlığı motor bloğundan çekmek için emme hortumu/başlık kilidine bas-tırın.
2. Toplama haznesini boşaltın (bakınız „Toplama haznesi boşaltma“).
3. Boş toplama haznesini saat yönünün tersine doğru,  sembolü üzerindeki ok motor bloğu işaretinin üzerine gelene kadar döndürün ve toplama haznesini çekerek çıkarın.

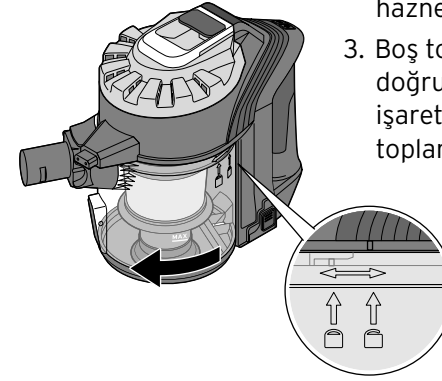

HEPA filtresi

Motor koruyucu
filtre

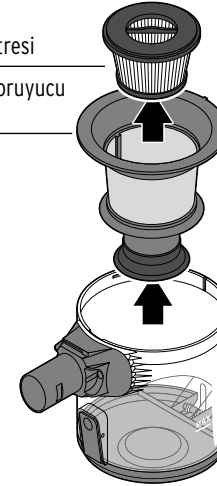


4. Motor koruyucu filtreyi çıkarın ve HEPA filtresini motor koruyucu filtreden çıkarın.

15


15

Hava çıkış filtresini temizleme

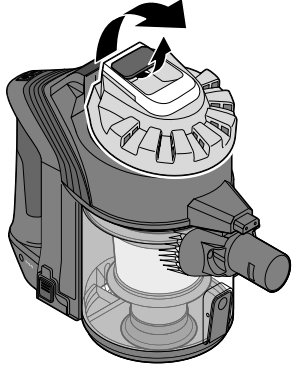


Hava çıkış filtreleri düzenli olarak temizlenmelidir. Ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği cihazın kullanımına bağlıdır.

1. Emme hortumunu ya da başlığı motor bloğundan çekmek için emme hortumu/başlık kilidine bas-tırın.
2. Motor bloğu kapağı kilidini yukarı çekin ve kapağı çıkarın.

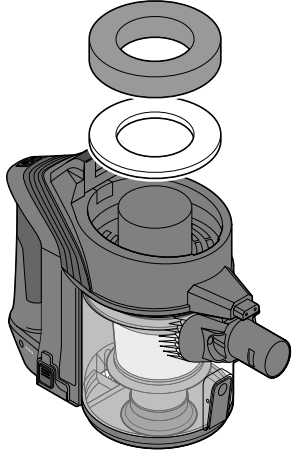


3. Siyah ve beyaz filtreyi çıkarın.
4. Filtreyi temiz suyla temizlik maddesi **kullanmadan** yıkayın. Filtreyi yerine takmadan önce iyice kurutun.
5. İlk önce beyaz, sonra siyah filtreyi yerleştirin.

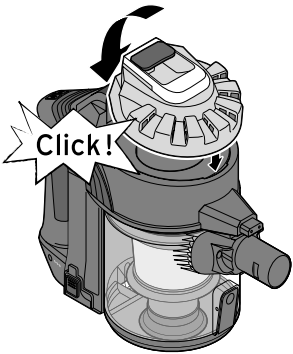

6. İlk önce kapağı öne yerleştirin ve kilit alanının arkasına doğru ittin. Duyulur ve hissedilir bir şekilde yerine oturmalıdır.

Duvar tutucusunu monte etme

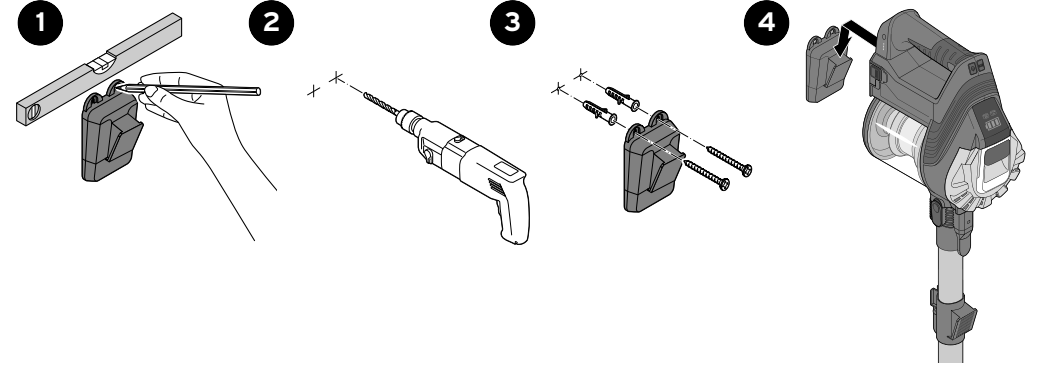

Kullanım

Şarjlı süpürgeyi açma veya kapama

- ▷ Tam emme kuvvetini kullanmanız gerekirse bunun için açma/kapama tuşuna basın.

Kontrol lambası mavi yanar.

Sembol kırmızı yanar.



- ▷ Enerji tasarrufu modunda süpürmek isterseniz ek olarak **ECO** tuşuna basın. Sembol söner ve sembolü yeşil yanar.

- ▷ Tekrar tam emme kuvvetini kullanmanız gerekirse tekrar tuşuna basabilirsiniz.

Sembol söner ve sembolü tekrar kırmızı yanar.

- ▷ Kapatmak için açma/kapama tuşuna basın.

Tüm kontrol lambaları söner.

Temizleme




UYARI yaralanma tehlikesi

- Cihaz temizliği ve toplama haznesinin çıkarılması esnasında, elektrik adaptörüne bağlı olmamalıdır.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- Filtre elemanı takılmamış ise şarjlı süpürgeyi kullanmayın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


Toplama haznesini boşaltma

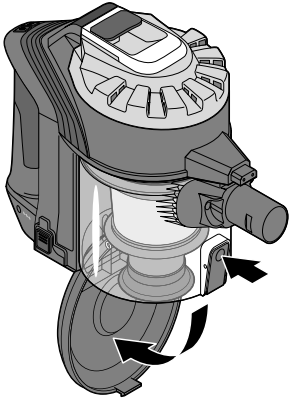


Toplama haznesi **MAX** işaretine kadar dolduğunda boşaltılması gerekir.

1. Emme hortumunu ya da başlığı motor bloğundan çekmek için emme hortumu/başlık kilidine bastırın.
2. Toplama haznesini bir çöp kovasının üstünde tutarak toplama haznesi kapağının kilidine bastırın. Kapak açılır ve çekilen tozlar dökülür.
3. Sonrasında kapağı yeniden kapatın. Duyulur ve hissedilir bir şekilde yerine oturmalıdır.


Zemin başlığın fırçasını temizleme

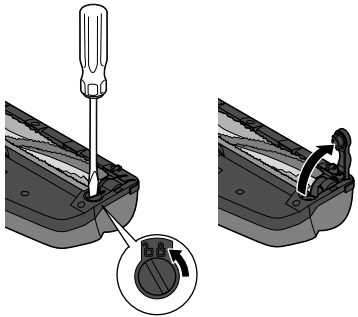


1. Zemin başlığı kilidine basın, zemin başlığını çıkarın ve resimde gösterildiği gibi yerleştirin.
2. Kilit düğmesini resimde gösterildiği gibi saatin aksi yönünde  - örn. bozuk para veya küçük tornavida ile - döndürün ve kapağı yukarıya kaldırın.

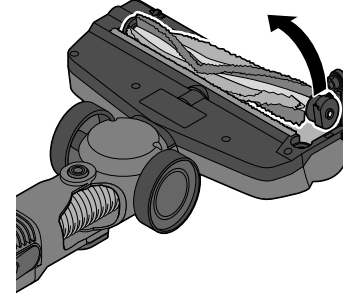


3. Fırçayı resimde gösterildiği gibi bir taraftan kaldırın ve tutucudan çıkarın.
4. Fırçanın kirlerini el ile çıkarın.
5. Fırça girişini hafif nemli ipliksiz bir bez ile silin ve girişteki yumuşak kıllardaki kirleri temizleyin.

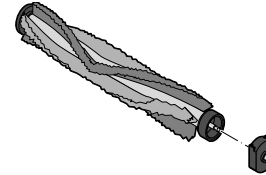

6. Karşı tutucuyu, fırça ekseninden çözülmesi durumunda resimdeki gibi tekrar yerleştirin.

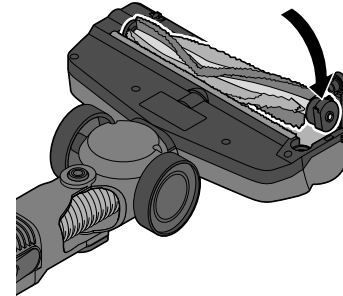

7. Fırçayı resimde gösterildiği gibi tekrar girişe yerleştirin.

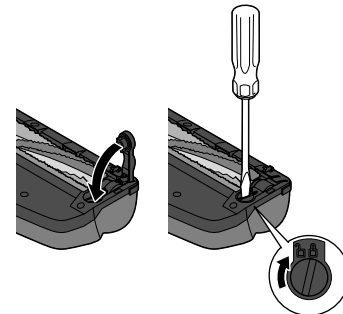

8. Kapağı kapatın ve kilit düğmesini resimde gösterildiği gibi saat yönünde  çevirin.